



# Kit chaînes antidérapantes

Souffleuses à neige équipées de pneus de 16 pouces (4.80-8)

N° de modèle 38215

## Instructions de montage

### Montage des chaînes

1. Calez l'arrière du châssis de la souffleuse à neige pour décoller les roues du sol.
2. Retirez les goupilles qui maintiennent les roues sur les essieux et déposez les roues.
3. Couchez les chaînes à plat avec le maillon de fermeture à l'extérieur.
4. Enroulez les chaînes autour des pneus, en accrochant les maillons intérieurs et en fermant les maillons extérieurs.

**Remarque:** Pour faciliter l'installation et améliorer la traction, insérez les maillons des chaînes entre les sculptures des pneus aussi bien que possible.

5. Pincez les maillons intérieurs pour les fermer.
6. Glissez les roues sur les essieux et fixez-les avec les goupilles retirées précédemment.
7. Attachez le clip sur le côté de la machine avec la vis fournie pour éviter que le câble s'accroche sur les chaînes (Figure 1).
8. Vérifiez la tension des chaînes après utilisation.

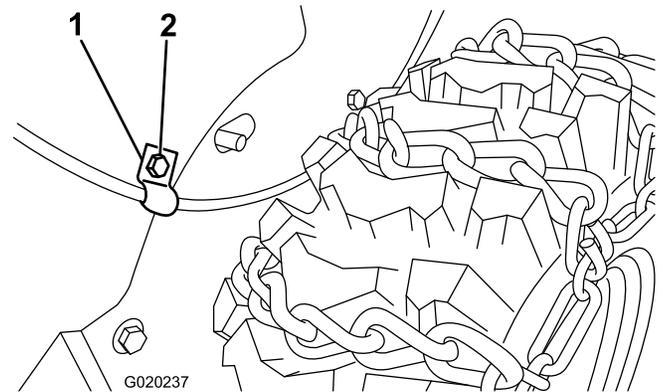


Figure 1

1. Coupe

2. Vis

