


**TORO®**

**Count on it.**

사용설명서

**Reelmaster® 5610 트랙션 유닛**

모델 번호 03691—일련번호 313000001 및 그 이상

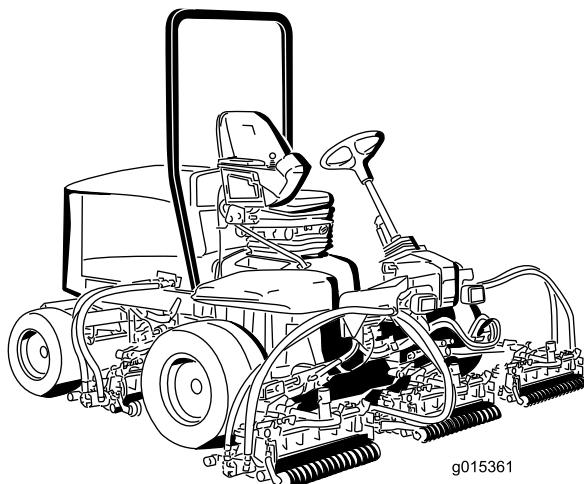

이 제품은 모든 관련 유럽 지침을 준수합니다. 자세한 내용은 별도로 제공된 제품별 적합성 선언서(Declaration of Conformity, DOC)를 참조하십시오.

## ⚠ 경고

### 캘리포니아 Proposition 65 경고

본 제품은 캘리포니아 주에서 암, 선천성 기형 및 기타 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 화학 물질이 들어 있습니다.

캘리포니아 주에서 디젤 엔진 배기ガ스와 그 일부 구성 성분은 암, 선천성 기형 및 기타 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려져 있습니다.

**중요:** 이 엔진에는 스파크 방지 머플러가 장착되어 있지 않습니다. 산림, 덤불 또는 목초 지대에서 엔진을 사용하거나 운전하면 California Public Resource Code Section 4442를 위반하게 됩니다. 다른 주나 연방 지역에서도 유사한 법이 있을 수 있습니다.

## 소개

이 기계는 승용식, 릴블레이드 롬모어로서 상업적인 환경에서 전문가가 운용하는 장비입니다. 주용도는 관리가 잘 된 골프 코스, 공원, 경기장, 상업 지역의 잔디를 깎기 위해 설계되었습니다. 덤불, 긴 풀, 고속도로 주변 풀 깎기 혹은 농업용이 아닙니다.

이 정보를 주의 깊게 읽고 제품을 제대로 조작 및 유지 관리하는 방법과 부상 및 제품 손상을 방지하는 방법에 대해 익히십시오. 사용자는 제품을 제대로 안전하게 조작해야 할 책임이 있습니다.

제품 및 액세서리 정보를 얻거나 딜러를 찾거나 제품을 등록하기 위해 [www.Toro.com](http://www.Toro.com)에서 바로 Toro에 연락할 수 있습니다.

서비스, Toro 순정 부품 또는 추가 정보가 필요하면 공식 서비스 딜러나 Toro 고객 서비스에 연락하여 제품의 모델 번호와 일련 번호를 알려 주십시오. 모델 번호와 일련 번호는 발판 밑 프레임 왼쪽에 장착된 플레이트에 표시되어 있습니다. 이를 번호를 다음과 같은 칸에 적어 두십시오.

모델 번호 \_\_\_\_\_

일련 번호 \_\_\_\_\_

본 설명서는 잠재적인 위험에 대해 설명하고 있으며, 권장 예방 조치를 따르지 않을 경우 심각한 부상이나

사망을 초래할 수 있는 위험에 대해서는 안전 경고 기호(그림1)로 표시합니다.



그림1

### 1. 안전 경고 기호

본 설명서에서는 2가지 단어를 사용하여 정보를 강조합니다. **중요**는 특별한 기계 정보에 대한 주의를 환기시키며 **참고**는 특별한 주의를 기울일 필요가 있는 일반 정보를 강조합니다.

## 목차

소개 .....	2
안전 .....	3
안전 작동 수칙 .....	3
Toro 라이딩 모어 안전 .....	5
음력 수준 .....	6
음압 레벨 .....	6
진동 레벨 .....	6
안전 및 교육용 전사지 .....	6
설정 .....	11
1 타이어 압력 조정 .....	11
2 디딤판 높이 조정 .....	12
3 제어 암 위치 조정 .....	12
4 커팅 유닛 설치 .....	12
5 잔디 보정 스프링 조정 .....	15
6 후방 무게추 설치 .....	16
7 CE 후드 래치 설치 .....	17
8 커팅 유닛 킥스탠드 사용 .....	18
9 게이지 바 사용 .....	18
제품 개요 .....	19
제어장치 .....	19
사양 .....	22
부속장치/액세서리 .....	22
운영 .....	23
엔진 오일 레벨 점검 .....	23
냉각 시스템 점검 .....	24
연료 추가 .....	24
바이오디젤 연료 사용 .....	24
유압유 점검 .....	25
릴-베드나이프 접촉 점검 .....	27
휠 너트의 토크 점검 .....	27
연료 시스템 비우기 .....	27
엔진 시동 및 정지 .....	28
릴 속도 설정 .....	28
리프트 암 평형 조정 .....	29
리프트 암 회전 위치 조정 .....	29
장비 밀기 또는 견인 .....	30
재킹 포인트(Jacking Points) .....	30
타이다운(Tie Downs) .....	30
진단 표시등 이해 .....	31
진단용 ACE 디스플레이 사용 .....	31

인터록 스위치 점검	32
유압 벨브 솔레노이드 기능 식별하 기	33
운영 팁	33
유지보수	35
권장 유지보수 일정	35
일일 유지보수 점검 목록	36
정비 주기 차트	37
윤활	37
베어링과 부싱에 그리스 칠하기	37
엔진 유지보수	39
에어 클리너 정비	39
엔진 오일 및 필터 정비	39
스로틀 조정	40
연료 시스템 유지보수	41
연료 탱크 비우기	41
연료 공급라인 및 연결 부분 점검	41
물 분리기 정비	41
연료 퍽업 브레이크 청소	41
연료 분사기에서 공기 방출하기	41
전기 시스템 유지보수	42
배터리 정비	42
퓨즈	42
구동 시스템 유지보수	43
트랙션 드라이브를 중립으로 조정	43
뒷바퀴 토인(toe-in) 조정	44
냉각 시스템 유지보수	44
냉각 시스템의 잔해물 제거	44
브레이크 유지보수	45
주 브레이크 조정	45
주차 브레이크 조정	46
벨트 유지보수	46
교류 발전기 벨트 장력 조절	46
유압 시스템 유지보수	47
유압유 교환	47
유압 필터 교체	47
유압 라인 및 호스 점검	48
유압 시스템 테스트 포트 사용	48
커팅 유닛 시스템 유지보수	49
커팅 유닛 백래핑	49
보관	50
트랙션 장비 준비	50
엔진 준비	50
개요도	51

# 안전

이 장비는 후방 무게추를 장착할 경우 생산 당시에 유효한 CEN 표준 EN 836:1997, ISO 표준 5395:1990, ANSI B71.4-2004 사양을 충족하거나 능가합니다.

6 후방 무게추 설치 (페이지 16)을 참조하십시오.

운전자나 소유자가 이 장치를 잘못 사용하거나 유지관리하면 부상을 초래할 수 있습니다. 부상 위험을 줄이려면 여기에 나와 있는 안전 지침을 따르고 주의, 경고, 위험과 같은 개인 안전 지침을 의미하는 안전 경고 기호에 항상 주의를 기울이십시오. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

## 안전 작동 수칙

다음 지침은 CEN 표준 EN 836:1997, ISO 표준 5395:1990 및 ANSI B71.4-2004에서 발췌한 것입니다.

### 교육

- 사용 설명서와 그 밖의 교육 자료를 주의 깊게 읽으십시오. 제어 장치, 안전 표시 및 올바른 장비 사용 방법에 대해 익히십시오.
- 어린이나 이러한 지침에 익숙하지 않은 사람이 모어를 사용하거나 정비하지 못하도록 하십시오. 현지 규정에 의해 운전자의 나이가 제한될 수 있습니다.
- 사람, 특히 어린이나 애완동물이 근처에 있으면 절대로 잔디를 깎지 마십시오.
- 타인이나 타인의 재산에 대해 발생하는 사고나 위험에 대한 책임은 운전자나 사용자에게 있음을 유념하십시오.
- 승객을 태우지 마십시오.
- 모든 운전자 및 정비사는 전문적이고 실제적인 교육을 받아야 합니다. 소유자는 사용자를 교육할 책임이 있습니다. 이러한 교육은 아래 사항을 중시해야 합니다:
  - 승용 장비로 작업 시 주의 및 집중할 필요성
  - 경사로에서 미끄러지는 승용 장비는 브레이크로 제어되지 않습니다. 제어력 상실의 주 원인은 다음과 같습니다:
    - ◊ 부족한 바퀴 접지력
    - ◊ 과속
    - ◊ 불충분한 제동
    - ◊ 작업에 맞지 않는 장비 종류
    - ◊ 지면 상태, 특히 경사로에 대한 인식 부재
    - ◊ 잘못된 장비 연결 및 부하 분배.
- 소유자/사용자는 자기 자신, 타인 또는 재산에 대해 발생하는 사고나 부상을 방지할 수 있으며, 이에 대한 책임을 져야 합니다.

## 준비

- 잔디를 깎을 때에는 항상 견고한 신발, 긴 바지, 안전모, 보안경 및 청력 보호구를 착용하십시오. 긴 머리, 헐렁한 옷, 장신구는 움직이는 부품에 감길 수 있습니다. 샌들을 신거나 맨발인 채로 장비를 운전하지 마십시오.
- 장비가 사용될 장소를 세심하게 검사하고 기계에 의해 튕겨 나갈 수 있는 모든 물체를 제거하십시오.
- **경고**-연료는 인화성이 매우 높습니다. 다음과 같은 예방 조치를 취하십시오:
  - 이러한 용도에 맞게 특별히 설계된 용기에 연료를 보관하십시오.
  - 야외에서만 급유하고 급유하는 도중에 담배를 피우지 마십시오.
  - 연료는 엔진을 시동하기 전에 추가하십시오. 절대로 연료 탱크의 마개는 제거하지 않아야 하며 엔진이 작동 중이거나 뜨거울 때에는 연료를 추가하지 마십시오.
  - 연료를 엎질렀을 때에는 엔진을 시동하지 말고 엎질러진 곳에서 기계를 끊겨 연료가 증발될 때까지 발화원이 유입되지 않도록 하십시오.
  - 모든 연료 탱크와 용기의 마개를 단단히 잡그십시오.
- 결함이 있는 소음기/머플러는 교체하십시오.
- 지형을 파악하여 작업을 제대로 안전하게 수행하는 데 어떠한 액세서리와 부속장치가 필요한지 결정하십시오. 제조업체에서 승인한 액세서리와 부속장치만 사용하십시오.
- 운전자 감지 제어 장치, 안전 스위치 및 차폐 장치가 제대로 부착되어 작동하고 있는지 확인하십시오. 이들 장치가 제대로 작동하지 않으면 운전하지 마십시오.

## 운전

- 위험한 일산화탄소 가스가 축적될 수 있는 좁은 공간에서는 엔진을 가동하지 마십시오.
- 햇빛이나 양질의 인공 조명 아래에서만 잔디를 깎으십시오.
- 엔진을 시동하기 전에 블레이드가 부착된 모든 클러치를 풀고 중립으로 놓은 다음 주차 브레이크를 거십시오.
- 어떠한 경사로도 안전하지 않습니다. 경사진 잔디 위를 운행할 때는 특별한 주의가 필요합니다. 전복을 방지하려면 다음을 참고하십시오:
  - 오르막길이나 내리막길에서 갑자기 멈추거나 출발하지 마십시오.
  - 경사로나 급회전 구간에서는 장비의 속도를 낮추어야 합니다.
  - 움푹 패인 곳, 돌출된 곳 또는 그 밖의 숨겨진 위험 요소에 주의하십시오.
  - 급회전하지 마십시오. 후진 할 때에는 주의하십시오.

- 사용 설명서에서 권장할 경우 평형추나 훨 웨이트(wheel weights)를 사용하십시오.
- 지면의 구멍이나 기타 안 보이는 곳에 위험한 장애물이 없는지 주의하십시오.
- 도로를 건널 때나 도로 주변에서는 차를 조심하십시오.
- 잔디가 아닌 다른 지면 위를 가로지를 때에는 블레이드의 헤전을 멈추십시오.
- 부속장치를 사용할 때에는 절대로 구경하는 사람 쪽으로 직접 배출하지 않도록 하고 작동 중인 기계 근처에는 누구도 오지 못하도록 하십시오.
- 가드나 실드가 손상되었거나 안전 보호 장치가 제자리에 장착되지 않았을 경우에는 절대로 장비를 운전하지 마십시오. 모든 인터록의 연결, 조정, 작동 상태가 제대로 되어 있는지 확인하십시오.
- 엔진 조속기 설정을 변경하거나 엔진 속도를 과도하게 올리지 마십시오. 과속으로 엔진을 운전하면 인적 부상 위험이 높아질 수 있습니다.
- 운전석을 떠나기 전에는 다음을 이행하십시오:
  - 평坦한 지면에서 멈추십시오.
  - 동력 인출 장치를 풀고 부속장치를 내리십시오.
  - 기어를 중립에 놓고 주차 브레이크를 거십시오.
  - 엔진을 멈추고 키를 뽑으십시오.
- 운송할 때나 사용하지 않을 때에는 부속장치 드라이브를 푸십시오.
- 엔진을 멈추고 부속장치 드라이브를 풀어야 할 경우:
  - 급유 전
  - 잔디밭이 제거 시
  - 높이 조정 전(운전석에서 조정할 수 있는 경우는 제외)
  - 장애물 제거 시
  - 모어 점검, 청소 또는 조작 시
  - 외부 물체에 부딪치거나 비정상적인 진동 발생 시. 모어에 이상이 있는지 검사하고 이상이 있으면 장비를 재시동하거나 운전하기 전에 수리하십시오.
- 엔진 런아웃 시에는 스스로를 설정을 낮추고, 엔진에 연료 차단 밸브가 있으면 잔디를 다 깎은 후 밸브를 잡그십시오.
- 커팅 유닛에 손이나 발을 가까이 가져가지 마십시오.
- 후진 시에는 후방과 아래쪽을 주시하여 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 방향을 바꾸거나 차도나 인도를 건널 때에는 천천히 이동하고 주의를 기울이십시오. 잔디를 깎지 않을 경우에는 실린더/릴을 멈추십시오.
- 음주나 약물 복용 후에는 모어를 운전하지 마십시오.
- 번개는 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 번개나 천둥이 치면 장비를 작동하지 말고 피난처를 찾으십시오.

- 트레일러나 트럭에 장비를 싣거나 내릴 때에는 주의하십시오.
- 사각 지대, 관목, 나무 또는 시야를 방해하는 다른 물체에 접근할 때에는 주의하십시오.

## 유지보수 및 보관

- 안전한 작업 조건에서 장비를 사용할 수 있도록 너트, 볼트 및 나사는 항상 단단히 조이십시오.
- 탱크에 연료가 남아 있을 경우에는 연료의 가스가 화염이나 불꽃과 닿을 수 있는 건물 안에 장비를 보관하지 마십시오.
- 밀폐된 곳에 보관하기 전에 엔진을 쇠히십시오.
- 화재 위험을 줄이기 위해 엔진, 소음기/머플러, 배터리함 및 연료 보관 장소에는 풀이나 나뭇잎 또는 과다한 그리스가 없도록 하십시오.
- 잔디밭이의 마모 또는 노후화 상태를 자주 점검하십시오.
- 모든 부품을 양호한 상태로 유지하고 모든 기계 부품과 유압 장치는 단단히 조여 두십시오. 땅거나 손상된 부품과 전사지는 교체하십시오.
- 연료 탱크를 비워야 할 경우에는 야외에서 하십시오.
- 기계를 조정할 때에는 움직이는 블레이드와 고정된 부품 사이에 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 다중 실린더/다중 릴 장비에서는 한 실린더/릴의 회전이 다른 실린더/릴의 회전을 초래하므로 주의를 기울이십시오.
- 구동 장치를 풀고 커팅 유닛을 내리고 주차 브레이크를 건 다음 엔진을 멈추고 키를 뽑으십시오. 장비를 조정하거나 청소 또는 수리하기 전에는 모든 움직임이 멈출 때까지 기다리십시오.
- 커팅 유닛, 구동 장치, 소음기/머플러 및 엔진에 붙어 있는 잔디와 부스러기를 제거하여 화재를 예방하십시오. 흘린 기름이나 연료를 청소하십시오.
- 필요 시 잭 스탠드를 사용하여 구성 요소를 지탱하십시오.
- 에너지가 축적된 부품의 압력을 조심스럽게 해제하십시오.
- 수리하기 전에 배터리 연결을 해제하십시오. 먼저 음극 단자의 연결을 해제한 다음 양극 단자의 연결을 해제합니다. 다시 연결할 때는 양극 단자를 먼저 연결한 다음 음극 단자를 연결합니다.
- 실린더/릴을 점검할 때에는 주의하십시오. 정비할 때에는 장갑을 착용하고 주의를 기울여야 합니다.
- 움직이는 부품에 손과 발을 가까이 가져가지 마십시오. 가능하다면 엔진 작동 중에는 조정을 하지 마십시오.
- 불똥이나 화염이 없는 통풍이 잘 되는 개방된 곳에서 배터리를 충전하십시오. 충전기를 배터리에 연결하거나 연결 해제하기 전에 플러그를 뽑으십시오. 보호복을 입고 절연된 도구를 사용하십시오.

## Toro 라이딩 모어 안전

다음 목록에는 Toro 제품에 한정된 안전 정보 및 CEN, ISO 또는 ANSI 표준에는 없지만 사용자가 반드시 알아야 할 기타 안전 정보가 나와 있습니다.

이 제품은 손이나 발을 절단할 수 있으며 물체를 튕겨낼 수 있습니다. 항상 모든 안전 지침을 준수하여 심각한 부상이나 사망을 방지하십시오.

원래의 용도가 아닌 용도로 이 제품을 사용할 경우 사용자나 주변 사람에게 위협이 따를 수 있습니다.

### ▲ 경고

**엔진 배기가스에는 냄새는 나지 않지만 치명적인 일산화탄소가 포함되어 있습니다.**

**실내나 밀폐된 곳에서 엔진을 가동하지 마십시오.**

- 엔진을 즉시 멈추는 방법을 숙지하십시오.
- 테니스화나 운동화를 신고 기계를 운전하지 마십시오.
- 안전화를 신고 긴 바지를 입는 것이 좋으며, 일부 국가의 경우 법령이나 보험 규정에 따라 이를 의무적으로 요구합니다.
- 연료를 다룰 때 주의하십시오. 엎질렀으면 모두 닦아 내십시오.
- 안전 인터록 스위치가 제대로 작동하는지 매일 점검하십시오. 스위치가 제대로 작동하지 않으면 기계를 운전하기 전에 교체하십시오.
- 엔진 시동 전에 좌석에 앉으십시오.
- 기계를 사용할 때에는 주의를 기울여야 합니다. 제어 불능 상태에 빠지지 않으려면:
  - 모래 구덩이, 도랑, 시내 또는 기타 장애물 근처에서 운전하지 마십시오.
  - 갑자기 방향을 바꿀 때에는 속도를 줄이십시오. 급발진이나 급제동을 피하십시오.
  - 도로 주변이나 도로를 건널 때에는 항상 다른 차량에 양보하십시오.
  - 내리막길에서는 주 브레이크를 사용하여 전진 속도를 낮게 유지하면서 기계를 제어할 수 있도록 하십시오.
- 한 곳에서 다른 곳으로 이동할 때에는 커팅 유닛을 올리십시오.
- 엔진이 작동 중이거나 엔진이 멈춘 지 얼마 되지 않았을 때에는 엔진, 소음기/머플러 또는 배기관을 건드리지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 엔진이 갑자기 멈추거나 앞으로 진행할 수 없어 경사로를 다 오를 수 없을 때는 장비의 방향을 바꾸지 마십시오. 경사로에서 후진할 때는 항상 천천히 똑바로 내려오십시오.
- 잔디 깍는 곳이나 그 주변에 사람이나 애완동물이 갑자기 나타나면 잔디 깍기를 멈추십시오. 부주의한 운전은 지형 각도, 튕는 물체 또는 부적절하

게 놓인 보호 장비와 맞물려 부상으로 이어질 수 있습니다. 잔디를 깎기 전에 해당 지역의 장애물을 깨끗이 치우십시오.

## 유지보수 및 보관

- 시스템에 압력을 가하기 전에 모든 유압 라인 커넥터가 단단히 조여져 있고 모든 유압 호스 및 라인의 상태가 양호한지 확인하십시오.
- 높은 압력에서 유압유가 분출되는 핀 홀 구멍이나 노즐에서 손이나 신체를 멀리 하십시오. 누출되는 곳을 찾으려면 손이 아닌 종이나 판지를 사용하십시오. 압력이 가해질 때 빠져나오는 유압유는 피부에 침투하여 중상을 입힐 수 있습니다. 유압유가 피부에 침투하면 즉시 의학적 치료를 받으십시오.
- 유압 시스템의 연결을 해제하거나 유압 시스템에 어떤 작업을 수행하기 전에는 엔진을 멈추고 커팅 유닛 및 부속장치를 땅에 내려놓아 시스템의 모든 압력을 제거해야 합니다.
- 연료 호스의 조임 상태와 마모 상태를 정기적으로 점검하십시오. 필요하면 단단히 조이거나 수리하십시오.
- 엔진이 작동하는 상태에서 조정 정비 작업을 수행해야 하는 경우에는 커팅 유닛, 부속장치 또는 움직이는 부품에 손, 발, 옷 등은 물론 신체의 어떤 부분도 가까이 가져가지 마십시오. 사람들이 모두 비켜서게 하십시오.
- 제품의 안전과 정확성을 보장해야 하는 경우 태코미터(tachometer)를 사용하여 최대 엔진 속도를 확인해 달라고 Toro 공식 판매 대리점에 요청하십시오. 제어 가능한 최대 엔진 속도는 3200RPM이어야 합니다.

- 중요한 수리나 도움이 필요할 경우에는 Toro 공식 판매 대리점에 문의하십시오.
- Toro에서 승인한 부속장치와 교체용 부품만 사용하십시오. 승인되지 않은 부속장치를 사용할 경우 보증이 무효가 될 수 있습니다.

## 음력 수준

이 장비는 음력 수준 105dBA를 보장하며 불확도(K)가 1dBA입니다.

ISO 11094 절차에 따라 음력 레벨이 결정되었습니다.

## 음압 레벨

이 장비는 음압 수준 84dBA를 보장하며 불확도(K)가 1dBA입니다.

음압 수준은 EN 836 절차에 따라 결정되었습니다.

## 진동 레벨

### 손-팔

오른손에서 측정된 진동 레벨 =  $0.84 \text{ m/s}^2$

왼손에서 측정된 진동 레벨 =  $0.77 \text{ m/s}^2$

불확도 (K) =  $0.5 \text{ m/s}^2$

EN 836 절차에 따라 측정 값이 결정되었습니다.

### 전신

측정된 진동 레벨 =  $0.27 \text{ m/s}^2$

불확도 (K) =  $0.5 \text{ m/s}^2$

EN 836 절차에 따라 측정 값이 결정되었습니다.


## 안전 및 교육용 전사지




안전 문구 전사지와 지침은 운전자의 눈에 쉽게 보이며 잠재적인 위험이 있는 모든 부분에 부착되어 있습니다. 손상되거나 유실된 전사지는 교체하십시오.




- 사용 설명서를 읽으십시오.

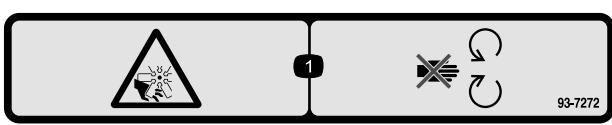

- 절단/잘림 위험, 팬-움직이는 부분에서 떨어지십시오.

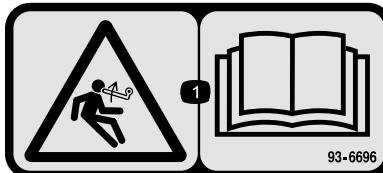


- 측정된 에너지 위험-사용 설명서를 읽으십시오.

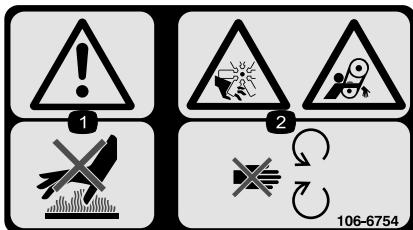


117-2385

1. 사용 설명서를 읽으십시오.
2. 엔진-시동
3. 엔진-예열
4. 엔진-멈춤

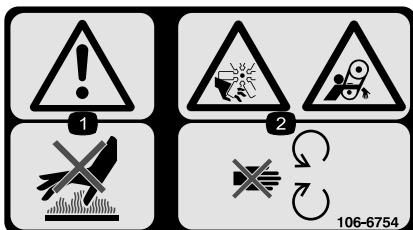

106-6754

1. 경고-뜨거운 표면을 만지지 마십시오.
2. 절단/잘림 위험, 팬 및 얹힘 위험, 벨트-움직이는 부분에서 떨어지십시오.

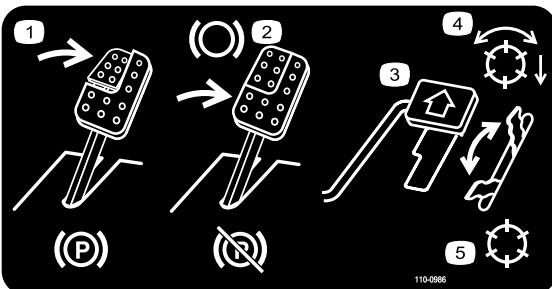


1. 브레이크 페달 및 주차 브레이크 페달을 밟아 주차 브레이크를 거십시오.
2. 브레이크 페달을 밟아 브레이크를 거십시오.
3. 트랙션 페달을 밟아 장비를 전진시키십시오.
4. 릴 활성 모드
5. 이동 모드


	1
ACCESSORY FUSE BLOCK (OPTIONAL)	POWER POINT
	ECM LOGIC POWER 10A
HEADLIGHTS	ECM OUTPUT POWER C 10A
MAIN POWER	ECM OUTPUT POWER B 10A
STARTER	ECM OUTPUT POWER A 15A

110-0989

1. 사용 설명서를 읽으십시오.

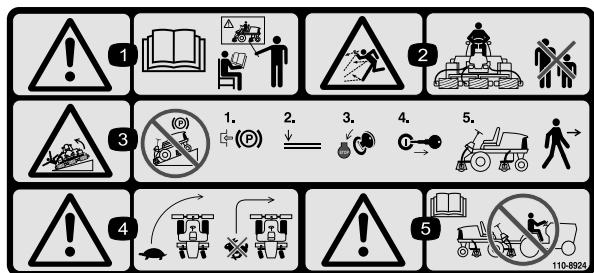

1. 경고-사용 설명서를 읽고 교육을 받으십시오.
2. 뒤는 물체 위험-구경하는 사람이 기계로부터 안전 거리를 유지하도록 하십시오.
3. 경고-장비를 경사로에 주차하지 마십시오. 장비에서 내리기 전에 주차 브레이크를 걸고 커팅 유닛을 내린 후 엔진을 멈추고 점화 키를 뽑으십시오.
4. 전복 위험-방향을 바꾸기 전에 속도를 늦추십시오. 고속으로 방향을 바꾸지 마십시오. 내리막길을 운전할 때는 커팅 유닛을 내리십시오.
5. 경고-사용 설명서를 읽으십시오. 장비를 견인하지 마십시오.

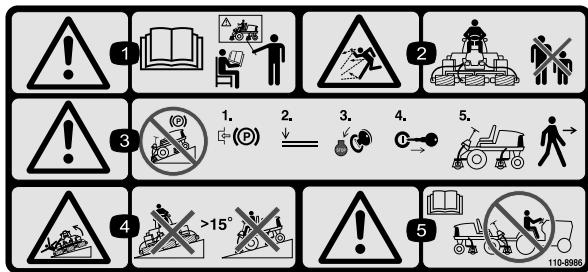


110-8986

(CE\* 기준에 따라 부품 번호 110-8924에 부착)


\* 이 안전 전사지에는 유럽 잔디 모어 안전 표준 EN836:1997을 준수하는 장비에 필요한 경사 경고가 포함되어 있습니다. 이 장비를 안전하게 운전할 수 있게 표시된 최대 경사각은 이 표준에 의해 규정되고 요구됩니다.

1. 경고-사용 설명서를 읽고 교육을 받으십시오.
2. 뛰는 물체 위험-구경하는 사람이 기계로부터 안전 거리를 유지하도록 하십시오.
3. 경고-장비를 경사로에 주차하지 마십시오. 장비에서 내리기 전에 주차 브레이크를 걸고 커팅 유닛을 내린 후 엔진을 멈추고 점화 키를 뽑으십시오.
4. 전복 위험-경사각이 15°가 넘는 곳에서는 운전하지 마십시오.
5. 경고-사용 설명서를 읽으십시오. 장비를 견인하지 마십시오.

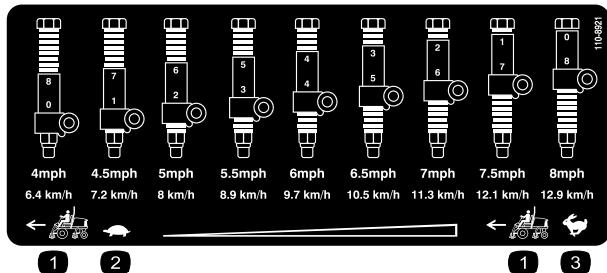


110-8921

1. 트랙션 장비 속도
2. 저속
3. 고속

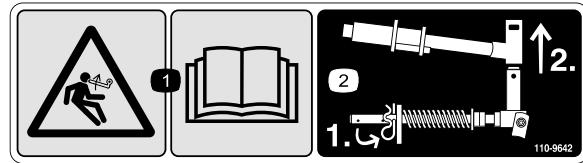


110-9642

1. 축적된 에너지 위험-사용 설명서를 읽으십시오.
2. 로드 브래킷에서 가장 가까운 구멍으로 코터 핀을 가져간 다음 리프트 암과 피벗 요크를 제거하십시오.

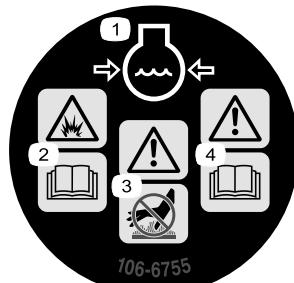


106-6755

1. 엔진 냉각수 압력 경고.
2. 폭발 위험-사용 설명서를 읽으십시오.
3. 경고-뜨거운 표면을 만지지 마십시오.
4. 경고-사용 설명서를 읽으십시오.



93-6689

1. 경고-승객을 태우지 마십시오.

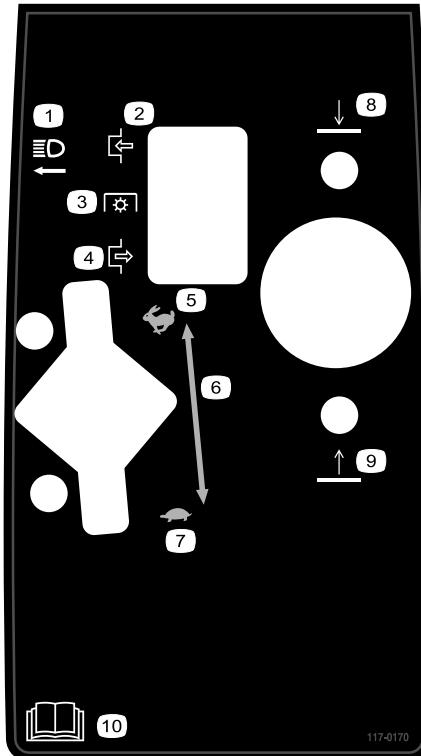

117-0170


1. 전조등
2. 체결
3. 동력 인출 장치(PTO)
4. 해제
5. 고속
6. 연속 가변 스로틀 설정
7. 저속
8. 커팅 유닛 내림
9. 커팅 유닛 올림
10. 사용 설명서를 읽으십시오.



### 배터리 기호

이들 기호 중 일부 또는 모두가 배터리에 표시되어 있음

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. 폭발 위험            | 6. 구경하는 사람이 배터리로부터 안전 거리를 유지하도록 하십시오.           |
| 2. 화기, 불꽃 또는 흡연 금지. | 7. 눈 보호구 착용, 폭발성 가스가 실명 또는 그 밖의 부상을 초래할 수 있음    |
| 3. 부식성 액체/화학적 화상 위험 | 8. 배터리 산(battery acid)이 실명 또는 심각한 화상을 초래할 수 있음. |
| 4. 눈 보호구 착용         | 9. 즉시 물로 눈을 닦아 내고 신속하게 의학적 도움을 받으십시오.           |
| 5. 사용 설명서를 읽으십시오.   | 10. 납 함유, 버리지 말 것.                              |

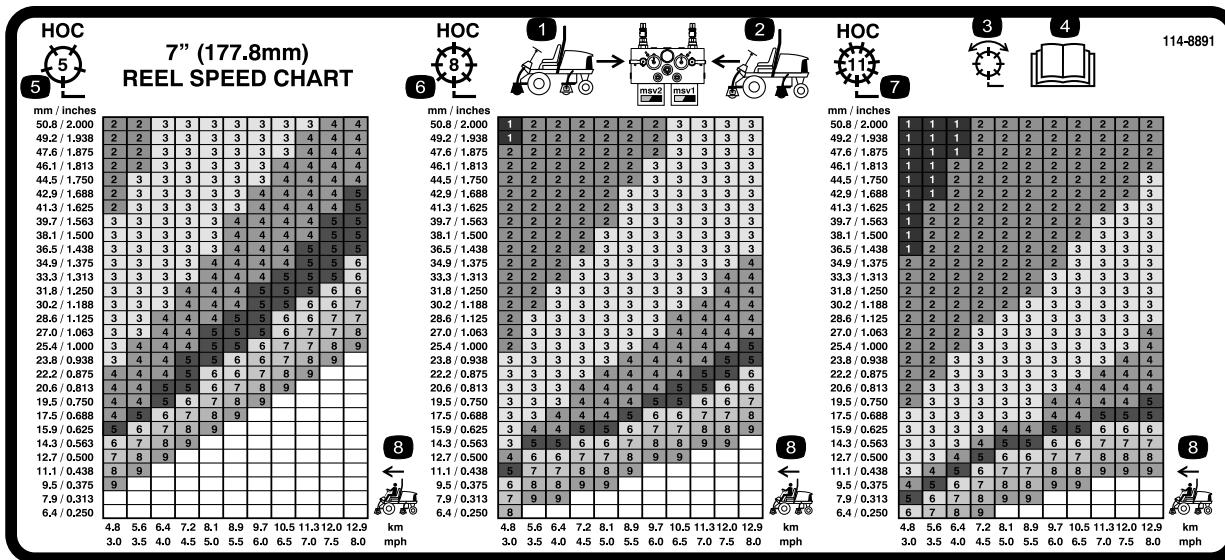

114-8891

- |                  |                   |              |
|------------------|-------------------|--------------|
| 1. 전방 릴 회로 제어 장치 | 3. 예초 및 백캡        | 5. 절단 높이     |
| 2. 후방 릴 회로 제어 장치 | 4. 사용 설명서를 읽으십시오. | 6. 트랙션 장비 속도 |

# REELMASTER 5210 / 5410 / 5510 / 5610 & GROUNDSMASTER 4300-D QUICK REFERENCE AID

CHECK/SERVICE (daily)

1. OIL LEVEL, ENGINE
2. OIL LEVEL, HYDRAULIC TANK
3. COOLANT LEVEL, RADIATOR
4. FUEL/WATER SEPARATOR
5. PRECLEANER - AIR CLEANER

6. RADIATOR SCREEN


7. BRAKE FUNCTION
8. TIRE PRESSURE
9. BATTERY
10. BELTS (FAN, ALT.)

GREASING -- SEE OPERATOR'S MANUAL

## FLUID SPECIFICATIONS/CHANGE INTERVALS

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES.	FLUID TYPE	CAPACITY	CHANGE INTERVAL	FILTER PART NO.
			FLUID	FILTER
A. ENGINE OIL	SAE 15W-40CI-4	3.5 QTS.* (5210) 5.5 QTS. (5410) (5510) (5610) (4300)	150 HRS.	150 HRS.
B. HYD. CIRCUIT OIL	ISO VG 46/68	9 GALS.* (5010) 12 GALS. (4300)	800 HRS.	SEE INDICATOR 94-2621 800 HRS. 86-3010
C. AIR CLEANER				SEE INDICATOR 108-3810 (5210) (5410) (5510) (5610) (4300)
D. WATER SEPARATOR			400 HRS.	110-9049
E. FUEL TANK	NO. 2-DIESEL	14 GALS.	DRAIN AND FLUSH, 2 YRS.	
F. COOLANT	50/50 ETHYLENE GLYCOL/WATER	5.5 QTS. (5210) 7.0 QTS. (5410) 10.0 QTS. (5510) (4300)	DRAIN AND FLUSH, 2 YRS.	

\* INCLUDING FILTER

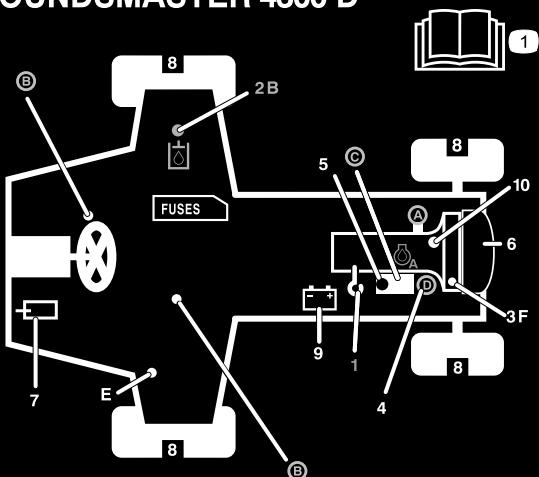

117-0168

1. 사용 설명서를 읽으십시오.

# 설정

## 부품 확인

아래 차트를 사용하여 모든 부품이 선적되었는지 확인하십시오.

절차	설명	수량	사용
1	아무 부품도 필요 없음	-	타이어 압력을 조정하십시오.
2	아무 부품도 필요 없음	-	디딤판 높이를 조정하십시오.
3	아무 부품도 필요 없음	-	제어 암의 위치를 조정하십시오.
4	전방 호스 가이드(오른쪽) 전방 호스 가이드(왼쪽)	1 1	커팅 유닛을 설치하십시오..
5	아무 부품도 필요 없음	-	잔디 보정 스프링을 조정하십시오.
6	후방 무게추(크기는 구성에 따라 다름).	때에 따 라 다름	후방 무게추(Toro 대리점에 주문)를 설 치하십시오.
7	후드 래치 어셈블리 와셔	1 1	CE 후드 래치를 설치하십시오.
8	커팅 유닛 킥스탠드	1	커팅 유닛 킥스탠드를 설치하십시오.
9	게이지 바	1	게이지 바를 사용하여 커팅 유닛을 조 정하십시오.

## 매체 및 추가 부품

설명	수량	사용
사용 설명서	1	기기 작동 전에 사용 설명서를 읽어보십시오.
엔진 사용 설명서	1	기기 작동 전에 엔진 사용 설명서를 읽어보십시오.
부품 카탈로그	1	부품 카탈로그에서 부품 번호를 조회하고 주문하십시오.
CE 인증서	1	CE 준수 인증서
사용자 교육용 자료	1	기기 작동 전에 사용자 교육 자료를 읽어보십시오.

참고: 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 확  
인하십시오.

1

## 타이어 압력 조정

아무 부품도 필요 없음

### 절차

타이어는 운송을 위해 과팽창되어 있습니다. 따라서 공기를 약간 빼어 압력을 낮추십시오. 앞타이어와 뒷타이어의 올바른 공기압은 12~15psi(83~103kPa)입니다.

**중요:** 모든 타이어가 잔디에 똑같이 닿도록 압력을 고르게 유지하십시오.

## 2

### 디딤판 높이 조정

아무 부품도 필요 없음

#### 절차

디딤판 높이는 운전자가 편하도록 조정할 수 있습니다.

1. 디딤판 브래킷을 트랙션 장비 프레임에 고정하는 2개의 볼트와 너트를 제거합니다(그림2)

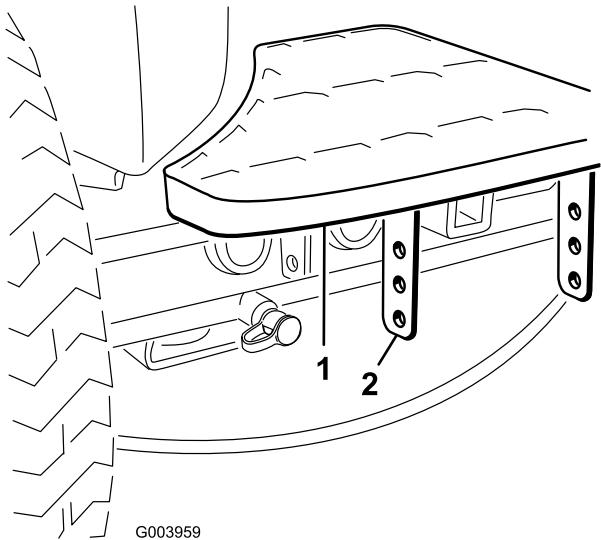


그림2

- |        |            |
|--------|------------|
| 1. 디딤판 | 2. 디딤판 브래킷 |
|--------|------------|
2. 디딤판을 원하는 높이로 올리거나 내린 다음 2개의 볼트와 너트를 사용해 브래킷을 프레임에 고정합니다.
  3. 다른 디딤판에 대해서도 이 절차를 반복합니다.

## 3


### 제어 암 위치 조정

아무 부품도 필요 없음

#### 절차

제어 암 위치는 운전자가 편하도록 조정할 수 있습니다.

1. 제어 암을 리테이닝 브래킷에 고정하는 2개의 볼트를 품니다(그림3).

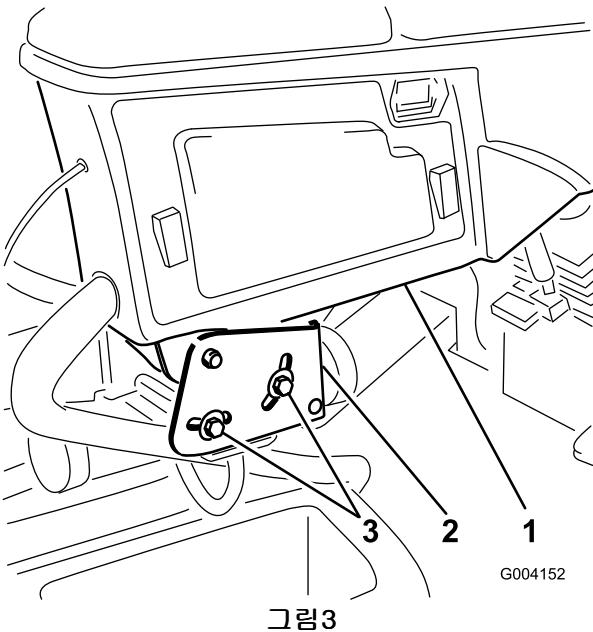

- 그림3
- |             |          |
|-------------|----------|
| 1. 제어 암     | 3. 볼트(2) |
| 2. 리테이닝 브래킷 |          |

2. 제어 암을 원하는 위치로 돌리고 2개의 볼트를 조입니다.

## 4


### 컷팅 유닛 설치

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	전방 호스 가이드(오른쪽)
1	전방 호스 가이드(왼쪽)

#### 절차

1. 쉬핑 브래킷(shipping brackets)에서 릴 모터를 제거합니다.
2. 쉬핑 브래킷을 제거하여 폐기합니다.
3. 커팅 유닛 사용 설명서에 설명된 대로 커팅 유닛을 상자에서 꺼내고 조립하고 조정합니다.
4. 평형추(그림4)가 커팅 유닛 사용 설명서에 설명된 대로 커팅 유닛 끝에 제대로 설치되어 있는지 확인합니다.

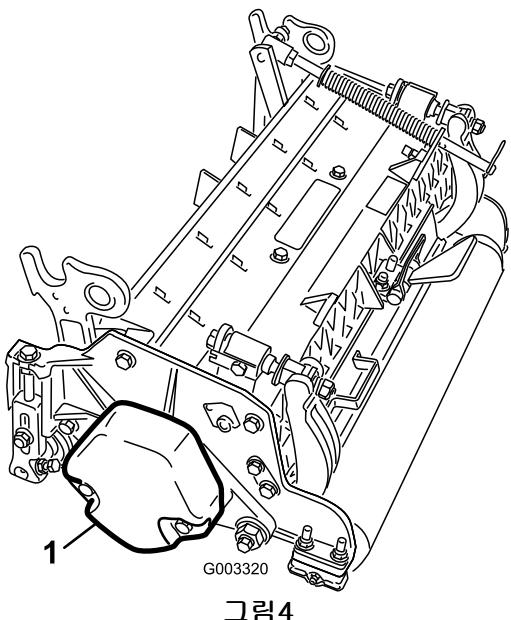


1. 평형주

5. 다음과 같이 잔디 보정 스프링 위치를 변경합니다.

**참고:** 모든 커팅 유닛은 커팅 유닛 왼쪽에 잔디 보정 스프링(turf compensation spring)이 장착된 채로 제공됩니다. 이 잔디 보정 스프링은 릴 구동 모터와 같은 쪽에 장착되어야 합니다.

- A. 로드 브래킷을 커팅 유닛 탭에 고정하는 2개의 캐리지 볼트와 너트를 제거합니다 (그림5).

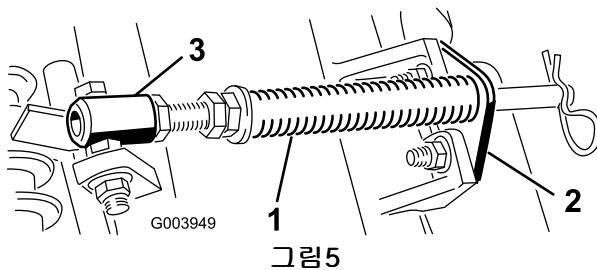


1. 잔디 보정 스프링      3. 스프링 튜브  
2. 로드 브래킷

- B. 스프링 튜브 볼트를 캐리어 프레임 탭에 고정하는 플랜지 너트를 제거하고(그림5) 어셈블리를 제거합니다.

- C. 스프링 튜브 볼트를 캐리어 프레임의 반대쪽 탭에 장착하고 플랜지 너트로 고정합니다.



**참고:** 볼트 머리는 그림6에 보이는 것처럼 탭 바깥쪽에 위치하게 됩니다.

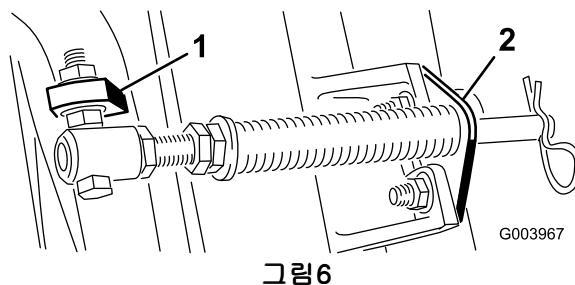

1. 반대쪽 캐리어 프레임 탭    2. 로드 브래킷

- D. 캐리지 볼트와 너트로 로드 브래킷을 커팅 유닛 탭에 장착합니다(그림6).

**중요:** #4(왼쪽 앞) 및 #5(오른쪽 앞) 커팅 유닛(그림7)에 로드 브래킷 마운팅 넛을 사용하여 호스 가이드를 커팅 유닛 탭(그림8) 앞에 설치하십시오. 호스 가이드는 커팅 유닛 중앙을 (그림8 및 그림9) 향해 기울여져야 합니다.

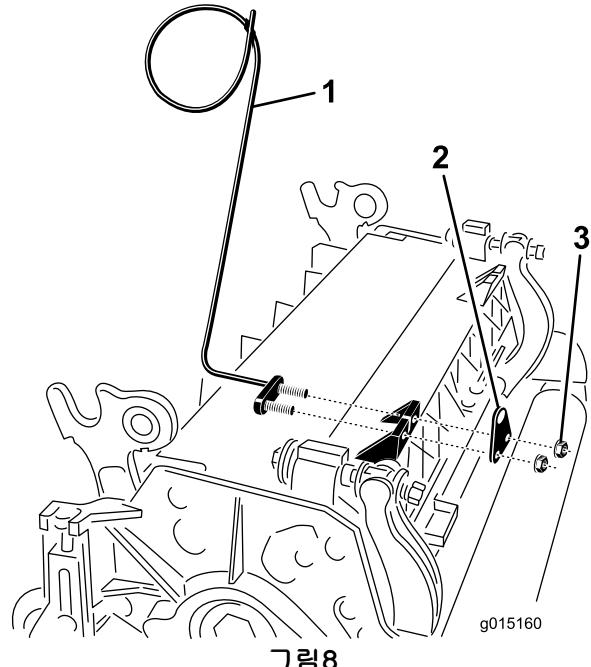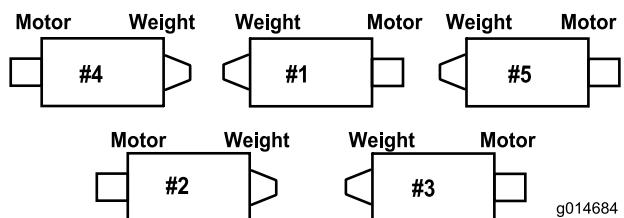

1. 호스 가이드 (#4 유닛 표 시)  
2. 로드 브래킷      3. 너트

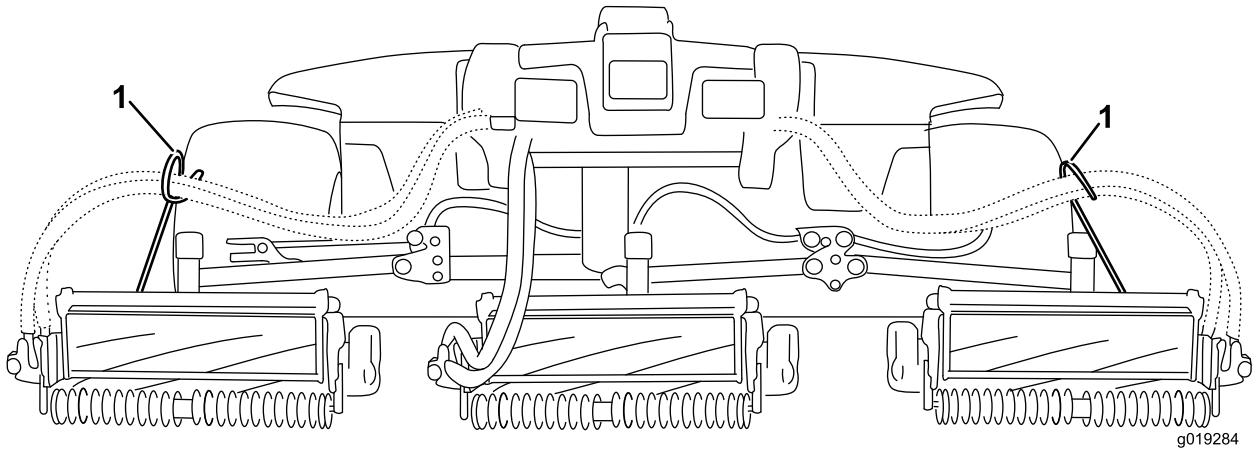


그림9

1. 호스 가이드(각 가이드가 커팅 유닛 중앙을 향해 기울어져야 함)

**참고:** 커팅 유닛을 설치하거나 제거할 때에는 헤어핀 코터가 로드 브래킷 옆에 있는 스프링 로드 구멍에 설치되었는지 확인하십시오. 그 밖의 경우에는 헤어핀 코터를 로드 끝의 구멍에 설치해야 합니다.

6. 모든 리프트 암을 완전히 내립니다.
7. 리프트 암 피벗 요크에서 스내퍼 핀과 캡을 제거합니다(그림10).

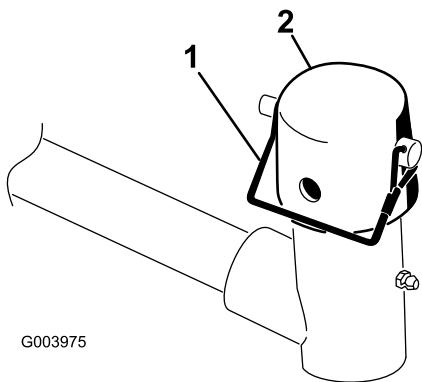


그림10

1. 스내퍼 핀
2. 캡

8. 전방 커팅 유닛의 경우에는 캐리어 프레임 샤프트를 리프트 암 피벗 요크 안으로 삽입하면서 커팅 유닛을 리프트 암 밑으로 밀어 넣습니다(그림11).

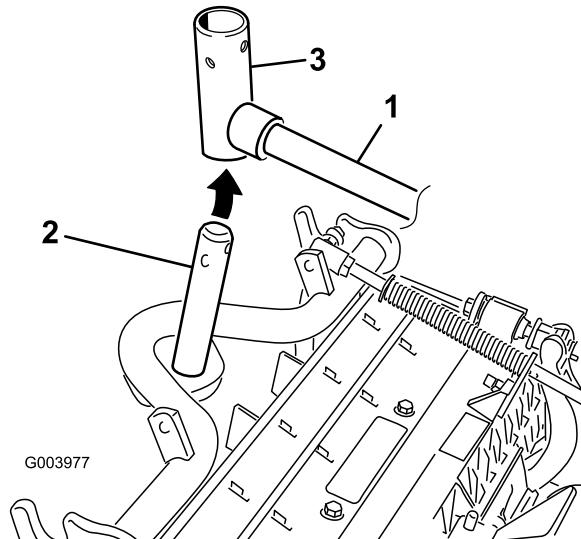


그림11

1. 리프트 암
2. 캐리어 프레임 샤프트
3. 리프트 암 피벗 요크

9. 커팅 높이가 3/4인치(19mm)보다 높을 때에는 후방 커팅 유닛에서 다음 절차를 따릅니다.
  - A. 리프트 암 피벗 샤프트를 리프트 암에 고정하는 린치 핀과 와셔를 제거하고 리프트 암에서 리프트 암 피벗 샤프트를 당겨 냅니다(그림12).

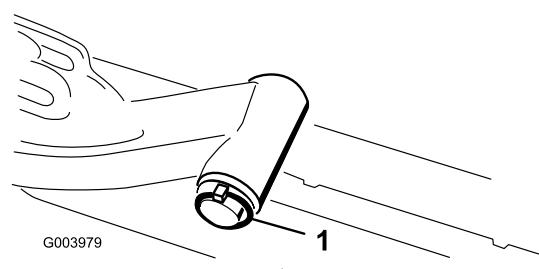


그림12

1. 리프트 암 피벗 샤프트 린치 핀과 와셔

- B. 리프트 암 요크를 캐리어 프레임 샤프트에 삽입합니다(그림 11).
  - C. 리프트 암 샤프트를 리프트 암에 삽입하고 와셔와 린치 핀으로 고정합니다(그림 12).
10. 캐리어 프레임 샤프트와 리프트 암 요크 위에 캡을 끼웁니다.
11. 스내퍼 핀을 사용하여 캡과 캐리어 프레임 샤프트를 리프트 암 요크에 고정합니다.
- 참고:** 스티어링 커팅 유닛을 원할 경우에는 슬롯을 사용하고 커팅 유닛이 제 자리에 고정되어야 할 경우에는 구멍을 사용합니다(그림 10).
12. 스내퍼 핀으로 리프트 암 체인을 체인 브래킷에 고정합니다(그림 13). 커팅 유닛 사용 설명서에 나와 있는 체인 링크 수를 사용합니다.

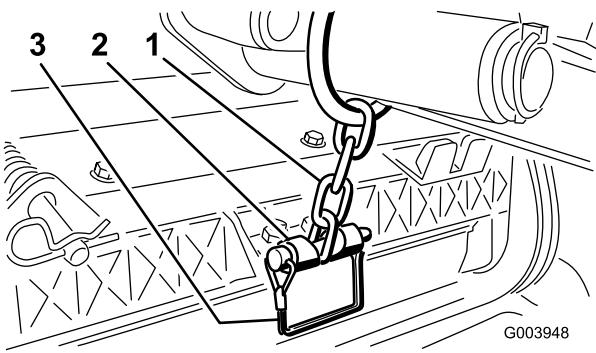


그림 13

- |             |          |
|-------------|----------|
| 1. 리프트 암 체인 | 3. 스내퍼 핀 |
| 2. 체인 브래킷   |          |

13. 릴 모터의 스플라인 샤프트에 깨끗한 그리스를 칠합니다.
14. 릴 모터 O-링에 기름을 치고 모터 플랜지에 설치합니다.
15. 모터 플랜지가 볼트에 닿지 않도록 모터를 시계 방향으로 회전하여 설치합니다(그림 14).

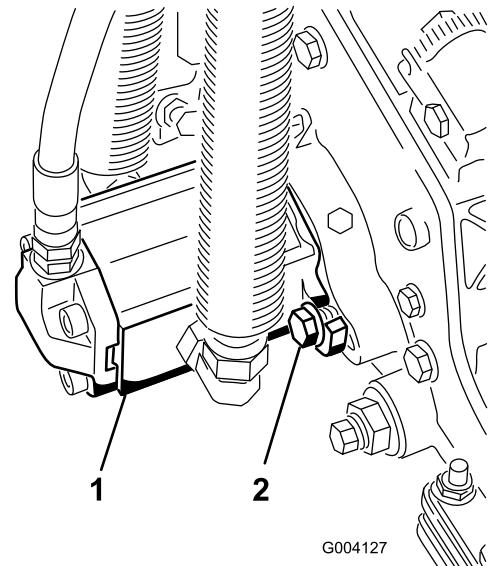


그림 14

- |            |          |
|------------|----------|
| 1. 릴 구동 모터 | 2. 장착 볼트 |
|------------|----------|

16. 플랜지가 볼트를 에워싸도록 모터를 시계 반대 방향으로 회전한 다음 볼트를 조입니다.

**중요:** 릴 모터 호스가 꼬이거나 얹히거나 끼이지 않도록 하십시오.

## 5

### 잔디 보정 스프링 조정

#### 아무 부품도 필요 없음

#### 절차

잔디 보정 스프링(그림 15)은 전방 롤러에서 후방 롤러로 무게를 이동시킵니다. (이는 마르셀링(marcelling) 또는 보빙(bobbing)이라고도 하는 잔디의 생기는 물결무늬를 줄이는 데 도움이 됩니다.)

**중요:** 트랙션 장비에 장착된 커팅 유닛을 전방을 똑바로 향하도록 작업 현장에 내려놓고 스프링을 조정하십시오.

- 헤어핀 코터가 스프링 로드의 뒤쪽 구멍에 설치되었는지 확인합니다(그림 15).

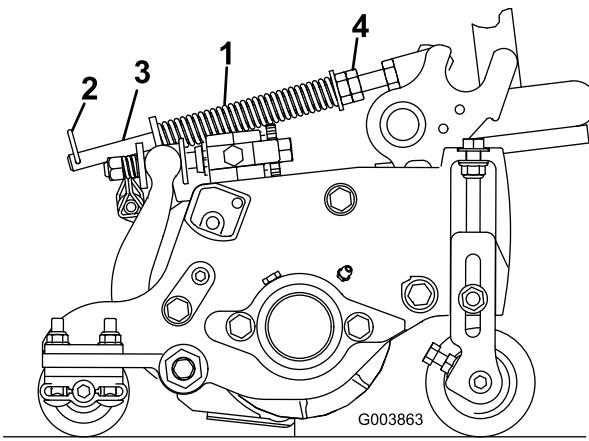


그림 15

- |              |           |
|--------------|-----------|
| 1. 잔디 보정 스프링 | 3. 스프링 로드 |
| 2. 헤어핀 코터    | 4. 육각 너트  |

2. 스프링 길이가 6인치(15.9cm)로 압축될 때까지 스프링 로드 앞쪽 끝에 있는 육각 너트를 조입니다(그림 15).

**참고:** 거친 지형에서 운전할 때에는 스프링 길이를 1/2인치(13mm) 줄이십시오. 지면 추적 성능이 약간 감소됩니다.

# 6

## 후방 무게추 설치

### 이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

때에 따라 다름	후방 무게추(크기는 구성에 따라 다름).
----------	------------------------

### 절차

장비는 후방 무게추를 장착하거나 뒷바퀴에 90lb의 염화칼슘 밸러스트(ballast)를 추가할 경우 CEN 표준 EN 836:1997, ISO 표준 5395:1990 및 ANSI B71.4-2004 표준을 따릅니다. 다음 차트를 이용하여 각자의 구성에 필요한 무게추 조합을 판단하십시오. 부품은 가까운 Toro 공식 판매 대리점에 주문하십시오.

무게추 부품 번호 110-8985-03				
그루머, 롤러 브레이시 및/또는 수거함	ANSI(미국) 표준을 충족 하기 위한 무게추 수	CE(유럽) 표준을 충족 하기 위한 무게추 수	무게추 패스너(2개 씩 필요)	무게추 위치
없음	0	0	해당 없음	해당 없음
있음	4	4	3231-7 캐리지 볼트, 104-8301 너트	1개는 범퍼 위, 3개는 범퍼 아래

**중요:** 염화칼슘을 설치하기 전에 항상 뒷타이어 안쪽에 튜브를 설치하십시오. 염화칼슘이 설치된 타이어에 평크가 난 경우에는 되도록 빨리 장비를 잔디 밖으로 이동시킨 후 잔디 손상을 방지하기 위해 즉시 해당 영역에 물을 흠뻑 뿌려 두십시오.

다음 절차에 따라 그림 16에서 보이는 것처럼 적절한 양의 무게추(무게추 차트 참조)를 뒤범퍼 위쪽이나 아래쪽에 장착하십시오.

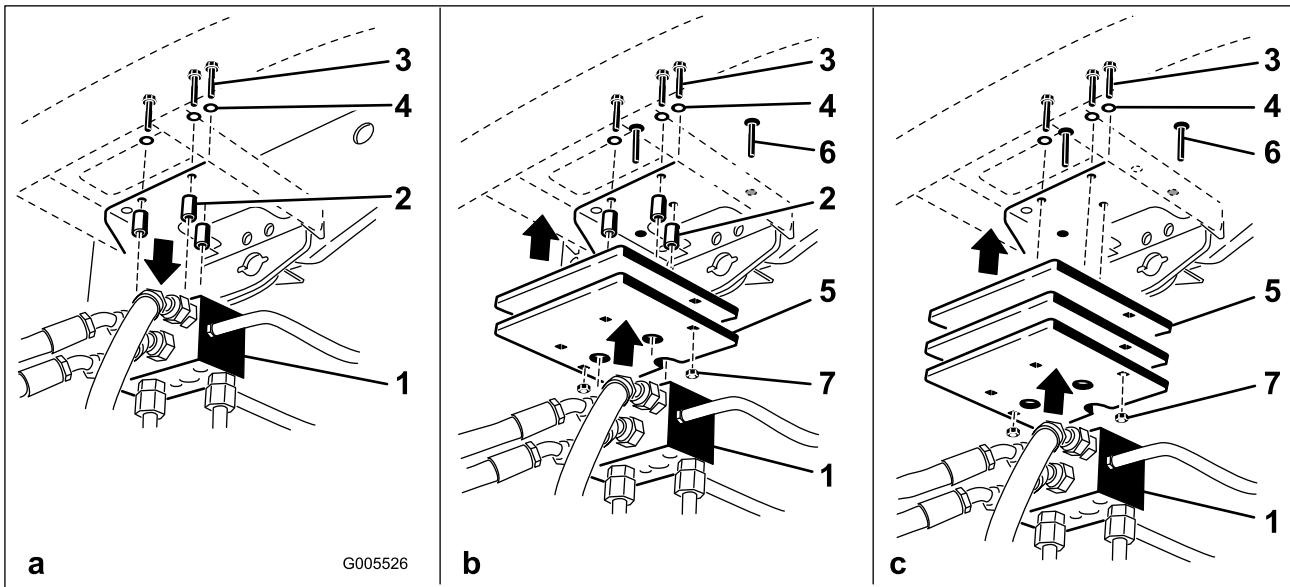


그림 16

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1. 트랙션 매니폴드 | 5. 무게추    |
| 2. 스페이서     | 6. 캐리지 볼트 |
| 3. 볼트       | 7. 너트     |
| 4. 와셔       |           |

- 트랙션 매니폴드를 뒤범퍼 아래쪽에 고정시키는 3개의 볼트, 와셔 및 스페이서를 제거하십시오(그림16a).
- 뒤범퍼 위쪽 및/또는 아래쪽에 적절한 양의 무게추를 가져가십시오.
- 이전에 제거했던 3개의 볼트, 와셔 및 스페이서를 사용해 무게추와 트랙션 매니폴드를 범퍼에 장착하십시오(그림16b).

**참고:** 범퍼 아래쪽에 무게 추를 2 개 이상 설치할 경우에는 스페이서를 사용하지 마십시오(그림16)

- 2개의 캐리지 볼트와 너트로 무게추 가장자리를 범퍼에 고정하십시오(그림16c).

## 7

### CE 후드 래치 설치

#### 이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	후드 래치 어셈블리
1	와셔

#### 절차

- 래치를 풀고 후드를 들어 올립니다.
- 후드 왼쪽 구멍의 고무 그로멧을 제거합니다 (그림17).

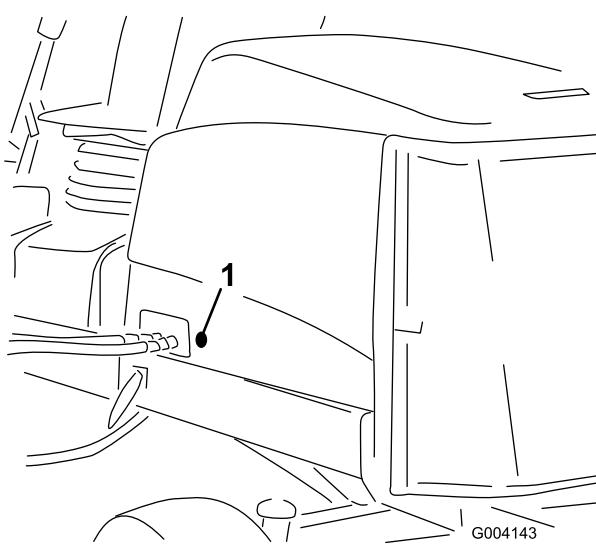


그림 17

- 고무 그로멧
- 후드 래치 어셈블리에서 너트를 제거합니다 (그림18).

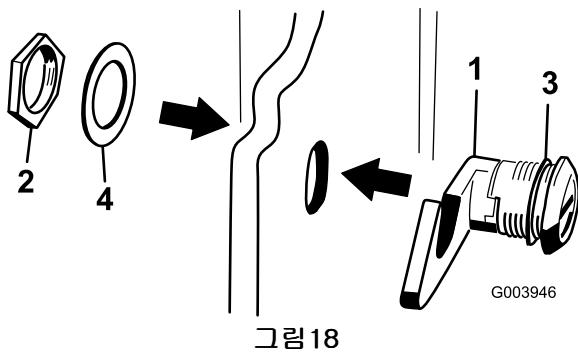


그림 18

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. 후드 래치 | 3. 고무 와셔 |
| 2. 너트    | 4. 금속 와셔 |

4. 후드 바깥쪽에서 래치의 후크 끝을 후드 구멍을 통해 삽입합니다. 고무 실링 와셔는 후드 바깥쪽에 그대로 있어야 합니다.
5. 후드 안쪽에서 금속 와셔를 래치에 끼우고 너트로 고정합니다. 래치가 잡길 때 프레임 결쇠에 걸리는지 확인합니다. 후드 래치는 동봉된 후드 래치 키를 사용하여 조작합니다.

## 8

### 커팅 유닛 킥스탠드 사용

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

- |   |            |
|---|------------|
| 1 | 커팅 유닛 킥스탠드 |
|---|------------|

#### 절차

베드나이프/릴을 드러내기 위해 커팅 유닛을 기울여야 할 때마다 킥스탠드로 커팅 유닛 뒤쪽을 받쳐 베드바 조정 나사 후미의 너트가 작업대 표면에 닿지 않도록 하십시오(그림 19).

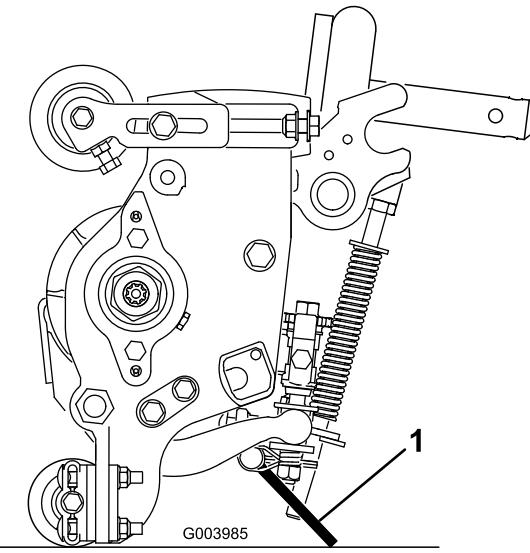


그림 19

1. 커팅 유닛 킥스탠드

스내퍼 핀으로 킥스탠드를 체인 브래킷에 고정하십시오(그림 20).

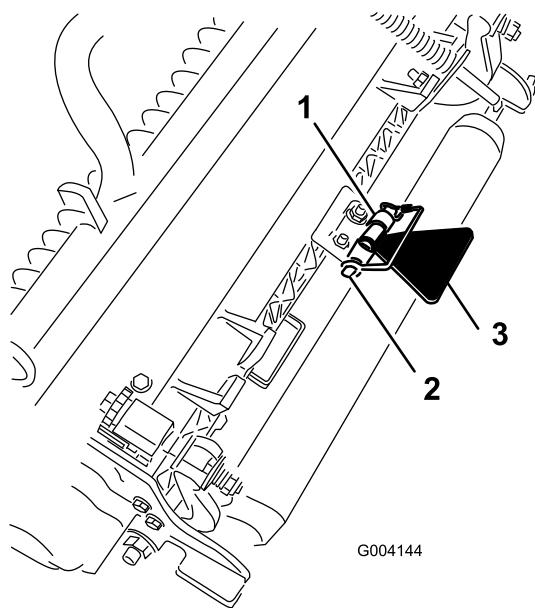


그림 20

1. 체인 브래킷
2. 스내퍼 핀
3. 커팅 유닛 킥스탠드

# 9


## 게이지 바 사용

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

- |   |       |
|---|-------|
| 1 | 게이지 바 |
|---|-------|

### 절차

게이지 바를 사용하여 커팅 유닛을 조정하십시오. 조정 절차에 대해서는 커팅 유닛 사용 설명서를 참고하십시오(그림 21)

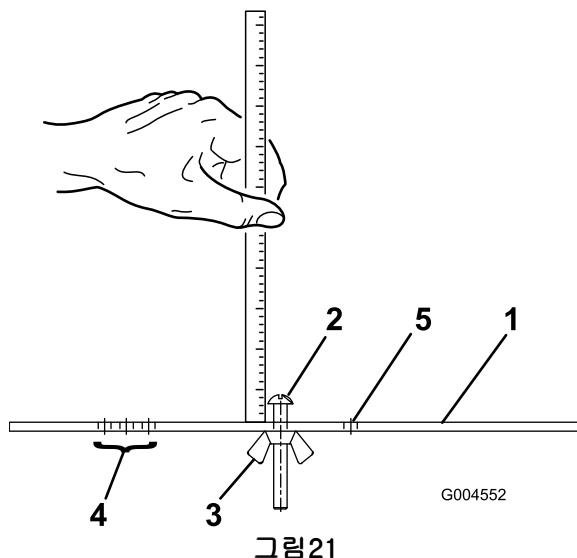

- 1. 게이지 바
- 2. 높이 조정 나사
- 3. 너트
- 4. 그루미 예고를 설정하는데 사용되는 구멍
- 5. 사용되지 않는 구멍

## 제품 개요

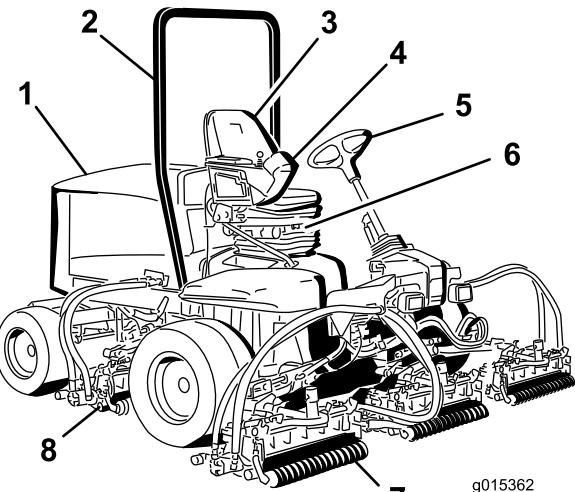



그림22

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. 엔진 후드           | 5. 스티어링 휠   |
| 2. 전복 방지 시스템(ROPS) | 6. 시트       |
| 3. 운전석             | 7. 전방 커팅 유닛 |
| 4. 제어 암            | 8. 후방 커팅 유닛 |

## 제어장치

### 시트 조정 노브

시트 조정 레버(그림23)를 사용하면 시트를 앞뒤로 조정할 수 있습니다. 무게 조정 노브는 운전자의 체중에 맞게 시트를 조정합니다. 무게 게이지는 운전자의 체중에 맞게 시트가 조정되었는지 표시합니다. 높이 조정 노브는 운전자의 신장에 맞게 시트를 조정합니다.

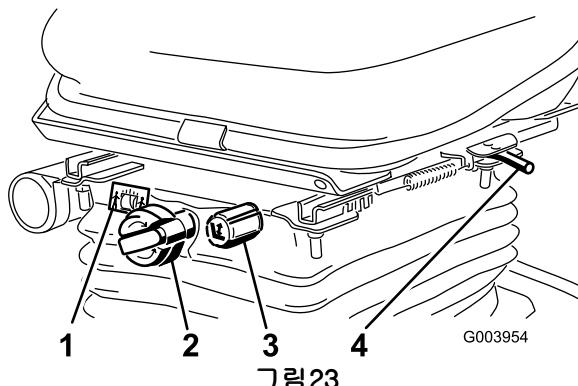

- 1. 무게 게이지
- 2. 무게 조정 노브
- 3. 높이 조정 노브
- 4. 조정 레버(앞뒤로 조정)

## 트랙션 페달

트랙션 페달(그림24)은 전진 및 후진을 제어합니다. 페달 위쪽을 밟으면 앞으로 움직이고 아래쪽을 밟으면 뒤로 움직입니다. 지면 속도는 얼마나 깊게 페달을 밟느냐에 따라 다릅니다. 짐이 없을 경우 최고 속도를 내려면 스로틀을 고속(Fast) 위치에 두고 페달을 완전히 밟으십시오.

멈추려면 트랙션 페달이 중앙 위치로 돌아오도록 발에 힘을 빼십시오.

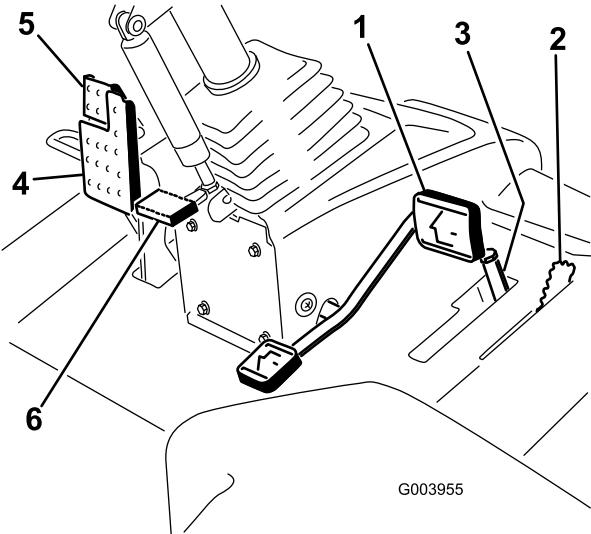


그림24

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. 트랙션 페달    | 4. 브레이크 페달    |
| 2. 예초 속도 제한기 | 5. 주차 브레이크    |
| 3. 스페이서      | 6. 틸트 스티어링 페달 |

## 예초 속도 제한기

예초 속도 제한기(그림24)가 위로 젖혀져 있으면 예초 속도가 제어되며 커팅 유닛 체결이 가능합니다. 각각의 스페이서는 예초 속도를 시간당  $\frac{1}{2}$ 마일로 조정합니다. 볼트 위에 스페이서가 많을수록 더 서서히 움직이게 됩니다. 이동을 위해 예초 속도 제한기를 뒤로 젖히면 최대 속도로 이동할 수 있습니다.

## 브레이크 페달

장비를 멈추려면 브레이크 페달(그림24)을 밟으십시오.

## 주차 브레이크

주차 브레이크(그림24) 걸려면 브레이크 페달을 밟은 후 위쪽 부분을 앞으로 밟아 래치에 걸리도록 하십시오. 주차 브레이크를 풀려면 주차 브레이크 래치가 풀릴 때까지 브레이크 페달을 밟으십시오.

## 틸트 스티어링 페달

스티어링 휠을 자기 쪽으로 기울이려면 풋 페달(그림24)을 밟고 자신에게 가장 편한 위치로 스티어링을 당긴 후 페달에서 발을 빼십시오.

## 스로틀 제어 장치

엔진 속도를 높이려면 스로틀 제어 장치(그림25)를 앞으로 움직이고 속도를 낮추려면 뒤로 움직이십시오.

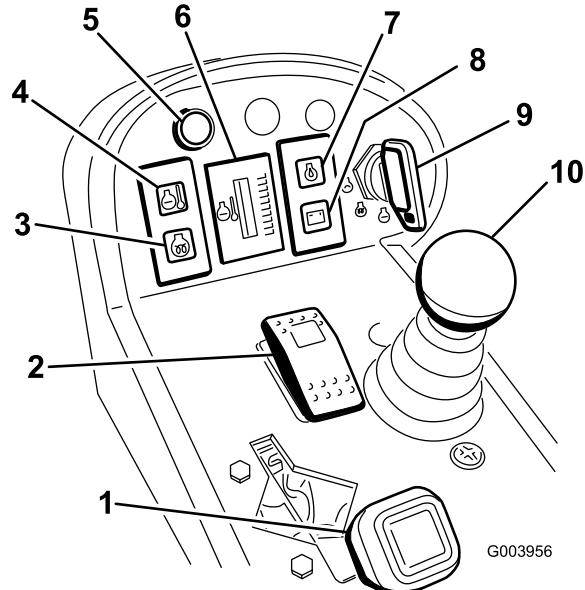


그림25

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1. 스로틀 제어 장치     | 6. 엔진 냉각수 온도 게이지   |
| 2. 활성/비활성 스위치    | 7. 엔진 오일 압력 경고등    |
| 3. 예열 플러그 표시등    | 8. 충전 표시기          |
| 4. 엔진 냉각수 온도 경고등 | 9. 키 스위치           |
| 5. 진단 표시등        | 10. 내림(예초)/올림 제어 버 |

## 키 스위치

키 스위치(그림25)는 꺼짐, 켜짐/예열, 시동의 세 위치에 둘 수 있습니다.

## 엔진 냉각수 온도 경고등

엔진 냉각수 온도가 높으면 이 경고등(그림25)이 점등되고 커터헤드 작동이 중지됩니다. 엔진 온도가 계속 높아질 경우에는 엔진이 정지됩니다.

## 엔진 냉각수 온도 게이지

정상적인 작동 상태에서 이 게이지(그림25)는 녹색 범위에 있어야 합니다. 게이지가 황색 또는 적색 범위에 있을 경우 냉각 시스템을 점검하십시오.

## 진단 표시등

시스템 장애가 발생하면 이 표시등이 점등됩니다.

## 내림(예초)/올림 제어 레버

이 레버(그림25)는 커팅 유닛을 올리고 내릴 뿐만 아니라, 예초 모드에서 커터헤드가 활성화되어 있을 경우 커터헤드까지 작동시키거나 멈춥니다.

## 예열 플러그 표시등

예열 플러그가 예열 중이면 이 표시등(그림25)이 점등됩니다.

## 엔진 오일 압력 경고등

이 경고등(그림25)은 엔진 오일 압력이 위험할 정도로 낮은 경우 점등됩니다.

## 충전 표시기

충전 표시기(그림25)는 시스템 충전 회로가 제대로 작동하지 않을 때 점등됩니다.

## 활성/비활성 스위치


활성/비활성 스위치(그림25)는 내림(예초)/올림 제어 레버와 함께 사용하여 커터헤드를 조작하십시오. 예초/이동 레버가 이동 위치에 있으면 커터헤드를 내릴 수 없습니다.

## 백랩 레버

백랩 레버는 내림(예초)/올림 제어 레버와 함께 릴을 백래핑하는 데 사용하십시오(그림26).

## 릴 속도 제어 장치

릴 속도 제어 장치는 전방 및 후방 커팅 유닛의 속도를 제어합니다(그림26). 노브를 시계 반대 방향으로 돌리면 릴 속도가 높아집니다.

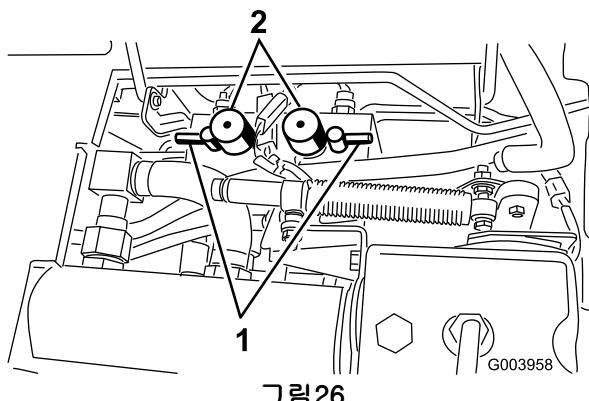

1. 백랩 레버
2. 릴 속도 제어 장치

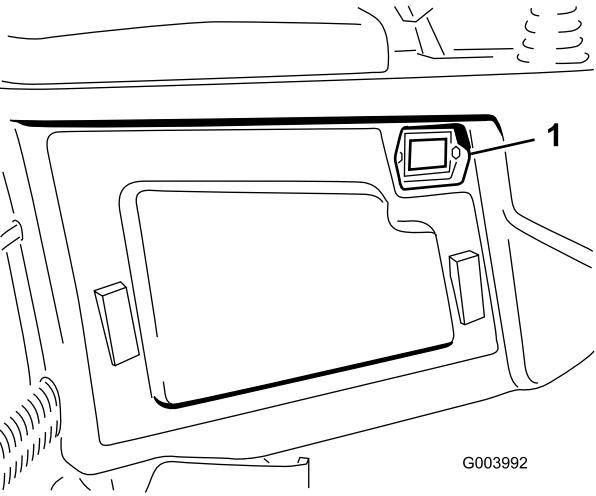


그림27

1. 아워 미터

## 유압 필터 제한 표시기

엔진이 정상적인 작동 온도에서 작동 중일 때 이 표시기(그림28)는 녹색 영역에 있어야 합니다. 표시기가 적색 영역에 있으면 유압 필터를 교체하십시오.

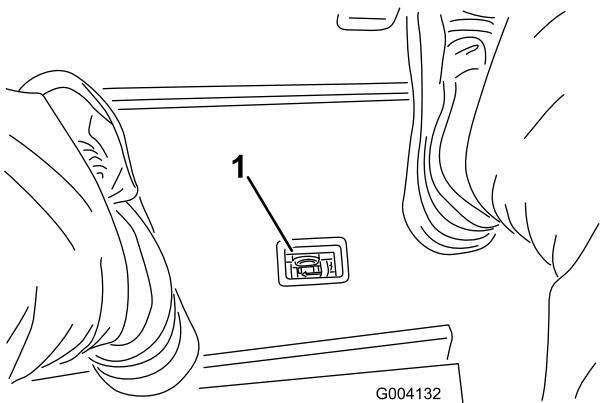


그림28


1. 유압 필터 제한 표시기

## 아워 미터

아워 미터(그림27)는 장비의 총 운영 시간을 표시합니다.

## 연료 게이지


연료 게이지(그림29)는 탱크 안의 연료량을 표시합니다.

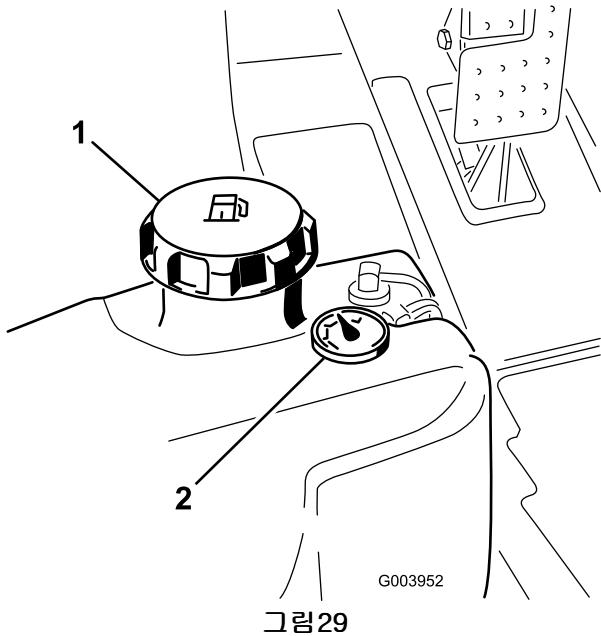

1. 연료 탱크 마개
2. 연료 게이지

## 전조등 스위치

스위치를 아래쪽으로 내려 전조등을 켜십시오.(그림30).

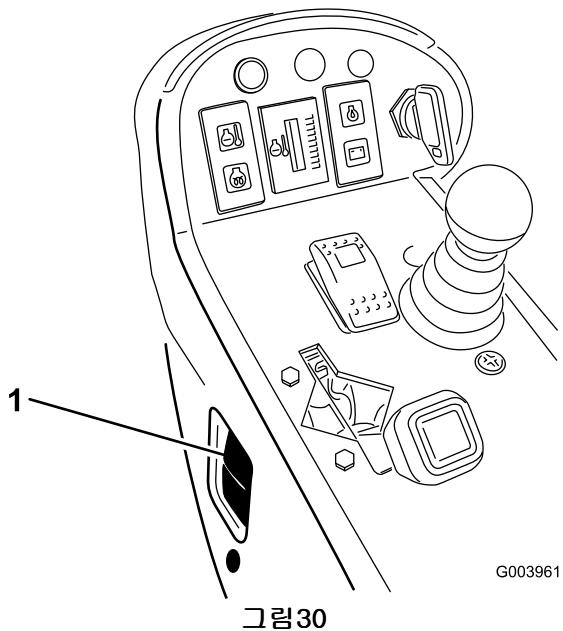

1. 전조등 스위치

## 파워 포인트

파워 포인트는 전자 장비를 위한 12볼트 전원 공급기입니다(그림31).

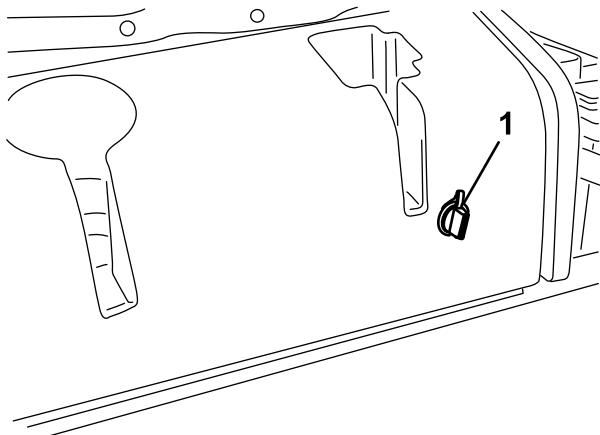


그림31

1. 파워 포인트

## 사양

참고: 사양과 디자인은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

사양	
이동 폭	92인치(233cm)
절단 폭	100인치(254cm)
길이	111인치(282cm)
ROPS 비포함 높이:	63인치(160cm)
순 중량	1,990lb(903kg)
엔진	Kubota 44.2hp(터보)
연료 탱크 용량	13.5갤런(51리터)
이동 속도	0~10 mph (0~16 km/h)
예초 속도	0~8 mph (0~13 km/h)

## 부속장치/액세서리

Toro가 승인한 부속장치와 액세서리를 사용하여 장비의 성능을 확장하거나 향상시킬 수 있습니다. 공식 서비스 딜러 또는 판매 대리점에 문의하거나 [www.Toro.com](http://www.Toro.com)에서 승인된 부속장치와 액세서리의 전체 목록을 확인하십시오.

# 운영

**참고:** 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 확인하십시오.

## ⚠ 주의

점화 스위치에 키를 꽂아 둔 채로 놔두면 누군가 우발적으로 엔진을 작동시켜 운전자나 구경하는 다른 사람에게 중상을 입힐 수 있습니다.

장비를 정비하거나 조정하기 전에 커팅 유닛을 지면으로 내리고 주차 브레이크를 건 후 점화 스위치에서 키를 빼십시오.

## 엔진 오일 레벨 점검

엔진은 크랭크실에 오일이 채워진 채로 선적됩니다. 하지만, 엔진을 처음 시동하기 전과 후에는 반드시 오일 레벨을 확인해야 합니다.

크랭크실 용량은 필터 포함 약 5.5USqt(5.2리터)입니다.

다음 사양을 충족하는 고품질 엔진 오일을 사용하십시오:

- API 분류 등급 필수: CH-4, CI-4 또는 그 이상
- 권장 오일: SAE 15W-40(0°F(-°C) 이상에서)
- 대체 오일: SAE 10W-30 또는 5W-30(모든 온도에서)

대리점에서는 점도가 15W-40 또는 10W-30인 Toro 프리미엄 엔진 오일을 판매합니다.

1. 평평한 곳에 장비를 주차하고 엔진을 멈춘 다음 주차 브레이크를 걸고 점화 스위치에서 키를 빡니다.
2. 후드를 엽니다.
3. 계량봉을 빼 깨끗하게 닦고 다시 넣습니다 (그림 32).

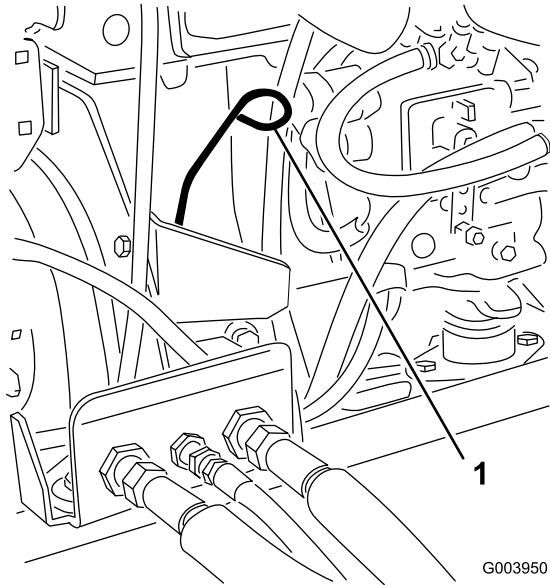


그림32

G003950

1. 계량봉

4. 계량봉을 다시 빼 계량봉의 오일 레벨을 확인합니다.

오일 레벨은 Full 표시를 넘지 않아야 합니다.

5. 오일 레벨이 Full 표시보다 밑에 있을 경우 주유 캡(그림33)을 열고 레벨이 계량봉의 Full 표시에 도달할 때까지 오일을 보충합니다.

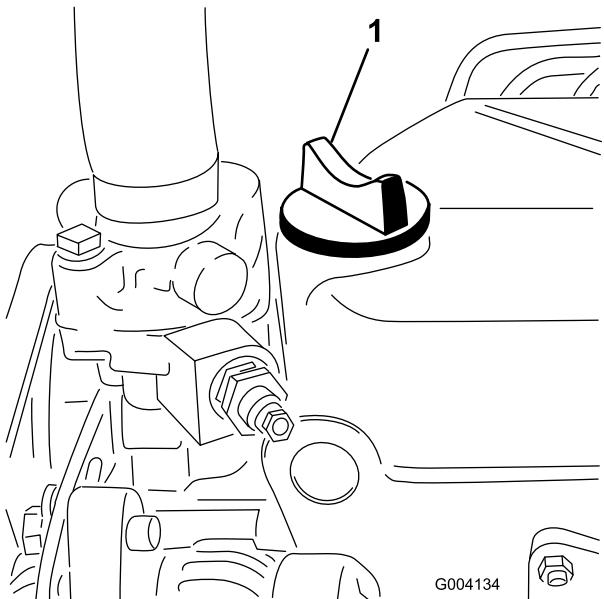


그림33

G004134

1. 오일 주유 캡

**크랭크실을 과도하게 채우지 마십시오.**

**중요:** 엔진 오일 레벨이 오일 게이지의 상한 및 하한 사이에 있도록 유지하십시오. 엔진 오일이 너무 많거나 적으면 엔진이 고장 날 수 있습니다.

6. 오일 주유 캡을 닫고 후드를 닫습니다.

## 냉각 시스템 점검

스크린, 오일 쿨러 및 라디에이터 전면에 붙은 잔해물은 매일 치워야 하며, 극히 더럽거나 먼지가 많은 조건에서는 더 자주 청소해야 합니다. 냉각 시스템의 잔해물 제거 (페이지 44)의 냉각 시스템 유지보수 (페이지 44)을(를) 참조하십시오.

냉각 시스템은 물과 영구 에틸렌 글리콜 부동액을 50 대 50으로 섞은 냉각수로 채워져 있습니다. 매일 아침 엔진을 시동하기 전에 확장 탱크의 냉각수 레벨을 점검하십시오. 냉각 시스템 용량은 10쿼트(9.5리터)입니다.

### ▲ 주의

**엔진이 작동 중이었다면 가압된 뜨거운 냉각수가 분출하여 화상을 입을 수 있습니다.**

- **엔진이 작동 중일 때에는 라디에이터 캡을 열지 마십시오.**
- **라디에이터 캡을 열 때에는 천 조각을 사용하고 증기가 빠져나가도록 천천히 캡을 여십시오.**

1. 확장 탱크(그림34)의 냉각수 레벨을 확인합니다.

냉각수 레벨은 탱크 측면의 두 표시 사이에 있어야 합니다.

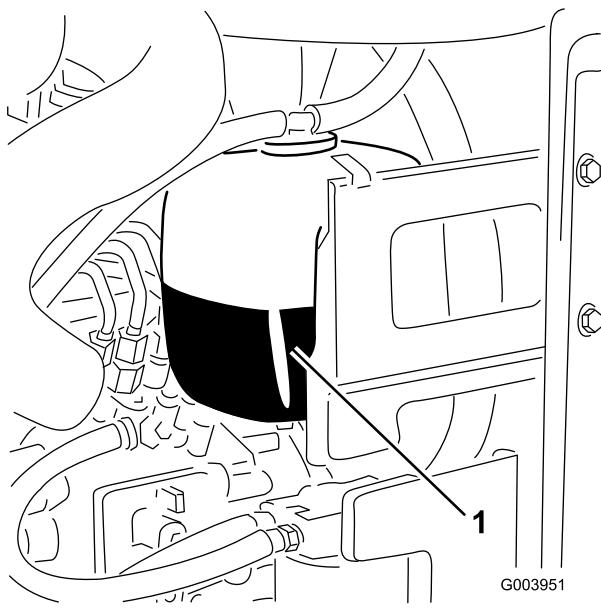


그림34

1. 확장 탱크

2. 냉각수 레벨이 낮을 경우 확장 탱크 캡을 열고 냉각수를 채웁니다. 넘치지 않도록 하십시오.
3. 확장 탱크 캡을 닫습니다.

## 연료 추가

깨끗하고 오래되지 않은 저황(<500ppm) 또는 초저황(<15ppm) 디젤 연료나 바이오디젤 연료만을 사용하십시오. 세탄가는 40 이상이어야 합니다. 연료의 신선도를 위해 180일 이내에 사용할 수 있을 정도의 양만 구매하십시오.

**연료 탱크 용량:** 13.5갤런(51리터)

20°F(-7°C) 이상에서는 여름철 등급 디젤 연료 (Number 2-D)를 사용하고, 이 온도 아래에서는 겨울철 등급(Number 1-D 또는 Number 1-D/2-D 혼합유)을 사용하십시오. 낮은 온도에서 겨울철 등급 연료를 사용하면 인화점이 낮아지고 콜드 플로(cold flow)가 줄어 시동이 쉽게 걸리고 연료 필터 막힘 현상이 줄어듭니다.

20°F(-7°C) 이상에서 여름철 등급 연료를 사용하면 연료 펌프의 수명이 좀 더 늘어나고 겨울철 등급 연료에 비해 동력이 향상되는 효과를 얻을 수 있습니다.

**중요:** 디젤 연료 대신 등유나 휘발유를 사용하지 마십시오. 이를 지키지 않으면 엔진이 손상될 수 있습니다.

### ▲ 경고

연료를 삼키면 인체에 유해하거나 치명적일 수 있습니다. 증기애 장기간 노출되면 심각한 부상이나 질병을 초래할 수 있습니다.

- 증기를 장시간 흡입하지 마십시오.
- 노즐 및 개방된 가스 탱크 또는 용기에서 얼굴을 멀리 하십시오.
- 연료가 눈과 피부에 닿지 않도록 하십시오.

## 바이오디젤 연료 사용

이 장비에는 B20(바이오디젤 20%, 일반 석유디젤 80%) 바이오디젤 혼합 연료를 사용할 수도 있습니다. 혼합된 석유디젤은 저황이거나 초저황 연료여야 합니다. 다음과 같은 예방 조치를 취하십시오:

- 혼합된 바이오디젤은 ASTM D6751 또는 EN14214 사양을 충족해야 합니다.
- 혼합유 배합은 ASTM D975 또는 EN590을 충족해야 합니다.
- 도색된 표면은 바이오디젤 혼합유에 의해 손상될 수 있습니다.
- 추운 날씨에는 B5(바이오디젤 5% 함유)나 이보다 바이오디젤이 덜 섞인 혼합유를 사용하십시오.
- 연료와 닿는 썰, 호스, 개스킷은 시간이 지나면서 상태가 저하되므로 면밀히 주시하십시오.
- 바이오디젤 혼합 연료로 바꾸고 나면 한동안 연료 필터가 막힐 수 있습니다.
- 바이오디젤에 대한 정보를 더 얻으려면 판매 대리점에 문의하십시오.

## ⚠ 위험

특정 환경에서 연료는 가연성이 극히 높으며 쉽게 폭발할 수 있습니다. 연료로 인한 화재나 폭발은 자신과 타인에게 화상을 입힐 수 있으며 재산상의 피해를 초래할 수도 있습니다.

- 연료는 야외의 개방된 공간에서 엔진이 쇠었을 때 채우십시오. 흘린 연료가 있으면 모두 닦아 내십시오.
- 사방이 막힌 트레일러 안에서는 절대 연료 탱크를 채우지 마십시오.
- 연료를 취급할 때 절대 담배를 피워서는 안 되며, 화염이 있는 곳이나 불꽃으로 인해 연료 가스에 불이 붙을 수 있는 곳에서 멀리 떨어지십시오.
- 연료는 허가된 용기에 보관하고 아이들이 접근하지 못하도록 하십시오. 연료 구입량은 30 일치를 초과해서는 안 됩니다.
- 전체 배기 시스템이 제대로 설치되어 작동하지 않는 한 작업을 진행하지 마십시오.

## ⚠ 위험

특정 조건에서는 연료를 주입하는 동안 정전기가 발생하여 연료 증기에 불이 붙을 수 있습니다. 연료로 인한 화재나 폭발은 자신과 타인에게 화상을 입힐 수 있으며 재산상의 피해를 초래할 수도 있습니다.

- 급유하기 전에 연료 용기는 항상 차량으로부터 멀리 떨어진 지면에 내려놓으십시오.
- 차량 내부나 트럭 또는 트레일러의 짐칸에서 연료 용기를 채우지 마십시오. 카펫 내장재나 트럭 짐칸의 플라스틱 내장재가 용기를 절연하여 정전기가 잘 제거되지 않을 수 있습니다.
- 실제 상황에서는 트럭이나 트레일러에서 장비를 내린 후 장비의 바퀴가 지면에 닿은 상태에서 급유를 하십시오.
- 트럭이나 트레일러에서 장비를 내릴 수 없는 경우 주유기 대신 휴대용 용기를 사용하여 급유를 하십시오.
- 반드시 주유기를 사용해야 한다면 연료 탱크나 컨테이너 입구에 노즐을 밀착시킨 채로 급유하십시오.

1. 평평한 곳에 장비를 주차합니다.
2. 깨끗한 천을 사용하여 연료 탱크 마개 주위를 닦습니다.
3. 연료 탱크 마개(그림35)를 엽니다.

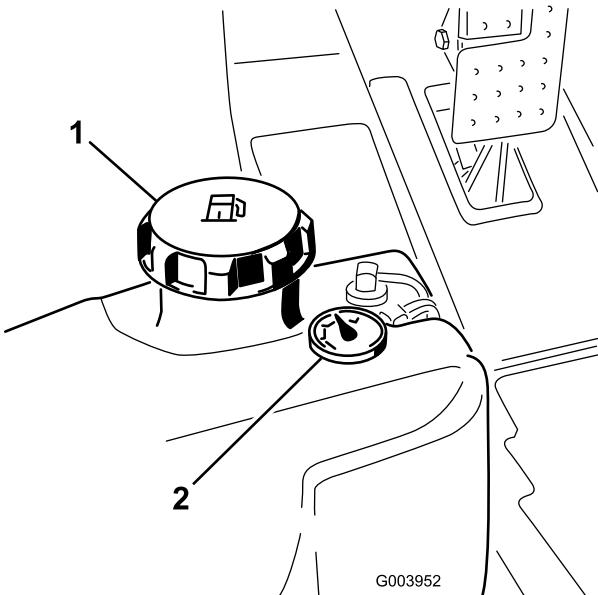


그림35

1. 연료 탱크 마개
2. 연료 게이지
4. 연료 레벨이 연료 주입구 하단에 도달할 때까지 디젤 연료를 채웁니다.
5. 탱크를 채운 다음에는 연료 탱크 마개를 단단히 닫습니다.

**참고:** 가능하면 매번 장비를 사용하고 난 후 연료 탱크를 채우십시오. 이렇게 하면 연료 탱크 내부에 생길 수 있는 응축 현상을 최소로 줄일 수 있습니다.

## 유압유 점검

출고 시 이 장비의 유압유 저장통에는 약 8미국갤런(30리터)의 고품질 유압유가 채워져 있습니다. 엔진을 처음 시동하기 전에 유압유 레벨을 확인하고 그 이후로는 매일 점검하십시오. 권장되는 유압유는 다음과 같습니다:

**Toro 프리미엄 사계절용 유압유**(5갤런 통이나 55갤런 드럼으로 구매 가능. 부품 번호는 부품 카탈로그를 참고하거나 Toro 대리점에 문의하십시오.)

**대체 유압유:** Toro 유압유가 액이 없으면 다음과 같은 물질 속성과 업계 표준을 충족하는 경우에 한해 다른 유압유를 사용할 수 있습니다. 합성유 사용은 권장되지 않습니다. 적절한 제품을 알아보려면 윤활유 판매 대리점에 문의하십시오. 참고: Toro는 부적절한 제품 때문에 생기는 손상에 대해 책임지지 않습니다. 따라서 제품에 대해 지원을 해 주는 유명 제조사에서 만든 제품만 사용하십시오.

## 고점도 지수/저유동점의 내마모 유압유, ISO VG 46

물질 속성:

점도, ASTM D445

cSt @ 40°C 44~48

cSt @ 100°C 7.9~8.5

점도 지수 ASTM D2270

140~160

유동점, ASTM D97

-37°C~-45°C

업계 표준:

Vickers I-286-S (Quality Level), Vickers M-2950-S  
(Quality Level), Denison HF-0

**중요:** ISO VG 46 멀티 그레이드 오일은 다양한 온도 조건에서 최적의 성능을 제공하는 것으로 확인되었습니다. 65°F(18°C) ~ 120°F(49°C) 사이의 지속적으로 높은 주위 온도에서 사용하려면 ISO VG 68 유압유가 개선된 성능을 제공할 수 있습니다.

**프리미엄 생분해성 유압유-Mobil EAL EnviroSyn 46H**

**중요:** Mobil EAL EnviroSyn 46H는 Toro에서 승인을 받은 유일한 생분해성 합성유입니다. 이 유압유는 Toro 유압 시스템에 사용되는 엘라스토머와 호환 가능하며, 다양한 온도 조건에 적합합니다. 이 유압유는 기존의 광유와도 호환이 가능하지만, 최고의 생분해성과 성능을 내기 위해서는 유압 시스템에서 기존 오일을 완전히 씻어내야 합니다. Mobil 대리점에서 5갤런(19리터) 통이나 55갤런 드럼으로 오일을 구매하실 수 있습니다.

**중요:** 다수의 유압유는 거의 무색이어서 누출 여부를 알기 어렵습니다. 이를 위해 유압 시스템 오일용 붉은 색 첨가제를 2/3oz.(20ml) 병으로 구매할 수 있습니다. 한 병이면 유압유 4~6갤런(15~22리터)에 충분히 사용할 수 있습니다. Toro 공식 판매 대리점에서 부품 번호가 44-2500인 부품을 주문하십시오. 이 붉은색 염료는 생분해성 오일과 함께 사용하지 않는 게 좋습니다. 식품 착색제를 사용하십시오.

1. 평평한 곳에 장비를 주차하고 커팅 유닛을 내린 다음 엔진을 멈춥니다.
2. 장비 오른쪽의 유압 탱크 덮개(그림36)를 들어 올립니다.

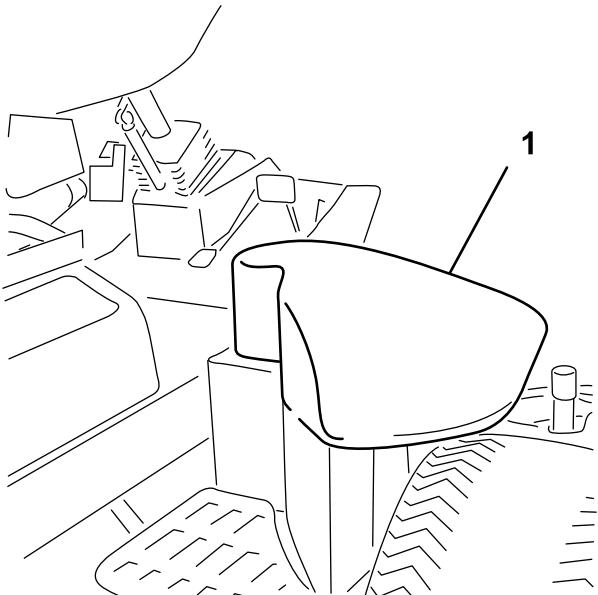


그림36

1. 유압 탱크 덮개

3. 주입구와 유압 탱크 마개(그림37) 주위를 닦습니다. 주입구의 캡을 엽니다.

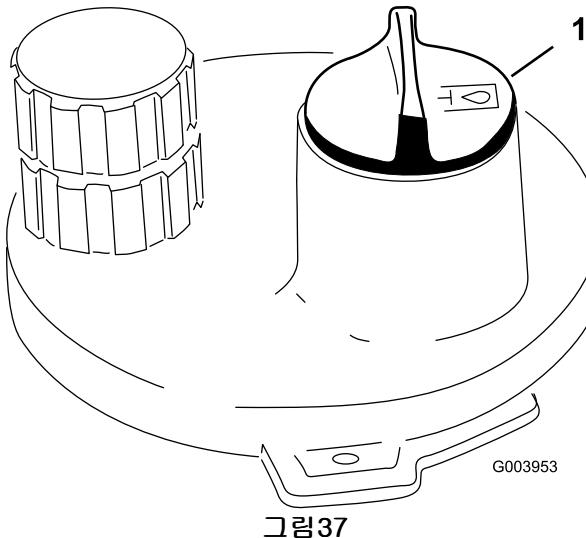


그림37 1. 유압 탱크 마개

4. 주입구에서 계량봉을 꺼내 깨끗한 천으로 닦아냅니다. 계량봉을 주입구에 삽입한 다음 다시 빼어 유압유 레벨을 확인합니다. 유압유 레벨은 계량봉에 난 표시의 1/4인치() 이내에 있어야 합니다. 유압 탱크를 과도하게 채우지 마십시오.
5. 유압유 레벨이 낮을 경우에는 Full 표시까지 적절한 유압유를 보충합니다.
6. 계량봉을 삽입하고 주입구의 마개를 닫습니다.

## 릴-베드나이프 접촉 점검

커팅 품질이 이전에 좋았더라도 매일 장비를 운전하기 전에 릴-베드나이프 접촉을 점검하십시오. 릴과 베드나이프의 전체 길이에 걸쳐 살짝 닿는 부분이 반드시 있습니다(커팅 유닛 사용 설명서의 릴-베드나이프 조정 참고).

## 휠 너트의 토크 점검

1~4시간 사용 후에 70~90ft-lb(94~122N-m)의 토크로 휠 너트를 조이고 10시간 사용 후에 다시 조여야 합니다. 그 다음부터는 250시간마다 조여야 합니다.

### ▲ 경고

휠 너트의 토크를 적절히 유지하지 않으면 부상을 입을 수 있습니다.

## 연료 시스템 비우기

다음 중 하나의 상황이라도 발생하면 엔진을 시동하기 전에 연료 시스템을 비워야 합니다:

- 새 장비를 처음 시동할 경우.
- 연료 부족으로 엔진 작동이 중지된 경우.
- 연료 시스템 구성 요소에 대해 유지보수를 수행한 경우(필터 교환, 분리기 정비 등).

### ▲ 위험

특정 환경에서 디젤 연료와 연료 증기는 가연성이 매우 높으며 폭발할 수 있습니다. 연료로 인한 화재나 폭발은 자신과 타인에게 화상을 입힐 수 있으며 재산상의 피해를 초래할 수도 있습니다.

- 연료를 채울 때는 깔때기를 사용하고 야외의 개방된 공간에서 엔진이 꺼져 있고 식어 있을 때 채우십시오. 흘린 연료가 있으면 모두 닦아 내십시오.
- 연료 탱크를 완전히 가득 채우지 마십시오. 레벨이 주입구 하단 1/4~1/2인치(6~13mm)에 도달할 때까지 연료 탱크에 연료를 추가하십시오. 탱크 내의 이 빈 공간은 연료가 팽창하는 데 필요합니다.
- 연료를 취급할 때 절대 담배를 피워서는 안 되며, 화염이 있는 곳이나 불꽃으로 인해 연료 가스에 불이 붙을 수 있는 곳에서 멀리 떨어지십시오.
- 연료는 깨끗하고 안전 승인을 받은 용기에 보관하고 마개는 닫아 두십시오.

1. 평평한 곳에 장비를 주차하고 연료 탱크가 반 이상 채워져 있는지 확인합니다.
2. 후드를 엽니다.
3. 12mm 렌치를 사용하여 연료 분사 펌프의 공기 방출 나사(그림38)를 풁니다.

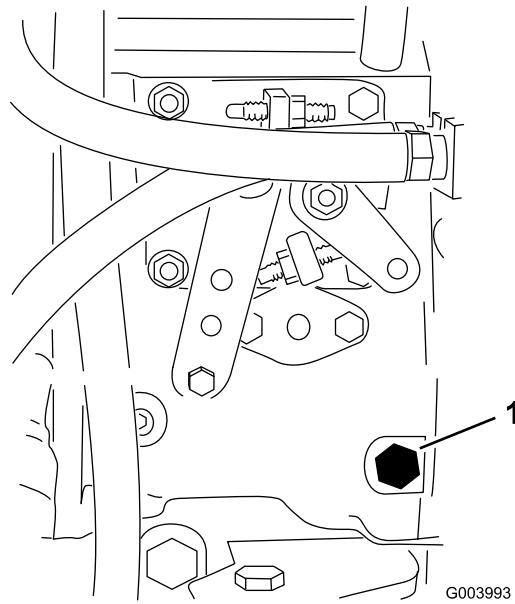


그림38 1. 방출 나사

1. 방출 나사
4. 점화 스위치의 키를 켜짐 위치로 돌립니다. 전기 연료 펌프가 작동하기 시작하고 공기 방출 나사 주위로 공기가 방출됩니다. 연료가 끊김 없이 나사 주위로 흘러나올 때까지 키를 켜짐 위치에 둡니다.

- 나사를 조이고 키를 꺼짐 위치로 돌립니다.

**참고:** 통상적으로 위의 절차를 수행하면 엔진을 시동할 수 있어야 합니다. 엔진을 시동할 수 없다면 분사 펌프와 분사기 사이에 공기가 남아 있기 때문일 수 있습니다. 연료 분사기에서 공기 방출하기 (페이지 41)의 연료 시스템 유지보수 (페이지 41) 을(를) 참고하십시오.

## 엔진 시동 및 정지

**중요:** 엔진을 처음으로 시동하거나, 연료 부족으로 엔진이 멈춘 경우 또는 연료 시스템에 대한 유지보수를 수행한 경우에는 엔진 시동 전에 연료 시스템을 비워야 합니다. 연료 시스템 비우기 (페이지 27) 을(를) 참고하십시오.

### 엔진 시동

- 시트에 앉아 트랙션 페달에서 발을 떼 중립이 되도록 한 다음 주차 브레이크를 체결하고 스로틀을 고속 위치로 놓고 나서 활성/비활성 스위치가 비활성 위치에 있는지 확인합니다.
- 점화 스위치를 켜짐/예열 위치로 돌립니다.
- 자동 타이머가 6초간 예열 플러그의 예열을 제어하게 됩니다.
- 예열 플러그가 예열되고 나면 키를 시동 위치로 돌립니다.

키를 15초 이상 돌리지 마십시오. 엔진이 시동되면 키를 놓으십시오. 예열이 추가로 필요하면 키를 꺼짐 위치로 돌린 다음 켜짐/예열 위치로 다시 돌립니다. 필요한 만큼 이 과정을 반복합니다.

- 엔진이 예열될 때까지 저속으로 공회전시킵니다.

### 엔진 정지

- 모든 제어 장치를 중립에 놓고 주차 브레이크를 건 다음 스로틀을 공회전 위치로 옮겨 엔진을 저속에서 공회전시킵니다.

**중요:** 완전 부하 작동(full load operation) 후에는 엔진을 끄기 전에 5분간 공회전시키십시오. 그렇지 않으면 터보차지 엔진에 문제가 생길 수 있습니다.

- 키를 꺼짐 위치로 돌리고 스위치에서 뺍니다.

## 릴 속도 설정

일정하고 우수한 커팅 품질과 한결같은 커팅 후 외관을 원한다면 릴 속도 제어 장치(시트 밑에 위치)를 제대로 설정하는 것이 중요합니다. 다음과 같이 릴 속도 제어 장치를 조정하십시오:

- 커팅 유닛을 설정할 커팅 높이를 선택합니다.

- 작업 환경에 가장 알맞은 지면 속도를 선택합니다.

- 110-0996 전사지의 해당 그래프를 보고 (그림40) 적당한 릴 속도 설정을 판단합니다. 릴 속도를 설정하려면 표시기 화살표가 원하는 설정에 해당하는 숫자와 일치될 때까지 노브 (그림39)를 돌립니다.

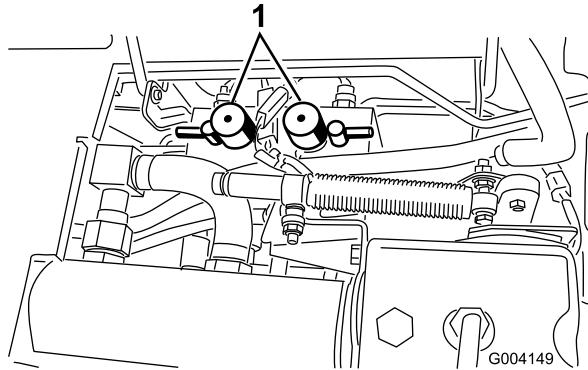


그림39

- 릴 속도 제어 노브

**참고:** 릴 속도는 잔디 상태에 맞게 높이거나 낮출 수 있습니다.

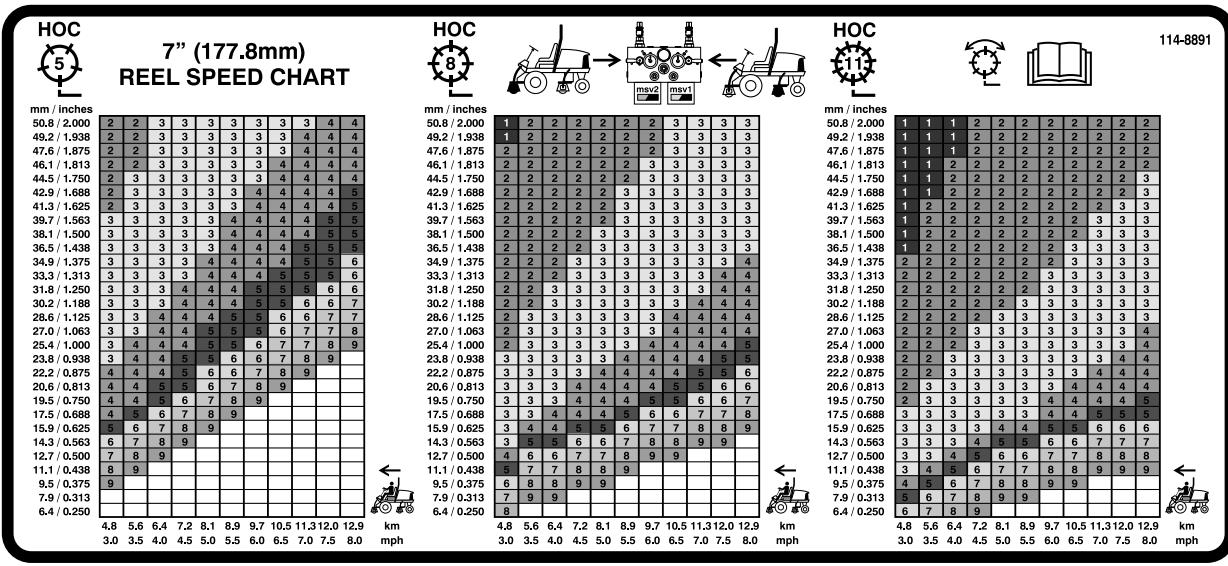


그림40

1. 전방 릴 회로 제어 장치
2. 후방 릴 회로 제어 장치
3. 릴-에조 및 백캡
4. 사용 설명서를 읽으십시오.
5. 릴-커팅 높이
6. 장비 속도

## 리프트 암 평형 조정

후방 커팅 유닛 리프트 암은 다양한 잔디 상태에 맞게 평형을 조정하여 거친 잔디밭이나 대취가 쌓인 곳에서도 한결같은 커팅 높이를 유지할 수 있습니다.

각각의 평형 스프링은 네 가지 설정 값 중 하나로 조정할 수 있습니다. 설정 값을 하나씩 달리할 때마다 커팅 유닛의 평형력은 5lb(2.3kg)씩 높아지거나 낮춰집니다. 스프링은 첫 스프링 작동기 뒤쪽에 위치시켜 모든 평형력을 제거할 수 있습니다(네째 위치).

1. 평평한 곳으로 장비를 이동시켜 커팅 유닛을 내리고 엔진을 멈춘 후 주차 브레이크를 걸고 점화 스위치에서 키를 빙니다.
2. 긴 스프링 끝에 튜브나 이와 유사한 물체를 끼워 스프링 작동기를 축으로 사용하여 원하는 위치로 돌립니다(그림41).

### ▲ 주의

스프링에는 장력이 가해져 있습니다.

조정할 때 주의하십시오.

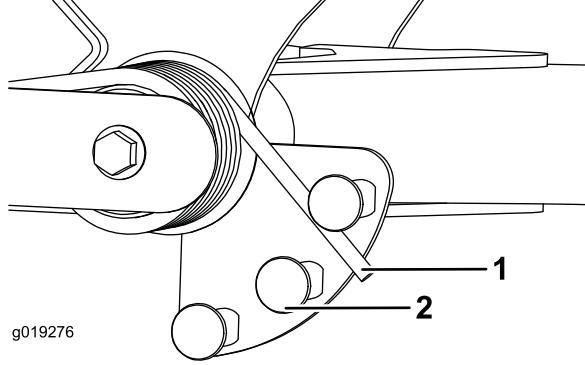


그림41

1. 스프링
2. 스프링 작동기

3. 다른 스프링에 대해서도 이 절차를 반복합니다.

## 리프트 암 회전 위치 조정

1. 평평한 곳으로 장비를 이동시켜 커팅 유닛을 내리고 엔진을 멈춘 후 주차 브레이크를 걸고 점화 스위치에서 키를 빙니다.
2. 리프트 암 스위치는 전방 우측 리프트 암 뒤 유압 탱크 밑에 있습니다(그림42).
3. 스위치 장착 너트를 풀고(그림42) 조정 슬롯의 스위치를 아래로 내려 리프트 암 회전 높이를 높이거나 조정 슬롯의 스위치를 위로 옮겨 리프트 암 회전 높이를 낮춥니다. 장착 너트를 조입니다.

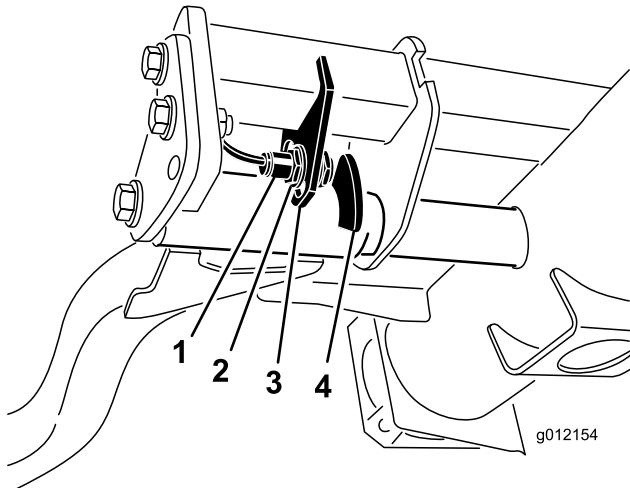


그림42

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. 스위치       | 3. 스위치 조정 브래킷  |
| 2. 스위치 장착 너트 | 4. 리프트 암 감지 장치 |

**중요:** 우회 밸브를 연 채로 엔진을 작동하면 변속기가 과열될 수 있습니다.

## 재킹 포인트(Jacking Points)

### ⚠ 경고

기계식 또는 유압식 잭이 장비를 지탱하지 못하여 심각한 부상의 원인이 될 수 있습니다.

- 잭 스탠드를 사용하여 장비를 지탱하십시오.
- 유압식 잭을 사용하지 마십시오.
- 전방-각 앞타이어 안쪽 차축판 밑에 있는 사각형 패드(그림44).

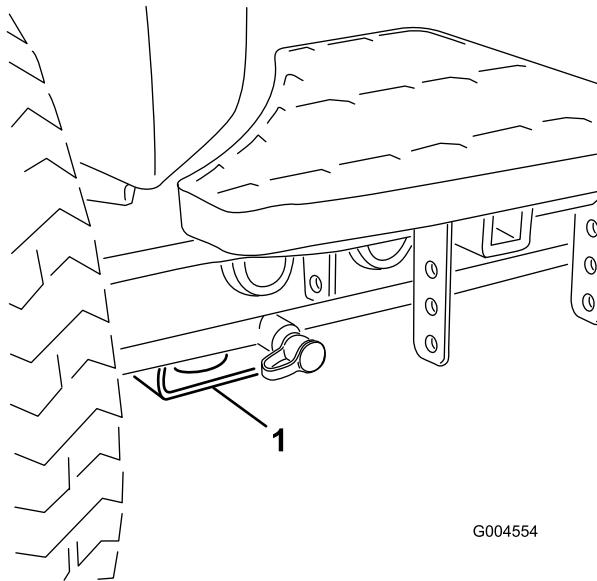


그림44

1. 전방 재킹 포인트

- 후방-전방 차축의 사각형 차축판.

## 타이다운(Tie Downs)

- 전방-각 앞타이어 안쪽 차축판 밑에 있는 사각형 패드에 난 구멍(그림45).

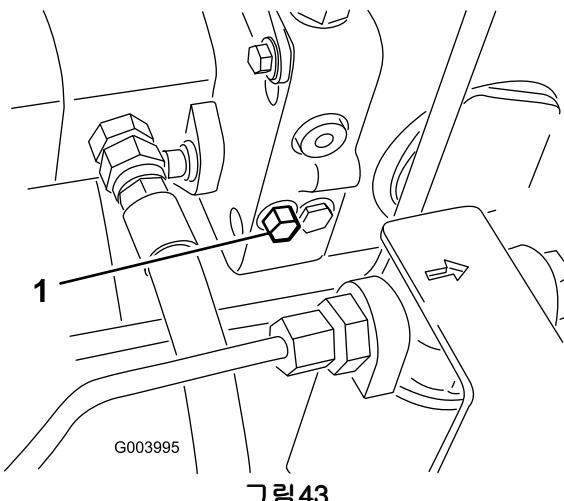


그림43

1. 우회 밸브
2. 엔진을 시동하기 전에 우회 밸브를 잠금니다. 하지만, 밸브를 잠글 때에는 토크가 5~8ft.-lb(7~11Nm)를 넘지 않도록 하십시오.


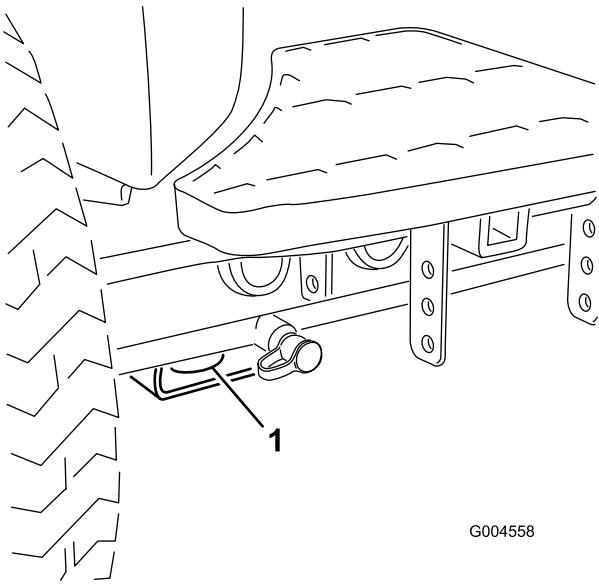


그림45

#### 1. 전방 타이다운

- 후방-장비 양쪽 후방 프레임에 한 개씩(그림46).

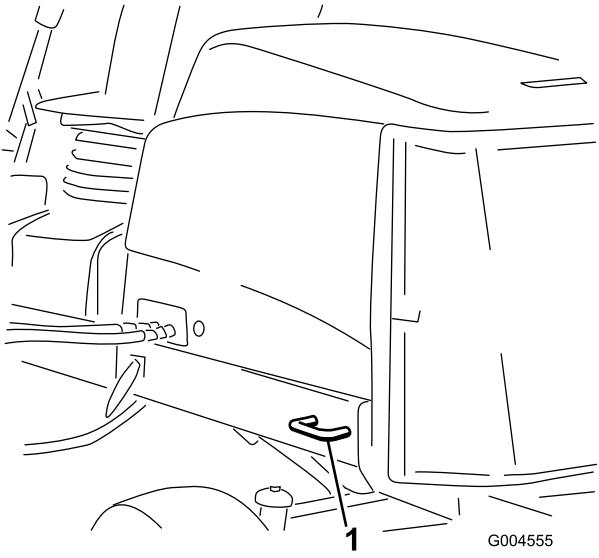

#### 1. 후방 타이다운

## 진단 표시등 이해

이 장비에는 전자 제어기가 전자 오작동을 감지 할 경우 점등되는 진단 표시등이 달려 있습니다. 진단 표시등은 제어 암에 있습니다(그림47). 전자 제어기가 제대로 작동하고 있을 때 키 스위치를 켜짐 위치로 옮기면 제어기 진단 표시등에 3초간 불이 들어온 다음 꺼져 표시등이 제대로 작동하고 있다는 것을 나타냅니다. 장비의 시동을 끄면 키 위치가 바뀔 때까지 표시등에 계속 불이 들어옵니다. 제어기가 전기 시스템의 오작동을 탐지하면 표시등이 깜박입니다. 장애를 해결하고 키 스위치를 껌 위치로 돌리면 표시등은 깜박임을 멈추고 자동으로 재설정됩니다.

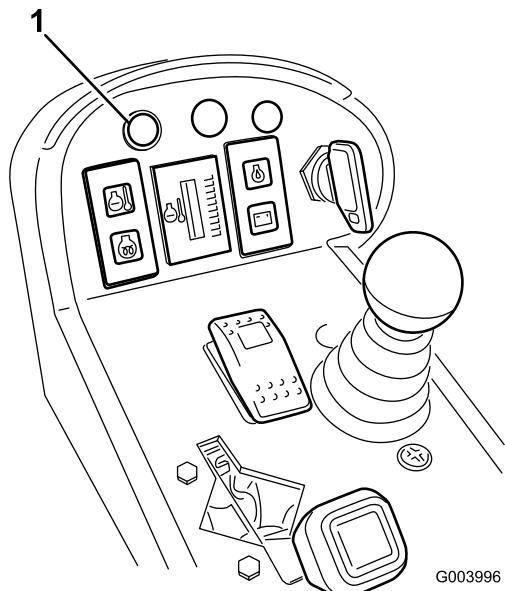


그림47

#### 1. 진단 표시등

제어기 진단 표시등이 깜박이면 제어기가 다음 문제 중 하나를 탐지한 것입니다:

- 출력 단자 중 하나가 단락됨.
- 출력 단자 중 하나가 개방됨(open circuited).

진단 디스플레이를 사용하여 오작동을 일으키는 출력 단자를 찾아내십시오. 인터록 스위치 점검 (페이지 32)을(를) 참조하십시오.

키 스위치가 켜짐 위치에 있을 때 진단 표시등에 불이 들어오지 않으면 전자 제어기가 작동하지 않는 것입니다. 그 원인으로 다음을 생각해 볼 수 있습니다:

- 루프백(loop-back)이 연결되지 않음.
- 표시등이 단선됨.
- 퓨즈가 파열됨.
- 제어기가 제대로 작동하지 않음.

전기 연결 상태, 입력 퓨즈 및 진단 표시등 전구를 점검하여 원인을 파악하십시오. 루프백 커넥터가 와이어 하네스 커넥터에 고정되어 있는지 확인하십시오.

## 진단용 ACE 디스플레이 사용

이 장비에는 장비의 대다수 기능을 제어하는 전자 제어기가 탑재되어 있습니다. 이 제어기는 다양한 입력 스위치(시트 스위치, 키 스위치 등 포함)가 요구하는 기능을 판단한 다음 출력 장치를 켜 해당 장비 기능을 위해 솔레노이드나 릴레이를 작동시킵니다.

전자 제어기가 장비를 바람직하게 제어 할 수 있으려면 각각의 입력 스위치, 출력 솔레노이드 및 릴레이가 반드시 연결되고 제대로 작동해야 합니다.

진단 ACE 디스플레이를 사용하여 장비의 전기 기능을 확인하고 교정하십시오.

# 인터록 스위치 점검

인터록 스위치의 용도는 트랙션 페달이 중립 위치에 있고, 활성/비활성 스위치가 비활성 위치에 있으며, 내림(예초)/올림 제어 레버가 중립 위치에 있지 않을 경우 엔진 시동을 방지하는 것입니다. 또한, 운전자가 운전석에 없거나 주차 브레이크가 걸려 있는 상태에서는 트랙션 페달이 눌려지더라도 엔진은 정지해야 합니다.

## ⚠ 주의

안전 인터록 스위치가 끊어지거나 손상된 경우 장비가 예기치 않게 작동되어 다칠 수 있습니다.

- 인터록 스위치를 함부로 만지지 마십시오.
- 인터록 스위치의 작동 상태를 매일 점검하고 손상된 스위치가 있으면 기계를 운전하기 전에 교체하십시오.

## 인터록 스위치 기능 확인

1. 평평한 곳에 장비를 주차하고 커팅 유닛을 내린 다음 엔진을 멈추고 주차 브레이크를 겁니다.
2. 제어 암 측면의 액세스 패널을 제거합니다.
3. 제어기 근처에 있는 와이어 하네스와 커넥터를 찾습니다(그림48).


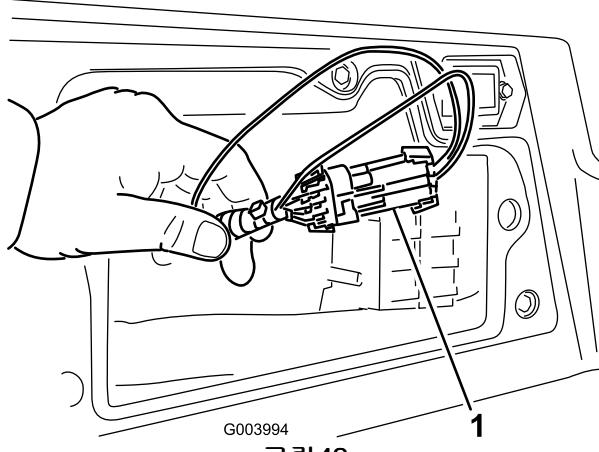


그림48

1. 와이어 하네스 및 커넥터
4. 하네스 커넥터에서 루프백 커넥터 플러그를 조심스럽게 뽑습니다.
5. 진단 ACE 디스플레이 커넥터를 하네스 커넥터에 연결합니다(그림49).

**참고:** 올바른 오버레이 전사지가 진단 ACE 디스플레이에 부착되었는지 확인하십시오.

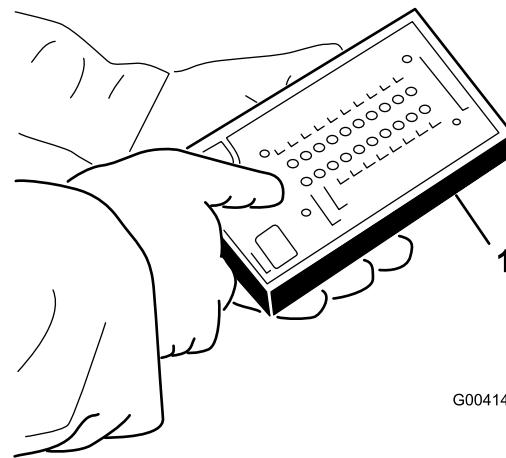

G004140

그림49

1. 진단 ACE
  6. 키 스위치를 켜짐 위치로 돌립니다. 하지만 장비를 시동하지는 마십시오.
- 참고:** 오버레이 전사지의 적색 텍스트는 입력 스위치를 나타내고 녹색 텍스트는 출력 장치를 나타냅니다.
7. 진단 ACE 우측 하단 열의 "입력 표시(inputs displayed)" LED가 점등되어야 합니다. "출력 표시(outputs displayed)" LED가 점등되면 진단 ACE의 토클 버튼을 눌러 LED를 "입력 표시(inputs displayed)"로 변경합니다.
  - 입력 스위치를 닫으면 해당 입력 장치와 연관된 LED가 점등됩니다.
  8. 열려 있는 각 스위치를 하나씩 닫고(시트에 착석, 트랙션 페달 체결 등) 해당 스위치가 닫혔을 때 진단 ACE의 해당 LED가 깜박이는지 확인합니다. 수동으로 변경할 수 있는 모든 스위치에 대해 이 절차를 반복합니다.
  9. 스위치가 닫혀 있는 데도 해당 LED에 불이 들어오지 않을 경우에는 스위치의 모든 배선 및 연결을 확인하거나 전기 저항계를 사용하여 스위치를 점검합니다. 스위치에 결함이 있으면 교체하고 배선에 결함이 있으면 수리합니다.

**참고:** 진단 ACE는 또한 어떤 출력 솔레노이드나 릴레이가 켜져 있는지 탐지 할 수 있습니다. 이를 통해 장비 오작동이 전기 문제인지 유압 문제인지 빠르게 알 수 있습니다.

## 출력 기능 확인

1. 평평한 곳에 장비를 주차하고 커팅 유닛을 내린 다음 엔진을 멈추고 주차 브레이크를 겁니다.
2. 제어 암 측면의 액세스 패널을 제거합니다.
3. 제어기 근처에 있는 와이어 하네스와 커넥터를 찾습니다.
4. 하네스 커넥터에서 루프백 커넥터 플러그를 조심스럽게 뽑습니다.

- 진단 ACE 커넥터를 하네스 커넥터에 연결합니다.
- 참고:** 올바른 오버레이 전사지가 진단 ACE에 부착되었는지 확인하십시오.
- 키 스위치를 켜짐 위치로 돌립니다. 하지만, 장비를 시동하지는 마십시오.

**참고:** 오버레이 전사지의 적색 텍스트는 입력 스위치를 나타내고 녹색 텍스트는 출력 장치를 나타냅니다.

- 진단 ACE 우측 하단 열의 "출력 표시(outputs displayed)" LED가 점등되어야 합니다. "입력 표시(inputs displayed)" LED가 점등되면 진단 ACE의 토글 버튼을 눌러 LED를 "출력 표시(outputs displayed)"로 변경합니다.
- 시트에 앉아 원하는 장비의 기능을 조작해 봅니다. 해당 출력 LED가 점등되어 ECM에서 해당 기능을 켰음을 표시해야 합니다.

**참고:** "입력 표시(inputs displayed)"와 "출력 표시(outputs displayed)" 간을 여러 번 전환해야 할 수도 있습니다. 앞뒤로 전환하려면 토글 버튼을 한번 누르십시오. 필요한 만큼 할 수 있습니다. 버튼을 누르고 있지는 마십시오.

**참고:** 올바른 출력 LED가 점등되지 않을 경우에는 요구되는 입력 스위치가 해당 기능을 수행할 수 있도록 필요한 위치에 있는지 확인하십시오. 올바른 스위치 기능을 확인하십시오.

출력 LED가 지정된 대로 켜지지만 장비가 제대로 동작하지 않을 경우 이는 전기적인 문제가 아님을 나타냅니다. 필요에 따라 수리하십시오.

**참고:** 각 출력 스위치가 올바른 위치에 있고 제대로 동작하지만 출력 LED가 제대로 점등되지 않을 경우 이는 ECM에 문제가 있다는 것을 나타냅니다. 이러한 경우에는 Toro 판매 대리점에 연락하여 도움을 받으십시오.

**중요:** 진단 ACE 디스플레이는 장비에 연결된 채로 두지 않아야 합니다. 일상적인 장비 사용 환경에 견딜 수 있도록 설계되지 않았기 때문입니다. 진단 ACE를 사용해 작업을 마쳤으면 장비와의 연결을 해제하고 루프백 커넥터를 하네스 커넥터에 연결하십시오. 이 장비는 하네스에 루프백 커넥터가 설치되지 않으면 작동하지 않습니다. 진단 ACE는 장비에 두지 말고 정비소 내 건조하고 안전한 곳에 보관하십시오.

## 유압 밸브 솔레노이드 기능 식별하기

유압 매니폴드 내 솔레노이드의 다양한 기능을 확인하고 기술하는데 아래의 목록을 사용하십시오. 각 솔레노이드가 기능을 수행할 수 있도록 반드시 전압을 가해야 합니다.

솔레노이드	기능
MSV2	전방 릴 회로
MSV1	후방 릴 회로
SVRV	커팅 유닛 올림/내림
SV1	전방 커팅 유닛 올림/내림
SV3	후방 커팅 유닛 올림/내림
SV2	아무 커팅 유닛 올림

## 운영 팁

### 친숙해지기

잔디를 깎기 전에 사방이 트인 곳에서 장비 운전을 연습하십시오. 엔진을 시동하고 정지하십시오. 전진 및 후진하십시오. 커팅 유닛을 올리고 내린 다음 릴을 체결하고 푸십시오. 장비에 익숙해지면 경사로를 다양한 속도로 오르고 내리는 연습을 하십시오.

### 경고 시스템

작동 중 경고등에 불이 들어오면 장비를 즉시 멈추고 운전을 계속하기 전에 문제를 해결하십시오. 작동에 문제가 있는 장비를 운전할 경우 심각하게 손상될 수 있습니다.

### 예초

엔진을 시동하고 스토퍼를 고속 위치로 옮기십시오. 활성/비활성 스위치를 활성 위치로 옮기고 내림(예초)/올림 레버를 사용하여 커팅 유닛을 제어하십시오(전방 커팅 유닛은 후방 커팅 유닛보다 일찍 내려옵니다). 전진하면서 잔디를 깎고 싶으면 트랙션 페달을 앞으로 밟으십시오.

**참고:** 완전 부하 작동(full load operation) 후에는 엔진을 끄기 전에 5분간 공회전시키십시오. 이를 이행하지 않을 경우 터보차저 문제가 발생할 수 있습니다.

### 이동

활성/비활성 스위치를 비활성 위치로 옮기고 커팅 유닛을 이동 위치로 옮기십시오. 예초/이동 레버를 이동 위치로 옮기십시오. 물체 사이를 운행할 때에는 장비나 커팅 유닛이 뜻하지 않게 손상되지 않도록 주의하십시오. 경사로에서 장비를 운전할 때에는 특히 주의를 기울이십시오. 경사로에서는 천천히 운전하고 전복될 위험이 있으므로 급격히 방향을 바

꾸지 마십시오. 내리막길에서는 방향 조정을 위해  
커팅 유닛을 내리십시오.

# 유지보수

참고: 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 확인하십시오.

## 권장 유지보수 일정

유지보수 서비스 간격	유지보수 절차
처음 1시간 후	<ul style="list-style-type: none"><li>70~90ft-lb(94~122N·m)의 토크로 휠 러그 너트를 조이십시오.</li></ul>
처음 8시간 후	<ul style="list-style-type: none"><li>교류 발전기 벨트의 상태 및 장력을 점검하십시오.</li></ul>
처음 10시간 후	<ul style="list-style-type: none"><li>70~90ft-lb(94~122N·m)의 토크로 휠 러그 너트를 조이십시오.</li></ul>
처음 50시간 후	<ul style="list-style-type: none"><li>엔진 오일과 필터를 교환하십시오.</li><li>엔진 RPM(공회전 및 전속력)을 점검하십시오.</li></ul>
매번 사용하기 전 또는 매일	<ul style="list-style-type: none"><li>엔진 오일 레벨을 점검하십시오.</li><li>냉각 시스템을 점검하십시오.</li><li>유압유 레벨을 점검하십시오.</li><li>릴-베드나이프 접촉을 점검하십시오.</li><li>인터록 스위치의 작동을 점검하십시오.</li><li>물 분리기에서 물 또는 다른 오염 물질을 비우십시오.</li><li>스크린, 오일 쿨러 및 라디에이터의 잔해물을 제거하십시오(작업 환경이 더러 우면 좀 더 자주 수행).</li><li>유압 라인과 호스의 누출, 꼬인 라인, 느슨한 장착 지지대, 마모, 느슨한 부품, 기상 악화 및 화학적 노화 여부를 점검하십시오.</li></ul>
매 50시간	<ul style="list-style-type: none"><li>베어링과 부싱에 그리스를 치십시오. (표시된 주기와 상관없이 매번 세척 후 즉시 그리스를 치십시오.)</li><li>배터리 상태를 점검하고 청소하십시오.</li><li>배터리 케이블 연결 상태를 점검하십시오.</li></ul>
매 100시간	<ul style="list-style-type: none"><li>냉각 시스템 호스를 점검하십시오.</li><li>교류 발전기 벨트의 상태 및 장력을 점검하십시오.</li></ul>
매 150시간	<ul style="list-style-type: none"><li>엔진 오일과 필터를 교환하십시오.</li></ul>
매 200시간	<ul style="list-style-type: none"><li>연료 탱크 및 유압유 탱크의 수분을 제거하십시오.</li><li>릴 베어링 예압을 점검하십시오.</li></ul>
매 250시간	<ul style="list-style-type: none"><li>70~90ft-lb(94~122N·m)의 토크로 휠 러그 너트를 조이십시오.</li></ul>
매 400시간	<ul style="list-style-type: none"><li>에어 클리너를 정비하십시오. (에어 클리너는 에어 클리너 표시기가 적색으로 표시되면 조기에 정비하십시오. 매우 더럽거나 먼지가 많은 환경에서는 에어 클리너를 좀 더 자주 정비하십시오.)</li><li>연료 공급라인과 연결 부분의 노후화, 손상 또는 느슨함 여부를 점검하십시오.</li><li>연료 필터 캐ニ스터를 교체하십시오.</li><li>엔진 RPM(공회전 및 전속력)을 점검하십시오.</li></ul>
매 800시간	<ul style="list-style-type: none"><li>연료 탱크를 비우고 청소하십시오.</li><li>뒷바퀴 토인(toe-in)을 점검하십시오.</li><li>유압유를 교환하십시오.</li><li>유압 필터를 교체하십시오(정비 주기 표시기가 적색 영역에 있을 경우에는 더 일찍 수행).</li><li>엔진 밸브를 조정하십시오(엔진 사용 설명서 참조).</li></ul>
보관하기 전	<ul style="list-style-type: none"><li>연료 탱크를 비우고 청소하십시오.</li></ul>
매 2년	<ul style="list-style-type: none"><li>냉각 시스템 액을 세척하고 교체하십시오.</li><li>유압 탱크를 비우고 세척하십시오.</li><li>움직이는 모든 호스를 교체하십시오.</li></ul>

# 일일 유지보수 점검 목록

이 페이지를 복사하여 사용하십시오.

유지보수 항목	주 시작 날짜:						
	월	화	수	목	금	토	일
안전 인터록 작동 상태 점검.							
브레이크 작동 상태 점검.							
엔진 오일 및 연료 레벨 점검.							
율/연료 분리기 비움.							
공기 필터 제한 표시기 점검.							
라디에이터 및 스크린에 붙은 잔해물 제거.							
엔진 소음 이상 점검. <sup>1</sup>							
작동 소음 이상 점검.							
유압 시스템 오일 레벨 점검.							
유압 필터 표시기 점검. <sup>2</sup>							
유압 호스 손상 여부 점검.							
오일 누출 점검.							
타이어 압력 점검.							
기계 작동 점검.							
릴-베드나이프 조정 점검.							
커팅 높이 조정 점검.							
모든 그리스 피팅(grease fittings)의 윤활 상태 점검. <sup>3</sup>							
벗겨진 페인트 복원.							
1. 시동이 힘들거나 지나친 매연, 거친 작동이 감지되면 예열 플러그와 분사기 노즐을 점검하십시오.							
2. 엔진에 시동을 건 상태에서 유압 필터 표시기를 확인하고 오일이 작동 온도에 이르렀을 때 점검하십시오.							
3. 표시된 주기와 상관없이 매번 세척 후 즉시 윤활 상태를 점검하십시오.							

## 주의할 부분 표기

검사자:		
항목	날짜	정보
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

중요: 추가 유지보수 절차는 엔진 사용 설명서를 참조하십시오.

# 정비 주기 차트

## REELMASTER 5210 / 5410 / 5510 / 5610 & GROUNDSMASTER 4300-D QUICK REFERENCE AID

CHECK/SERVICE (daily)


- 1. OIL LEVEL, ENGINE
- 2. OIL LEVEL, HYDRAULIC TANK
- 3. COOLANT LEVEL, RADIATOR
- 4. FUEL /WATER SEPARATOR
- 5. PRECLEANER - AIR CLEANER

- 6. RADIATOR SCREEN
  - 7. BRAKE FUNCTION
  - 8. TIRE PRESSURE
  - 9. BATTERY
  - 10. BELTS (FAN, ALT.)
- GREASING -- SEE OPERATOR'S MANUAL

### FLUID SPECIFICATIONS/CHANGE INTERVALS

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES.	FLUID TYPE	CAPACITY	CHANGE INTERVAL FLUID	CHANGE INTERVAL FILTER	FILTER PART NO.
A. ENGINE OIL	SAE 15W-40CI-4	3.5 QTS. (5210) 5.5 QTS. (5410) (5510) (5610) (4300)	150 HRS.	150 HRS.	104-5167
B. HYD. CIRCUIT OIL	ISO VG 46/68	9 GALS.* (5010) 12 GALS.* (4300)	800 HRS.	SEE INDICATOR	94-2621 86-3010
C. AIR CLEANER				SEE INDICATOR	108-3810 (5210) (5410) (5510) (5610) (4300)
D. WATER SEPARATOR				400 HRS.	110-9049
E. FUEL TANK	NO. 2-DIESEL	14 GALS.	DRAIN AND FLUSH, 2 YRS.		
F. COOLANT	50/50 ETHYLENE GLYCOL/WATER	5.5 QTS. (5210) 7.0 QTS. (5410) 10.0 QTS. (5510) (4300)	DRAIN AND FLUSH, 2 YRS.		

\* INCLUDING FILTER

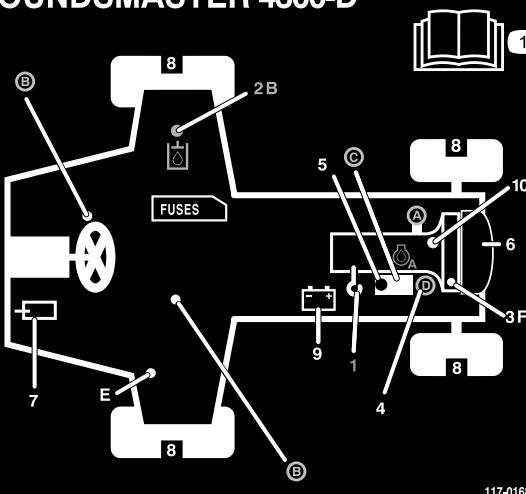

117-0168

그림50

### ▲ 주의

점화 스위치에 키를 끌어 둔 채로 놔두면 누군가 우발적으로 엔진을 작동시켜 운전자나 구경하는 다른 사람에게 중상을 입힐 수 있습니다.

유지보수를 시행하기 전에 점화 스위치에서 키를 빼십시오.

### 윤활

#### 베어링과 부싱에 그리스 칠하기

정상적인 환경에서 장비를 운전할 경우에는 베어링과 부싱을 위해 매 50시간 작동 후에 Number 2 범용 리튬계 베이스 그리스로 모든 그리스 피팅을 윤활하십시오. 베어링과 부싱은 표시된 주기와 상관없이 매 번 세척 후에 즉시 윤활하십시오.

그리스 피팅 위치와 개수는 다음과 같습니다:

- 펌프 구동 샤프트 U-조인트(3개) (그림51)


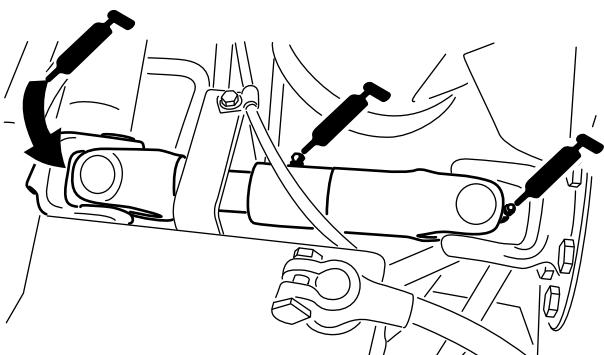


그림51

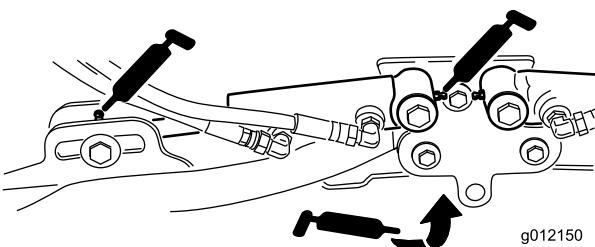


g012150

그림52

- 커팅유닛 리프트 암 실린더(각 2개) (그림52)

- 리프트 암 피벗(각 1개) (그림52)
- 커팅 유닛 캐리어 프레임 및 피벗(각 2개) (그림53)

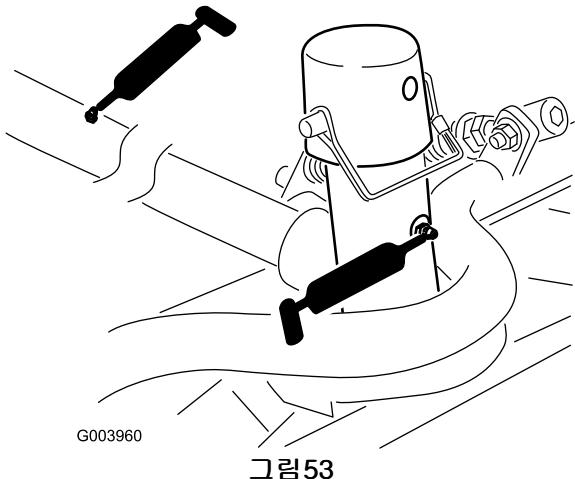

- 차축 스티어링 피벗(1개) (그림56)

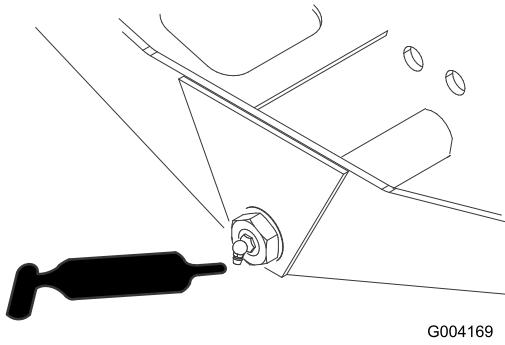


그림56

- 스티어링 실린더 볼 조인트(2개) (그림57)

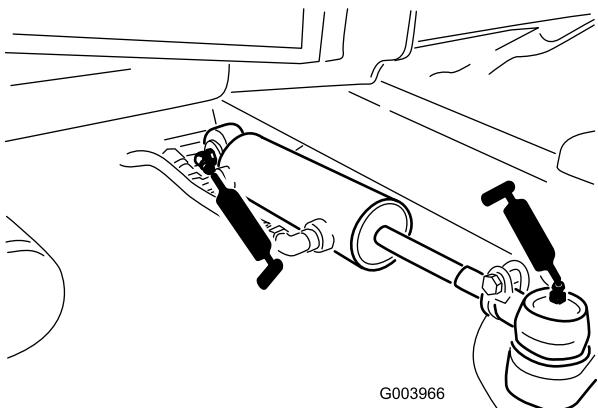


그림57

- 리프트 암 피벗 샤프트(각 1개) (그림54)

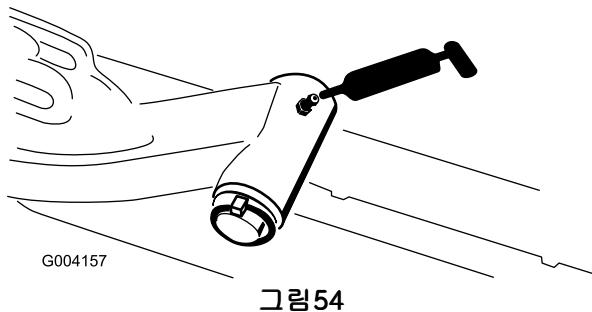


그림54

- 후방 차축 타이 로드(2개) (그림55)

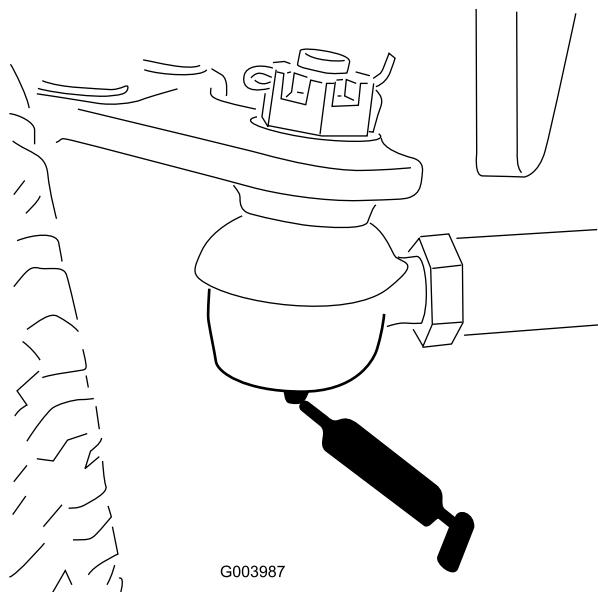


그림55

- 브레이크 페달(1개) (그림58)

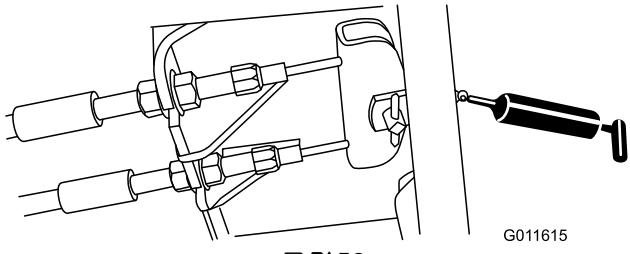


그림58

# 엔진 유지보수


## 에어 클리너 정비

에어 클리너 몸체가 손상되면 공기가 샐 수 있으니 이를 점검하십시오. 손상된 경우 교체하십시오. 흡입 시스템 전체에 걸쳐 누출, 손상 또는 느슨한 호스 클램프 유무를 점검하십시오.

에어 클리너 필터는 정비 표시기(그림59)가 요구 할 때에만 정비하십시오. 필요하기 전에 에어 필터를 교체하면 필터를 제거했을 때 먼지가 엔진에 유입될 기회만 증가됩니다.

**중요: 덮개가 제대로 닫혀 있는지 확인하고 에어 클리너 몸체를 밀봉하십시오.**

1. 에어 클리너 덮개를 에어 클리너 몸체에 고정하는 래치를 풍니다(그림59).

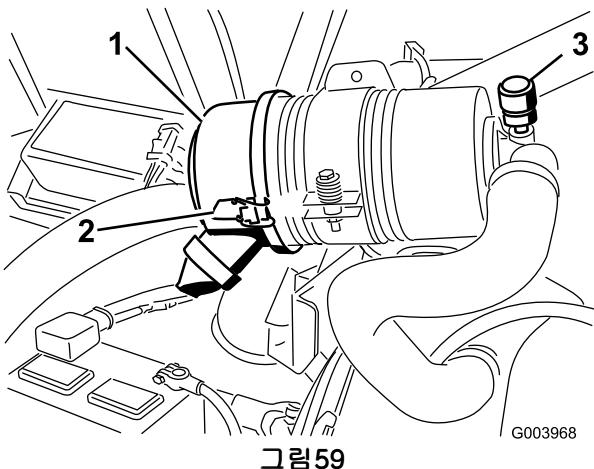


1. 에어 클리너 덮개
2. 에어 클리너 덮개 래치
3. 에어 클리너 정비 표시기

2. 에어 클리너 몸체에서 덮개를 제거합니다. 필터를 제거하기 전에 저압의 공기(40psi, 깨끗하고 건조한 공기)로 필터 바깥쪽과 캐ニ스터 사이에 끼인 잔해물 냉여리를 제거합니다. 먼지가 필터를 통해 흡입계에 유입될 수 있으니 고압의 공기는 사용하지 마십시오.

이 청소 과정은 필터를 제거했을 때 잔해물이 흡입계로 유입되는 것을 방지합니다.

3. 필터를 제거하고 교체합니다(그림60).

쓰던 필터 소자는 필터 여과재(filter media)를 손상시킬 수 있기 때문에 권장되지 않습니다. 새 필터의 손상 여부를 살펴보고 필터와 몸체가 꼼꼼하게 밀봉되었는지 확인합니다. 손상된 필터 소자는 사용하지 마십시오. 캐ニ스터에 고정 되도록 필터 소자 가장자리를 눌러 새 필터를 삽입합니다. 필터 가운데 부분은 변형될 수 있으므로 압력을 가하지 마십시오.

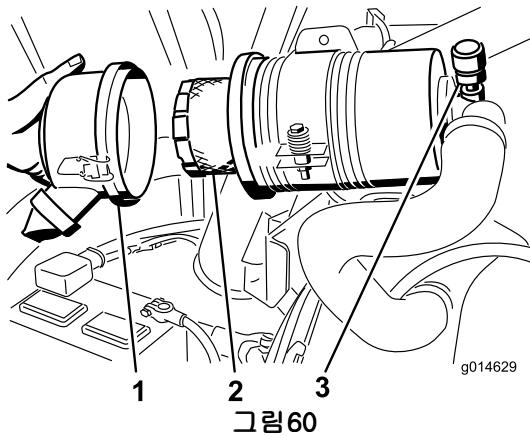


1. 에어 클리너 덮개
  2. 에어 클리너 필터
  3. 에어 클리너 표시기
- 
4. 분리 가능한 덮개에 있는 먼지 배출 포트를 청소 합니다. 덮개에서 고무 배출 밸브를 제거한 다음 구멍을 청소하고 배출 밸브를 다시 장착합니다.
  5. 고무 배출 밸브가 아래쪽으로 향하도록(끝에서 볼 때 약 5시 방향과 7시 방향 사이에 있도록) 덮개를 장착합니다.
  6. 래치를 고정합니다.

## 엔진 오일 및 필터 정비

엔진 오일과 필터는 첫 50시간 작동 후에 처음 교환하고 이후로는 150시간마다 교환하십시오.

1. 드레인 플러그(그림61)를 제거하여 오일을 드레인 팬으로 흘려 보냅니다.

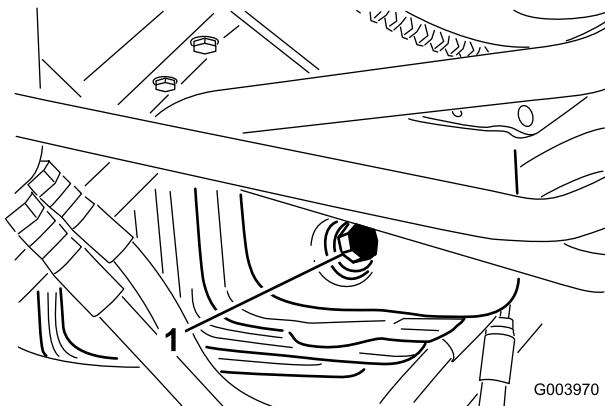

1. 오일 드레인 플러그
2. 오일이 멈추면 드레인 플러그를 장착합니다.
3. 오일 필터를 제거합니다(그림62).

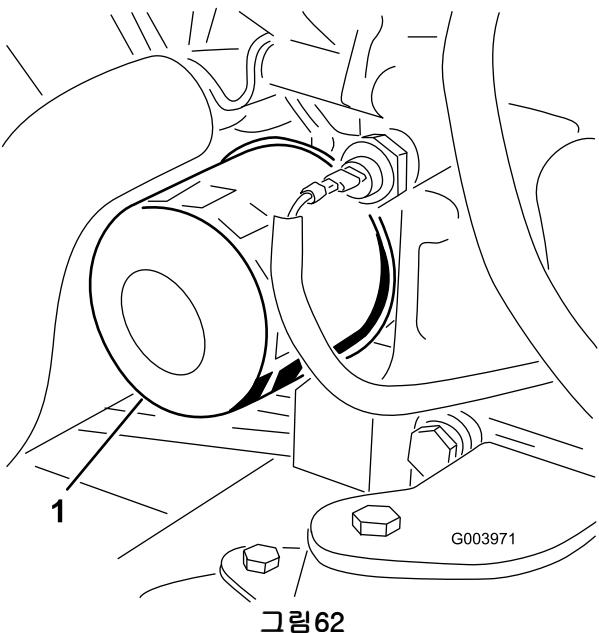



그림62

#### 1. 오일 필터

4. 새 필터 씰에 깨끗한 오일을 얇게 입힙니다.
  5. 필터 어댑터에 교체용 오일 필터를 설치합니다. 고무 개스킷이 필터 어댑터에 닿을 때까지 오일 필터를 시계 방향으로 돌린 다음 필터를 1/2바퀴 더 돌려 조입니다.
- 중요: 필터를 과도하게 조이지 마십시오.**
6. 크랭크실에 오일을 보충합니다. 엔진 오일 레벨 점검 (페이지 23)을(를) 참조하십시오.

## 스로틀 조정

1. 스로틀 레버를 앞으로 놓아 제어 암 슬롯 전면으로부터 약 1/8인치(3mm) 떨어지도록 합니다.
2. 분사 펌프 레버 옆의 스로틀 케이블에 있는 스로틀 케이블 커넥터를 풍습니다(그림63).

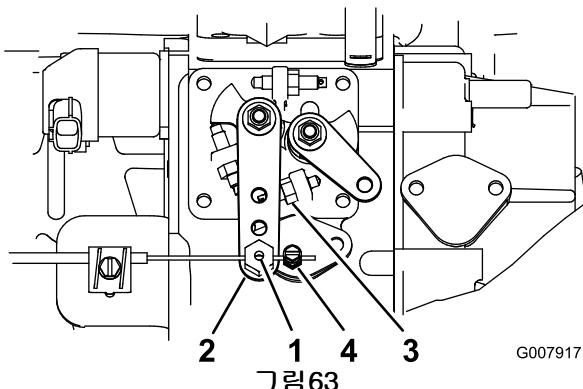

1. 스로틀 케이블 피벗
2. 분사 펌프 레버 암
3. 하이 아이들 스톱 (high idle stop)
4. 스로틀 케이블 커넥터

3. 분사 펌프 레버 암을 하이 아이들 스톱에 대고 잡습니다(그림63).
  4. 느슨해지지 않도록 스로틀 케이블을 당기면서 스로틀 케이블 커넥터를 조입니다.
- 참고:** 조이고 나면 케이블 피벗이 분사 펌프 레버 암 위에서 자유롭게 회전할 수 있어야 합니다.
5. 스로틀이 작동 중에 제자리에 있지 않으면 스로틀 레버에 마찰 장치를 고정하는 데 사용되는 록너트의 토크를 높입니다.

# 연료 시스템 유지보수

## ⚠ 위험

특정 환경에서 디젤 연료와 연료 증기는 가연성이 매우 높으며 폭발할 수 있습니다. 연료로 인한 화재나 폭발은 자신과 타인에게 화상을 입힐 수 있으며 재산상의 피해를 초래할 수도 있습니다.

- 연료를 채울 때는 깔때기를 사용하고 야외의 개방된 공간에서 엔진이 꺼져 있고 식어 있을 때 채우십시오. 흘린 연료가 있으면 모두 닦아 내십시오.
- 연료 탱크를 완전히 가득 채우지 마십시오. 레벨이 주입구 하단 1/4~1/2인치(6~13mm)에 도달할 때까지 연료 탱크에 연료를 추가하십시오. 탱크 내의 이 빈 공간은 연료가 팽창하는 데 필요합니다.
- 연료를 취급할 때 절대 담배를 피워서는 안 되며, 화염이 있는 곳이나 불꽃으로 인해 연료 가스에 불이 붙을 수 있는 곳에서 멀리 떨어지십시오.
- 연료는 깨끗하고 안전 승인을 받은 용기에 보관하고 마개는 닫아 두십시오.

## 연료 탱크 비우기

서비스 간격: 매 800시간

보관하기 전

연료 시스템이 오염되거나 장비를 오랫동안 보관해야 할 경우에는 연료 탱크를 비우고 청소하십시오. 깨끗한 연료를 사용하여 탱크를 씻어 내십시오.

## 연료 공급라인 및 연결 부분 점검

연료 공급라인과 연결 부분은 매 400시간 또는 매년(먼저 일어나는 쪽으로 적용) 점검하십시오. 노후화, 손상 또는 느슨함 여부를 검사하십시오.

## 물 분리기 정비

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

매 400시간

- 깨끗한 용기를 연료 필터 캐니스터 밑에 놓습니다 (그림64).
- 필터 캐니스터 아래의 드레인 플러그를 풁니다.

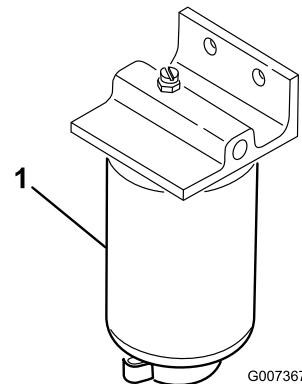


그림64

- 물 분리기 필터 캐니스터

- 필터 캐니스터가 장착된 부분을 청소합니다.
- 필터 캐니스터를 제거하고 장착 면을 청소합니다.
- 필터 캐니스터의 개스킷을 깨끗한 오일로 윤활합니다.
- 개스킷이 장착 면에 닿을 때까지 손으로 필터 캐니스터를 설치한 다음 1/2바퀴 더 돌립니다.
- 필터 캐니스터 아래의 드레인 플러그를 조입니다.

## 연료 핵업 튜브 스크린 청소

연료 탱크 안쪽에 있는 연료 핵업 튜브에는 잔해물이 연료 시스템에 유입하는 것을 방지하는 스크린이 장착되어 있습니다. 필요에 따라 연료 핵업 튜브를 제거하고 스크린을 청소하십시오.

## 연료 분사기에서 공기 방출하기

참고: 이 절차는 통상적인 준비 과정을 거쳐 연료 시스템에서 공기를 방출했는데도 엔진을 시동할 수 없는 경우에만 따라야 합니다. 연료 시스템 비우기 (페이지 27)을(를) 참고하십시오.

- 1번 노즐과 홀더 어셈블리에 연결된 파이프 커넥터를 풁니다(그림65).

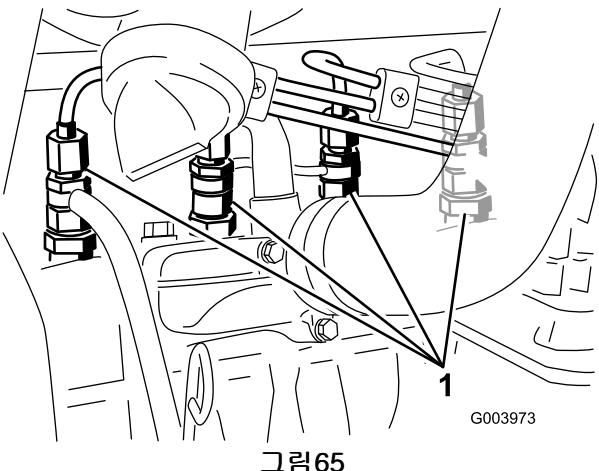


그림65

### 1. 연료 분사기

2. 키 스위치의 키를 켜짐 위치로 돌리고 연료가 커넥터 주위로 흐르는지 확인합니다. 연료가 끊김 없이 흐르면 키를 꺼짐 위치로 돌립니다.
3. 파이프 커넥터를 단단히 조입니다.
4. 나머지 노즐에 대해서도 1~3단계를 반복합니다.

## 전기 시스템 유지보수

**중요:** 장비에 용접하기 전에 배터리에 있는 두 개의 케이블, 전자 제어 모듈에 있는 두 개의 와이어 하네스 플러그, 교류 발전기의 단자 커넥터를 뽑아 전기 시스템의 손상을 방지하십시오.

### 배터리 정비

서비스 간격: 매 50시간

매 50시간

### 경고

#### 캘리포니아

#### Proposition 65 경고

배터리 포스트, 터미널 및 관련 액세서리에는 캘리포니아 주에서 암과 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 납과 납화합물, 화학 물질이 들어 있습니다. 취급 후에는 손을 씻으십시오.

### ⚠ 위험

배터리 전해액에는 치명적인 독극물이자 심각한 화상을 입힐 수 있는 황산이 포함되어 있습니다.

- 전해액을 마시거나 피부, 눈 또는 옷에 닿지 않도록 하십시오. 보안경과 고무 재질의 장갑을 착용하여 눈과 손을 보호하십시오.
- 배터리는 피부를 씻을 수 있는 깨끗한 물이 항상 있는 곳에서 충전하십시오.

### ⚠ 경고

배터리를 충전하면 폭발성 가스가 생성됩니다.

배터리 근처에서는 절대 흡연하지 않아야 하며 불꽃이나 화염에서 배터리를 멀리 하십시오.

배터리 상태는 매주 또는 매 50시간 작동 후에 점검하십시오. 배터리가 더러우면 느리게 방전되므로 단자와 전체 배터리 케이스를 깨끗하게 유지하십시오. 배터리를 청소하려면 베이킹소다와 물을 섞은 용액으로 케이스 전체를 닦고 난 다음, 깨끗한 물로 헹궈 내십시오.

## 퓨즈

전기 시스템에는 8개의 퓨즈가 있습니다. 퓨즈 블록(그림66)은 제어 암 액세스 패널 뒤에 있습니다.

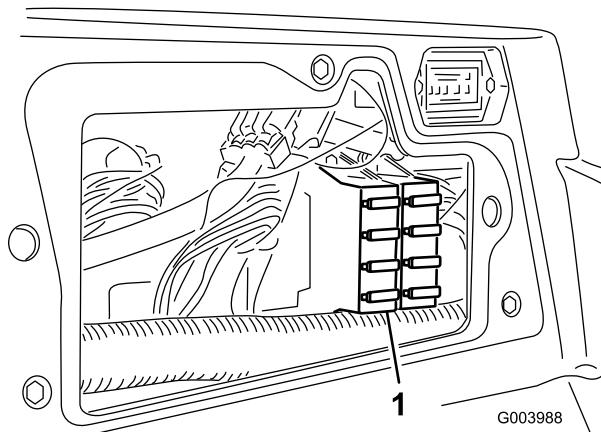


그림66

1. 퓨즈 블록

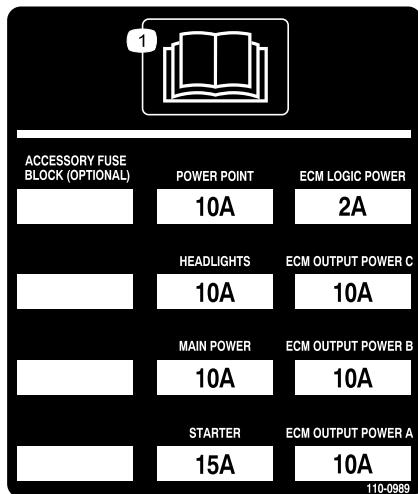


그림67

## 구동 시스템 유지보수

### 트랙션 드라이브를 중립으로 조정

이 장비는 트랙션 페달에서 발을 떼었을 때 자동 전진 현상이 일어나서는 안 됩니다. 자동으로 전진할 경우에는 다음과 같이 조정하십시오.

- 평평한 곳에 장비를 주차하고 엔진을 멈춘 다음 커팅 유닛을 바닥에 내립니다.
- 앞타이어가 정비소 바닥에서 떨어질 때까지 책으로 장비 앞쪽을 들어 올립니다. 책 스탠드로 장비를 받쳐 뜻하지 않게 장비가 떨어지지 않도록 합니다.

**참고:** 사륜구동 모델에서는 뒷타이어 또한 정비소 바닥에서 떨어져야 합니다.

#### ⚠ 경고

기계식 또는 유압식 잭이 장비를 지탱하지 못하여 심각한 부상의 원인이 될 수 있습니다.

- 잭 스탠드를 사용하여 장비를 지탱하십시오.
- 유압식 잭을 사용하지 마십시오.

- 누수 검출기 오른쪽에서 트랙션 조정 캠의 록너트를 풁니다(그림68).

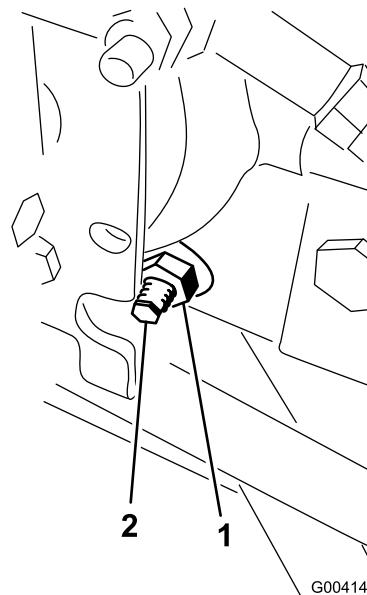


그림68

1. 록너트

2. 트랙션 조정 캠

## ⚠ 경고

트랙션 조정 캠의 마지막 조정 작업을 수행 할 수 있도록 엔진은 작동 중이어야 합니다. 부상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

머플러, 기타 뜨거운 엔진 부품 및 회전하는 모든 부품에서 손, 발, 얼굴 및 기타 신체 부분을 멀리 하십시오.

- 엔진을 시동하고 바퀴가 회전을 멈출 때까지 캠 헥스(cam hex)를 아무 쪽으로나 돌립니다.
- 록너트를 조여 조정치를 고정합니다.
- 엔진을 멈춥니다. 잭 스탠드를 제거하여 장비를 정비소 바닥에 내려놓습니다.
- 장비를 시험 운전하여 자동 전진 현상이 일어나지 않는지 확인합니다.

## 뒷바퀴 토인(toe-in) 조정

- 뒷바퀴가 똑바로 앞을 향하도록 스티어링 휠을 돌립니다.
- 타이 로드 양 끝의 캠 너트를 풉니다(그림69).

참고: 외부 홈이 파인 타이 로드의 끝은 왼나 사입니다.

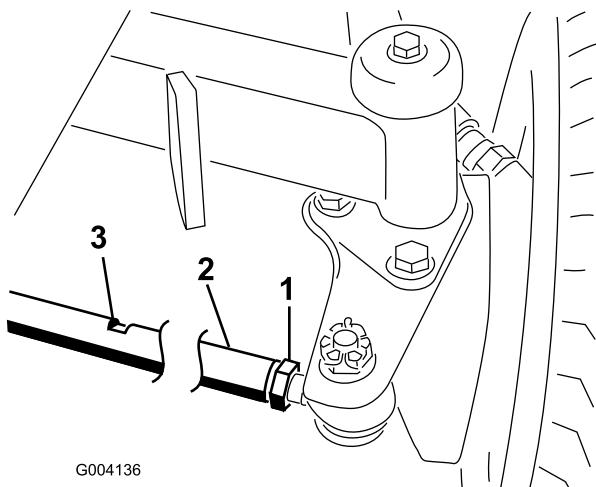


그림69

1. 캠 너트
2. 타이 로드
3. 렌치 슬롯

- 렌치 슬롯을 사용하여 타이 로드를 돌립니다.
- 차축 높이에서 뒷바퀴 간 앞쪽 및 뒤쪽 거리를 쟁니다. 뒷바퀴 간 앞쪽 거리는 뒷바퀴 간 뒤쪽 거리보다 1/4 인치(6mm) 짧아야 합니다.
- 필요할 경우 이 절차를 반복합니다.

## 냉각 시스템 유지보수

### 냉각 시스템의 잔해물 제거

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

매 100시간

매 2년

스크린, 오일 쿨러 및 라디에이터의 잔해물을 매일 제거하십시오(작업 환경이 더러우면 좀 더 자주 청소).

- 엔진을 끄고 점화 스위치에서 키를 빼냅니다.
- 엔진 영역에서 모든 잔해물을 말끔히 제거합니다.
- 클램프를 풀고 후방 스크린을 들어 올립니다(그림70).

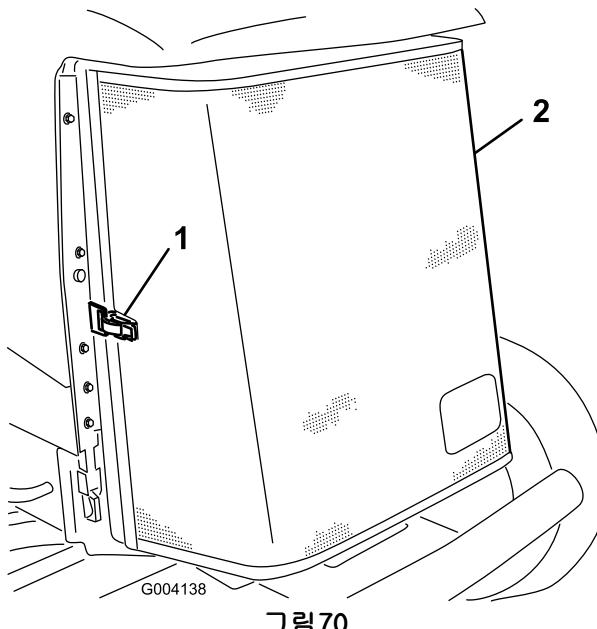


그림70

1. 후방 스크린 래치
2. 후방 스크린

4. 압축 공기로 스크린을 말끔히 청소합니다.
5. 래치를 안쪽으로 돌려 오일 쿨러를 분리합니다(그림71).

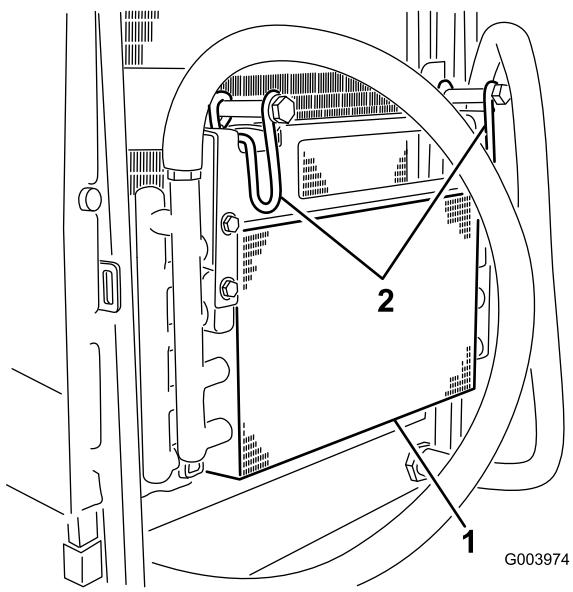


그림71

- 1. 오일 쿨러
  - 2. 오일 쿨러 래치
6. 압축 공기로 오일 쿨러와 라디에이터(그림72) 양쪽을 말끔히 청소합니다.

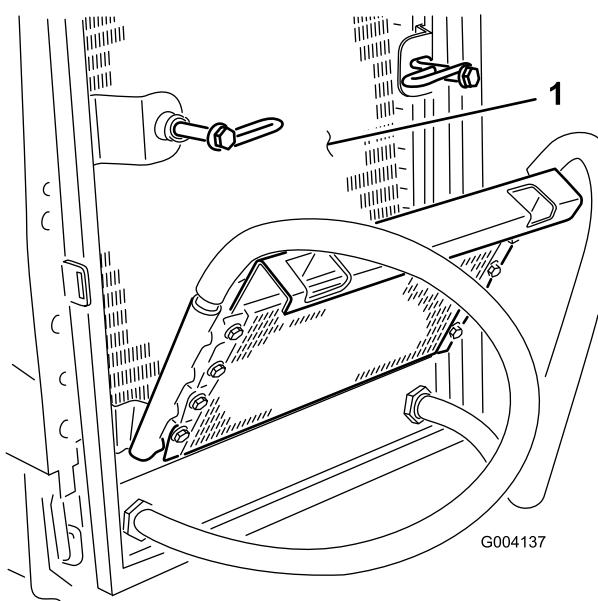


그림72

- 1. 라디에이터
7. 오일 쿨러를 돌려 제자리로 다시 놓고 래치를 고정합니다.
  8. 스크린을 닫고 래치를 고정합니다.

# 브레이크 유지보수

## 주 브레이크 조정

브레이크 페달이 1인치(2.5cm) 이상 자유 이동하거나 브레이크가 효과적으로 작동하지 않으면 주 브레이크를 조정하십시오. 자유 이동이란 운전자가 브레이크 페달을 밟고 나서 브레이크의 저항을 느낄 때 까지의 거리입니다.

**참고:**휠 모터 백래시(backlash)를 이용하여 드럼을 가볍게 앞뒤로 흔들어 조정 전과 후에 드럼이 자유롭도록 하십시오.

1. 브레이크 페달의 자유 이동 거리를 줄이려면 브레이크 케이블 끝의 앞너트를 풀어 브레이크를 조입니다(그림73).

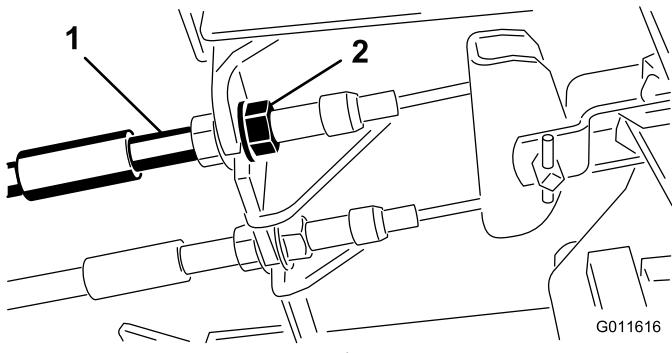


그림73

- 1. 브레이크 케이블
  - 2. 앞너트
2. 훨이 잠기기 전에 브레이크 페달의 자유 이동 거리가 1/2~3/4인치(1.27~1.9cm)가 될 때까지 뒷너트를 조여 케이블을 뒤로 이동시킵니다.
  3. 두 케이블이 브레이크를 동시에 작동시키는지 확인하면서 앞너트를 조입니다.

## 주차 브레이크 조정

주차 브레이크가 체결되지 않을 경우에는 브레이크 폴(brake pawl)을 조정하십시오.

- 주차 브레이크 폴을 프레임에 고정하는 2개의 나사를 품니다(그림74).

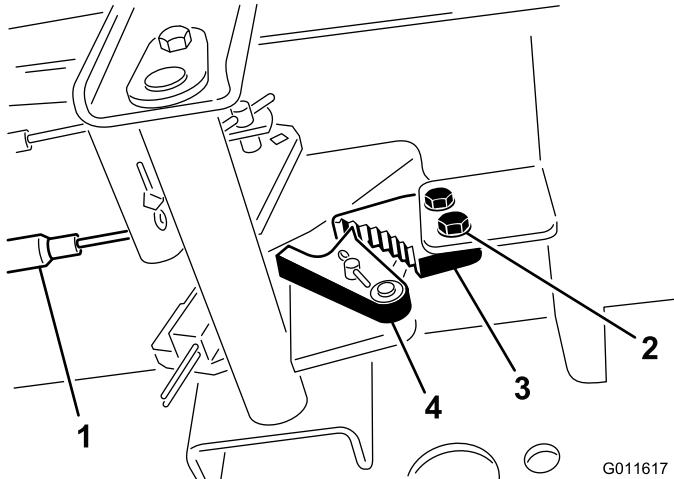


그림74

- 브레이크 케이블
- 나사(2)
- 주차 브레이크 폴
- 브레이크 멈춤쇠
- 브레이크 멈춤쇠가 완전히 브레이크 폴에 걸릴 때까지 주차 브레이크 페달을 앞으로 밟습니다(그림74).
- 2개의 나사를 조여 조정을 고정합니다.
- 브레이크 페달을 밟아 주차 브레이크를 해제합니다.
- 조정 상태를 확인하고 필요하면 다시 조정합니다.

## 벨트 유지보수

작동 첫날 후에 교류 발전기 벨트의 상태와 장력을 점검하고 이후로는 작동 100시간마다 점검하십시오.

## 교류 발전기 벨트 장력 조절

서비스 간격: 처음 8시간 후

매 100시간

- 후드를 엽니다.
- 교류 발전기와 크랭크축 폴리의 중간쯤을 22lb(10kg)의 힘으로 내리눌러 교류 발전기 벨트의 장력을 점검합니다(그림75).

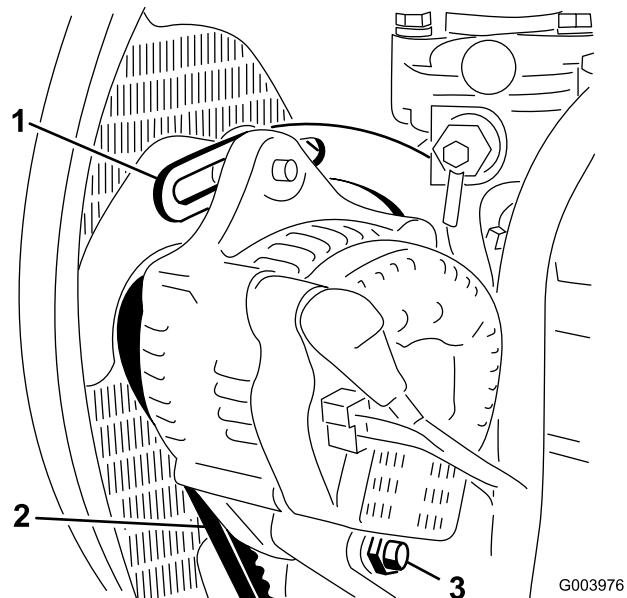


그림75

- 브레이스
- 교류 발전기 벨트
- 피벗 볼트

벨트는 7/16인치(11mm) 휘어야 합니다. 정확한 수치로 휘지 않으면 3단계를 진행하십시오. 정확하면 작업을 계속하십시오.

- 브레이스를 엔진에 고정하는 볼트(그림75), 교류 발전기를 브레이스와 피벗 볼트에 고정하는 볼트를 품니다.
- 교류 발전기와 엔진 사이에 프라이 바(pry bar)를 끼워 넣고 교류 발전기를 들어 올립니다.
- 장력이 적당히 조정되었으면 교류 발전기, 브레이스 및 피벗 볼트를 조여 고정합니다.

# 유압 시스템 유지보수

## 유압유 교환

서비스 간격: 매 800시간

매 2년

정상적인 조건에서는 작동 800시간마다 유압유를 교환하십시오. 유압유가 오염되었다면 시스템을 세척해야 하므로 가까운 Toro 판매 대리점에 문의하십시오. 오염된 유압유는 우윳빛 또는 검은색을 띍니다.

1. 엔진을 멈추고 후드를 들어 올립니다.
2. 유압유 저장통 바닥에 고정된 부품(그림76) 밑에 대형 드레인 팬을 놓습니다.

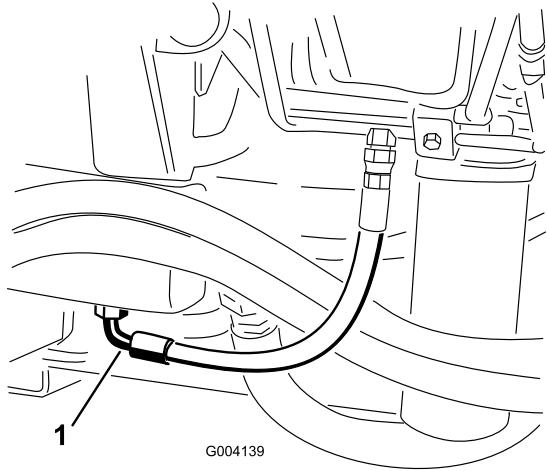


그림76

### 1. 호스

3. 부품 바닥에서 호스를 분리하여 유압유가 드레인 팬으로 흐르게 합니다.
4. 유압유의 흐름이 멈추면 호스를 연결합니다.
5. 약 8미국갤런(30리터)의 유압유로 저장통()을 채웁니다. 유압유 점검 (페이지 25)을(를) 참고하십시오.

**중요: 지정된 유압유만 사용하십시오. 다른 유압유를 사용하면 시스템이 손상될 수 있습니다.**

6. 저장통 마개를 닫습니다.
7. 엔진을 시동하고 모든 유압 제어 장치를 사용하여 유압유가 시스템 구석구석까지 퍼지게 합니다. 또한, 누출 여부를 점검합니다.
8. 엔진을 멈춥니다.
9. 유압유 레벨을 확인하고 계량봉의 Full 표시까지 차도록 충분한 양의 유압유를 보충합니다.

**중요: 넘치지 않도록 하십시오.**

유압 시스템에는 정비 주기 표시기(그림77)가 장착되어 있습니다. 엔진이 작동 중일 때 이 표시기는 녹색 영역에 있어야 합니다. 표시기가 적색 영역에 있으면 유압 필터를 교체하십시오.

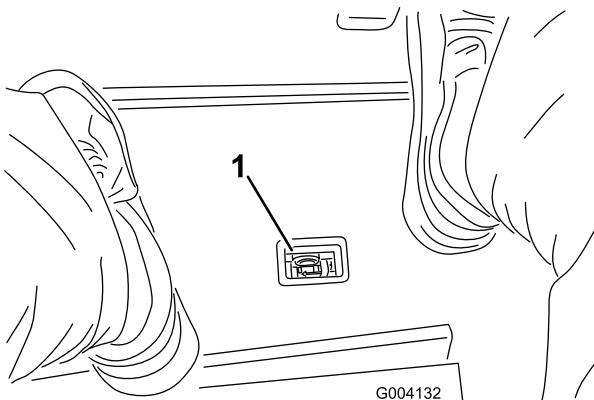


그림77

### 1. 유압 필터 제한 표시기

**중요: 지정된 필터가 아닌 필터를 사용할 경우 일부 구성 요소에 대한 보증이 무효가 됩니다.**

1. 평평한 곳으로 장비를 이동시켜 커팅 유닛을 내리고 엔진을 멈춘 후 주차 브레이크를 걸고 점화 스위치에서 키를 뽑습니다.
2. 필터 장착 부분을 청소하고 필터(그림78 및 그림79) 아래에 드레인 팬을 놓습니다.

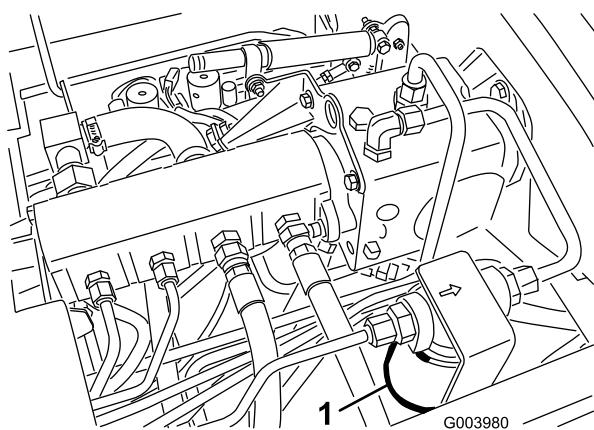


그림78

### 1. 유압 필터

## 유압 필터 교체

서비스 간격: 매 800시간

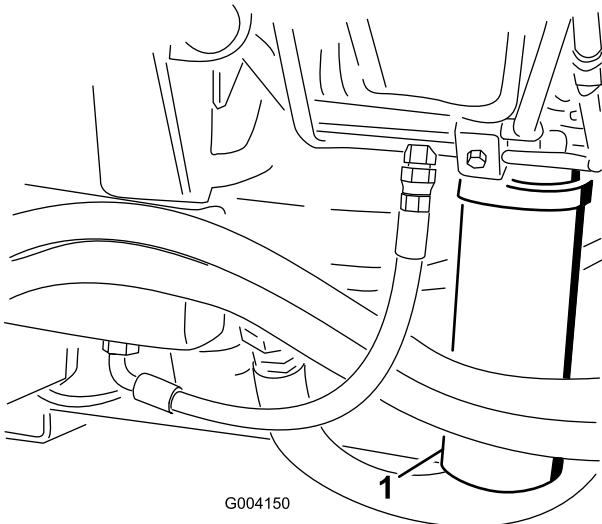


그림79

1. 유압 필터

3. 필터를 제거합니다.
4. 유압 오일로 새 필터의 개스킷을 윤활합니다.
5. 필터 장착 부분이 깨끗한지 확인합니다.
6. 개스킷이 장착 면에 닿을 때까지 손으로 필터를 설치한 다음 1/2바퀴 더 돌립니다.
7. 다른 필터에 대해서도 같은 절차를 반복합니다.
8. 엔진을 시동하고 약 2분간 작동되도록 두어 시스템에서 공기를 방출합니다.
9. 엔진을 멈추고 누출 여부를 확인합니다.

## 유압 라인 및 호스 점검

**서비스 간격:** 매번 사용하기 전 또는 매일

유압 라인과 호스의 누출, 꼬인 라인, 느슨한 장착 지지대, 마모, 느슨한 부품, 기상 악화 및 화학적 노화 여부를 매일 점검하십시오. 작동 전에 필요한 모든 수리를 시행하십시오.

### ▲ 경고

압력에 의해 분출되는 유압유는 피부에 침투하여 부상을 입힐 수 있습니다.

- 유압 시스템에 압력을 가하기 전에 모든 유압 유 호스 및 라인의 상태가 양호하고 모든 유압 커넥터 및 부품이 단단히 조여져 있는지 확인하십시오.
- 고압의 유압유가 분출되는 핀 훌 구멍이나 노즐에서 손이나 신체를 멀리 하십시오.
- 유압유 누출 지점은 판지나 종이를 사용하여 찾으십시오.
- 유압 시스템에 어떤 작업이라도 수행하기 전에 유압 시스템의 모든 압력을 배출하십시오.
- 유압유가 피부에 침투하면 즉시 의학적 도움을 받으십시오.

## 유압 시스템 테스트 포트 사용

유압 시스템 테스트 포트를 사용하여 유압 회로의 압력을 테스트하십시오. 도움을 받으려면 가까운 Toro 판매 대리점에 문의하십시오.

전방 유압 튜브의 테스트 포트(그림80)를 사용하여 트랙션 회로의 문제를 해결하십시오.

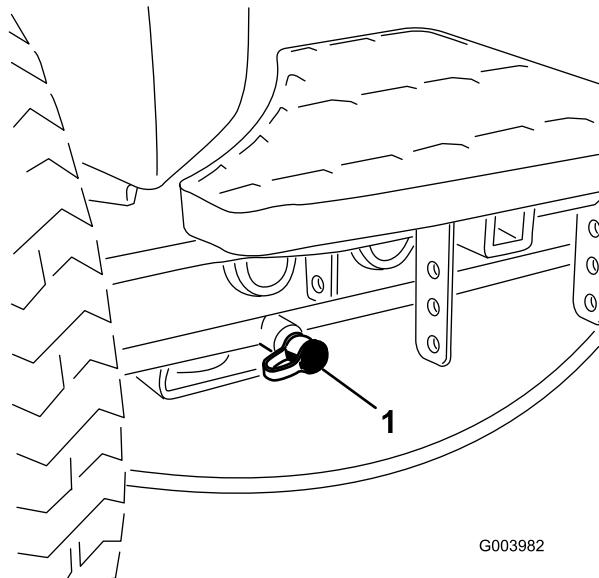


그림80

1. 트랙션 회로 테스트 포트

예초 매니폴드 블록의 테스트 포트(그림81)를 사용하여 예초 회로의 문제를 해결하십시오.


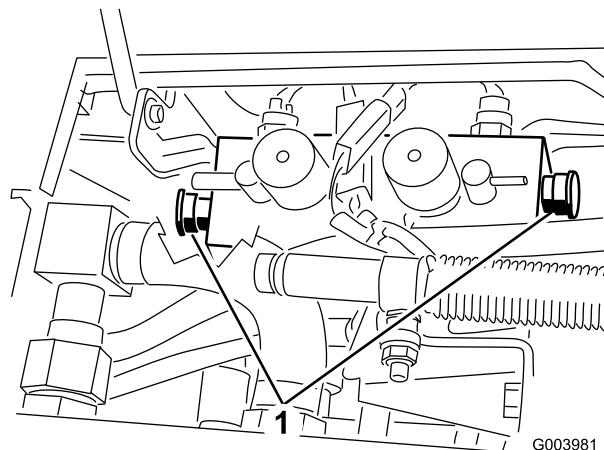


그림81

1. 예초 회로 테스트 포트(2)

리프트 매니폴드 블록의 테스트 포트(그림82)를 사용하여 리프트 회로의 문제를 해결하십시오.

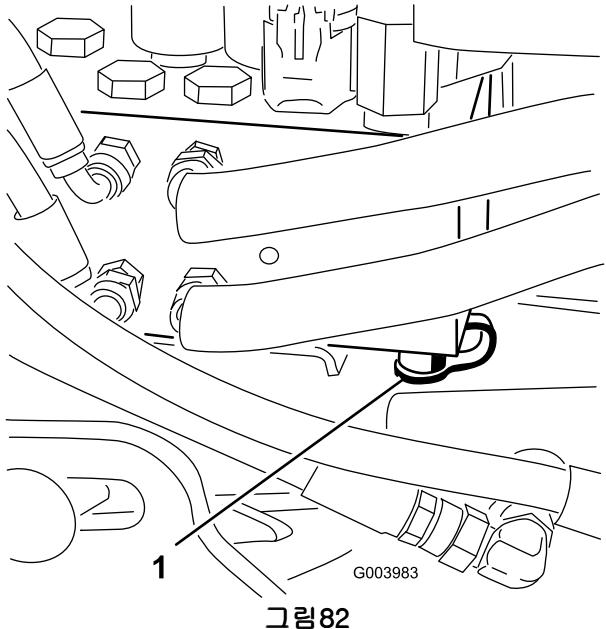

1. 리프트 회로 테스트 포트

## 컷팅 유닛 시스템 유지보수

### 컷팅 유닛 백래핑

#### ⚠ 경고

릴이나 움직이는 다른 부품에 닿으면 부상을 입을 수 있습니다.

- 릴이나 기타 움직이는 부품에서 손가락, 손 및 옷을 멀리 하십시오.
- 엔진 작동 중에 절대로 릴을 손이나 발로 돌리려 하지 마십시오.

**참고:**백래핑 시에는 전방 유닛이 모두 함께 작동된 다음에 후방 유닛이 같이 작동됩니다.


1. 평평한 곳으로 장비를 이동시켜 커팅 유닛을 내리고 엔진을 멈춘 후 주차 브레이크를 걸고 활성/비활성 스위치를 비활성 위치로 옮깁니다.
2. 시트의 잠금을 풀고 들어 올려 제어 장치를 드러냅니다.
3. 백래핑 해야 할 모든 커팅 유닛에 대해 릴-베드 나이프 조정을 처음 수행할 때에는 백래핑에 적합하게 조정합니다. 커팅 유닛 사용 설명서를 참고하십시오.
4. 엔진을 시동하여 저속으로 공회전시킵니다.

#### ⚠ 위험

백래핑 도중에 엔진 속도를 변경하면 릴이 멈출 수 있습니다.

- 백래핑 도중에는 엔진 속도를 변경하지 마십시오.
- 공회전 시에만 백랩하십시오.

5. 양쪽 릴 속도 제어 장치를 1 위치에 둡니다 (그림83).

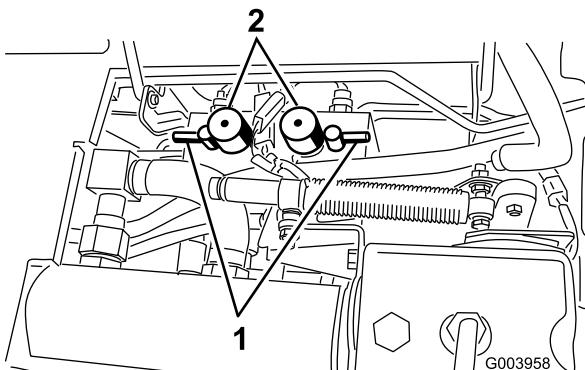

1. 백랩 레버

2. 릴 속도 제어 노브

6. 전방, 후방 또는 두 백랩 레버 모두를 선택하여 백랩할 유닛을 결정합니다(그림83).

## ▲ 위험

개인 상해를 방지하기 위해 작업을 진행하기 전에 커팅 유닛에서 떨어지십시오.

7. 예초/이동 레버를 예초 위치에 둔 상태에서 활성/비활성 스위치를 활성 위치로 옮깁니다. 내림(예초)/올림 제어 레버를 앞으로 이동시켜 지정된 릴에 대한 백래핑 작업을 시작합니다.
8. 손잡이가 긴 솔로 래핑 컴파운드를 칠합니다. 손잡이가 짧은 솔은 사용하지 마십시오.
9. 백래핑 중에 릴이 멈추거나 속도가 일정하지 않으면 릴 속도가 일정해 질 때까지 더 높은 릴 속도 설정을 선택합니다. 그런 다음 릴 속도를 설정 1로 되돌리거나 원하는 속도로 설정합니다.
10. 백래핑 도중에 커팅 유닛을 조정하려면 내림(예초)/올림 레버를 뒤로 당기고 활성/비활성 스위치는 비활성 위치로 옮긴 후 엔진을 멈춥니다. 조정을 마친 다음에는 5~9단계를 반복합니다.
11. 백랩하려는 모든 커팅 유닛에 대해 이 절차를 반복합니다.
12. 작업을 마치면 백랩 레버를 예초 위치로 되돌리고 시트를 내린 후 커팅 유닛에 묻은 모든 래핑 컴파운드를 닦아냅니다. 필요에 따라 커팅 유닛의 릴-베드나이프를 조정합니다. 커팅 유닛 릴 속도 제어 장치를 원하는 예초 위치로 옮깁니다.

**중요:** 백래핑 후 백랩 레버를 꺼짐 위치로 되돌리지 않으면 커팅 유닛이 올라가지 않거나 제대로 작동하지 않게 됩니다.

**참고:** 백래핑에 대한 추가 설명 및 절차는 TORO 연삭 릴 및 로터리 모어 설명서 양식 번호 80-300SL에서 확인할 수 있습니다.

**참고:** 연마 작업 후에 베드나이프의 앞면을 줄로 다듬어 절단면을 좀 더 매끄럽게 하십시오. 이렇게 하면 절단면에 생길 수 있는 거친 부분이나 유통불통한 부분이 제거됩니다.

## 보관


### 트랙션 장비 준비

1. 트랙션 장비, 커팅 유닛 및 엔진을 철저하게 청소합니다.
2. 타이어 압력을 점검합니다. 트랙션 장비 타이어의 공기압을 모두 12~15psi(83~103kPa)로 조정합니다.
3. 모든 조임부의 느슨함 여부를 점검하고 필요에 따라 조입니다.
4. 그리스 피팅과 피벗 지점에 그리스를 칠합니다. 과도한 윤활제는 닦아냅니다.
5. 긁히거나 벗겨지거나 녹슨 페인트칠 부분을 사포로 가볍게 문지른 다음 수정 페인트를 칠합니다. 금속 몸체에 파인 곳이 있으면 수리합니다.
6. 배터리와 케이블을 다음과 같이 정비합니다:
  - A. 배터리 포스트에서 배터리 단자를 제거합니다.
  - B. 와이어 브러시와 베이킹 소다 용액으로 배터리, 단자 및 포스트를 청소합니다.
  - C. 부식 방지를 위해 Grafo 112X 스킨오버 그리스(Toro 부품 번호 505-47) 또는 바셀린을 케이블 터미널과 배터리 포스트에 바릅니다.
  - D. 배터리의 납 황산화를 방지하기 위해 60일마다 24시간 동안 배터리를 서서히 충전합니다.

### 엔진 준비


1. 오일 팬의 엔진 오일을 비우고 드레인 플러그를 다시 장착합니다.
2. 오일 필터를 제거하여 폐기합니다. 새 오일 필터를 설치합니다.
3. 지정된 양의 엔진 오일로 오일 팬을 다시 채웁니다.
4. 엔진을 시동하고 약 2분간 공회전시킵니다.
5. 엔진을 멈춥니다.
6. 연료 탱크, 연료 공급라인, 연료/물 분리기 어셈블리에서 연료를 모두 비웁니다.
7. 신선하고 깨끗한 디젤 연료로 연료 탱크를 세척합니다.
8. 모든 연료 시스템 부품을 고정합니다.
9. 에어 클리너 어셈블리를 철저하게 청소하고 정비합니다.
10. 내후성 테이프를 사용하여 에어 클리너 흡입구와 배기구를 밀봉합니다.
11. 부동액을 점검하고 필요하면 해당 지역에서 예상되는 최저 온도에 맞게 보충합니다.

개요도

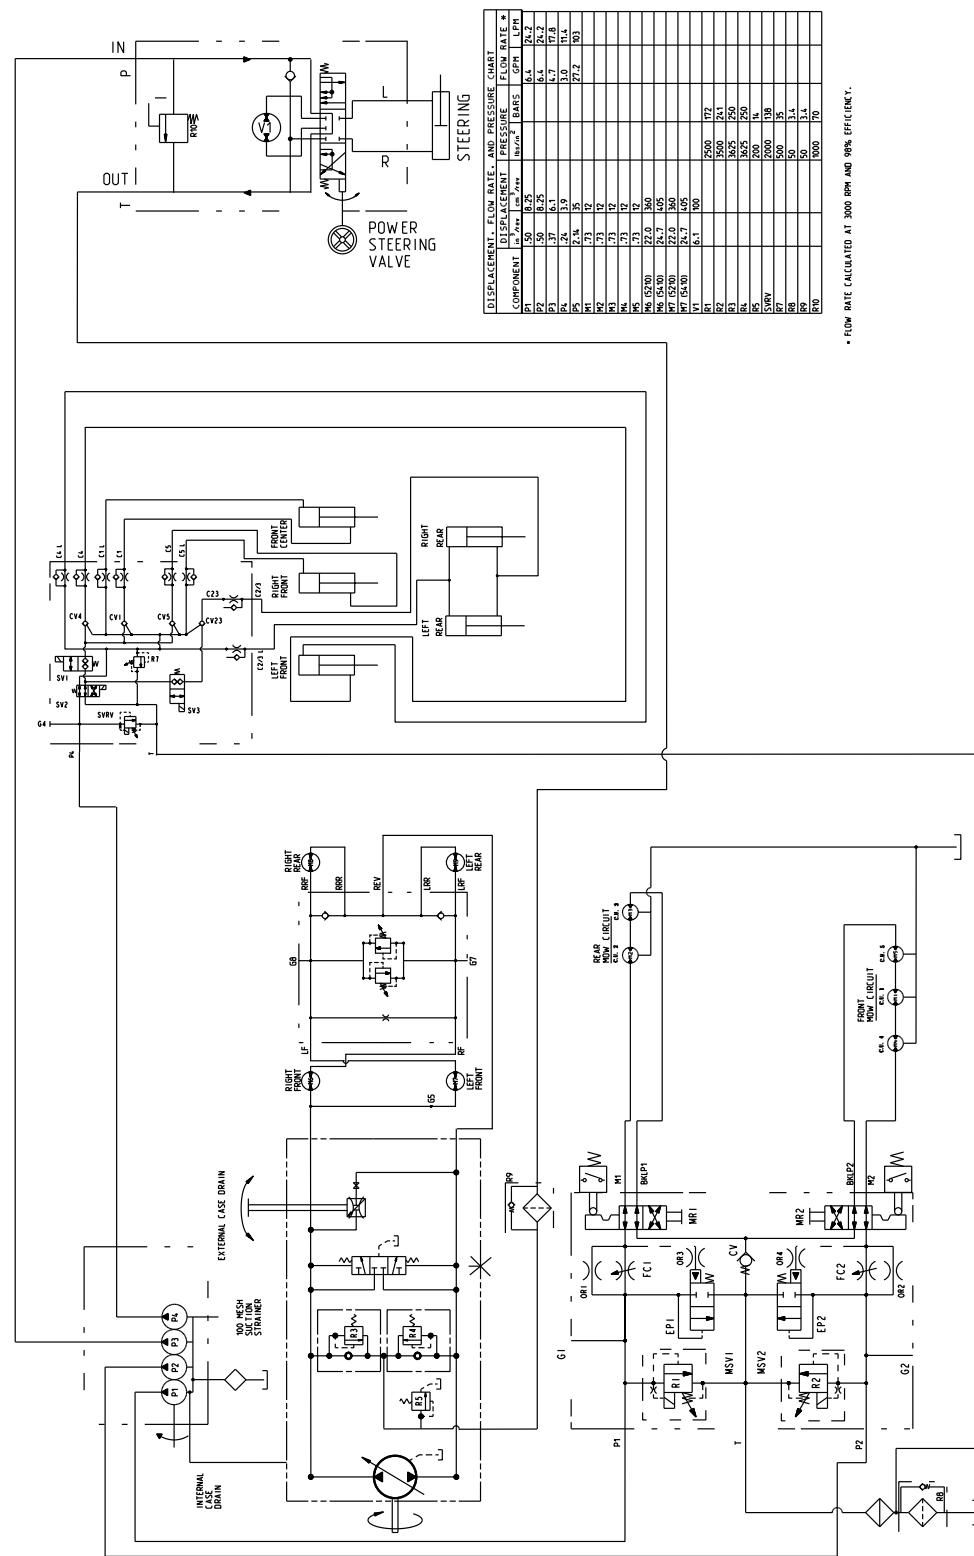

유압 회로도 (Rev. A)

g015363

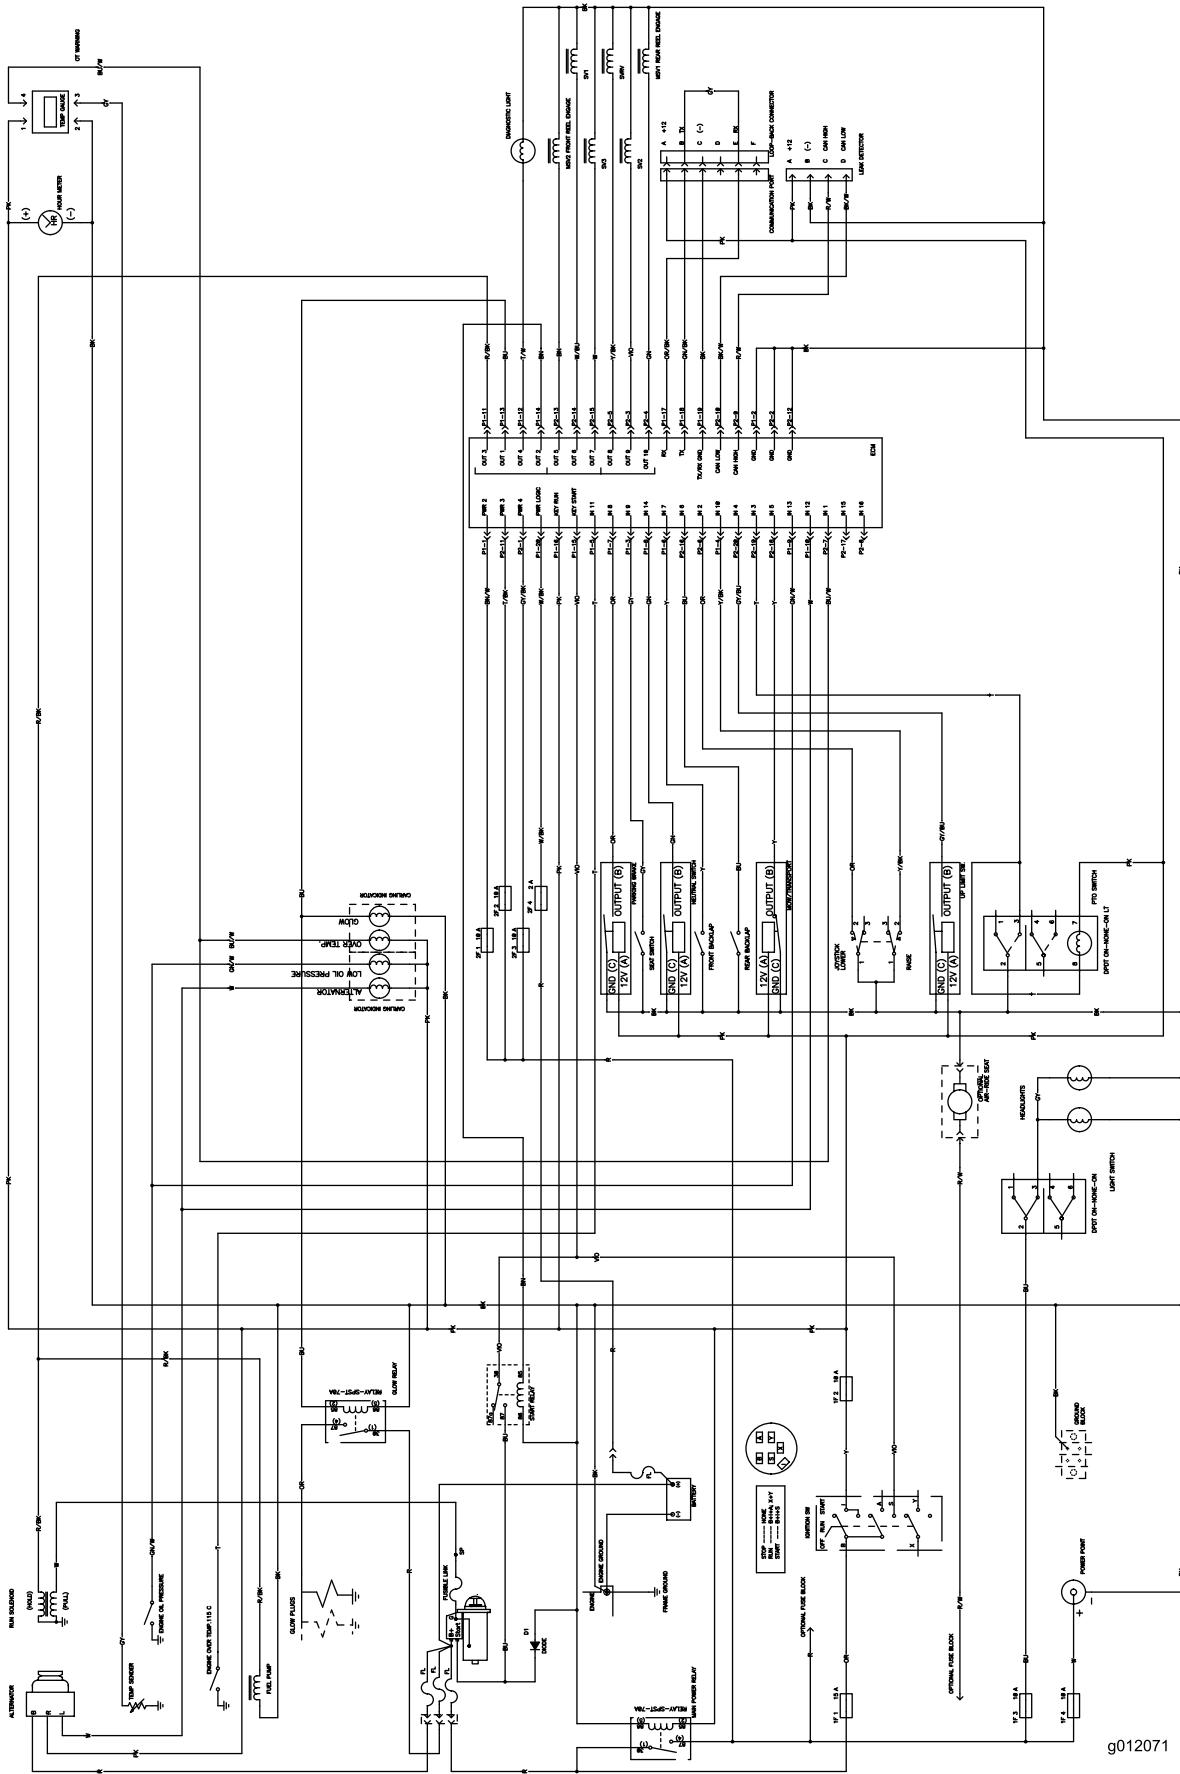

전기 회로도 (Rev. -)

g012071

## 참고:

## 참고:

# 참고:



## Toro 전체 보장 보증

### 제한 보증

#### 적용 조건 및 제품

The Toro Company와 그 계열사인 Toro Warranty Company는 서로 간의 협정에 따라 공동으로 귀하의 Toro 상용 제품("제품")에 자재나 제조 기술상의 결함이 없음을 2년간, 또는 작동 시간\* 기준으로 1,500시간 동안(둘 중 먼저 발생하는 쪽 적용) 보증합니다. 본 보증은 에어레이터(Aerators)를 제외한 모든 제품에 적용됩니다(에어레이터에 대해서는 별도의 보증서를 참고하십시오). 당사에서는 보증 가능한 조건이 충족되면 진단, 작업, 부품 및 운송에 드는 비용을 포함해 어떤 비용도 귀하게 청구하지 않고 해당 제품을 수리해 드릴 것입니다. 본 보증은 제품이 원래의 구매자에게 인도된 날로부터 시작됩니다.

\* 시간 측정기가 장착된 제품

#### 보증 서비스를 받는 방법

귀하는 보증 가능한 조건이 충족된다고 생각되면 제품을 구매한 유통업체(Commercial Products Distributor)나 공인 딜러(Authorized Commercial Products Dealer)에 즉시 통보할 책임이 있습니다. 유통업체나 공인 딜러를 찾는 데 도움이 필요하거나 보증 권리나 의무와 관련하여 질문이 있을 때는 다음 연락처로 문의하십시오.

Toro Commercial Products Service Department

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 혹은 800-952-2740

전자 메일: [commercial.warranty@toro.com](mailto:commercial.warranty@toro.com)

#### 소유자의 의무

귀하는 제품 소유자로서 사용 설명서에 나와 있는 필요한 유지보수 및 정비에 대한 책임이 있습니다. 필요한 유지보수 및 정비를 수행하지 않았을 경우 보증 청구가 인정되지 않을 수 있습니다.

#### 보증이 적용되지 않는 품목 및 조건

보증 기간에 발생하는 제품 고장이나 오작동이 모두 자재나 제조 기술상의 결함은 아닙니다. 본 보증은 다음 항목에 적용되지 않습니다.

- 타사의 교체 부품을 사용하거나 타사의 부가 장치나 개조된 액세서리 및 제품을 설치 및 사용하여 발생한 제품 고장. 이러한 품목에 대해서는 해당 제조업체에서 별도의 보증을 제공할 것입니다.
- 권장 유지보수 및/또는 정비를 수행하지 않아 발생하는 제품 고장. 사용 설명서에 나와 있는 권장 유지보수 지침에 따라 Toro 제품을 제대로 정비하지 않을 경우 보증 청구가 거부될 수 있습니다.
- 제품을 함부로 사용하거나 부주의하게 또는 무모하게 사용하여 발생하는 제품 고장.
- 소모성 부품(결함이 발견될 경우는 제외). 정상적인 제품 사용 중 소모되는 부품의 예로는 브레이크 패드와 라이닝, 클러치 라이닝, 블레이드, 릴, 룰러, 베어링(실 혹은 그리스 적용 가능), 베드 나이프, 점화 플러그, 캐스터 휠, 타이어, 필터, 벨트를 비롯하여 다이어프램, 노즐, 체크 밸브 등과 같은 특정 스프레이어 부품을 들 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다.
- 외부적인 영향에 의해 발생한 고장. 외부적인 영향으로 간주할 수 있는 것으로는 날씨, 보관 관행, 오염, 승인되지 않은 연료, 냉각수, 윤활유, 첨가제, 비료, 물 또는 화학 물질 사용 등을 들 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다.

#### 미국 또는 캐나다 이외의 국가

미국이나 캐나다에서 수출된 Toro 제품을 구매한 고객은 자신의 Toro 판매 대리점(딜러)에 문의하여 해당 국가, 지방 또는 주에 대한 보증 정책을 확인해야 합니다. 판매 대리점의 서비스가 불만스럽거나 보증 정보를 얻기가 어려울 때는 Toro 수입업체에 문의하십시오.

- 해당 산업 표준에 맞지 않는 연료(휘발유, 디젤, 바이오디젤 등)의 사용에 의한 고장 혹은 성능 문제.
- 정상적인 소음, 진동, 마모 및 노후화.
- 정상적인 "마모"에는 닳거나 해짐으로 인한 시트 손상, 닳아 해진 표면 도색, 긁힌 전사지나 창 등이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다.

#### 부품

필요한 유지보수의 일환으로 교체가 예정된 부품은 해당 부품의 교체 예정 시점까지 보증됩니다. 본 보증에 의해 교체된 부품은 원래의 제품 보증 기간 동안 보증되며 Toro의 자산이 됩니다. 기존 부품이나 조립품을 수리할 것인지 교체할 것인지에 대한 최종 결정은 Toro에서 내릴 것입니다. Toro는 보증 수리에 재생 부품을 사용할 수 있습니다.

#### 딥 사이클 및 리튬이온 배터리 보증:

딥 사이클 및 리튬이온 배터리에는 수명이 다할 때까지 생산 가능한 총 킬로와트시가 지정되어 있습니다. 총 배터리 수명은 배터리 운영, 충전 및 유지보수 방법에 따라 늘어나거나 줄어들 수 있습니다. 본 제품의 배터리는 소모품인 만큼 수명이 다할 때까지 충전 후 사용 시간이 점차 줄어듭니다. 정상적인 사용으로 수명이 다한 배터리를 교체하는 것은 제품 소유자의 책임입니다. 정상적인 제품 보증 기간에 소유자가 비용을 들여 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 참고: (리튬이온 배터리만): 리튬이온 배터리는 3년~5년 기간에 대하여 서비스 시간 및 킬로와트 시간을 기준으로 하는 부품에만 해당되는 비례환불 보증을 적용합니다. 추가 유지보수 절차는 사용 설명서를 참조하십시오.

#### 유지보수에 드는 비용은 소유자가 부담

Toro 제품의 소유자는 직접 비용을 들여 엔진 투입, 유행, 청소, 광택내기, 필터와 냉각수 교체를 비롯한 권장 유지보수 지침을 완수해야 합니다.

#### 일반 조건

본 보증에 따라 귀하가 받을 수 있는 유일한 배상은 공인 Toro 유통업체나 딜러에 의한 수리입니다.

The Toro Company나 Toro Warranty Company 어느 쪽도 본 보증이 적용되는 Toro 제품 사용과 관련한 간접적, 부수적 또는 파생적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에는 본 보증에 따라 수리가 완료되기 전까지의 합당한 고장 기간 또는 사용 불능 기간에 대체 장비나 서비스를 제공하는 비용이나 경비가 포함됩니다. 당사는 아래에 언급된 배기 가스 보증을 제외하고 다른 어떤 명시적인 보증도 하지 않습니다. 상품성과 사용 적합성에 대한 모든 법적 책임은 이 명시적 보증 기간으로 제한됩니다.

일부 주에서는 부수적 또는 파생적 손해를 배제하거나 암묵적 보증 기간에 제한을 두는 것을 허용하지 않기 때문에 위의 배제 및 제한 규정이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다. 본 보증은 귀하에게 특정한 법적 권한을 부여합니다. 귀하는 또한 주에 따라 그 밖의 권한을 가질 수 있습니다.

#### 엔진 보증과 관련한 참고 사항

귀하의 제품에 있는 배기 가스 제어 시스템에는 미국 환경 보호국(EPA) 및/또는 캘리포니아 대기 자원 위원회(CARB)에서 제정한 요구 사항을 충족하는 별도의 보증이 적용될 수 있습니다. 위에 나와 있는 시간 제한은 배기 가스 제어 시스템 보증에는 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 제품과 함께 제공되거나 엔진 제조업체의 문서에 들어 있는 엔진 배기 가스 제어 보증서를 참조하십시오.