



Etupainosarja

TimeCutter®-sarjan ajoleikkuri

Mallinro: 79031

Form No. 3377-681 Rev A

Asennusohjeet

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Pultti (3/8 × 1-1/4 tuumaa)	4	Asenna paino.
Lukkomutteri (3/8 tuumaa)	4	
Painon asennuskannatin, vasen	1	
Painon asennuskannatin, oikea	1	
Aluslaatat	4	
Painon kannake	1	
Pultti (3/8 × 1 tuumaa)	2	
Litteä paino	1	
Kahvallinen paino	1	
Urakiinnitettävä poikkitanko	1	


Painon asennus

VAROITUS

Lisälaitte muuttaa koneen painojakaumaa. Jos laitetta käytetään ilman etupainoja, siitä voi tulla epävaka, ja seurauksena voi olla ohjattavuuden menetys.

Varmista ennen lisälaitteellisen koneen käyttöä, että etupainot on asennettu siihen oikein.


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, irrota avain virtalukosta, kytke seisonajarru ja anna moottorin jäähtyä. Irrota johdot sytytystulpista ennen lisälaitteen asentamista.
2. Etsi etummaisiet pultit rungon alta (Kuva 1 ja Kuva 2). Irrota kaksi pulttia (3/8 × 1 tuumaa) ja kaksi lukkomutteria (3/8 tuumaa). Säilytä lukkomutterit.

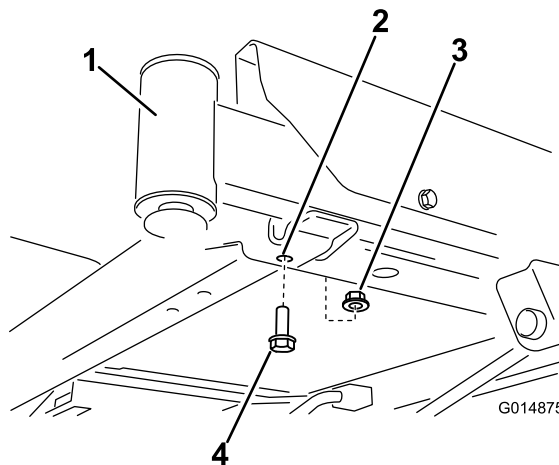

Kuva 1

1. Oikea etukääntöpyörä (kääntöpyörän haarukkaa ja pyörää ei näytetä selkeyden vuoksi)
2. Etummainen reikä, oikea puoli
3. Pultti (3/8 × 1 tuumaa)
4. Lukkomutteri (3/8 tuumaa)




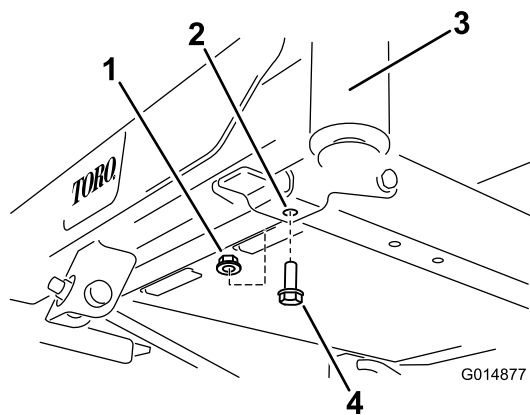

Kuva 2

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Lukkomutteri (3/8 tuumaa) | 3. Vasen etukääntöpyörä (kääntöpyörän haarukkaa ja pyörää ei näytetä selkeyden vuoksi) |
| 2. Etummainen reikä, vasen puoli | 4. Pultti (3/8 × 1 tuumaa) |

3. Etsi vasen ja oikea painon asennuskannatin irto-osien joukosta. Asenna ensin vasen kannatin rungon alapuolelle.
4. Kiinnitä kannatin runkoon kahdella pultilla (3/8 × 1-1/4 tuumaa), kahdella aluslaatalla ja kahdella lukkomutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 3). Toinen lukkomutteri saadaan irto-osista ja toinen irrotettiin koneesta aikaisemmin.

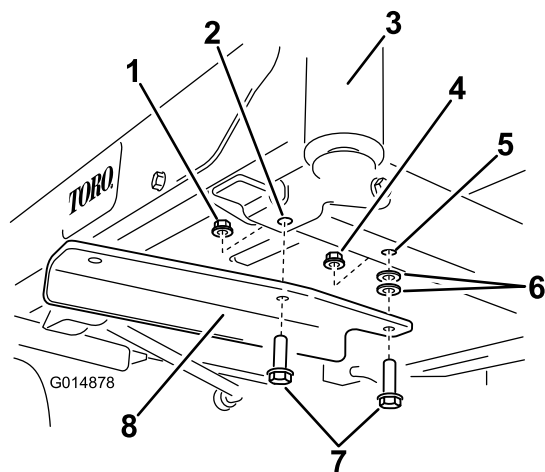


Kuva 3

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Lukkomutteri (3/8 tuumaa), entinen | 5. Rungon valmis reikä |
| 2. Etummainen reikä, vasen puoli | 6. Aluslaatta |
| 3. Vasen etukääntöpyörä (kääntöpyörän haarukkaa ja pyörää ei näytetä selkeyden vuoksi) | 7. Pultti (3/8 × 1-1/4 tuumaa) |
| 4. Lukkomutteri (3/8 tuumaa), irto-osista | 8. Vasen asennuskannatin |

5. Asenna oikea painon asennuskannatin koneen oikealle puolelle.


- Koneet, joissa ei ole jalkanostopoljinta: Kiinnitä kannatin kahdella pultilla (3/8 × 1-1/4 tuumaa), kahdella aluslaatalla ja kahdella lukkomutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 4). Toinen lukkomutteri saadaan irto-osista ja toinen irrotettiin koneesta aikaisemmin.

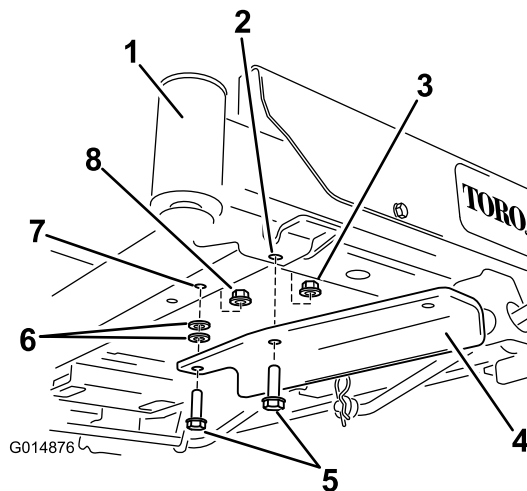

Kuva 4

- | | |
|--|---|
| 1. Oikea etukääntöpyörä (kääntöpyörän haarukkaa ja pyörää ei näytetä selkeyden vuoksi) | 5. Pultti (3/8 × 1-1/4 tuumaa) |
| 2. Etummainen reikä, oikea puoli | 6. Aluslaatta |
| 3. Lukkomutteri (3/8 tuumaa), entinen | 7. Rungon valmis reikä |
| 4. Oikea asennuskannatin | 8. Lukkomutteri (3/8 tuumaa), irto-osista |


- Koneet, joissa on jalkanostopoljin: Aluslaattoja ei tarvita. Irrota sen sijaan jalkanostopolkimen kannattimesta etummaiset aluslaatat. Kiinnitä kannatin kahdella puolilla ja lukkomutterilla (Kuva 5). Toinen lukkomutteri saadaan irto-osista ja toinen irrotettiin koneesta aikaisemmin.

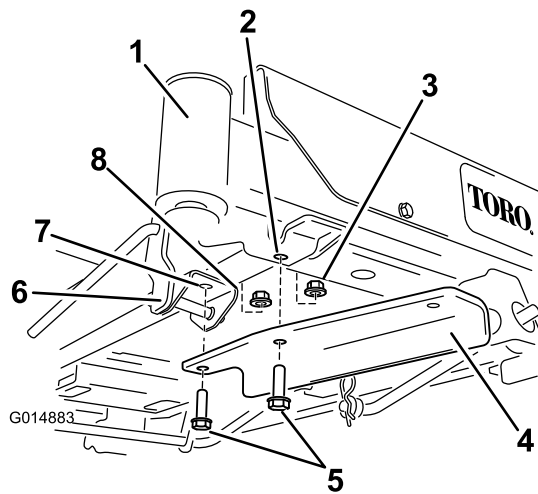

Kuva 5

- | | |
|--|---|
| 1. Oikea etukääntöpyörä (kääntöpyörän haarukkaa ja pyörää ei näytetä selkeyden vuoksi) | 5. Pultti (3/8 × 1-1/4 tuumaa) |
| 2. Etummainen reikä, oikea puoli | 6. Jalkanostopolkimen kannatin |
| 3. Lukkomutteri (3/8 tuumaa), entinen | 7. Kannattimen valmis reikä |
| 4. Oikea asennuskannatin | 8. Lukkomutteri (3/8 tuumaa), irto-osista |




6. Asenna painon kannake asennuskannattimiin (Kuva 6). Kohdista kannakkeen sisäpuolen reiät aiemmin asennettuihin kannattimiin. Varmista, että kannake on rungon keskellä. Kiinnitä kahdella pultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (3/8 tuumaa).

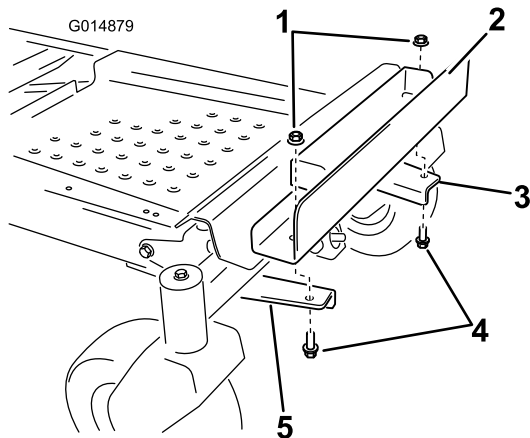

Kuva 6

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Lukkomutteri (3/8 tuumaa) | 4. Pultti (3/8 × 1 tuumaa) |
| 2. Painon kannake | 5. Oikea asennuskannatin |
| 3. Vasen asennuskannatin | |

7. Asenna litteä paino kannakkeeseen ja siirrä sitä taaksepäin kannaketta pitkin (Kuva 7).

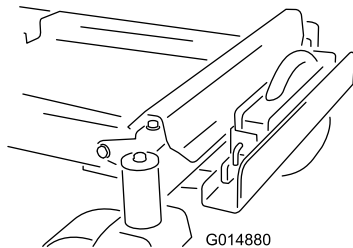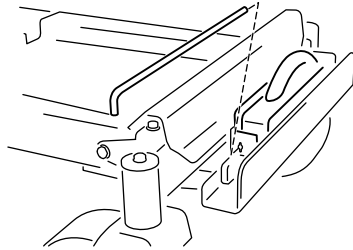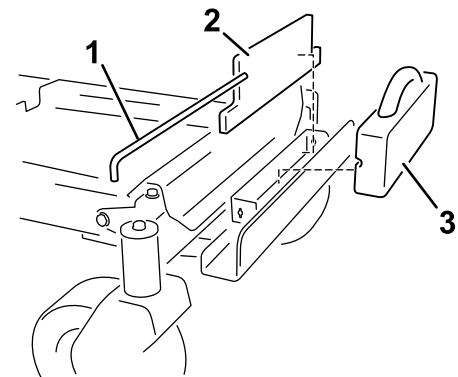

Kuva 7

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Urakiinnitettävä poikkitanko | 3. Kahvallinen paino |
| 2. Litteä paino | |

8. Asenna kahvallinen paino litteän painon eteen (Kuva 7). Kahvallisessa painossa olevan uran on oltava takaosaa kohti.
9. Kiinnitä painot kannakkeeseen urakiinnitettävällä poikkitangolla (Kuva 7). Asenna tanko ja lukitse se paikalleen kääntämällä sitä 90 astetta alaspäin.
10. Kun kaikki painot, kannattimet ja kannake on asennettu, tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat kiristettyjä. Kiristä tarvittaessa.

Tärkeää: Muista aina irrottaa etupainot samalla kun irrotat koneesta lisälaitteen, jotta koneessa säilyy oikea tasapaino.



Count on it.