




**Count on it.**

# Gebruikershandleiding

## STX-38 stronkenfrees

Modelnr.: 23212—Serienr.: 313000001 en hoger

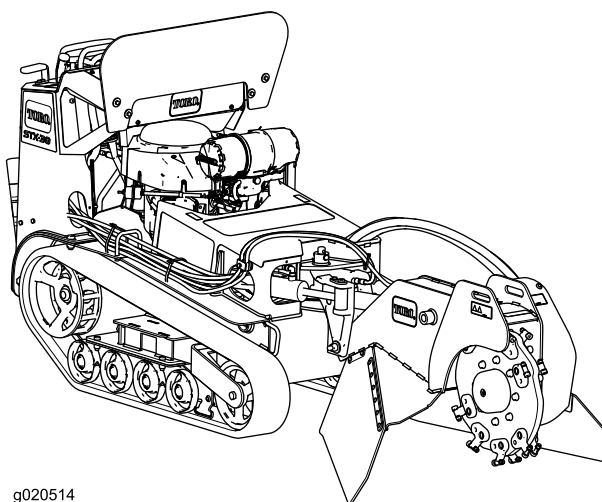

g020514



## ⚠ WAARSCHUWING

### CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

De uitlaatgassen van de motor van dit product bevatten chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken.

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

## ⚠ GEVAAR

Mogelijk lopen er in uw werkgebied onder grond leidingen van nutsbedrijven. Als u deze beschadigt, kan dat elektrische schokken of een explosie veroorzaken.

Zorg dat de ondergrondse kabels en leidingen gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ontwijk de gemarkeerde gebieden. Neem contact op met de plaatselijke markeringsdienst of het betreffende nutsbedrijf om de locatie te laten markeren (bel bijvoorbeeld in de Verenigde Staten 811 voor de nationale markeringsdienst).

Het elektronische ontstekingssysteem voldoet aan de Canadese norm ICES-002.

Omdat er in sommige regio's nationale of plaatselijke voorschriften gelden die vereisen dat er een vonkenvanger op de motor van deze machine wordt gebruikt, is er een optionele vonkenvanger verkrijgbaar. Neem contact op met een erkende Toro-servicedealer als u een vonkenvanger nodig hebt.

De vonkenvangers van Toro zijn goedgekeurd door de Amerikaanse USDA Forest Service.

**Belangrijk:** Als de machine zonder goed werkende vonkenvanger of goed onderhouden brandveilige motor wordt gebruikt in een bosgebied of op een met dicht struikgewas of gras begroeid terrein, handelt de bestuurder in strijd met de bepalingen van sectie 4442 van de Wet op de Openbare Hulpbronnen (Public Resources Code) van de Staat Californië. In andere

landen of staten kunnen soortgelijke wetten van kracht zijn.

De bij deze motor geleverde *Gebruikershandleiding* bevat informatie over het Environmental Protection Agency (EPA) in de Verenigde Staten, het California Emission Control Regulation voor emissiesystemen, onderhoud en garantie. Bestel vervangonderdelen bij de fabrikant van de motor.


## Inleiding

Deze machine is ontworpen om boomstronken en oppervlaktewortels te slijpen en te verwijderen. Ze is niet bedoeld voor het snijden van rotsen of enig ander materiaal dan hout en de grond rond een boomstronk.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om schade aan de machine en letsel te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Toro via [www.Toro.com](http://www.Toro.com) voor informatie over producten en accessoires, om een dealer te vinden of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. Figuur 1 geeft de plaats van het modelnummer en het serienummer van het product aan. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

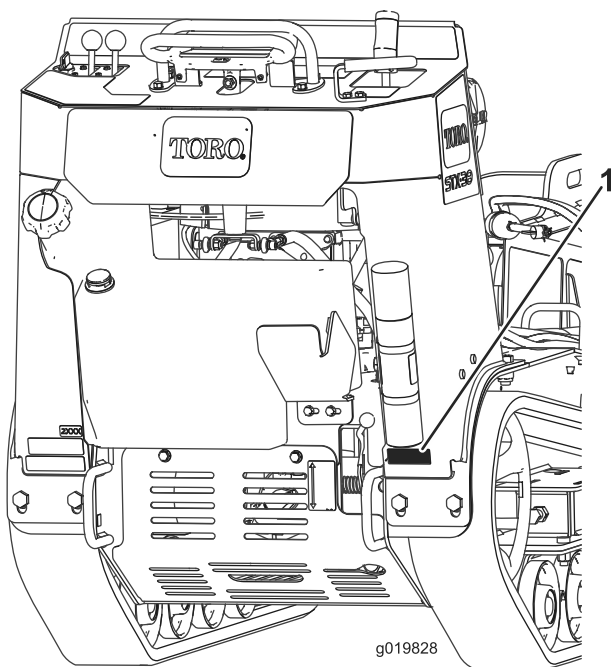

**Figuur 1**

1. Plaatje met modelnummer en serienummer

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Modelnr.:</b> _____<br><b>Serienr.:</b> _____ |
|--------------------------------------------------|

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd (Figuur 2) met de volgende veiligheidssymbolen, die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.



**Figuur 2**

1. Veiligheidssymbool

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen.

**Belangrijk** attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking** duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

## Inhoud

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Inleiding .....         | 2 |
| Veiligheid .....        | 4 |
| Veilige bediening ..... | 4 |
| Geluidsdruk .....       | 7 |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Geluidsniveau .....                                                             | 7  |
| Trillingsniveau op de handen en armen .....                                     | 7  |
| Hellingsindicator .....                                                         | 8  |
| Veiligheids- en instructiestickers .....                                        | 9  |
| Montage .....                                                                   | 12 |
| Vloeistofpeil controleren .....                                                 | 12 |
| Accu opladen .....                                                              | 12 |
| Hefklep openen .....                                                            | 12 |
| Algemeen overzicht van de machine .....                                         | 12 |
| Bedieningsorganen .....                                                         | 12 |
| Specificaties .....                                                             | 16 |
| Toebehoren/accessoires .....                                                    | 16 |
| Gebruiksaanwijzing .....                                                        | 16 |
| Brandstof bijvullen .....                                                       | 16 |
| Motoroliepeil controleren .....                                                 | 17 |
| De motor starten en stoppen .....                                               | 17 |
| De machine stoppen .....                                                        | 18 |
| Een niet-werkende machine bewegen .....                                         | 18 |
| Een boomstronk frezen .....                                                     | 19 |
| De machine vastmaken voor transport .....                                       | 19 |
| De machine omhoog brengen .....                                                 | 20 |
| Tips voor bediening en gebruik .....                                            | 20 |
| Onderhoud .....                                                                 | 21 |
| Aanbevolen onderhoudsschema .....                                               | 21 |
| Procedures voorafgaande aan onderhoud .....                                     | 22 |
| De voorkap verwijderen .....                                                    | 22 |
| De voorkap monteren .....                                                       | 22 |
| Het onderste scherm verwijderen .....                                           | 22 |
| Het onderste scherm monteren .....                                              | 22 |
| Smering .....                                                                   | 23 |
| De machine smeren .....                                                         | 23 |
| Onderhoud motor .....                                                           | 24 |
| Onderhoud van het luchtfilter .....                                             | 24 |
| Motoroliepeil controleren .....                                                 | 24 |
| Onderhoud van de bougies .....                                                  | 27 |
| Onderhoud brandstofsysteem .....                                                | 28 |
| Brandstof aftappen uit de brandstoftank .....                                   | 28 |
| Brandstoffilter vervangen .....                                                 | 28 |
| Onderhoud elektrisch systeem .....                                              | 29 |
| Onderhoud van de accu .....                                                     | 29 |
| Zekeringen vervangen .....                                                      | 31 |
| Onderhoud aandrijfsysteem .....                                                 | 32 |
| Onderhoud van de rupsbanden .....                                               | 32 |
| Onderhoud koelsysteem .....                                                     | 34 |
| Onderhoud van de motoroliekoeler .....                                          | 34 |
| Motorscherm reinigen .....                                                      | 35 |
| Onderhoud riemen .....                                                          | 35 |
| Aandrijfriem van pomp vervangen .....                                           | 35 |
| Onderhoud bedieningsysteem .....                                                | 36 |
| Uitlijning tractiebediening afstellen .....                                     | 36 |
| De neutraalstand van de tractiebediening afstellen .....                        | 37 |
| De sporing van de tractiebediening in de stand volledig vooruit afstellen ..... | 37 |
| Onderhoud hydraulisch systeem .....                                             | 38 |
| Het peil van de hydraulische vloeistof controleren .....                        | 38 |
| Hydraulisch filter vervangen .....                                              | 38 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Hydraulische vloeistof verversen .....   | 38 |
| Hydraulische leidingen controleren ..... | 39 |
| Onderhoud van de frees .....             | 40 |
| De tanden vervangen .....                | 40 |
| Reiniging .....                          | 40 |
| Vuil van de machine verwijderen .....    | 40 |
| Stalling .....                           | 41 |
| Problemen, oorzaak en remedie .....      | 42 |
| Schema's .....                           | 44 |

# Veiligheid

**Onjuist gebruik of onderhoud kan letsels veroorzaken. Om het risico van letsel te vermijden, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool (▲) te letten, dat betekent: *Voorzichtig, Waarschuwing* of *Gevaar* – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van de instructie kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.**

## Veilige bediening

Dit product kan handen of voeten afsnijden. Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig of mogelijk dodelijk letsel te voorkomen.

### ▲ WAARSCHUWING

**De uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, een reukloos, dodelijk gif.**

**Laat de motor niet binnenshuis of in een afgesloten ruimte draaien.**

## Instructie

- Lees of raadpleeg de *Gebruikershandleiding* en ander instructiemateriaal. Als de bestuurder(s) of de monteur(s) de taal waarin de handleiding is geschreven, niet machtig is (zijn), moet de eigenaar ervoor zorgen dat deze de inhoud van het materiaal begrijpt.
- Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen, en weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.
- Alle bestuurders en monteurs moeten instructies hebben ontvangen. De eigenaar is verantwoordelijk voor de instructie van de gebruikers.
- Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen, de machine nooit gebruiken of onderhoudswerkzaamheden daaraan verrichten. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degenen die met de machine werkt.
- De eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken, letsel van hemzelf/haarzelf of van anderen, en schade aan eigendom, die hij/zij kan voorkomen.

## Vóór ingebruikname

- Inspecteer het terrein om vast te stellen welke accessoires en werktuigen nodig zijn om goed en veilig te werken. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accessoires en werktuigen.
- Draag geschikte kleding en uitrusting, zoals een helm, **gelaatsscherm**, veiligheidsbril, lange broek, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming. Lang haar, losse kleding of sieraden kunnen worden gegrepen door bewegende onderdelen.

- Inspecteer het terrein waarop u de maaimachine gaat gebruiken en verwijder eventuele voorwerpen die door de machine kunnen worden uitgeworpen.
- Wees extra voorzichtig wanneer u met benzine of andere brandstof bezig bent. Deze stoffen zijn ontvlambaar en de dampen kunnen tot ontploffing komen.
  - Gebruik uitsluitend een goedgekeurd vat of blik.
  - Verwijder nooit de dop van de brandstoftank en vul nooit brandstof bij wanneer de motor loopt. Laat de motor afkoelen voordat u brandstof bijvult. Niet roken.
  - U mag de brandstoftank nooit binnenshuis bijvullen of aftappen.
- Controleer of de dodemansknop, de veiligheidsschakelaars en de veiligheidsschermen zijn bevestigd en naar behoren werken. Gebruik de machine uitsluitend als deze naar behoren werkt.

## Gebruiksaanwijzing

- Laat de motor nooit lopen in een afgesloten ruimte.
- Werk uitsluitend bij goed licht en blijf uit de buurt van kuilen en verborgen gevaren.
- Controleer of alle bedieningsorganen in neutraal staan voordat u de motor start. De motor mag uitsluitend worden gestart als de bestuurder op de stoel zit.
- Verminder uw snelheid en wees extra voorzichtig op hellingen. Rij op hellingen in de aanbevolen richting. De gazonomstandigheden kunnen van invloed zijn op de stabiliteit van de machine.
- Verminder uw snelheid en wees voorzichtig als u op een helling een bocht maakt of van richting verandert.
- Gebruik de machine nooit als de veiligheidsschermen niet stevig op hun plaats zitten. Zorg ervoor dat alle interlockschakelaars zijn aangebracht, correct zijn afgesteld en naar behoren werken.
- Verander nooit de stand van de toerenregelaar van de motor en laat de motor niet te snel draaien.
- Stop de machine op een horizontaal oppervlak, breng de frees omlaag, schakel de hydrauliek uit en zet de motor af voordat u de bestuurderspositie om welke reden ook verlaat.
- Hou uw handen en voeten uit de buurt van het bewegende freeswiel en de tanden.
- Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is.
- Vervoer geen passagiers en zorg ervoor dat huisdieren en omstanders uit de buurt blijven.
- Verminder uw snelheid en wees voorzichtig als u een bocht maakt of wegen en voetpaden oversteekt.
- Gebruik de machine niet als u onder de invloed van alcohol of drugs bent.
- Wees voorzichtig als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt.

- Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen, en andere objecten die het zicht kunnen belemmeren.
- Zorg ervoor dat er zich geen andere personen in het werkgebied bevinden voordat u de machine start. Zet de machine af als iemand het gebied betreedt.
- U mag een machine met draaiende motor nooit onbeheerd achterlaten. Breng de frees altijd omlaag, zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact voordat u de machine achterlaat.
- Trek nooit hard aan de bedieningshendels, gebruik een geleidelijke beweging.
- Let op het verkeer als u in de buurt van de openbare weg werkt of deze oversteekt.
- Raak geen onderdelen aan die tijdens het gebruik heet kunnen worden. Laat deze eerst afkoelen voordat u deze afstelt of onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.
- Zorg ervoor dat u de machine alleen gebruikt in gebieden waar er geen obstakels dicht bij de bestuurder zijn. Als de bestuurder niet voldoende afstand houdt tot bomen, muren en andere barrières kan dit leiden tot letsel als de machine tijdens gebruik achteruitrijdt terwijl de bestuurder niet voldoende op de omgeving let. Bedien de machine alleen in gebieden waar er voldoende ruimte is om de bestuurder de machine veilig kan manoeuvreren.
- Voordat u snijwerk verricht, moet u aangeven waar zich in het werkgebied ondergrondse leidingen en kabels bevinden; ga op die plaatsen niet snijden.
- Zorg dat u op de hoogte bent van de gemarkeerde plaatsen op de machine waar lichaamsdelen beklemd kunnen raken en houd handen en voeten uit de buurt van deze plaatsen.
- Bliksem kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Als u bliksem ziet of donder hoort in het gebied, gebruik de machine dan niet; ga schuilen.

## Werken op hellingen

Hellingen zijn de belangrijkste oorzaak dat de bestuurder de macht over de machine verliest en deze omkantelt. Dit kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. Alle hellingen vereisen bijzondere voorzichtigheid.

- Gebruik de machine niet op hellingen steiler dan de percentages aangegeven in de onderstaande tabel.

| Voorzijde<br>heuvelopwaarts | Achterzijde<br>heuvelopwaarts | Zijkant<br>heuvelopwaarts |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 16°                         | 16°                           | 16°                       |

**Opmerking:** Zie ook Hellingsindicator (bladz. 8).

- **Rij heuvelopwaarts en heuvelafwaarts met de voorkant van de machine naar boven gericht.**
- Verwijder obstakels zoals stenen, boomtakken en dergelijke uit het werkgebied. Let op kuilen, voren of bulten, omdat de kans bestaat dat de machine omslaat op

ongelijk terrein. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar.

- Gebruik uitsluitend door Toro goedgekeurde accessoires. Accessoires kunnen invloed hebben op de stabiliteit en de bediening van de machine. De garantie kan komen te vervallen als accessoires worden gebruikt die niet zijn goedgekeurd.
- Ga op een helling altijd langzaam en behoedzaam te werk. Verander niet plotseling de snelheid of de rijrichting van de machine.
- Niet starten of stoppen op een helling. Als de machine grip verliest, rijd de helling dan langzaam in een rechte lijn af.
- Maak geen bochten op een helling. Als u een bocht moet maken, moet u dit langzaam doen en de zware kant van de machine heuvelopwaarts gericht houden.
- Werk niet in de buurt van steile hellingen, greppels of dijken. De machine kan plotseling omvallen als een rupsband over een rand gaat of als een rand instort.
- Werk niet op nat gras. Als de machine grip verliest, kan deze gaan glijden.
- Parkeer de machine alleen op een helling of heuvel nadat u de frees tot op de grond hebt gebracht en de rupsbanden hebt geblokkeerd.

## Onderhoud en opslag

- Schakel de hydrauliek uit, laat de frees zakken, zet de motor af en verwijder het contactsleuteltje. Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de machine afstelt, reinigt of repareert.
- Verwijder gras en vuil van de frees, de aandrijvingen, de geluiddempers en de motor om brand te voorkomen. Neem gemorste olie of brandstof meteen op.
- Laat de machine eerst afkoelen voordat u deze opslaat. Parkeer de machine niet in de nabijheid van een open vuur.
- U mag brandstof niet opslaan in de nabijheid van een open vuur of binnenshuis aftappen uit de brandstoftank.
- Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak. Laat personeel dat niet bekend is met de instructies, nooit onderhoudswerkzaamheden aan de machine uitvoeren.
- Plaats onderdelen op kriksteunen indien dit nodig is.
- Haal voorzichtig de druk van onderdelen met opgeslagen energie.
- Maak de accukabels los of verwijder de bougies voordat u reparatiewerkzaamheden gaat verrichten. Maak eerst de minpool van de accu los en daarna de pluspool. Sluit eerst de pluspool van de accu aan en daarna de minpool.
- Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Stel indien mogelijk de machine niet af terwijl de motor loopt.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen in goede staat verkeren en alle bevestigingselementen stevig vastzitten. Vervang versleten of beschadigde stickers.

- Zorg ervoor dat de bouten en moeren stevig zijn vastgedraaid. Houd de machine in goede conditie.
- Knoei nooit met de veiligheidsvoorzieningen.
- Houd de machine vrij van gras, bladeren of andere aangekoekte rommel. Neem gemorste olie of brandstof meteen op. Laat de motor afkoelen voordat u de machine stalt.
- Wees extra voorzichtig wanneer u met benzine of andere brandstof bezig bent. Deze stoffen zijn ontvlambaar en de dampen kunnen tot ontploffing komen.
  - Gebruik uitsluitend een goedgekeurd vat of blik.
  - Verwijder nooit de dop van de brandstoftank en vul nooit brandstof bij wanneer de motor loopt. Laat de motor afkoelen voordat u brandstof bijvult. Niet roken.
  - U mag de brandstoftank nooit binnenshuis bijvullen.
  - Sla de maaimachine of een brandstoftank nooit op in een ruimte waarin zich een open vuur bevindt, zoals een waakvlam van een boiler of een fornuis.
  - Vul een vat nooit als dit zich in een voertuig, achterbak of laadbak van een vrachtauto bevindt, maar zet dit eerst op de grond.
  - Zorg ervoor dat de vulpijp tijdens het vullen voortdurend in contact met de tank is.
- Als u een voorwerp raakt, moet u stoppen en de machine controleren. Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine weer in gebruik neemt.
- Gebruik altijd originele Toro-onderdelen zodat de originele standaarden worden gehandhaafd.
- Veiligheid van de accu:
  - Laad de accu op in een open, goed geventileerde ruimte en doe dit niet in de buurt van vonken en open vuur. Haal de oplader uit het stopcontact voordat u deze aansluit op of losmaakt van de accu. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.
  - Accuzuur is giftig en kan brandwonden veroorzaken. Voorkom contact met de huid, ogen en kleding. Bescherm uw gezicht, ogen en kleding als u werkzaamheden verricht aan de accu.
  - Accugassen kunnen ontploffen. Houd sigaretten, vonken en open vuur uit de buurt van de accu.
- Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt. U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier; doe dit nooit met uw handen. Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken en dient binnen enkele uren operatief te worden verwijderd door een gespecialiseerde chirurg omdat anders gangreen kan ontstaan.

## Geluidsdruk

Deze machine oefent een geluidsdruk van 91 dBA uit op het gehoor van de bestuurder (met een onzekerheidswaarde (K) van 1 dBA).

De geluidsdruk is vastgesteld volgens de procedures in EN ISO 11201.

Het geluidsdrukniveau kan variëren afhankelijk van de omstandigheden.

## Geluidsniveau

Deze machine heeft een geluidsniveau van 109 dBA, met een onzekerheidswaarde (K) van 3,75 dBA.

Het geluidsniveau is vastgesteld zonder belasting en volgens de procedures in ISO 3744.

## Trillingsniveau op de handen en armen

**Vastgesteld in overeenstemming met EN 12096**


Gemeten trillingsniveau voor de rechterhand =  $2,2 \text{ m/s}^2$

Gemeten trillingsniveau voor de linkerhand =  $2,3 \text{ m/s}^2$

Onzekerheidswaarde (K) =  $1,2 \text{ m/s}^2$

De gemeten waarden zijn bepaald volgens de procedures in EN ISO 20643.

# Hellingsindicator

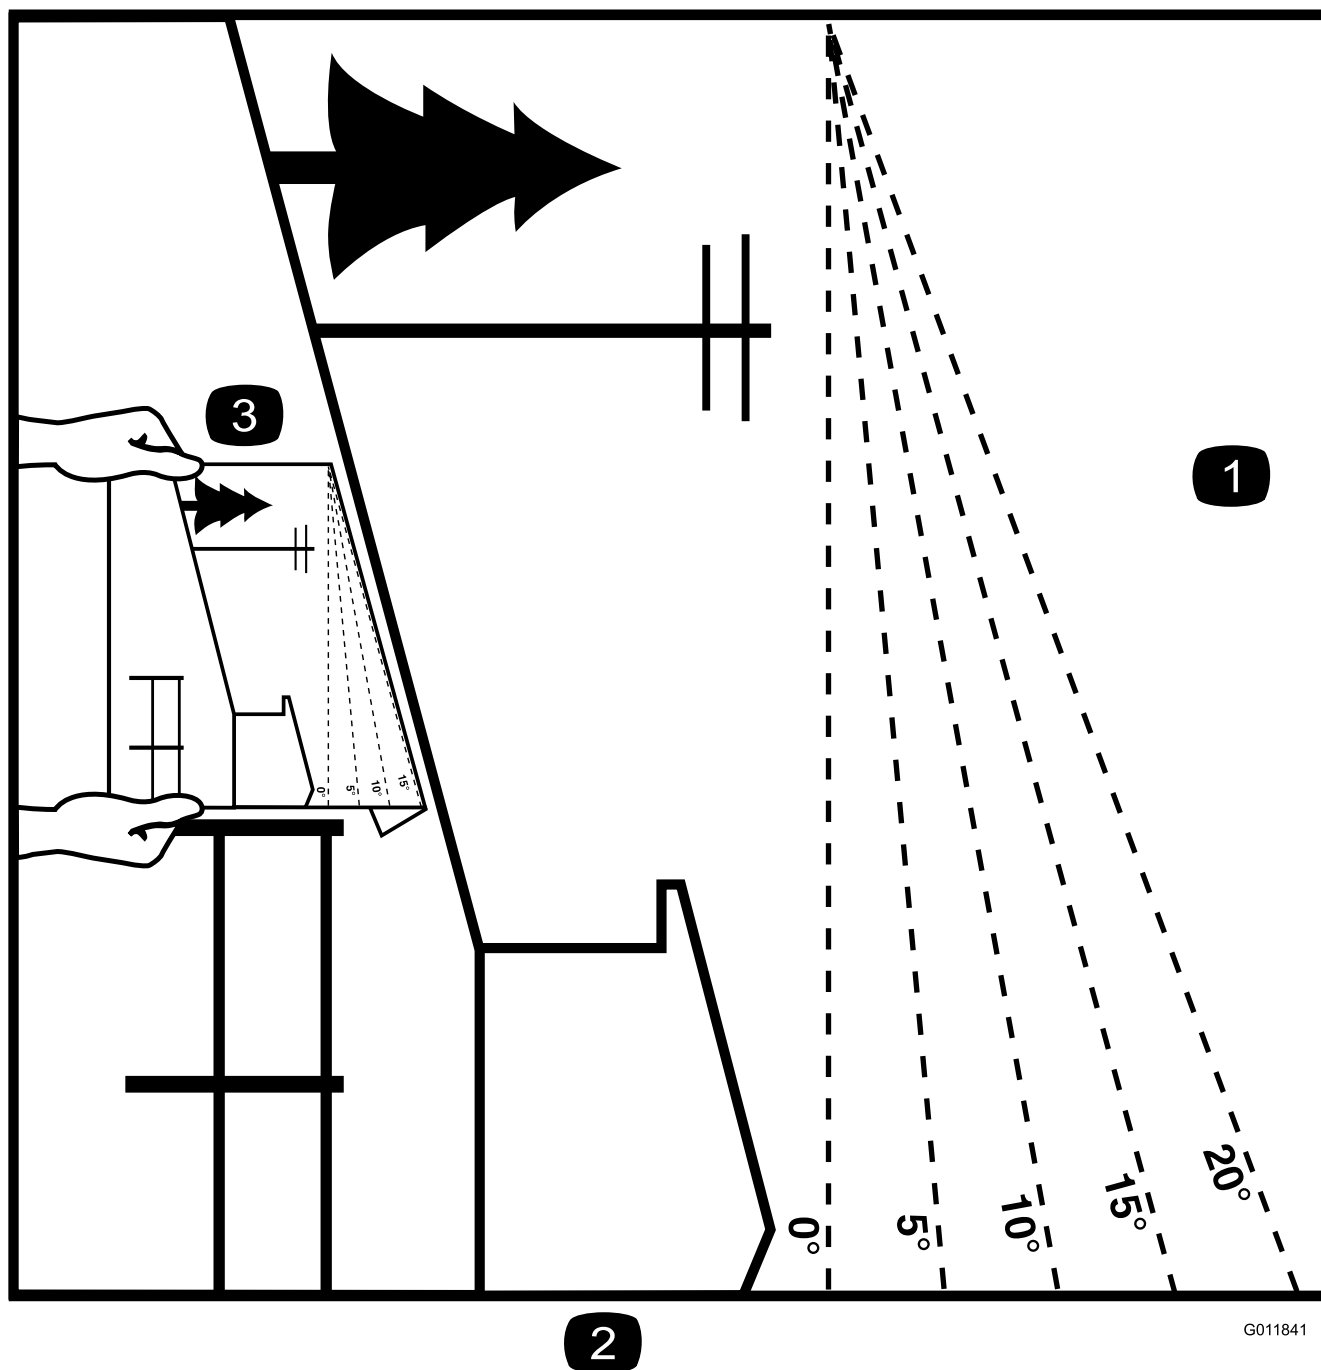

G011841

**Figuur 3**

Deze pagina mag worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik.

1. Om te bepalen wat de maximale hellingshoek is waarop u de machine veilig kunt bedienen, zie **Werken op hellingen (bladz. 5)**. Gebruik de hellingsindicator om de hellingshoek te bepalen voordat u de machine op een helling gaat gebruiken. **Gebruik de machine niet op hellingen steiler dan de percentages in de tabel Werken op hellingen (bladz. 5).** Langs de betreffende lijn van de aanbevolen hellingshoek vouwen.
2. Lijn deze rand uit met een verticaal oppervlak, bijvoorbeeld een boom, gebouw of hek.
3. Voorbeeld van het vergelijken van de hellingshoek met de gevouwen rand.

# Veiligheids- en instructiestickers




Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.




93-6686

1. Hydraulische vloeistof
2. Lees de Gebruikershandleiding.

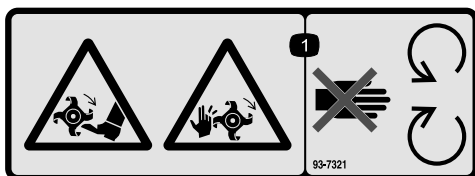


93-7321

1. Hands of voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd, draaiende messen – Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

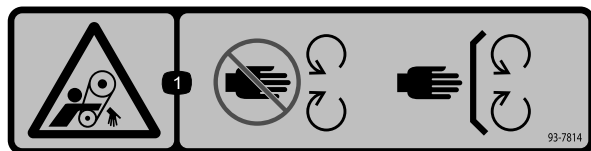


93-7814

1. Risico om gegrepen te worden, riem – Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

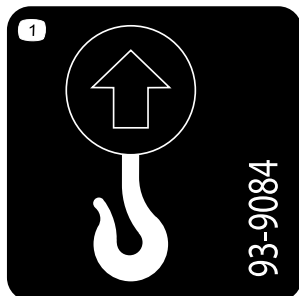


93-9084

1. Hefpunt
2. Bevestigingspunt

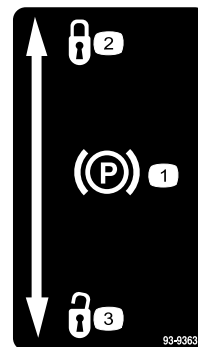

93-9363

1. Parkeerrem
2. Vergrendeld
3. Ontgrendeld

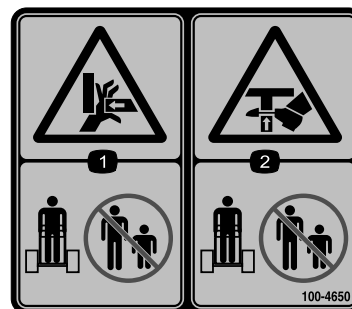

100-4650

1. Hands kunnen bekneld raken – Houd omstanders op een veilige afstand van de machine.
2. Hands of voeten kunnen bekneld raken – Houd omstanders op een veilige afstand van de machine.




107-9366

1. De machine kan voorwerpen uitwerpen - Houd omstanders op een veilige afstand van de machine.



115-2047

1. Waarschuwing – Raak het hete oppervlak niet aan.

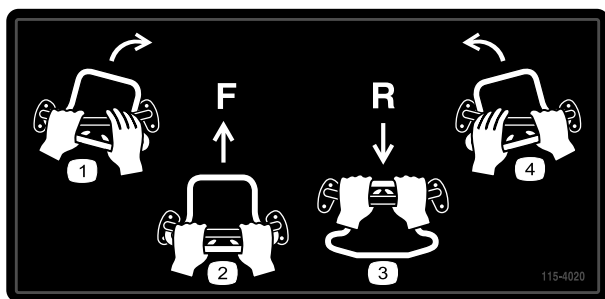

115-4020

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1. Rechtsaf | 3. Achteruit |
| 2. Vooruit  | 4. Linksaf   |

### CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

117-2718


117-2718



### Symbolen op accu


Sommige of alle symbolen staan op de accu

- |                                                        |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Explosiegevaar                                      | 6. Houd omstanders op veilige afstand van de accu.                                      |
| 2. Niet roken. Geen open vuur of vonken.               | 7. Draag oogbescherming; explosieve gassen kunnen blindheid en ander letsel veroorzaken |
| 3. Risico van bijtende vloeistof/chemische brandwonden | 8. Accuzuur kan blindheid of ernstige brandwonden veroorzaken.                          |
| 4. Draag oogbescherming.                               | 9. Ogen direct met water spoelen en snel arts raadplegen.                               |
| 5. Lees de Gebruikershandleiding.                      | 10. Bevat lood; niet weggooien.                                                         |

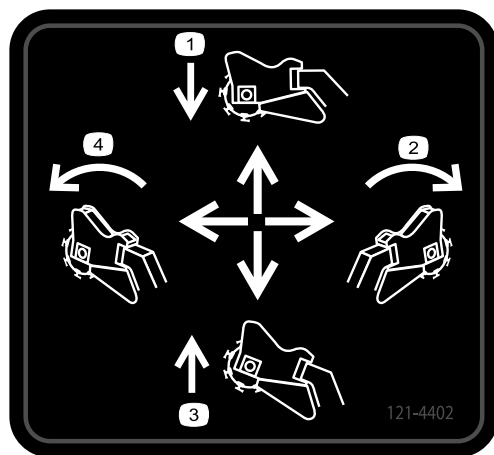

121-4402

- |                                                              |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Duw de stronkenfrees naar voren om ze te laten zakken     | 3. Trek de stronkenfrees naar achteren om ze boven te laten komen |
| 2. Ga naar rechts om de stronkenfrees naar rechts te bewegen | 4. Ga naar links om de stronkenfrees naar links te bewegen        |

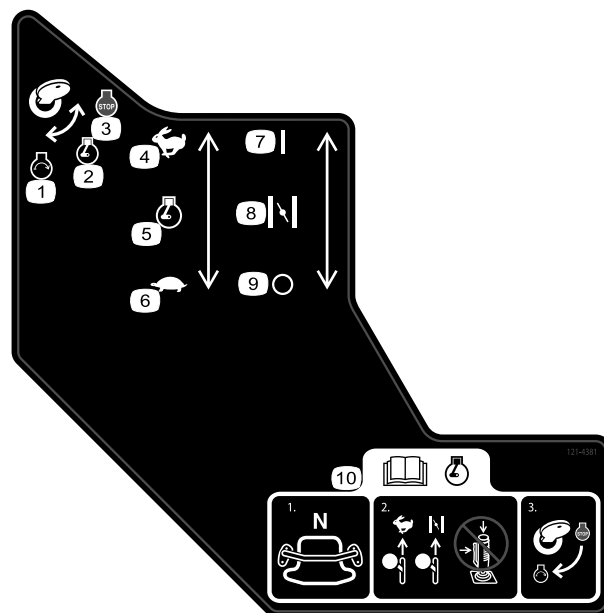

121-4381

- |                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Motor - Starten  | 6. LANGZAAM                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Motor - Lopen    | 7. AAN                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Motor - Afzetten | 8. Choke                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Snel             | 9. UIT                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Motor - Lopen    | 10. Lees de Gebruikershandleiding voordat u de motor start—1. Controleer of de tractiebediening in neutraal staat; 2. Beweeg de gashendel naar Snel, schakel de choke in, en raak de joystick niet aan; 3. Draai aan het sleuteltje om de motor te starten.) |



119-4606

1. Waarschuwing - Lees de *Gebruikershandleiding*.
2. Snij-/amputatiegevaar; frees - Houd omstanders op een veilige afstand van de machine; laat de freeskop niet werken terwijl u de machine transporteert.
3. Waarschuwing - Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen; wacht tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
4. Waarschuwing – Bedien deze machine uitsluitend als u hierin getraind bent.
5. Explosiegevaar en gevaar voor elektrische schok - niet graven in gebieden met ondergrondse gas- of elektriciteitsleidingen; neem contact op met de plaatselijke nutsbedrijven voordat u gaat graven.
6. Kantel-/pletgevaar - laat de snijkop zakken als u op hellingen werkt.
7. Ontploffingsgevaar, tanken; stop de motor en doof alle vlammen bij het tanken.
8. Waarschuwing - laat de freeskop zakken, stel de parkeerrem in werking (indien van toepassing), zet de motor af en verwijder het contactsleuteltje voordat u de machine verlaat.



121-4382

1. Lees de *Gebruikershandleiding* voor informatie over de bediening van de frees —1) Snij horizontaal langs de rand van de stronk; 2) Laat de frees lichtjes in de stronk zakken; 3) Snij horizontaal tot op de grond; 4) Beweeg de frees naar voren.
2. Begin niet in het midden van een stronk te frezen; begin aan de rand ervan.
3. 1) Om de frees in te schakelen, drukt u de vergrendeling en de trekker samen; 2) Hou de trekker ingedruwd om de frees te laten lopen.

# Montage

## Vloeistofpeil controleren


Voordat u de motor voor het eerst start, dient u het peil van de motorolie en de hydraulische vloeistof te controleren; zie Motoroliepeil controleren (bladz. 17) en Het peil van de hydraulische vloeistof controleren (bladz. 38).

## Accu opladen

Laad de accu op; zie Accu opladen (bladz. 31) voor meer informatie.


## Hefklep openen

Voordat u de frees kunt heffen en de machine bewegen, moet u de hefklep openen die zich onder het bedieningspaneel bevindt (Figuur 4). Draai de knop linksom om de frees te kunnen heffen. Hoe verder u de knop draait, hoe sneller de kop omhoog en omlaag zal gaan tijdens het werk.

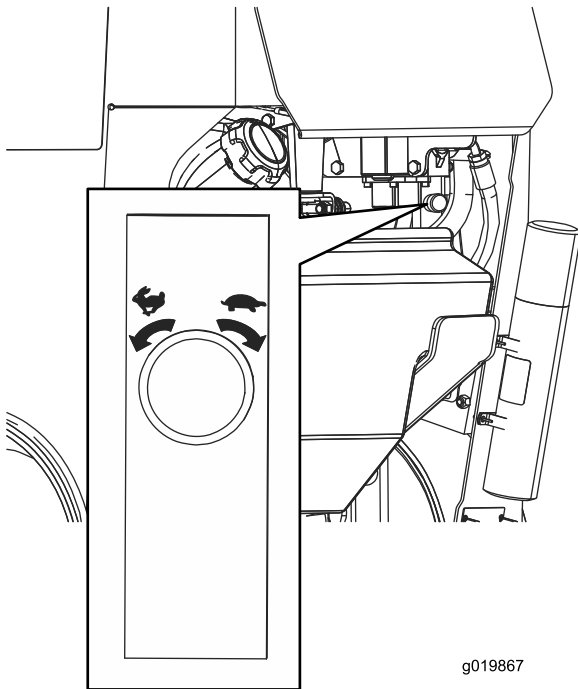

Figuur 4

# Algemeen overzicht van de machine

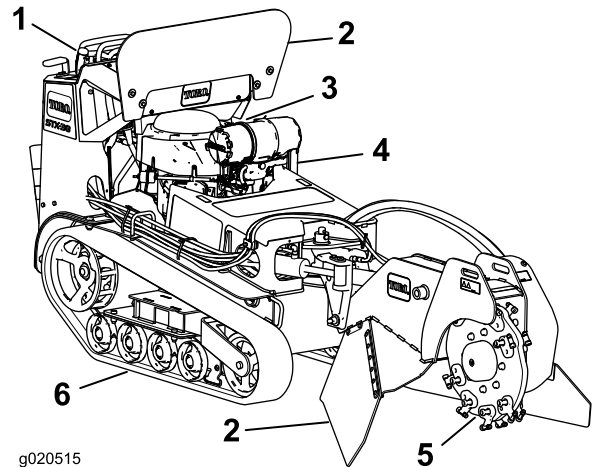


Figuur 5

- |                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| 1. Schakelbord    | 3. Motor | 5. Frees    |
| 2. Splinterscherm | 4. Accu  | 6. Rupsband |

## Bedieningsorganen

Zorg dat u vertrouwd bent met alle bedieningsorganen (Figuur 6) voordat u de motor start en de machine gebruikt.

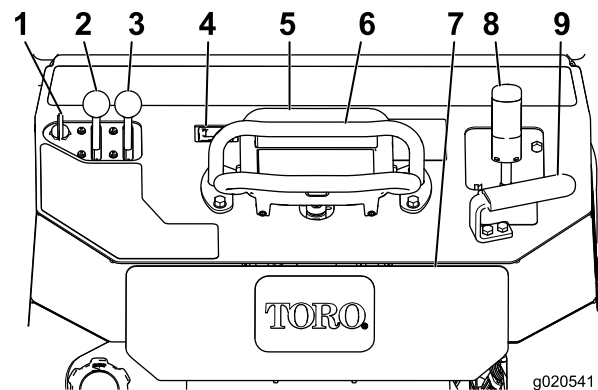

Figuur 6

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Contactschakelaar | 6. Referentiebalk                  |
| 2. Gashendel         | 7. Veiligheidsplaat voor achteruit |
| 3. Chokehendel       | 8. Bedieningshendel van frees      |
| 4. Urenteller        | 9. Handgreep                       |
| 5. Tractiebediening  |                                    |

## Contactschakelaar

De contactschakelaar heeft drie standen: uit, draaien en starten.

Om de motor te starten, draait u het sleuteltje naar de stand Start. Als u het sleuteltje loslaat als de motor start, zal dit automatisch terugkeren naar Lopen.

Om de motor af te zetten, draait u het sleuteltje op Uit.

## Gashendel

Zet de hendel naar voren om het motortoerental te verhogen en naar achteren om het toerental te verlagen.

## Chokehendel

Voordat u een koude motor start, moet u de chokehendel naar voren bewegen. Nadat de motor is gestart, kunt u met behulp van de choke de motor regelmatig laten lopen. Zodra dit mogelijk, moet u de chokehendel helemaal naar achteren bewegen.

**Opmerking:** Als de motor warm is, hoeft de choke niet of nauwelijks te worden gebruikt.

## Urenteller


Als de motor is afgezet, verschijnt op de urenteller het aantal uren dat de machine in bedrijf is geweest.

## Referentiebalk

Tijdens het rijden dient u de referentiebalk als handgreep en hefpunt te gebruiken om de tractie te regelen. Voor een soepele, gecontroleerde bediening houdt u altijd beide handen op de referentiebalk tijdens het bedienen van de machine.

## Parkeerrem


Til de hendel omhoog om de parkeerrem in te schakelen. Druk de hendel naar beneden om de parkeerrem uit te schakelen.

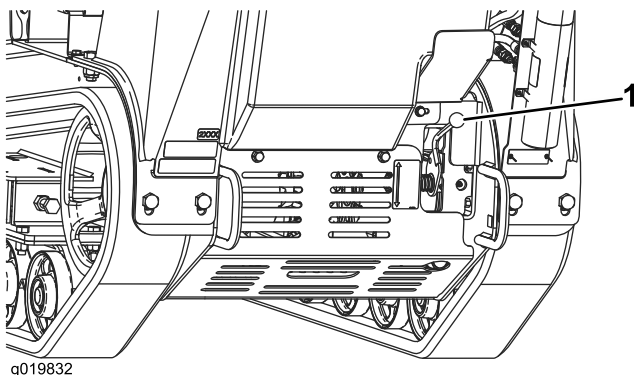

Figuur 7

1. Parkeerremhendel


## Tractiebediening

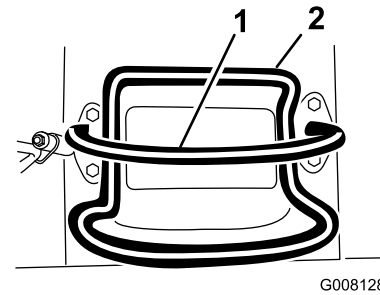

Figuur 8


1. Referentiebalk (beweegt niet en biedt daardoor een referentiepunt en een vaste handgreep die u kunt vasthouden tijdens het bedienen van de tractie-eenheid)
2. Tractiebediening (beweegt zodat u de machine kunt bedienen)

- Om vooruit te rijden, beweegt u de tractiehendel naar voren (Figuur 9).

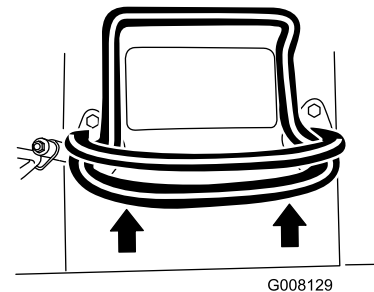


Figuur 9

- Om achteruit te rijden, beweegt u de tractiehendel naar achteren (Figuur 10). **Kijk bij het achteruitrijden altijd naar achteren en houd uw handen op de referentiebalk (Figuur 8).**

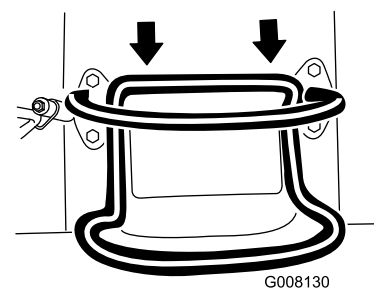


Figuur 10

- Voor een bocht naar rechts draait u de tractiebediening rechtsom (Figuur 11).

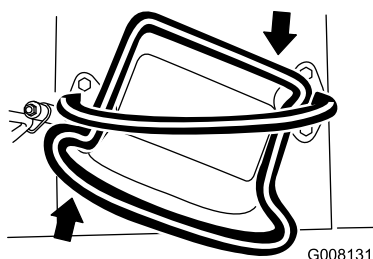

Figuur 11

- Voor een bocht naar links draait u de tractiebediening linksom (Figuur 12).

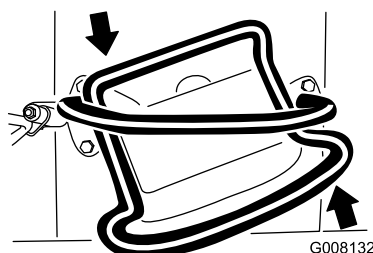

Figuur 12

- Om te stoppen, laat u de tractiebediening los (Figuur 8).


**Opmerking:** Hoe verder u de tractiebediening in een bepaalde richting beweegt, hoe sneller de machine in die richting gaat.

## Bedieningshendel van frees

De bedieningshendel van de frees werkt als volgt:

- Om de frees (Figuur 13) in te schakelen drukt u op de rode knop bovenaan de hendel en drukt u de trekker in. Zodra de frees ingeschakeld is, kunt u de rode knop loslaten.
- Stop de frees (Figuur 13) door de trekker gedurende meer dan een halve seconde los te laten.


**Opmerking:** Als u tijdens het werken met de frees de trekker eventjes loslaat (minder dan een halve seconde) zal de frees ingeschakeld blijven.

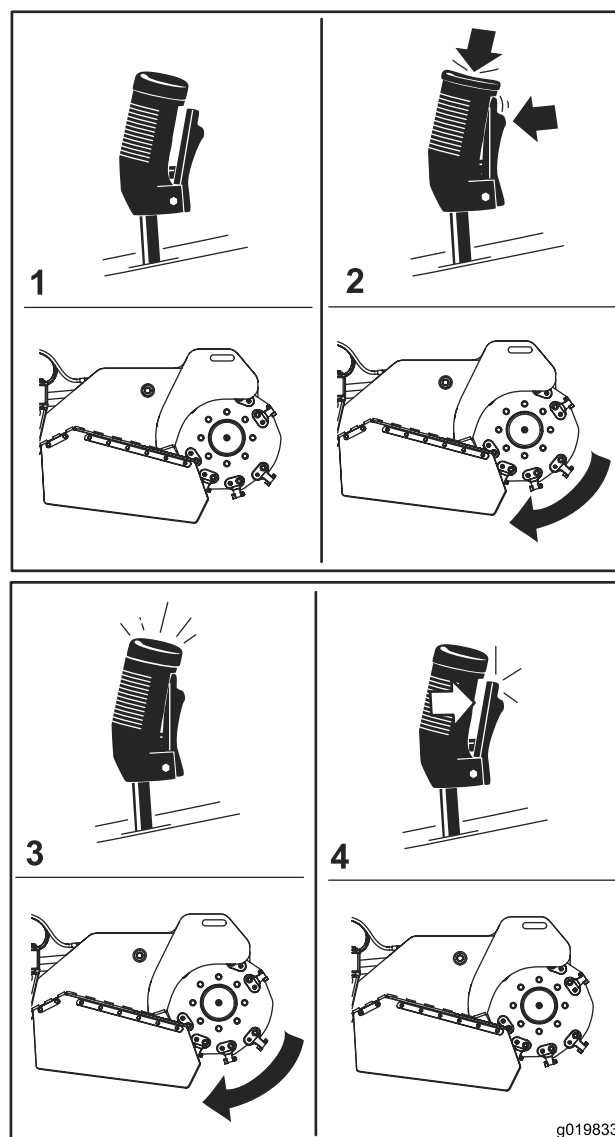

Figuur 13


1. Neutraalstand
2. Start de frees
3. Laat de frees lopen
4. Stop de frees

- Trek de hendel naar achteren om de frees omhoog te brengen (Figuur 14).

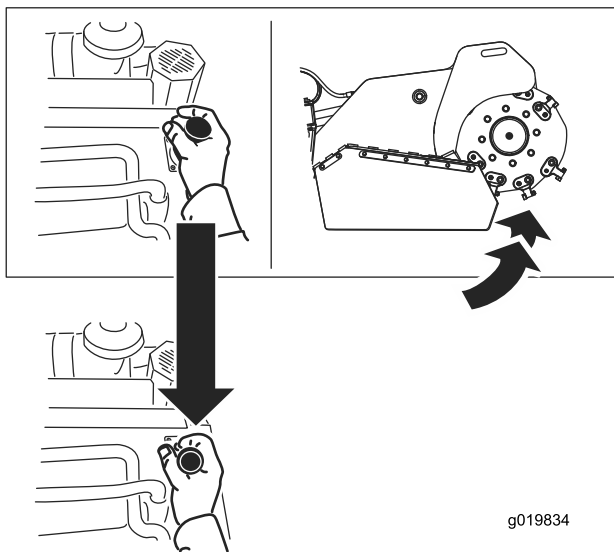


**Figuur 14**

- Druk de hendel naar voren om de frees te laten zakken (Figuur 15).

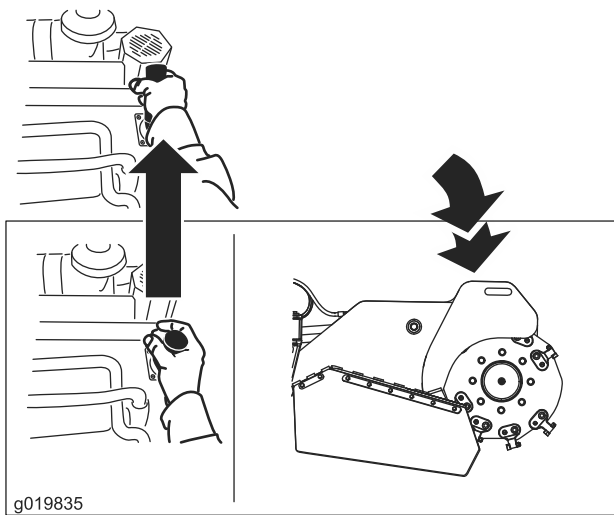

**Figuur 15**

- Beweeg de hendel in de gewenste richting om de frees naar links of rechts te draaien.

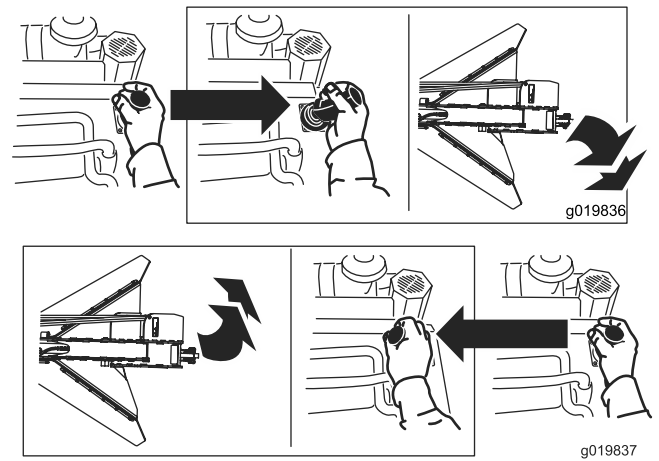

**Figuur 16**

## De snelheidsbediening voor heffen/zakken


U kunt de snelheid waarmee de freeskop omhoog en omlaag gaat instellen. Gebruik hiervoor de snelheidsbediening voor heffen/zakken die zich onder de rechterkant van het bedieningspaneel bevindt (Figuur 17). Draai de knop linksom om de snelheid te verhogen en rechtstom om de snelheid te verlagen.

Als u ooit de machine moet stoppen met de freeskop omhoog, draai dan de bedieningsknop helemaal naar links; zo vergrendelt u de freeskop en kunt u de machine verlaten of onderhoud uitvoeren.

### **⚠ VOORZICHTIG**

Als u de freeskop omhoog laat staan zonder de snelheidsbesturing voor heffen/zakken helemaal naar links te draaien, kan de frees zakken en u of omstanders verpletteren.

Laat indien mogelijk de frees op de grond zakken voordat u de motor stopt. Als de freeskop omhoog moet blijven, draai de snelheidsbediening voor heffen/zakken dan helemaal naar rechts om de frees te vergrendelen.

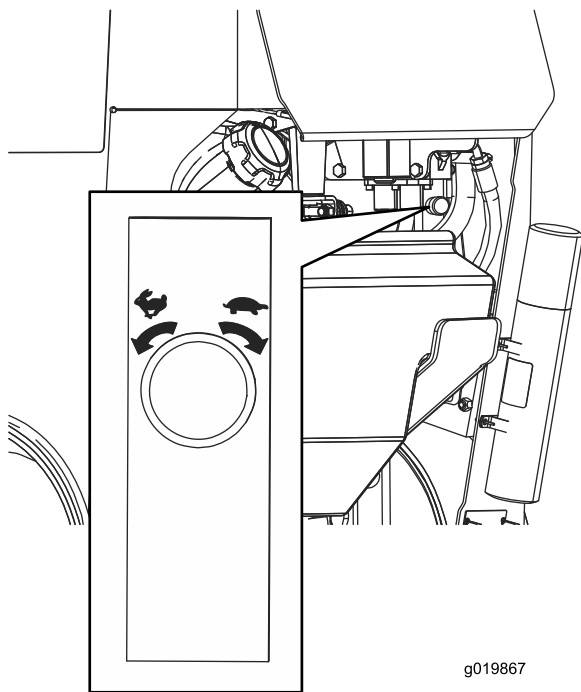

**Figuur 17**

## Specificaties

**Opmerking:** Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

|         |         |
|---------|---------|
| breedte | 86 cm   |
| Lengte  | 241 cm  |
| Hoogte  | 130 cm) |
| Gewicht | 794 kg  |

## Toebehoren/accessoires

Een selectie van door Toro goedgekeurde werktuigen en accessoires is verkrijgbaar voor gebruik met de machine om de mogelijkheden daarvan te verbeteren en uit te breiden. Neem contact op met een erkende servicedealer of verdeler of bezoek [www.Toro.com](http://www.Toro.com) voor een lijst van alle goedgekeurde werktuigen en accessoires.

# Gebruiksaanwijzing

**Opmerking:** Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

**Belangrijk:** Controleer voordat u de machine gebruikt het brandstof- en oliepeil en verwijder vuil. Zorg ervoor dat het werkgebied vrij is van mensen en van vuil. U moet ook de locaties van alle elektriciteits- en gasleidingen kennen en gemarkeerd hebben.

## Brandstof bijvullen

Gebruik loodvrije benzine (octaangetal minimaal 87). Gelode benzine kan worden gebruikt als loodvrije benzine niet verkrijgbaar is.

### **⚠ GEVAAR**

In bepaalde omstandigheden is benzine uiterst ontvlambaar en zeer explosief. Brand of explosie van benzine kan brandwonden bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.

- Vul de brandstoftank in de open lucht wanneer de motor koud is. Eventueel gemorste benzine opnemen.
- Vul de brandstoftank nooit als de machine op een aanhanger in een afgesloten ruimte staat.
- Vul de brandstoftank niet helemaal. Vul de brandstoftank tot maximaal 6 mm tot 13 mm vanaf de onderkant van de vulbuis. Deze ruimte in de tank geeft benzine de kans om uit te zetten.
- Rook nooit wanneer u met benzine bezig bent, en houd de brandstof weg van open vuur of vonken.
- Bewaar benzine in een goedgekeurd vat of blik en buiten bereik van kinderen. Koop nooit meer benzine dan u in 30 dagen kunt opmaken.
- Gebruik de machine uitsluitend als het complete uitlaatsysteem is gemonteerd en naar behoren werkt.

## ⚠ GEVAAR

In bepaalde omstandigheden kan tijdens het tanken statische elektriciteit worden ontladen waardoor vonken ontstaan die benzinedampen tot ontbranding kunnen brengen. Brand of explosie van benzine kan brandwonden bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.

- Zet benzinevaten altijd op de grond en uit de buurt van het voertuig voordat u de tank bijvult.
- Vul benzinevaten niet in een vrachtwagen of aanhanger, omdat bekleding of kunststof beplating het vat kan isoleren, waardoor de afvoer van statische lading wordt bemoeilijkt.
- Als het praktisch mogelijk is, kunt u het beste een machine met een benzinemotor eerst van de vrachtwagen of aanhanger halen en bijtanken als de machine met de wielen op de grond staat.
- Als dit niet mogelijk is, verdient het de voorkeur dergelijke machines op een truck of aanhanger bij te vullen uit een draagbaar vat, niet met behulp van een vulpistool van een pomp.
- Als u een vulpistool moet gebruiken, dient u de vulpijp voortdurend in contact met de rand van de brandstoftank of de opening van het vat te houden, totdat u klaar bent met bijvullen.

**Belangrijk:** Nooit methanol, benzine die methanol bevat of gasohol met meer dan 10% ethanol gebruiken, omdat deze het brandstofsysteem van de motor kunnen beschadigen. Geen olie bij de benzine mengen.

## Gebruik van stabilizer/conditioner

Als u de machine maximaal 90 dagen gaat stallen met de brandstof in de tank, voeg dan stabilizer/conditioner toe om de benzine vers te houden. Als u de machine langer wilt stallen, strekt het tot aanbeveling de benzine af te tappen uit de brandstoftank.

**Belangrijk:** Gebruik nooit brandstofadditieven die methanol of ethanol bevatten.


Voeg de juiste hoeveelheid stabilizer/conditioner aan de benzine toe.

**Opmerking:** Stabilizer/conditioner werkt het best als deze met verse benzine wordt gemengd. Gebruik altijd een stabilizer om het risico van harsachtige afzettingen in het brandstofsysteem zo klein mogelijk te houden.

## Brandstoftank vullen

1. Parkeer de machine op een horizontale ondergrond, laat de frees zakken en stop de motor.

2. Verwijder het sleuteltje en laat de motor afkoelen.
3. Reinig de omgeving van de tankdop en verwijder deze (Figuur 18).

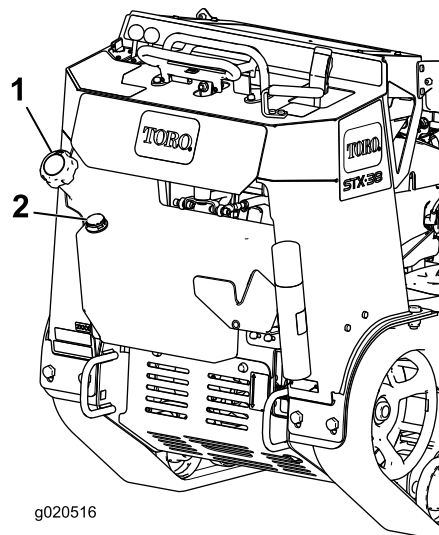

Figuur 18

1. Dop van brandstoftank
2. Brandstofmeter

4. Vul de brandstoftank tot maximaal 6 mm tot 13 mm vanaf de onderkant van de vulbuis.

**Belangrijk:** De ruimte in de tank geeft de benzine de kans om uit te zetten. Vul de brandstoftank niet helemaal.

5. Draai de tankdop stevig vast.
6. Neem gemorste brandstof op.


## Motoroliepeil controleren

Voordat u de motor start en de machine in gebruik neemt, moet u het oliepeil in het carter van de motor controleren; zie Het motoroliepeil controleren (bladz. 25).

## De motor starten en stoppen

### Motor starten

1. Zet de gashendel halverwege tussen Langzaam en Snel (Figuur 19).

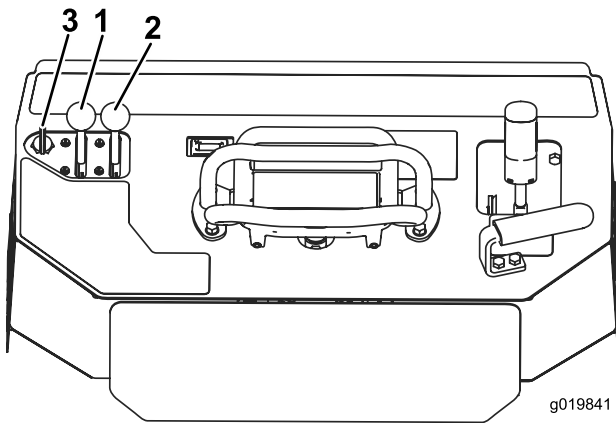

**Figuur 19**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Gashendel   | 3. Sleuteltje |
| 2. Chokehendel |               |

2. Zet de chokehendel in de Aan-stand (Figuur 19).

**Opmerking:** Als de motor warm of heet is, hoeft u de choke niet te gebruiken.

3. Draai het contactsleuteltje naar de stand Aan (Figuur 19). Laat het sleuteltje los zodra de motor aanslaat.

**Belangrijk:** Stel de startmotor telkens niet langer dan 10 seconden in werking. Als de motor niet wil starten, moet u na elke poging de motor 30 seconden laten afkoelen. Indien u deze instructies niet opvolgt, kan de startmotor doorbranden.

4. Zet de choke langzaam in de stand Uit (Figuur 19). Als de motor afslaat of hapert, schakel dan opnieuw de choke in totdat de motor opwarmt.
5. Zet de gashendel in de gewenste stand (Figuur 19).

**Belangrijk:** Als de motor op volle toeren draait terwijl het hydraulische systeem koud is (bijvoorbeeld als de omgevingstemperatuur rond of onder het vriespunt is), kan er schade aan het hydraulische systeem ontstaan. Als u de motor start in koude weersomstandigheden, moet u de motor 2 tot 5 minuten halfgas laten lopen voordat u de gashendel op Snel (haas) zet.

**Opmerking:** Als de buitentemperatuur onder het vriespunt is, sla de machine dan in een garage op. Zo blijft de machine warmer en kan deze makkelijker starten.

voordat u het contactsleuteltje naar Uit draait. De motor kan dan afkoelen voordat deze wordt afgezet. In een noodgeval kan de motor direct worden afgezet.

4. Verwijder het sleuteltje.

## De machine stoppen

Om de machine te stoppen laat u de tractiebediening los, zet u de gashendel op Langzaam (schildpad), brengt u frees omlaag tot op de grond en verwijdert u het sleuteltje.

### ⚠ VOORZICHTIG


De kans bestaat dat een kind of ongeoefende omstander de machine probeert te bedienen en daarbij letsel oploopt.

Verwijder altijd het contactsleuteltje wanneer u de machine achterlaat, ook al is het slechts voor een paar seconden.

## Een niet-werkende machine bewegen

**Belangrijk:** U mag de machine niet slepen of trekken zonder dat u eerst de sleepkleppen hebt geopend, omdat anders het hydraulische systeem wordt beschadigd.

1. Zet de motor af.
2. Verwijder het onderste scherm.
3. Gebruik een steeksleutel om de sleepkleppen op de hydraulische motors tweemaal linksom te draaien (Figuur 20).

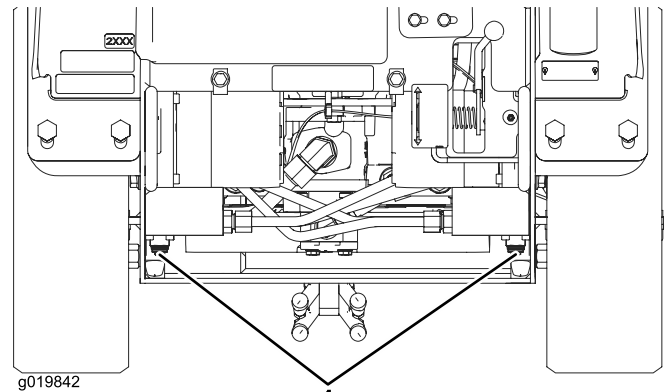

**Figuur 20**

1. Sleepkleppen

## Motor afzetten

1. Stop de frees en laat deze zakken.
2. Zet de gashendel op Langzaam (Figuur 19).
3. Draai het contactsleuteltje op Uit (Figuur 19).

**Opmerking:** Als de motor zwaar belast is geweest of heet is, moet u deze nog een minuut laten draaien

4. Breng het onderste scherm aan en sleep de machine.
5. Als de machine is gerepareerd, sluit dan de sleepkleppen voordat u de machine bedient.

# Een boomstronk frezen

## ⚠ GEVAAR

Dit product kan handen of voeten afsnijden.

- Blijf op de bestuurdersplaats terwijl de frees draait en blijf uit de buurt van de frees.
- Houd omstanders op een veilige afstand van de frees.
- Stop de frees onmiddellijk als mensen of dieren het werkgebied betreden.

## ⚠ WAARSCHUWING

Bij het frezen van een boomstronk worden splinters, grond en ander vuil in de lucht geworpen. Hierbij kunnen u of omstanders letsel oplopen.

- Draag altijd een helm en gelaatsscherm als u met de frees werkt.
- Houd omstanders op een veilige afstand van de frees.


## ⚠ WAARSCHUWING

De frees maakt veel lawaai als ze een boomstronk snijdt. Dit kan gehoorschade tot gevolg hebben.

Bescherm altijd uw oren als u de frees gebruikt.

1. Start de motor, breng de frees omhoog, stel de gashendel in op Snel, en rij de machine naar de boomstronk die u wilt frezen.
2. Gebruik de bedieningshendel van de frees en het tractiepedaal om de frees aan één kant van de voorkant van de boomstronk te rijden, ongeveer 2,5 cm onder de bovenkant van de boomstronk.
3. Start de frees en wacht tot deze op volle snelheid is.
4. Gebruik de bedieningshendel om de frees langzaam over het oppervlak van de boomstronk te bewegen en snij een strook hout weg (Figuur 21).

**Belangrijk:** De frees vertraagt automatisch de snelheid waarmee ze in de stronk gaat zodat het vlieg wiel met de optimale snelheid kan blijven draaien en niet vastloopt in het hout.

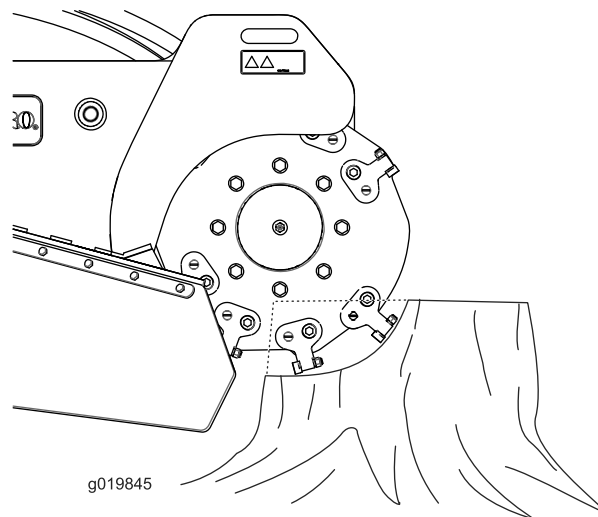

Figuur 21


5. Laat de frees ongeveer 2,5 cm zakken en beweeg ze terug over de stronk.
6. Herhaal stap 5 tot u het grondniveau hebt bereikt.
7. Laat de frees omhoog komen tot ongeveer 2,5 cm onder de bovenkant van de overblijvende stronk, beweeg de machine een paar centimeter naar voren en herhaal stap 4 tot 6.
8. Herhaal stap 4 tot 7 totdat u de hele boomstronk hebt gefreesd.
9. Als u ook grote boomwortels moet frezen, plaats de frees dan boven de wortel en gebruik de tractiebediening en de freesbediening om de frees langs de wortel te bewegen en zo weg te frezen.

## De machine vastmaken voor transport

Als u de machine vervoert op een aanhanger, moet u altijd als volgt te werk gaan:

**Belangrijk:** U mag met de machine niet werken of rijden op de openbare weg.


1. Zet de motor af.
2. Laat de frees zakken.
3. Bevestig de machine aan de aanhangwagen met kettingen of stropen. Gebruik de bevestigings-/takelpunten aan de voor- en achterkant van de machine (Figuur 22 en Figuur 23). Raadpleeg de lokale vereisten inzake aanhangwagens en de bevestiging van machines.

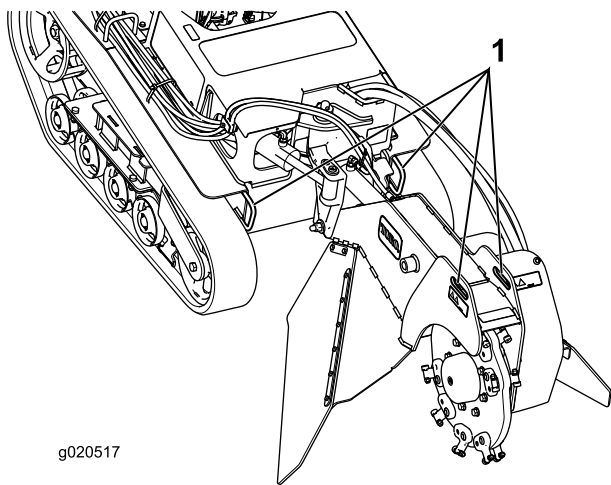

g020517

**Figuur 22**

1. Voorste bevestigingspunt

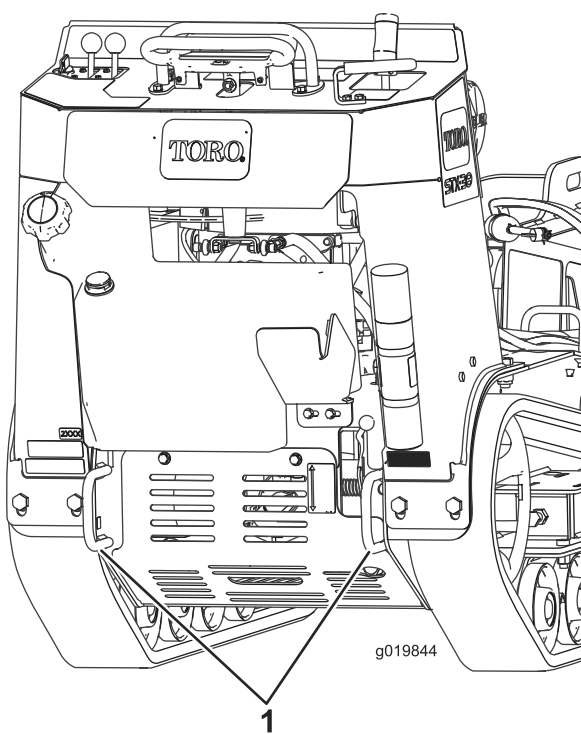

g019844

**Figuur 23**

1. Achterste bevestigingspunten

## De machine omhoog brengen

U kunt de machine omhoog brengen met behulp van de bevestigingsogen als hefpunten (Figuur 22 en Figuur 23).

## Tips voor bediening en gebruik

- Verwijder vuil, takken en stenen uit het werkgebied voordat u aan de slag gaat om beschadiging van de apparatuur te voorkomen.

- Zet de gashendel altijd volledig open (maximaal motortoerental) als u freest.
- Snij de randen van de boomstronk om efficiënter te kunnen frezen. Zodra de snijdiepte bijna 1/4 van de wioldiameter bedraagt (Figuur 21), tilt u de frees op, gaat u verder en snijdt u weer in de rand.

# Onderhoud

**Opmerking:** Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

## Aanbevolen onderhoudsschema

| Onderhoudsinterval           | Onderhoudsprocedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na de eerste 50 bedrijfsuren | <ul style="list-style-type: none"><li>Controleer de spanning van de rupsbanden en breng ze op de juiste spanning.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bij elk gebruik of dagelijks | <ul style="list-style-type: none"><li>De machine smeren. (onmiddellijk smeren na elke wasbeurt).</li><li>Motoroliepeil controleren.</li><li>Reinig het motorscherm.</li><li>Controleer de toestand van de tanden en draai of vervang tanden die versleten of beschadigd zijn.</li><li>Verwijder vuil van de machine.</li><li>Controleren of het bevestigingsmateriaal goed vast zit.</li></ul>       |
| Na elk gebruik               | <ul style="list-style-type: none"><li>Controleer de staat van de rupsbanden en reinig ze.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Om de 25 bedrijfsuren        | <ul style="list-style-type: none"><li>Accuzuur controleren.</li><li>Het peil van de hydraulische vloeistof controleren.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Om de 100 bedrijfsuren       | <ul style="list-style-type: none"><li>Controleer de spanning van de rupsbanden en breng ze op de juiste spanning.</li><li>Controleer de hydraulische leidingen op lekkages, losgeraakte aansluitingen, kinken, loszittende steunen, slijtage en beschadigingen als gevolg van weersinvloeden of de inwerking van chemicaliën. Vervangen indien nodig.</li></ul>                                      |
| Om de 150 bedrijfsuren       | <ul style="list-style-type: none"><li>Controleer het voorfilter.</li><li>De motorolie verversen. Een oliefilter wordt aanbevolen. (dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden)</li><li>Brandstoffilter vervangen. (dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).</li><li>Oliekoeler reinigen.</li></ul> |
| Om de 200 bedrijfsuren       | <ul style="list-style-type: none"><li>Hydraulisch filter vervangen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Om de 250 bedrijfsuren       | <ul style="list-style-type: none"><li>Controleer en smeer de wegwielen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Om de 300 bedrijfsuren       | <ul style="list-style-type: none"><li>Vervang het voorfilter. (Vaker in stoffige, vuile omstandigheden)</li><li>Controleer het binnenste luchtfilter.</li><li>Motoroliefilter vervangen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |
| Om de 400 bedrijfsuren       | <ul style="list-style-type: none"><li>Hydraulische vloeistof verversen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Om de 600 bedrijfsuren       | <ul style="list-style-type: none"><li>Vervang het binnenste luchtfilter.</li><li>De bougies vervangen en afstellen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Om de 1500 bedrijfsuren      | <ul style="list-style-type: none"><li>Vervang alle bewegende hydraulische slangen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jaarlijks of vóór stalling   | <ul style="list-style-type: none"><li>De spanning van de rupsbanden controleren en op de juiste spanning brengen.</li><li>Beschadigde lak bijwerken</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |

**Belangrijk:** Zie de *Gebruikershandleiding van de motor* voor verdere onderhoudsprocedures.

### **VOORZICHTIG**

Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

Haal het sleuteltje uit het contact en maak de bougiekabel los voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan het voertuig. Druk de kabel opzij, zodat deze niet onbedoeld contact kan maken met de bougie.

# Procedures voorafgaande aan onderhoud

Voordat u een deksel opent: zet de motor af, verwijder het sleuteltje en laat de motor afkoelen.

## De voorkap verwijderen


1. Laat de frees zakken, stop de motor, verwijder het contactsleuteltje en laat de machine afkoelen.

### ⚠ WAARSCHUWING

Als de machine gelopen heeft, zijn zowel de kap als de geluidsdemper onder de kap heet; deze kunnen bij aanraking ernstige brandwonden veroorzaken.

Laat de machine afkoelen voordat u de kap verwijderd.

2. Verwijder de (2) schroeven waarmee de voorkap aan de machine is bevestigd (Figuur 24).

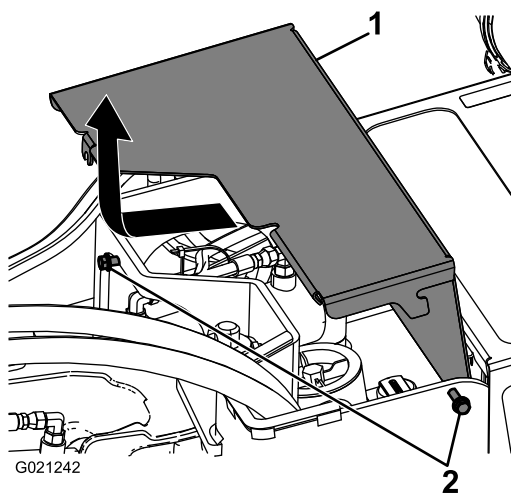

Figuur 24

1. Kap                      2. Schroeven

3. Schuif de kap een beetje naar voren en trek ze naar boven om ze te verwijderen (Figuur 24).


## De voorkap monteren

1. Laat de frees zakken, zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Schuif de voorkap op haar plaats en draai de 2 schroeven vast om ze aan de machine te bevestigen (Figuur 24).

## Het onderste scherm verwijderen

1. Laat de frees zakken, zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Draai de twee bouten waarmee het onderste scherm bevestigd is één voor één los tot u het scherm kunt wegnemen (Figuur 25).

**Belangrijk:** De bevestigingen van het onderste scherm zijn zo ontworpen dat ze op het deksel blijven zitten nadat de bevestiging is losgemaakt. Draai de twee bouten een paar slagen losser zodat de kap loszit maar nog wel bevestigd is en draai de bouten daarna pas los totdat de kap eraf komt. Hiermee voorkomt u dat u per ongeluk de bouten van de borgringen losdraait.

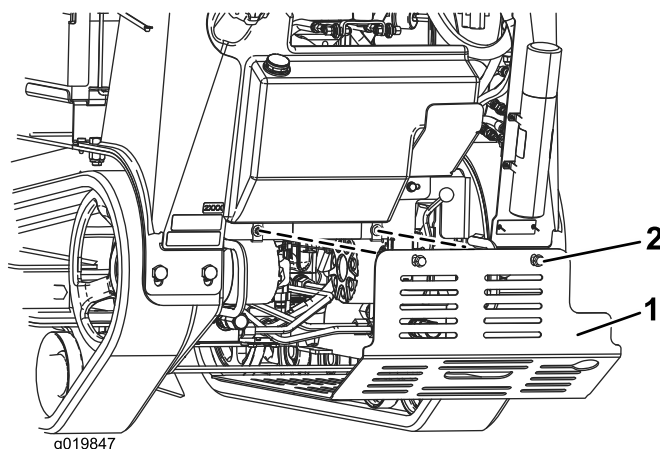

Figuur 25

1. Onderste scherm                      2. Bouten

3. Trek het scherm terug en trek het uit de machine.

## Het onderste scherm monteren

1. Laat de frees zakken, zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Schuif het onderste scherm in de machine (Figuur 25).

**Opmerking:** Mogelijk moet u het onderste scherm optillen om ervoor te zorgen dat het goed op haar plaats zit.

3. Bevestig het scherm met de bouten die u eerder losgezet heeft.


# Smering

## De machine smeren


**Onderhoudsinterval:** Bij elk gebruik of dagelijks (onmiddellijk smeren na elke wasbeurt).

Type smeermiddel: Universeel smeervet.


1. Laat de frees zakken en zet de motor af. Verwijder het sleuteltje.
2. Reinig de smeernippels met een doek.
3. Sluit een smeerpistool aan op elke smeernippel (Figuur 26 tot Figuur 28).
4. Pomp vet in de nippels totdat er wat vet bij de lagers naar buiten komt (ongeveer 3 maal pompen).
5. Overtollig vet wegvegen.

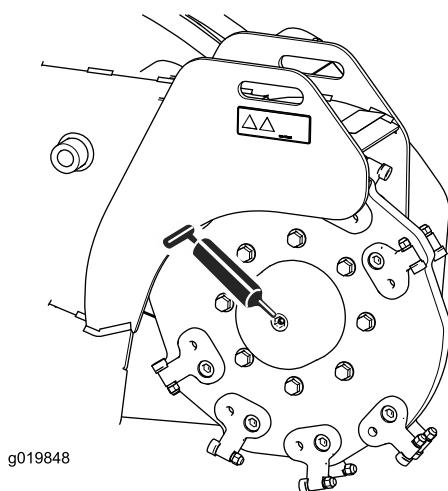

**Figuur 26**

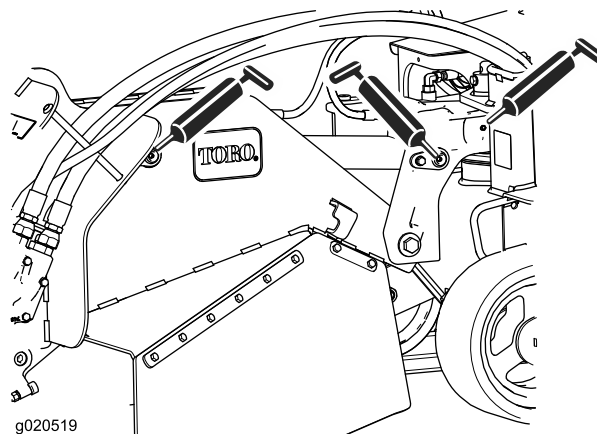

**Figuur 28**

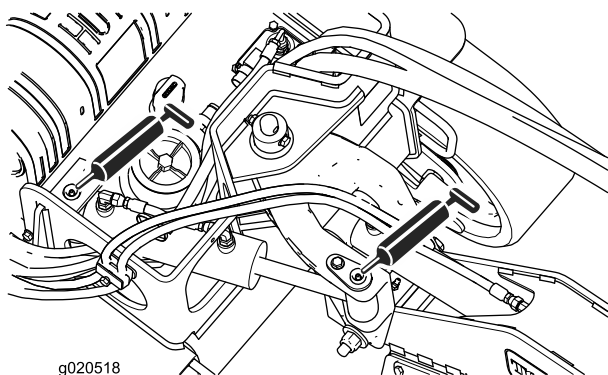

**Figuur 27**

# Onderhoud motor

## Onderhoud van het luchtfilter

**Onderhoudsinterval:** Om de 150 bedrijfsuren—Controleer het voorfilter.

Om de 300 bedrijfsuren/Jaarlijks (houd hierbij de kortste periode aan)—Vervang het voorfilter. (Vaker in stoffige, vuile omstandigheden)


Om de 300 bedrijfsuren—Controleer het binnenste luchtfilter.

Om de 600 bedrijfsuren—Vervang het binnenste luchtfilter.

**Opmerking:** U moet de filters vaker controleren als de machine wordt gebruikt in buitengewoon stoffige of zanderige omstandigheden.

### Filters verwijderen

1. Laat de frees zakken en zet de motor af. Verwijder het sleuteltje.
2. Maak de sluitingen op het luchtfilter los en trek het luchtfilterdeksel van het luchtfilterhuis (Figuur 29).

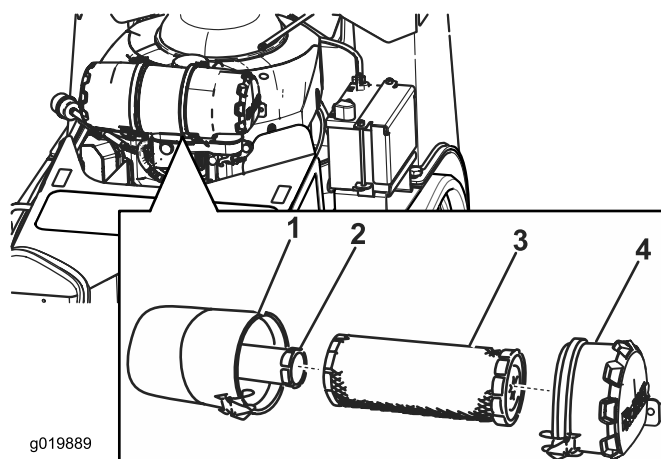

Figuur 29

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Luchtfilterbehuizing | 3. Voorfilter        |
| 2. Veiligheidsfilter    | 4. Luchtfilterdeksel |

3. Reinig de binnenkant van het luchtfilterdeksel met perslucht.

4. Schuif het filter voorzichtig uit het luchtfilterhuis (Figuur 29).

**Opmerking:** Zorg ervoor dat u niet met het filter tegen de zijkant van het luchtfilterhuis stoot.

5. Verwijder het binnenste filter alleen als u van plan bent het filter te vervangen.

**Belangrijk:** Probeer nooit het binnenste filter te reinigen. Als het binnenste filter vuil is, betekent dit dat het voorfilter is beschadigd. Vervang beide filters.

6. Inspecteer het filterelement op beschadiging door een felle lichtbron op de buitenkant van het filter te richten en er doorheen te kijken. Gaten in het filter zijn herkenbaar als lichte plekken. Als het filter is beschadigd, moet u dit weggooien.

### Filters monteren

**Belangrijk:** U mag de motor nooit laten lopen zonder dat beide luchtfilters zijn gemonteerd, omdat anders de motor schade kan oplopen.

1. Als u nieuwe filters monteert, moet u elk filter controleren op transportschade. Een beschadigd filter mag niet worden gebruikt.
2. Als u het binnenste filter vervangt, moet u dit voorzichtig in de filterbehuizing schuiven (Figuur 29).
3. Schuif het voorfilter voorzichtig op het binnenste filter (Figuur 29).

**Opmerking:** Zorg ervoor dat het voorfilter volledig op zijn plaats zit door op de buitenrand te duwen tijdens de montage.

**Belangrijk:** Druk niet op het zachte midden van het filter.


4. Schuif het deksel op de luchtfilterbehuizing en maak het vast (Figuur 29).

## Motoroliepeil controleren

Type olie: Reinigingsolie (API-klasse SJ of hoger)

Olie-inhoud: als het filter vervangen wordt 2,9 l

Viscositeit: Zie onderstaande tabel.

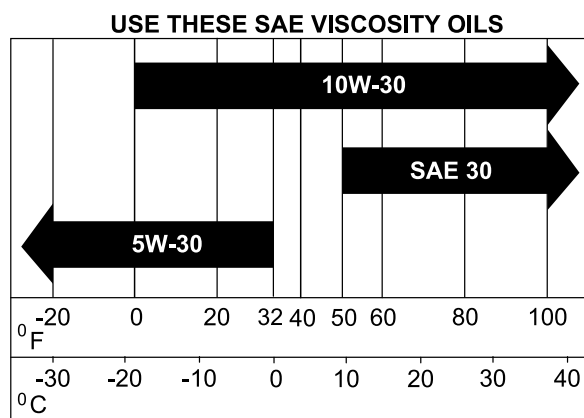

Figuur 30

Vraag uw erkende Toro-dealer om Toro Premium motorolie.

**Opmerking:** Het gebruik van synthetische olie met een rating van 5W-30 is aanvaardbaar tot 4 graden C.

**Opmerking:** Synthetische olie zorgt voor een betere start bij extreme koude onder de -23 graden C.

## Het motoroliepeil controleren

**Onderhoudsinterval:** Bij elk gebruik of dagelijks

**Opmerking:** Controleer het oliepeil als de motor koud is.


### ⚠ WAARSCHUWING

Contact met hete oppervlakken kan lichamelijk letsel veroorzaken.

Houd handen, voeten, gezicht, kleding en andere lichaamsdelen uit de buurt van de geluiddemper en andere hete oppervlakken.

**Belangrijk:** Het carter nooit overvullen met olie. Hierdoor kan de motor beschadigd raken. Laat de motor nooit lopen als de olie lager staat dan de onderste markering, omdat de motor daardoor beschadigd kan raken.

1. Laat de frees zakken en zet de motor af. Verwijder het sleuteltje.
2. Controleer de olie zoals wordt getoond in Figuur 31.

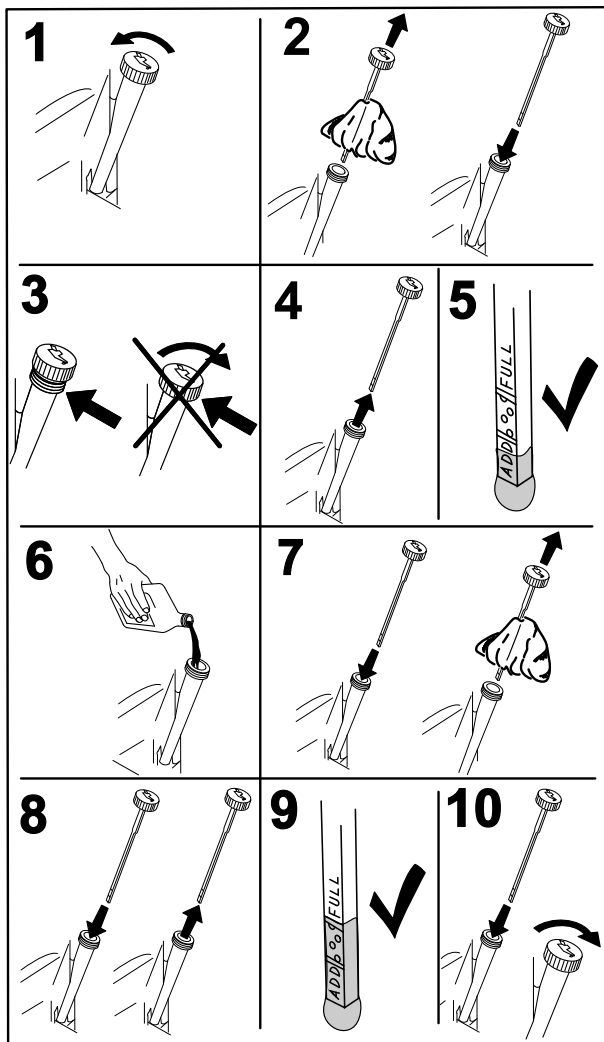

Figuur 31


G008792

## Motorolie verversen

**Onderhoudsinterval:** Om de 150 bedrijfsuren (dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden)

**Opmerking:** Geef de afgewerkte olie af bij een inzamelcentrum.


1. Start de motor en laat deze vijf minuten lopen. Warme olie kan beter worden afgetapt.
2. Parkeer de machine zo, dat de achterkant lager is dan de voorkant om ervoor te zorgen dat alle olie volledig kan worden afgetapt.
3. Laat de frees zakken en zet de motor af. Verwijder het sleuteltje.
4. Plaats een opvangbak onder de aftapslang. Draai aan de aftapplug om de olie in de bak te laten lopen (Figuur 32).

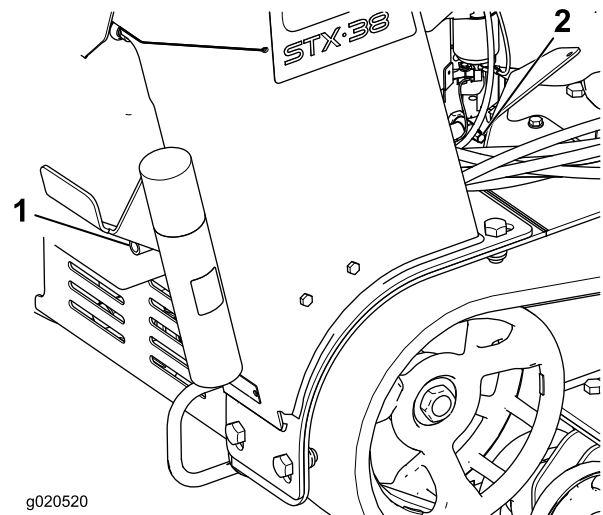

Figuur 32

1. Olieaftapslang      2. Olieaftapplug

5. Als alle olie is weggelopen, draait u de aftapplug dicht.
6. Geef de afgewerkte olie af bij een inzamelcentrum
7. Giet langzaam ongeveer 80% van de gespecificeerde olie in de vulbuis en voeg langzaam de rest van de olie toe tot het peil de markering **Vol** bereikt (Figuur 33).

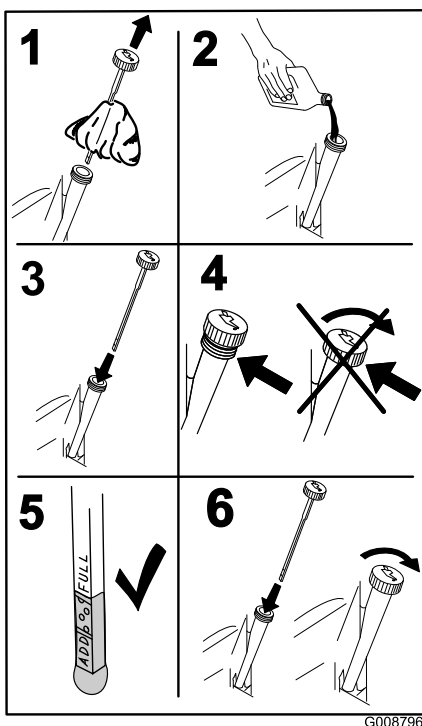

Figuur 33


8. Start de motor en rijd naar een vlak gebied. Controleer het oliepeil opnieuw.

## Motoroliefilter vervangen

**Onderhoudsinterval:** Om de 300 bedrijfsuren

**Opmerking:** Vervang het oliefilter van de motor vaker als de machine wordt gebruikt in zeer stoffige of zanderige omstandigheden.

1. Reinig de omgeving van het oliefilter.
2. Laat de olie uit de motor lopen; raadpleeg Motorolie verversen (bladz. 25).
3. Vervang het oliefilter van de motor zoals wordt getoond in Figuur 34.

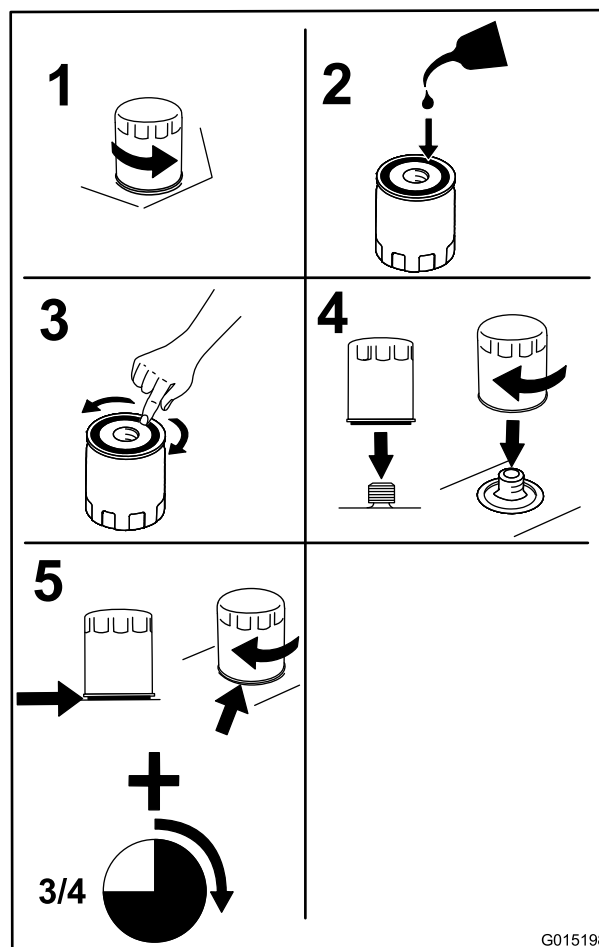

Figuur 34

**Belangrijk:** Draai het oliefilter erop tot de pakking de motor raakt en draai vervolgens nog 3/4 slag.

4. Vul het carter met het juiste type nieuwe olie.

# Onderhoud van de bougies

**Onderhoudsinterval:** Om de 600 bedrijfsuren—De bougies vervangen en afstellen.



Controleer of de elektrodenafstand correct is voordat u de bougies monteert. Gebruik een bougiesleutel voor het (de)monteren van de bougies en een voelmaat voor het meten en afstellen van de elektrodenafstand. Vervang de bougies in overeenstemming met de aangegeven onderhoudsintervallen.

**Type:** Champion® XC10YC of gelijkwaardig

**Elektrodenafstand:** 0,76 mm

## Bougies verwijderen


1. Laat de frees zakken en zet de motor af. Verwijder het sleuteltje.
2. Verwijder de bougies.

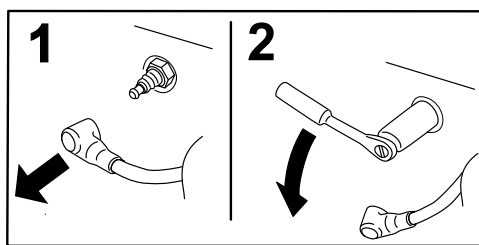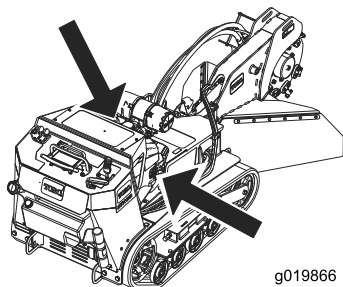

Figuur 35

## De elektrodenafstand van nieuwe bougies instellen


Stel de elektrodenafstand van de nieuwe bougies af op 0,76 mm.

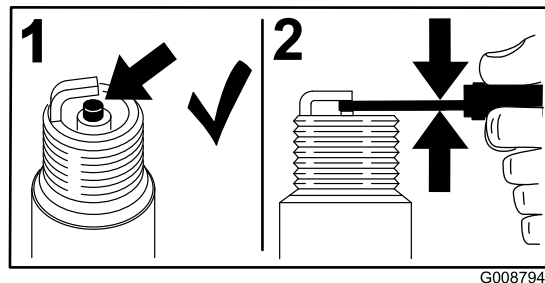

Figuur 36

## Bougies monteren

Draai de bougies aan tot 27 Nm.

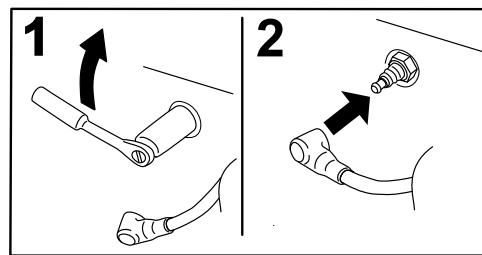

Figuur 37


# Onderhoud brandstofsysteem

## Brandstof aftappen uit de brandstoftank

### ⚠ GEVAAR

In bepaalde omstandigheden is benzine uiterst ontvlambaar en zeer explosief. Brand of explosie van benzine kan brandwonden bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.

- Tap de benzine af uit de brandstoftank wanneer de motor koud is. Doe dit buiten op een open terrein. Eventueel gemorste benzine opnemen.
  - Rook nooit als u benzine aftapt en blijf uit de buurt van open vuur als de kans bestaat dat benzinedampen door een vonk kunnen ontbranden.
1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak zodat alle benzine kan weglopen uit de brandstoftank.
  2. Laat de frees zakken.
  3. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
  4. Draai de brandstofafsluitklep dicht (Figuur 38).

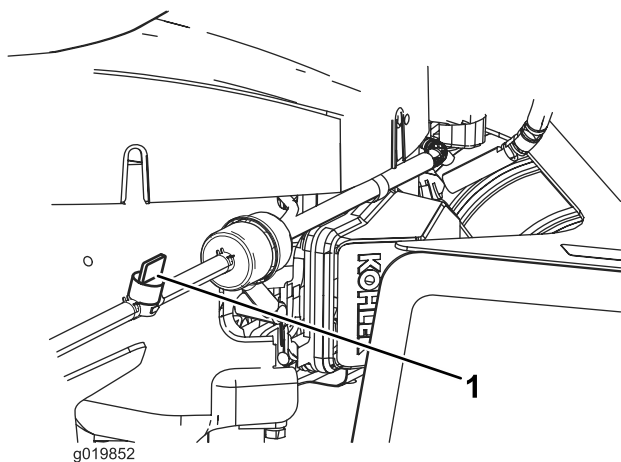

Figuur 38

1. Brandstofafsluitklep

5. Knijp de uiteinden van de slangklem aan de motorkant van de brandstofafsluitklep samen en schuif ze op de brandstofleiding, weg van de klep (Figuur 38).
6. Trek de brandstofslang van de klep (Figuur 38). Open de brandstofafsluitklep en laat de benzine in een benzinevat of een opvangbak lopen.

**Opmerking:** Omdat de tank nu toch leeg is, is dit een uitstekend moment om het brandstoffilter te vervangen. Zie Brandstoffilter vervangen (bladz. 28).

7. Monteer de brandstofslang op de brandstofafsluitklep. Schuif de slangklem dicht tegen de klep om de brandstofslang vast te zetten.
8. Neem eventueel gemorste brandstof op.

## Brandstoffilter vervangen


**Onderhoudsinterval:** Om de 150 bedrijfsuren/Jaarlijks (houd hierbij de kortste periode aan) (dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).

Na verwijdering mag u nooit een vuil filter opnieuw aan de brandstofslang monteren.

**Opmerking:** Noteer hoe het brandstoffilter was geplaatst om het nieuwe filter correct te kunnen plaatsen.

**Opmerking:** Neem eventueel gemorste brandstof op.

1. Laat de frees zakken.
2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Draai de brandstofafsluitklep dicht (Figuur 38).
4. Druk de uiteinden van de slangklemmen naar elkaar toe en schuif ze weg van het filter (Figuur 39).

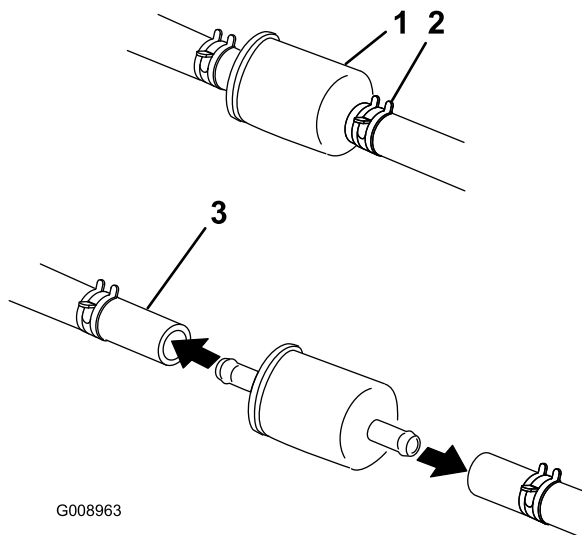

Figuur 39

1. Brandstoffilter
2. Slangklem
3. Brandstofslang

5. Verwijder het filter uit de brandstofslangen.
6. Monteer een nieuw filter en schuif de slangklemmen terug tot dicht bij het filter.

7. Open de brandstofafsluitklep (Figuur 38).
8. Controleer op lekkages en repareer deze indien dit nodig is.
9. Neem eventueel gemorste brandstof op.

# Onderhoud elektrisch systeem

## Onderhoud van de accu

**Onderhoudsinterval:** Om de 25 bedrijfsuren—Accuzuur controleren.

Houd de accu altijd schoon en volledig geladen. Veeg de accubehuizing schoon met een tissue. Als de accupolen zijn geoxideerd, moet u deze schoonmaken met een oplossing van vier delen water en één deel zuiveringszout. Breng een laagje vet op de accupolen aan om corrosie te voorkomen.

Spanning: 12 V, 280 A (koude start) bij -18 graden C.

### ⚠ WAARSCHUWING

#### CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Accuklemmen, accupolen en dergelijke onderdelen bevatten lood en loodverbindingen. Van deze stoffen is bekend dat ze kanker en schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken. Was altijd uw handen nadat u met deze onderdelen in aanraking bent geweest.

### ⚠ GEVAAR

Accuzuur bevat zwavelzuur; dit is een dodelijk gif dat ernstige brandwonden veroorzaakt.

U mag accuzuur nooit inslikken en moet elk contact met huid, ogen of kleding vermijden. Draag een veiligheidsbril en rubberhandschoenen om uw ogen en handen te beschermen.

## Accu verwijderen

### ⚠ WAARSCHUWING

Accupolen of metalen gereedschappen kunnen kortsluiting maken met metalen onderdelen van de machine, waardoor vonken kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen en lichamelijk letsel veroorzaken.


- Zorg ervoor dat bij het verwijderen of installeren van de accu de accupolen niet in aanraking komen met metalen onderdelen van de machine.
- Voorkom dat metalen gereedschappen kortsluiting veroorzaken tussen de accupolen en metalen onderdelen van de machine.

## ⚠ WAARSCHUWING

Als accukabels verkeerd worden verbonden, kan dit schade aan de machine en de kabels tot gevolg hebben en vonken veroorzaken. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen en lichamelijk letsel veroorzaken.

- Maak altijd de minkabel (zwart) van de accu los voordat u de pluskabel (rood) losmaakt.
- Sluit altijd eerst de pluskabel (rood) van de accu aan voordat u de minkabel (zwart) aansluit.

1. Laat de frees zakken.
2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Verwijder het zwarte rubberen kapje van de minkabel. Maak de minkabel los van de minpool (–) van de accu (Figuur 40).

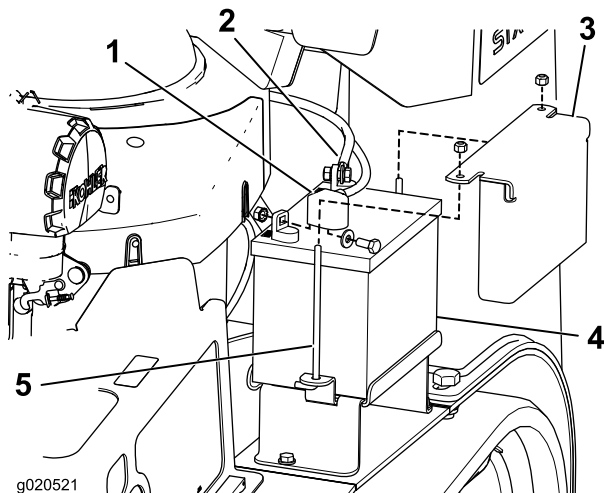

Figuur 40

- |                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 1. Minkabel (afgebeeld met rubberkap)     | 4. Accu   |
| 2. Pluskabel (afgebeeld zonder rubberkap) | 5. J-bout |
| 3. Bevestigingsplaat van accu             |           |

4. Schuif het rode stofkapje voor de accupool van de pluspool (rood) van de accu. Verwijder vervolgens de pluskabel (rood) van de accu (Figuur 40).
5. Verwijder de bevestigingsplaat, de J-bouten en de borgmoeren waarmee de accu bevestigd is (Figuur 40) en verwijder de accu.

## Accu monteren

1. Plaats de accu op de machine (Figuur 40).
2. Bevestig de accu met de accuhouder, j-bouten en borgmoeren.

3. Bevestig de pluskabel (rood) aan de pluspool (+) van de accu met een moer, ring en bout (Figuur 40). Schuif het rubberen kapje over de accupool heen.
4. Bevestig vervolgens de minkabel en de aardingskabel aan de minpool (–) van de accu met een moer, ring en bout (Figuur 40). Schuif het rubberen kapje over de accupool heen.


## Zuurpeil van de accu controleren

### ⚠ GEVAAR

Accuzuur bevat zwavelzuur; dit is een dodelijk gif dat ernstige brandwonden veroorzaakt.

- U mag accuzuur nooit inslikken en moet elk contact met huid, ogen of kleding vermijden. Draag een veiligheidsbril en rubberhandschoenen om uw ogen en handen te beschermen.
- Vul de accu alleen bij op plaatsen waar schoon water aanwezig is om indien nodig uw huid af te spoelen.

1. Kijk aan de zijkant van de accu. Het zuurpeil moet tot aan de **bovenste** streep staan (Figuur 41). Het peil mag niet onder de onderste streep komen (Figuur 41).

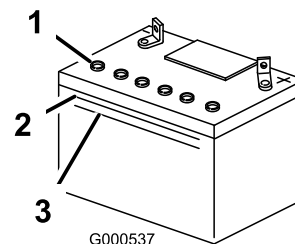

Figuur 41

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Vuldoppen       | 3. Onderste streep |
| 2. Bovenste streep |                    |

2. Als het zuurpeil te laag is, moet u bijvullen met de vereiste hoeveelheid gedistilleerd water; zie Accu bijvullen met water.

## Accu bijvullen met water

U kunt de accu het best bijvullen met gedistilleerd water voordat u de machine gaat gebruiken. Het water vermengt zich dan goed met het accuzuur.

1. Verwijder de accu uit de machine, zie Accu verwijderen.

**Belangrijk:** Vul de accu nooit bij met gedistilleerd water terwijl de accu nog in de machine zit. Er zou dan accuzuur op andere onderdelen kunnen komen, wat tot corrosie kan leiden.

2. Maak de bovenkant van de accu schoon met een tissue.
3. Verwijder de vuldoppen van de accu (Figuur 41).
4. Giet langzaam gedistilleerd water in elke cel van de accu totdat het zuurpeil de Bovenste streep (Figuur 41) op de accubehuizing bereikt.

**Belangrijk:** De accu niet te vol vullen; uitgelopen accuzuur (zwavelzuur) kan ernstige corrosie en beschadiging van het chassis veroorzaken.

5. Wacht na het bijvullen van de accucellen vijf tot tien minuten. Vul indien nodig gedistilleerd water bij totdat het zuurpeil de Bovenste streep (Figuur 41) op de accubehuizing bereikt.
6. Plaats de vuldoppen op de accu.

## Accu opladen

### ⚠ WAARSCHUWING

Bij het opladen produceert de accu gasen die tot ontploffing kunnen komen.


Rook nooit in de buurt van de accu en zorg ervoor dat er geen vonken of vlammen vlakbij de accu komen.

**Belangrijk:** Zorg ervoor dat de accu altijd volledig geladen is (soortelijk gewicht 1.265). Dit is vooral belangrijk om beschadiging van de accu te voorkomen bij temperaturen beneden 0° C.

1. Accu uit het chassis verwijderen, zie Accu verwijderen.
2. Controleer het zuurpeil; zie Zuurpeil controleren.
3. Zorg ervoor dat de vuldoppen op de accu zijn geplaatst. Sluit een acculader van 3 tot 4 A aan op de accupolen. Laad de accu op gedurende 4 tot 8 uur bij 3–4 A (12 V).  
**De accu niet te ver opladen.**

4. Zodra de accu volledig is opgeladen, haalt u de acculader uit het stopcontact en maakt u vervolgens de oplaadkabels los van de accuklemmen (Figuur 42).
5. Monteer de accu in de machine en sluit de accukabels aan; zie Accu monteren.

**Opmerking:** Gebruik de machine nooit wanneer de accu is losgekoppeld; dit kan beschadigingen aan het elektrische systeem tot gevolg hebben.

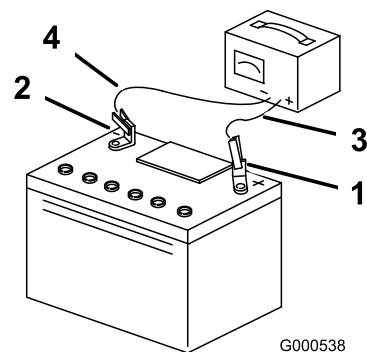


**Figuur 42**

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Pluspool van de accu | 3. Rode (+) oplaadkabel   |
| 2. Minpool van de accu  | 4. Zwarte (-) oplaadkabel |

## Zekeringen vervangen

Er zijn 4 zekeringen in het elektrische systeem. Ze bevinden zich onder het bedieningspaneel aan de linkerkant (Figuur 43).

|                        |      |
|------------------------|------|
| Startcircuit           | 30 A |
| Niet in gebruik        | 25 A |
| Circuit koelventilator | 20 A |
| Koplamp (optie)        | 15 A |

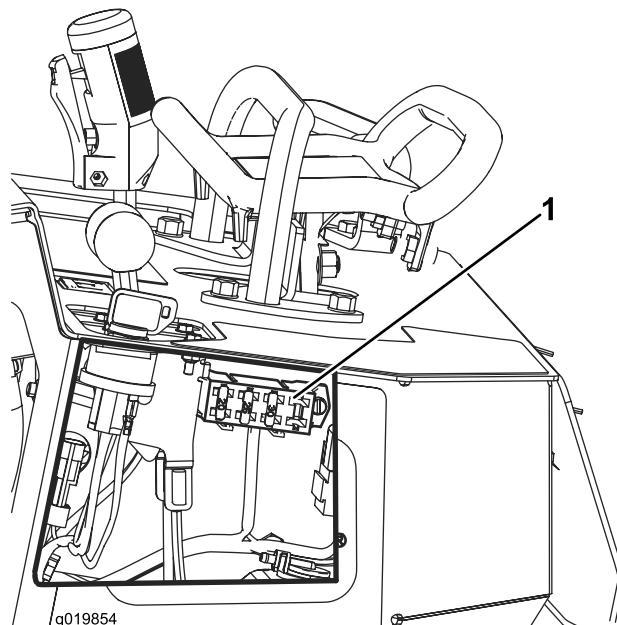

**Figuur 43**

1. Zekeringhouder

# Onderhoud aandrijfsysteem

## Onderhoud van de rupsbanden

### De rupsbanden reinigen


**Onderhoudsinterval:** Na elk gebruik

Controleer regelmatig de rupsbanden op overmatige slijtage en maak ze schoon. Vervang de rupsbanden als deze versleten zijn.

1. Laat de frees zakken.
2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Gebruik een waterslang of een hogedrukreiniger om de rupsbanden te reinigen.


**Belangrijk:** Gebruik alleen waterdruk voor het reinigen van de rupsbanden. De rest van de machine mag niet met een hogedrukreiniger behandeld worden. Hogedrukreiniging kan het elektrische en hydraulische systeem beschadigen of de smering aantasten.

**Belangrijk:** Zorg ervoor dat u de wielen en de kettingwielaandrijving grondig reinigt (Figuur 44).

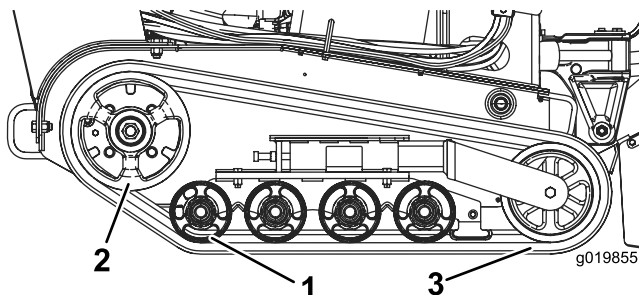


Figuur 44

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Wegwielen              | 3. Rupsband |
| 2. Kettingwielaandrijving |             |

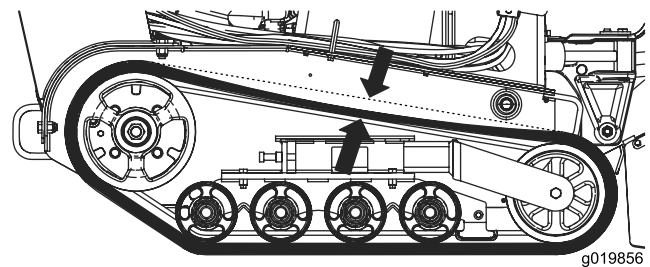

Figuur 45

1. Stop de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de motor af, laat de frees zakken, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Zet de contraoer van de spanbout van de rupsband los (Figuur 46).

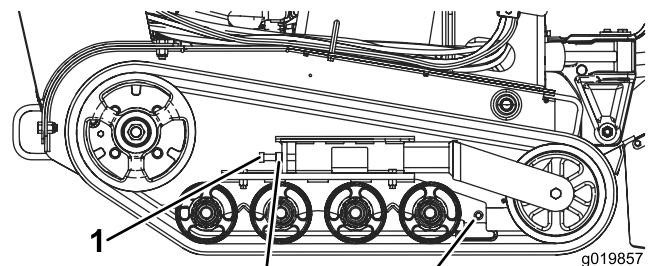

Figuur 46

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. Spanbout  | 3. Klembouten |
| 2. Contraoer |               |

4. Draai de spanbout aan tot 32,5 à 40,7 Nm om de rupsband aan te spannen (Figuur 46).
5. Zorg ervoor dat de rupsband niet meer dan 0,6 à 1 cm doorbuigt als er een kracht van 20,4 kg op wordt uitgeoefend. Stel de torsie van de spanbout af zoals vereist.
6. Draai de contraoer vast.

### Rupsbanden vervangen

Vervang de rupsbanden als deze versleten zijn.


1. Laat de frees zakken.
2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Breng de betreffende zijde omhoog of ondersteun deze zodat de rupsband 7,6 tot 10 cm van de grond is.
4. Neem de spanbout en de contraoer weg (Figuur 46).
5. Druk het spanwiel zo ver mogelijk naar achteren (Figuur 47).

### De spanning van de rupsbanden controleren en afstellen

**Onderhoudsinterval:** Na de eerste 50 bedrijfsuren

Om de 100 bedrijfsuren

Om de spanning van de rupsbanden te controleren, plaatst u 20,4 kg op de rupsband, in het midden tussen het voorste wegwiel en de kettingwielaandrijving. De rupsband mag niet meer dan 0,6 à 1 cm doorbuigen. Als hij te veel doorbuigt, stel dan de spanning van de rupsbanden af met behulp van de volgende procedure:

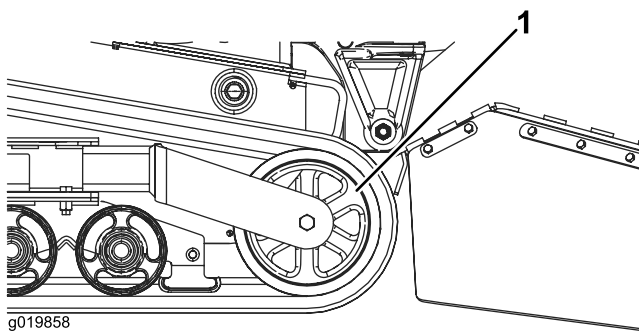

**Figuur 47**


1. Spanwiel

6. Begin met het verwijderen van de rupsband aan de bovenkant van het spanwiel en trek de rupsband van het wiel terwijl u de rupsband vooruit draait.
7. Neem de rupsband van de machine als de band van het spanwiel gelopen is (Figuur 47).
8. Begin bij de kettingwielaandrijving en plaats de nieuwe rupsband rond de aandrijving. Controleer of de uitsteeksels aan de binnenkant van de rupsband in de openingen op de aandrijving zitten (Figuur 44).
9. Duw de rupsband onder en tussen de voorste en middelste wegwheels (Figuur 44).
10. Begin onderaan het spanwiel en plaats de rupsband rond het wiel door de rupsband naar achteren te draaien terwijl u de uitsteeksels in het wiel drukt.
11. Monteer de spanbout en de contraoer.
12. Draai de spanbout aan tot 32,5 à 40,7 Nm om de rupsband aan te spannen.
13. Zorg ervoor dat de rupsband niet meer dan 0,6 à 1 cm doorbuigt als er een kracht van 20,4 kg op wordt uitgeoefend. Stel de torsie van de spanbout af zoals vereist.
14. Draai de contraoer vast.
15. Laat de machine neer op de grond.
16. Herhaal stappen 3 tot en met 15 voor de andere rupsband.

## De wegwheels controleren en smeren


**Onderhoudsinterval:** Om de 250 bedrijfsuren

1. Verwijder de rupsbanden; zie Rupsbanden vervangen (bladz. 32).
2. Draai de 4 bouten los waarmee de onderste rupsbandgeleider met de wegwheels is bevestigd en verwijder de schroeven (Figuur 48).

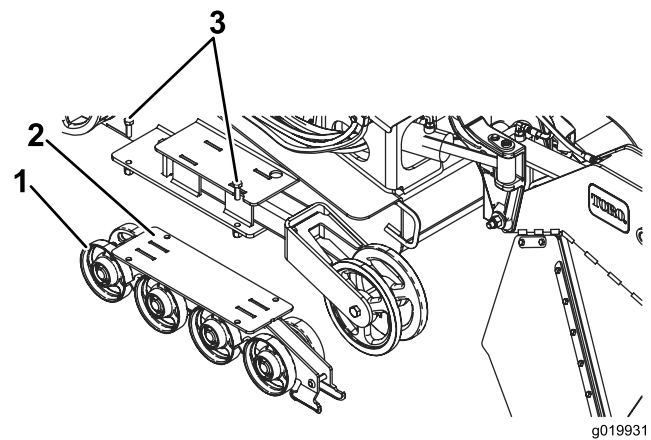

**Figuur 48**

1. Wegwheels
  2. Onderste rupsbandgeleider
  3. Bouten van rupsbandgeleider (slechts twee afgebeeld)
3. Verwijder de snapring en dop van een wegwiel (Figuur 49).

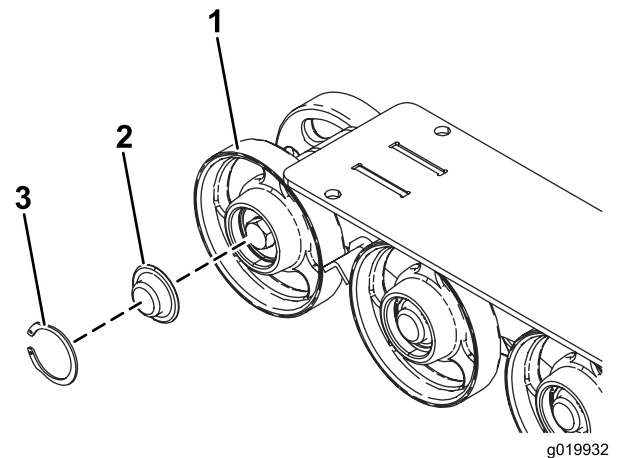

**Figuur 49**

1. Wegwiel
  2. Wegwieldop
  3. Snapring
4. Controleer het smeervet onder de dop en rond de pakking (Figuur 49). Als er geen vet is of als het vet vuil of zanderig is, verwijder dan al het vet, vervang de pakking en breng nieuw smeervet aan.
  5. Controleer of de wegwheels soepel bewegen op het lager. Als het bevroren is, neem dan contact op met een erkende servicedealer om het wegwiel te laten vervangen.
  6. Plaats de ingevette wegwieldop op de kop van de bout (Figuur 49).
  7. Zet de wegwieldop vast met de snapring (Figuur 49).
  8. Herhaal stappen 3 tot en met 7 voor alle wegwheels.
  9. Bevestig de rupsbandgeleiders op het frame van de tractie-eenheid met behulp van het

bevestigingsmateriaal dat u eerder hebt verwijderd.  
Haal de bouten aan met 91 tot 112 Nm.


10. Monteer de rupsbanden; zie Rupsbanden vervangen (bladz. 32).

# Onderhoud koelsysteem

## Onderhoud van de motoroliekoeler

**Onderhoudsinterval:** Om de 150 bedrijfsuren

1. Laat de frees zakken.
2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Om toegang te krijgen tot de oliekoeler en er onderhoudswerkzaamheden aan uit te voeren, moet u de bovenste bevestigingsschroef verwijderen en de twee schroeven aan de zijkant losdraaien.
4. Verwijder het scherm.
5. Reinig de motoroliekoeler met perslucht (Figuur 50).
6. Breng het scherm aan en plaats de schroeven.

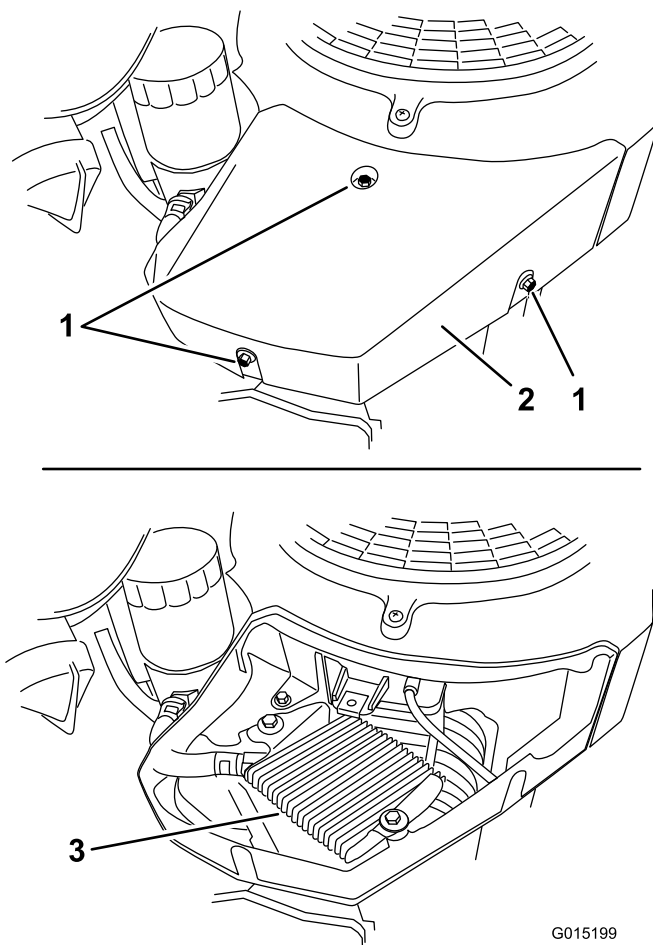

**Figuur 50**

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Schroeven van het scherm | 3. Motoroliekoeler |
| 2. Scherm                   |                    |

# Motorscherm reinigen

**Onderhoudsinterval:** Bij elk gebruik of dagelijks


Verwijder voor elk gebruik eventuele grasresten, vuil of andere verontreiniging van het motorscherm. Dit zal mede zorgen voor een adequate koeling en een correct motortoerental en zal de kans verkleinen dat de motor oververhit raakt en technische schade oploopt.

# Onderhoud riemen

## Aandrijfriem van pomp vervangen

U moet de aandrijfriem van de pomp vervangen als hij begint te piepen of gescheurd, versleten of gerafeld is. Neem contact op met uw erkende servicedealer voor een vervangriem.

1. Til de frees omhoog en zet deze vast met de freesvergrendeling.
2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Hef de achterkant van de machine op en plaats deze op kriksteunen.
4. Verwijder het onderste scherm; zie Het onderste scherm verwijderen (bladz. 22).
5. Zet de stelschroef van de pompaandrijfkoppeling los (Figuur 51).

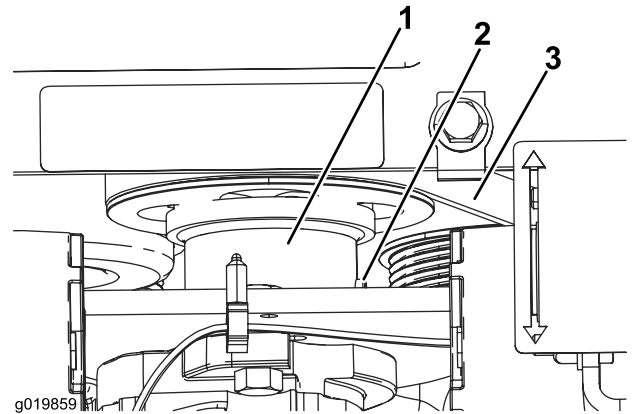

**Figuur 51**

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. Pompaandrijfkoppeling | 3. Riem |
| 2. Stelschroef           |         |

6. Neem de koppeling van de poelie (Figuur 51).
7. Gebruik een veertrekker (neem contact op met uw erkende servicedealer) of een stijve metalen haak om het uiteinde van de spanpoelie veer van de veerbout te trekken en zo de spanning van de riem te nemen.
8. Verwijder de riem.
9. Leid een nieuwe riem rond de poelies.
10. Monteer de spanpoelie veer op de bout.
11. Duw de koppeling naar boven om de poelie te laten aangrijpen.
12. Breng blauwe afdichtkit aan op de schroefdraden van de stelschroeven van de koppeling en draai ze vast tot 10-12,6 Nm.
13. Monteer het onderste scherm.

# Onderhoud bedieningsysteem


De bedieningsorganen worden in de fabriek afgesteld voordat de machine wordt verzonden. Na vele bedrijfsuren moet u echter mogelijk de uitlijning van de tractiebediening, de neutraalstand van de tractiebediening en de sporing van de tractiebediening in de stand volledig vooruit opnieuw afstellen.

**Belangrijk:** Voer alle procedures volledig en in de juiste volgorde uit om de bedieningsorganen correct af te stellen.

## Uitlijning tractiebediening afstellen

Als de balk van de tractiebediening niet gelijk en recht tegen de referentiebalk rust in de stand volledig achteruit, moet u onmiddellijk de volgende procedure uitvoeren:


1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en laat de frees zakken.
2. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
3. Trek de tractiebediening recht naar achteren zodat de voorzijde ervan contact maakt met de referentiebalk (Figuur 52).

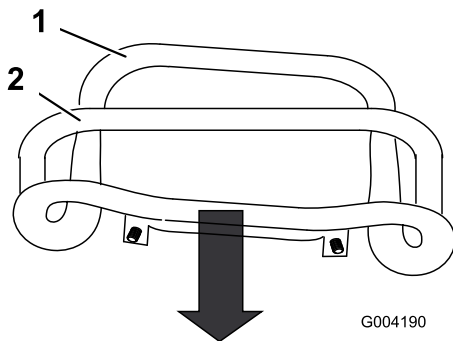

**Figuur 52**

1. Voorzijde bediening, niet uitgelijnd
2. Referentiebalk


4. Als de voorzijde van de tractiebediening niet gelijk en recht tegen de referentiebalk rust, draai dan de flensmoer en bout van de tractiebediening los (Figuur 53).

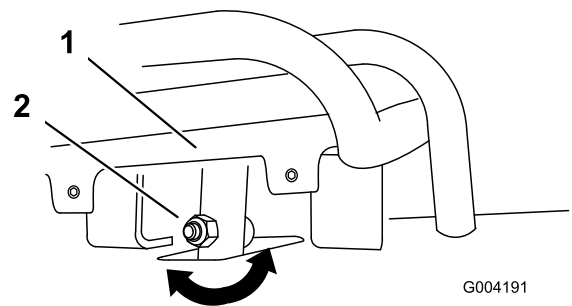

**Figuur 53**


1. Tractiebediening
2. Bout en moer

5. Stel de tractiebediening zo af, dat deze gelijk en recht tegen de referentiebalk rust als de bediening recht naar achteren wordt getrokken (Figuur 53 en Figuur 54).

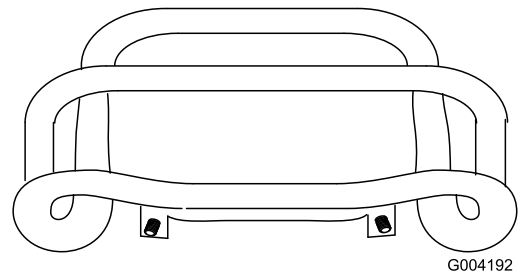

**Figuur 54**

6. Draai de flensmoer en bout van de tractiebediening vast.
7. Start de motor.
8. Rij de machine achteruit met de tractiebediening strak tegen de referentiebalk. Als de machine niet recht achteruitrijdt, moet u de volgende stappen uitvoeren:
  - A. Zet de motor af
  - B. Til/ondersteun de machine zodanig dat de beide rupsbanden van de grond komen en vrij kunnen draaien.
  - C. Draai de flensmoer en bout in de stang van de tractiebediening los (Figuur 53).
  - D. Draai de contramoeren op de tractiestangen onder het bedieningspaneel los (Figuur 55).

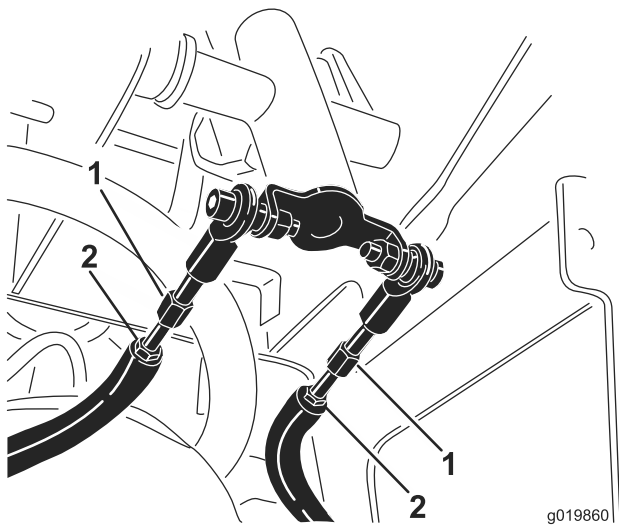

**Figuur 55**

1. Tractiestang                      2. Contramoer

- E. Start de machine en zet het gas ongeveer 1/3 open.

### ⚠ WAARSCHUWING

Als de machine loopt, kunt u worden gegrepen en gewond raken door bewegende onderdelen of brandwonden oplopen door hete oppervlakken.

Blijf uit de buurt van uitstekende delen, bewegende delen en hete oppervlakken tijdens het afstellen van de lopende machine.

- F. Laat iemand de tractiebediening strak tegen de referentiebalk houden bij het achteruitrijden.  
G. Stel de lengte van de tractiestangen af tot de beide rupsbanden even snel lopen.

**Opmerking:** U kunt nu ook de maximale achteruitsnelheid van de rupsbanden afstellen.

- H. Draai de contramoeren vast.  
I. Stel de tractiebediening zo af, dat deze gelijk en recht tegen de referentiebalk rust als de bediening recht naar achteren wordt getrokken (Figuur 53 en Figuur 54).  
J. Draai de flensmoer en bout van de tractiebediening vast.  
K. Zet de motor af en breng de machine omlaag tot op de grond.  
L. Rijd vol gas achteruit met de machine en controleer of de machine goed spoort. Zo niet, kijk dan in welke richting de machine afwijkt. Herhaal de afstelprocedure totdat de tractie-eenheid recht spoort in de achteruitstand.


## De neutraalstand van de tractiebediening afstellen

Als de machine voor- of achteruit kruipt als de tractiebediening neutraal staat en de eenheid warm is, moet mogelijk het terugkeermechanisme van de pompen afgesteld worden; neem contact op met uw erkende servicedealer voor herstellingen.

## De sporing van de tractiebediening in de stand volledig vooruit afstellen.

Als de machine niet recht rijdt als u de tractiebediening vooruit tegen de referentiebalk houdt, moet u de volgende procedure uitvoeren:

1. Rijd met de machine terwijl u de tractiebediening tegen de referentiebalk duwt en kijk in welke richting de machine afwijkt.
2. Laat de tractiebediening los.
3. Als de tractie-eenheid naar **links** afwijkt, draai dan de **rechter** contramoer los en stel de stelschroef op de voorzijde van de tractiebediening af (Figuur 56).
4. Als de tractie-eenheid naar **rechts** afwijkt, draai dan de **linker** contramoer los en stel de stelschroef op de voorzijde van de tractiebediening af (Figuur 56).

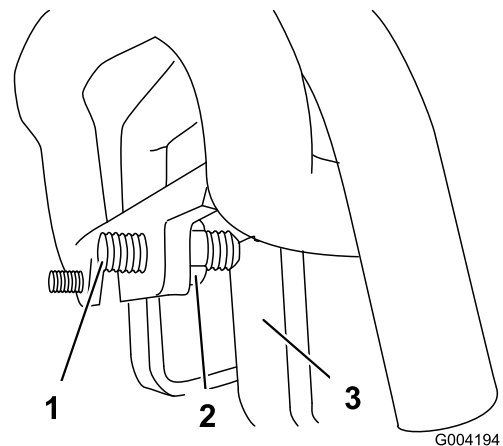

**Figuur 56**

1. Stelschroef                      3. Aanslag  
2. Contramoer

5. Herhaal stap 1 tot en met 4 totdat de machine recht rijdt in de stand volledig vooruit.

**Belangrijk:** Controleer of de stelschroeven de aanslag raken in de stand volledig vooruit om te voorkomen dat de hydraulische pompen geraakt worden.

# Onderhoud hydraulisch systeem


## Het peil van de hydraulische vloeistof controleren

**Onderhoudsinterval:** Om de 25 bedrijfsuren

**Capaciteit hydraulisch systeem:** 38 liter

Gebruik **Toro Premium All Season hydraulische olie**.


1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en laat de frees zakken.
2. Zet de motor af, verwijder het sleuteltje en laat de motor afkoelen.
3. Kijk door het glaskoepeltje aan de rechterkant van de machine. Als u geen hydraulische vloeistof in de koepel ziet, voer dan de volgende stappen uit om vloeistof bij te vullen.

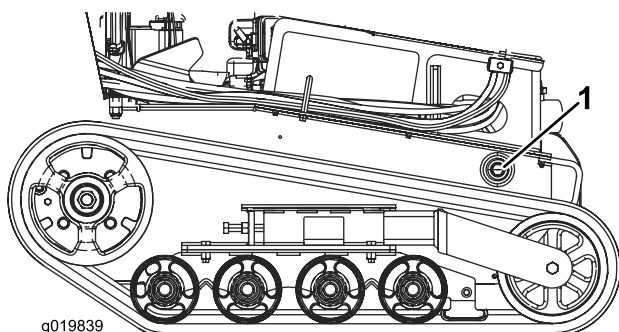

**Figuur 57**

1. Kijkglasje hydraulische vloeistof

4. Verwijder de afdekplaat; zie De voorkap verwijderen (bladz. 22).
5. Maak schoon rond de vulbuis van de hydraulische tank en verwijder de dop en het filter uit de vulbuis met een dopsleutel (Figuur 58).

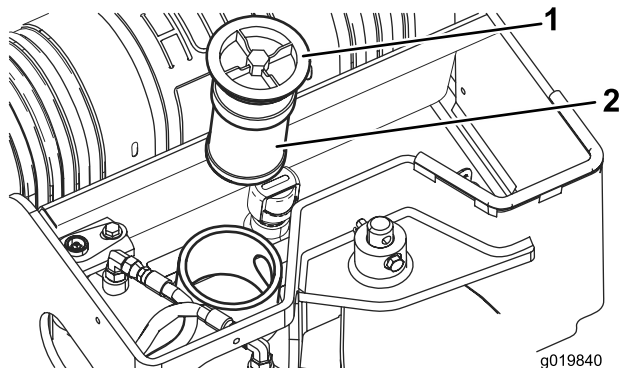

**Figuur 58**


1. Dop van vulbuis
2. Filter voor hydraulische vloeistof

6. Als het peil te laag is, voeg dan vloeistof toe tot u ze in het kijkglas kunt zien.
7. Monteer de dop en het filter op de vulbuis en draai de bout bovenaan vast tot 21 à 25 Nm.
8. Monteer de afdekplaat; zie De voorkap monteren (bladz. 22).

## Hydraulisch filter vervangen

**Onderhoudsinterval:** Om de 200 bedrijfsuren

1. Plaats het voertuig op een horizontaal oppervlak.
2. Laat de frees zakken.
3. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
4. Verwijder de bovenste dop.
5. Verwijder het oude filter en gooi het weg (Figuur 59).

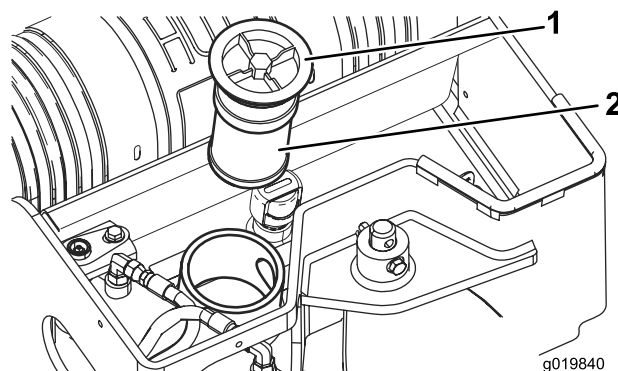

**Figuur 59**

1. Dop van vulbuis
2. Hydraulisch filter


6. Monteer het vervangfilter en de vuldop (Figuur 59) en draai de bout bovenaan vast tot 21 à 25 Nm.
7. Neem gemorste vloeistof op.
8. Plaats de bovenste dop.

## Hydraulische vloeistof verversen

**Onderhoudsinterval:** Om de 400 bedrijfsuren/Jaarlijks (houd hierbij de kortste periode aan)

1. Plaats het voertuig op een horizontaal oppervlak.
2. Laat de frees zakken.
3. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
4. Laat de machine volledig afkoelen.

5. Verwijder de bovenste dop.
6. Verwijder de vuldop en het filter van de hydraulische tank (Figuur 59).
7. Plaats een opvangbak met een inhoud van minstens 38 liter onder de hydraulische tank.
8. Verwijder de aftapplug van de hydraulische tank zodat de olie in de opvangbak kan lopen (Figuur 60).

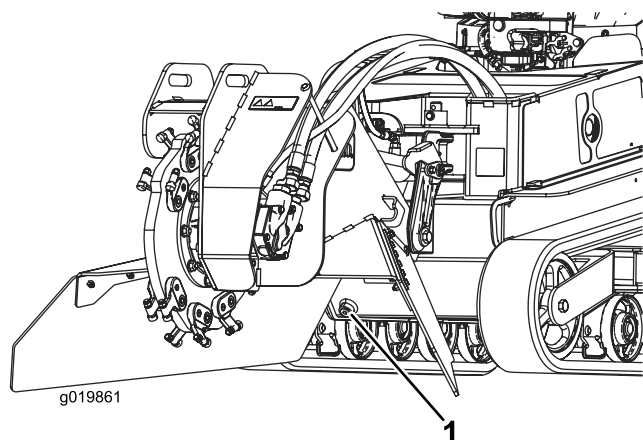

**Figuur 60**

1. Aftapplug van hydraulische tank

9. Als dit klaar is, plaatst u de aftapplug terug en draait u deze vast.

**Opmerking:** Geef de afgewerkte olie af bij een erkend recyclingcentrum.

10. Vul de hydraulische tank met ongeveer 38 liter Toro Premium All Season hydraulische olie; zie Het peil van de hydraulische vloeistof controleren (bladz. 38).
11. Monteer het hydraulische filter en de vuldop (Figuur 59) en draai de bout bovenaan vast tot 21 à 25 Nm.
12. Start de motor en laat deze een paar minuten lopen.
13. Zet de motor af.
14. Controleer het peil van de hydraulische vloeistof, indien nodig bijvullen. Raadpleeg Het peil van de hydraulische vloeistof controleren (bladz. 38).
15. Neem gemorste vloeistof op.
16. Plaats de bovenste dop.

Om de 1500 bedrijfsuren/Om de 2 jaar (houd hierbij de kortste periode aan)—Vervang alle bewegende hydraulische slangen.

## ⚠ WAARSCHUWING

Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken. Vloeistof die in de huid is geïnjecteerd, dient binnen enkele uren operatief te worden verwijderd door een arts die bekend is met deze vorm van verwondingen, omdat anders gangreen kan ontstaan.

- Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.
- U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier; doe dit nooit met uw handen.

## Hydraulische leidingen controleren


**Onderhoudsinterval:** Om de 100 bedrijfsuren—Controleer de hydraulische leidingen op lekkages, losgeraakte aansluitingen, kinken, loszittende steunen, slijtage en beschadigingen als gevolg van weersinvloeden of de inwerking van chemicaliën. Vervangen indien nodig.

# Onderhoud van de frees

## De tanden vervangen

**Onderhoudsinterval:** Bij elk gebruik of dagelijks—Controleer de toestand van de tanden en draai of vervang tanden die versleten of beschadigd zijn.

Door de grote belasting van de tanden moet u ze regelmatig draaien en vervangen.

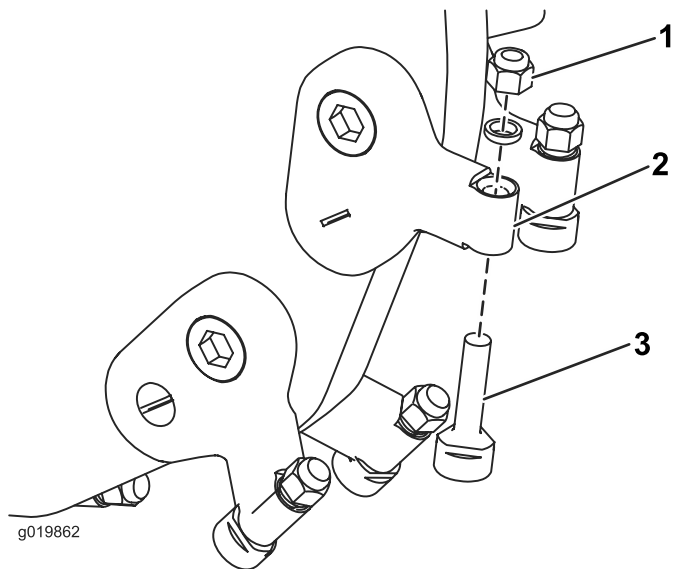

**Figuur 61**

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| 1. Moer         | 3. Tand |
| 2. Tandenhouder |         |

Elke tand beschikt over drie standen. Dat wil zeggen dat u een tand twee keer kunt draaien om een nieuwe scherpe rand te verkrijgen vooraleer u de tand moet vervangen. Om een tand te draaien moet u de moer losdraaien waarmee de tand is bevestigd (Figuur 61). Druk de tand naar voren en draai hem een derde van een slag, tot een ongebruikte rand naar buiten wijst. Draai de moer waarmee de tand vastzit aan tot 37 à 45 Nm.

Om een tand te vervangen: verwijder de moer waarmee de tand bevestigd is en breng een nieuwe tand en moer aan op dezelfde plaats (Figuur 61). Draai de moer waarmee de tand vastzit aan tot 37 à 45 Nm.

# Reiniging

## Vuil van de machine verwijderen

**Belangrijk:** Als u de motor gebruikt met een verstopt grasscherm, vuile of verstopte koelribben, en /of verwijderde koelschermen, zal dit leiden tot beschadiging van de motor als gevolg van oververhitting.

1. Laat de frees zakken.
2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Veeg het vuil van het luchtfilter.
4. Verwijder vuil van de oliekoeler.

# Stalling

1. Laat de frees zakken.
2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Verwijder vuil en roet van de buitenkant van de gehele machine, met name van de motor. Verwijder vuil en kaf van buitenkant van de cilinder, de koelribben van de cilinderkop en de ventilatorbehuizing.

**Belangrijk:** U kunt het voertuig met een mild reinigingsmiddel en water wassen. Was de machine nooit met een hogedrukreiniger. Gebruik niet te veel water, vooral niet in de buurt van het bedieningspaneel, de motor, de hydraulische pompen en de accu.

4. Geef het luchtfilter een onderhoudsbeurt; zie Onderhoud van het luchtfilter (bladz. 24).
5. Smeer de machine; zie De machine smeren (bladz. 23).
6. Ververs de motorolie; zie Motorolie verversen (bladz. 25).
7. Wanneer de machine langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt, moet ze als volgt worden voorbereid op stalling:

- A. Voeg een stabilizer/conditioner op oliebasis toe aan de brandstof in de tank. Volg de mengvoorschriften van de fabrikant van de stabilizer op. (8 ml per liter). **Gebruik geen stabilizer op alcoholbasis (ethanol of methanol).**

**Opmerking:** Een stabilizer/conditioner werkt het best als het met verse benzine wordt vermengd en altijd wordt gebruikt.

- B. Laat de motor vijf minuten lopen om de stabilizer/conditioner door het brandstofsysteem te verspreiden.
- C. Zet de motor af, wacht totdat deze is afgekoeld en laat de benzine uit de tank lopen met behulp van een sifonpomp.
- D. Motor opnieuw starten en laten lopen totdat deze afslaat.
- E. Choke de motor.
- F. Start de motor totdat deze niet meer start.
- G. U moet brandstof op de juiste wijze afvoeren. Verwerk deze volgens de plaatselijk geldende voorschriften.

**Belangrijk:** Bewaar benzine waaraan stabilizer/conditioner is toegevoegd niet langer dan 90 dagen.

8. Verwijder de bougies en giet twee eetlepels motorolie in elke bougieopening.


9. Stop een doek in de bougieopeningen om verstuvende olie op te vangen en gebruik vervolgens de startmotor om de motor te laten draaien en de olie over de cilinderwand te verspreiden.
10. Monteer de bougies, maar sluit de kabels niet aan op de bougies.
11. Laad de accu op; zie Onderhoud van de accu (bladz. 29).
12. Controleer de spanning van de rupsbanden en breng ze op de juiste spanning; zie De spanning van de rupsbanden controleren en afstellen (bladz. 32).
13. Controleer alle bouten, schroeven en moeren en draai deze vast. Repareer of vervang beschadigde delen.
14. Werk alle krassen en beschadigingen van de lak bij. Bijwerklak is verkrijgbaar bij een erkende servicedealer.
15. Stal de machine in een schone, droge garage of opslagruimte. Verwijder het sleuteltje uit het contact en bewaar het op een logische plaats.
16. Dek de machine af om deze te beschermen en schoon te houden.


# Problemen, oorzaak en remedie

| Probleem                                         | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Remedie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De startmotor slaat niet aan.                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accu is leeg.</li> <li>2. De elektrische aansluitingen zijn gecorrodeerd of zitten los.</li> <li>3. Relais of schakelaar is beschadigd.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accu opladen of vervangen.</li> <li>2. Controleren of de elektrische aansluitingen goed contact maken.</li> <li>3. Neem contact op met een erkende servicedealer.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| De motor start niet, start moeilijk of slaat af. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De brandstoftank is leeg.</li> <li>2. De brandstofafsluitklep is gesloten.</li> <li>3. De bedieningsorganen staan niet in neutraal.</li> <li>4. De choke staat niet op Aan.</li> <li>5. Het luchtfilter is vuil.</li> <li>6. Er zit een bougiekabel los of hij is niet aangesloten.</li> <li>7. De bougie is aangetast, vuil, of de elektrodenafstand is niet correct afgesteld.</li> <li>8. Vuil, water of oude brandstof in het brandstofsysteem.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vul de tank met benzine.</li> <li>2. Open de brandstofklep.</li> <li>3. Zet de bedieningsorganen op neutraal.</li> <li>4. Chokehendel helemaal naar voren zetten.</li> <li>5. Reinig of vervang de luchtfilterelementen.</li> <li>6. De bougiekabel op de bougie monteren.</li> <li>7. Nieuwe bougie met een correct afgestelde elektrodenafstand plaatsen.</li> <li>8. Neem contact op met een erkende servicedealer.</li> </ol> |
| De motor verliest vermogen.                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De motor is te zwaar belast.</li> <li>2. Het luchtfilter is vuil.</li> <li>3. Het oliepeil in het carter is te laag.</li> <li>4. De koelribben en luchtkanalen onder de ventilatorbehuizing van de motor zijn verstopt.</li> <li>5. De bougie is aangetast, vuil, of de elektrodenafstand is niet correct afgesteld.</li> <li>6. Vuil, water of oude brandstof in het brandstofsysteem.</li> </ol>                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De rijsnelheid verminderen.</li> <li>2. Reinig of vervang de luchtfilterelementen.</li> <li>3. De olie in het carter controleren en bijvullen.</li> <li>4. Obstructies verwijderen van de koelribben en luchtkanalen.</li> <li>5. Nieuwe bougie met een correct afgestelde elektrodenafstand plaatsen.</li> <li>6. Neem contact op met een erkende servicedealer.</li> </ol>                                                      |
| De motor raakt oververhit.                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De motor is te zwaar belast.</li> <li>2. Het oliepeil in het carter is te laag.</li> <li>3. Het koelsysteem van de motor is vuil.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De rijsnelheid verminderen.</li> <li>2. De olie in het carter controleren en bijvullen.</li> <li>3. Reinig de motor en de motoroliekoeler.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abnormale trillingen.                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De bevestigingsbouten van de motor zitten los.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De bevestigingsbouten van de motor vastdraaien.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De machine drijft niet aan.                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het peil van de hydraulische vloeistof is te laag.</li> <li>2. De sleepkleppen zijn open.</li> <li>3. Het hydraulische systeem is beschadigd.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hydraulische vloeistof controleren en bijvullen.</li> <li>2. Sleepkleppen sluiten.</li> <li>3. Neem contact op met een erkende servicedealer.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| De frees draait niet                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De frees is vastgelopen op een stuk hout of steen.</li> <li>2. De aandrijving van de frees is beschadigd.</li> <li>3. Het hydraulische systeem is verstopt, vervuild of beschadigd.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stop de motor en verwijder de obstructie met een stok.</li> <li>2. Neem contact op met een erkende servicedealer.</li> <li>3. Neem contact op met een erkende servicedealer.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Probleem</b>                                 | <b>Mogelijke oorzaak</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Remedie</b>                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De frees snijdt niet snel genoeg.               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De tanden zijn versleten.</li> <li>2. Het hydraulische systeem is oververhit.</li> <li>3. Het hydraulische systeem is verstopt, vervuild of beschadigd.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draai of vervang de tanden.</li> <li>2. Schakel het systeem uit en laat het afkoelen.</li> <li>3. Neem contact op met een erkende servicedealer.</li> </ol> |
| De freeskop gaat niet naar boven of beneden.    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De bedieningsklep voor heffen/zakken is gesloten.</li> </ol>                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draai de bedieningsknop rechtstom om ze te openen.</li> </ol>                                                                                               |
| De hydraulische olie loopt over of is erg heet. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De ventilator werkt niet.</li> </ol>                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer de slang en vervang indien nodig.</li> </ol>                                                                                                     |

# Schema's

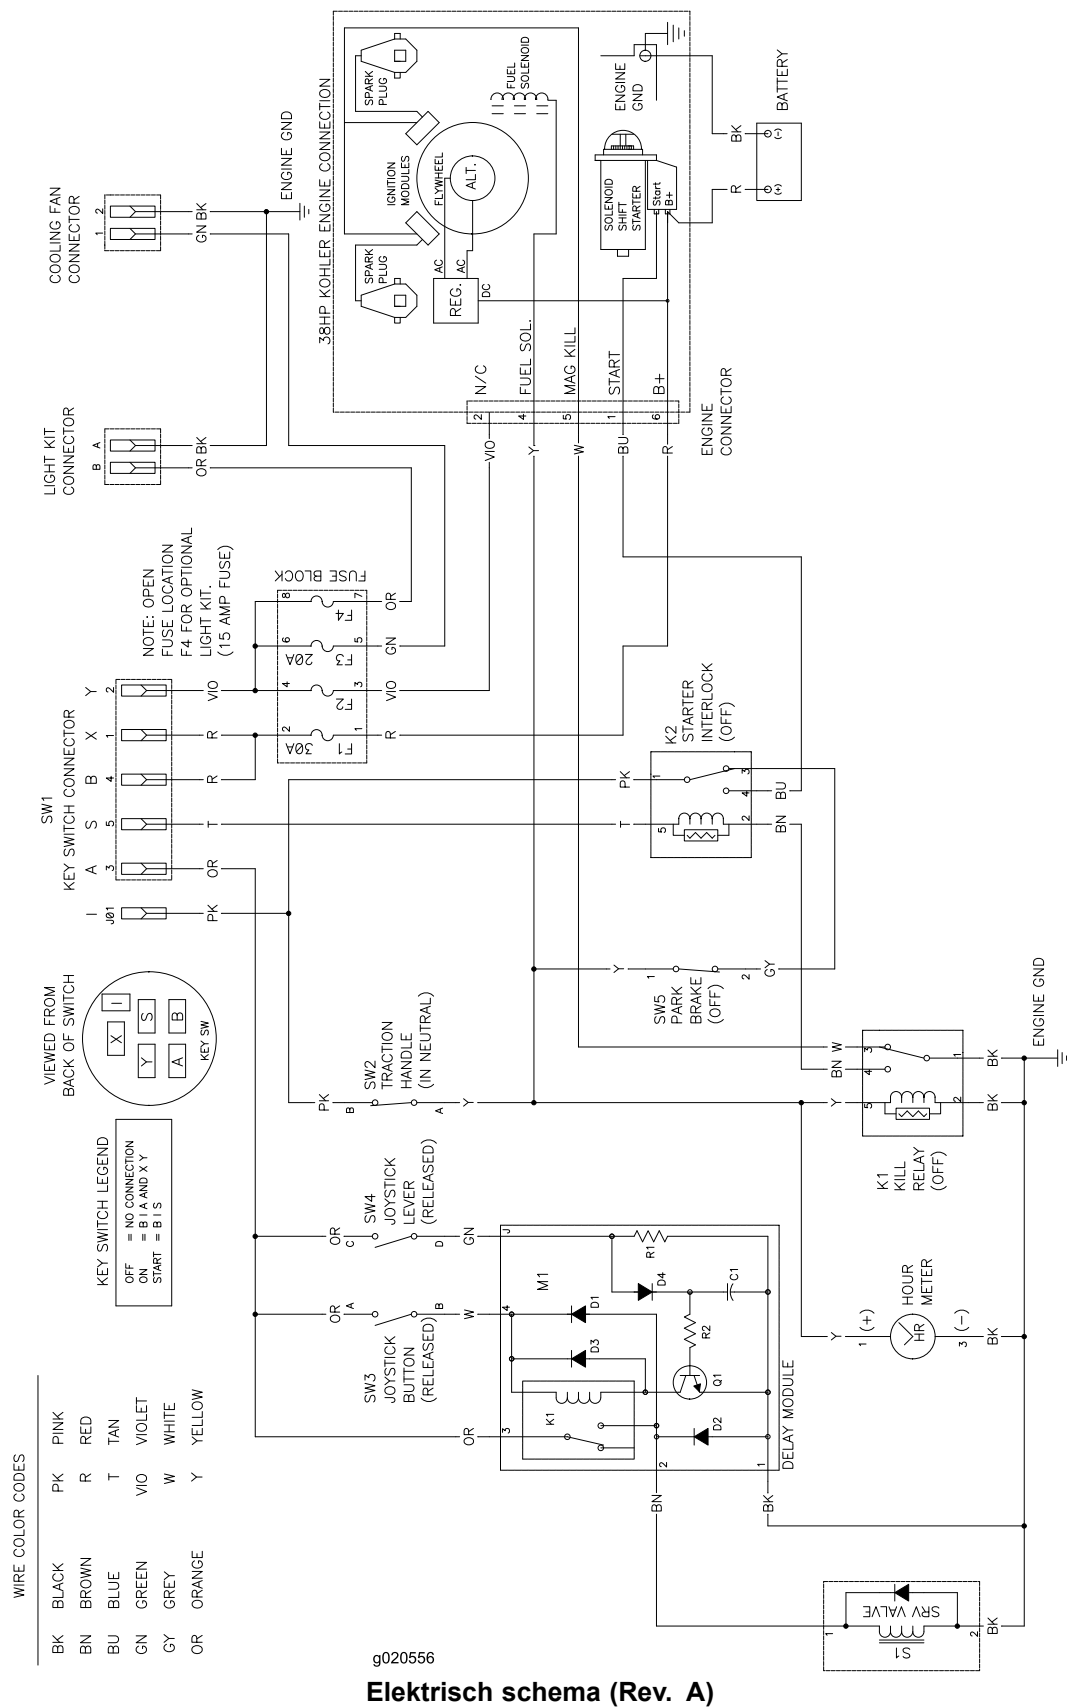

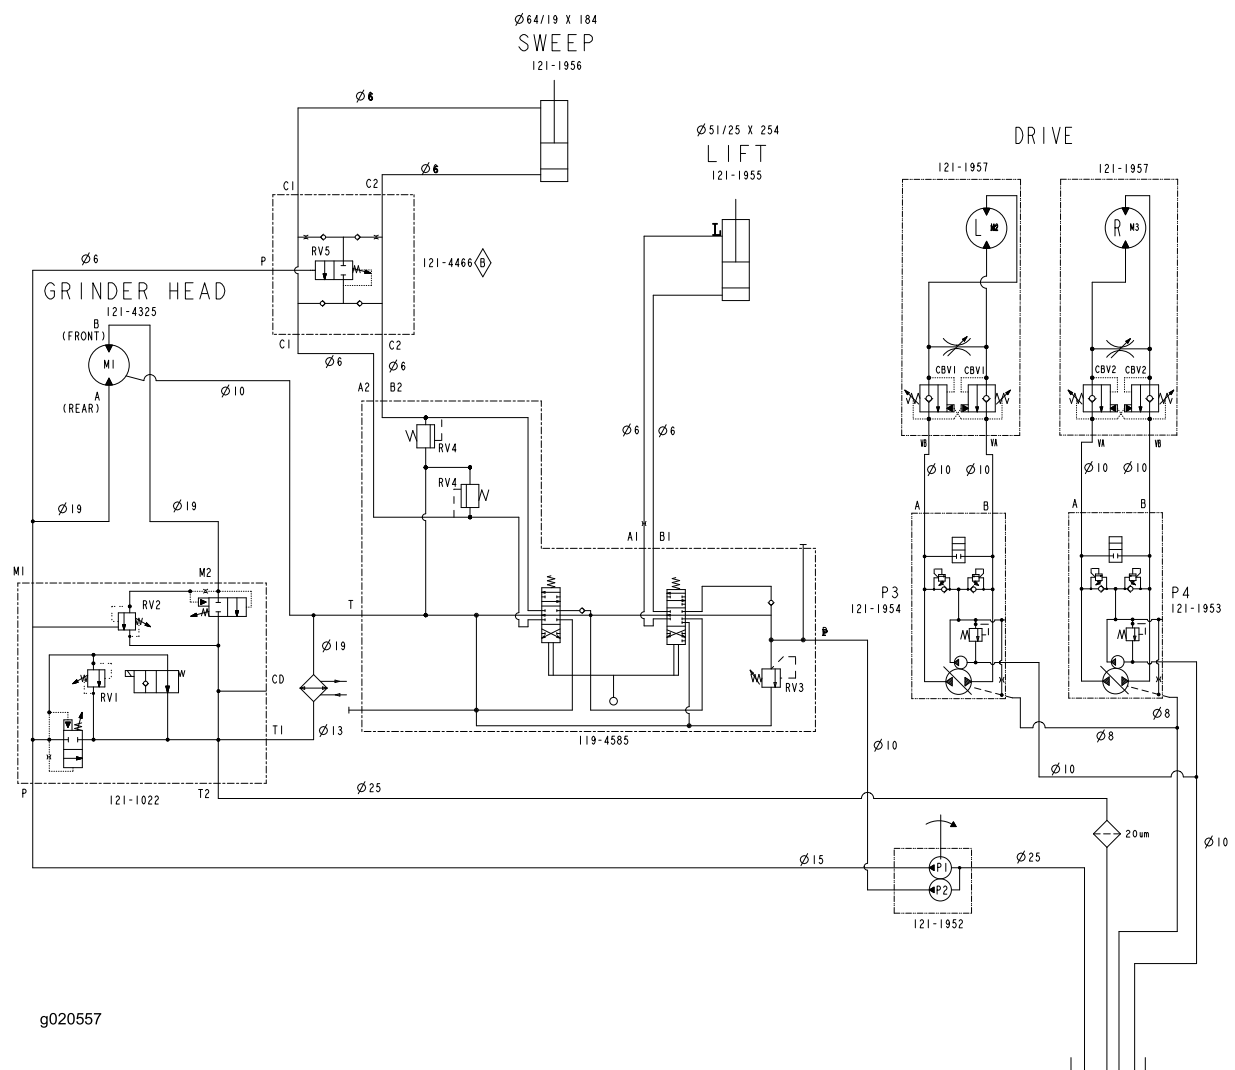

g020557

Hydraulisch schema (Rev. A)

## Opmerkingen:

## Opmerkingen:



## Toro garantie Compact Utility Equipment

Een beperkte garantie gedurende een jaar

CUE-producten

### Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

The Toro® Company en de hieraan gelieerde onderneming, Toro Warranty Company, bieden krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk de garantie dat uw Toro Compact Utility Equipment (hierna: het 'product') vrij is van materiaalgebreken of fabricagefouten. De volgende perioden zijn van toepassing vanaf de datum van aankoop:

| Producten                                                                            | Garantieperiode                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Laders, sleuvengravers, stronkenfrezen, hakmachines, houtkloofmachines en werktuigen | 1 jaar of 1000 bedrijfsuren, waarbij de kortste periode moet worden aangehouden |
| Kohler-motoren                                                                       | 3 jaar                                                                          |
| Alle andere motoren                                                                  | 2 jaar                                                                          |

In een geval waarin de garantie van toepassing is, zullen wij het product kosteloos repareren en ook niet de kosten van diagnose, arbeid en onderdelen in rekening brengen.

### Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

Als u van mening bent dat een Toro-product materiaalgebreken of fabricagefouten vertoont, moet u deze procedure volgen:

1. Neem contact op met een erkende Toro servicedealer voor service aan uw Compact Utility Equipment. Bezoek onze website op [www.Toro.com](http://www.Toro.com) om een dealer bij u in de buurt te vinden. U kunt ook gratis bellen naar Toro Customer Care Department op 888-865-5676 (klanten in de VS) of 888-865-5691 (klanten in Canada).
2. Breng het product met uw aankoopbewijs (kwitantie) naar de servicedealer.
3. Als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent over het onderzoek van de servicedealer of de verleende hulp, verzoeken wij u contact op te nemen met:

LCB Customer Care Department  
Toro Warranty Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196, VS  
Gratis: 888-865-5676 (klanten in de VS)  
Gratis: 888-865-5691 (klanten in Canada)

### Plichten van de eigenaar

U dient uw Toro-product te onderhouden zoals wordt beschreven in de *Gebruikershandleiding*. Dit routineonderhoud is voor uw rekening, ongeacht of dit wordt uitgevoerd door de dealer of door uzelf. De garantie op vervangingsonderdelen volgens het vereiste onderhoud geldt tot de geplande vervangdatum van het betreffende onderdeel. Indien u de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden niet uitvoert, kan de garantie worden afgewezen.

### Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Niet alle storingen of defecten van het product die plaatsvinden tijdens de garantieperiode zijn materiaalgebreken of fabricagefouten. Buiten deze uitdrukkelijke garantie vallen:

- Defecten als gevolg van het gebruik van andere dan originele Toro-onderdelen, of als gevolg van de montage en gebruik van additionele, gewijzigde of niet-goedgekeurde accessoires.
- Defecten als gevolg van nalatigheid om de vereiste onderhouds- en/of afstelwerkzaamheden te verrichten.
- Defecten als gevolg van verkeerd, achteloos of roekeloos gebruik van het product
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik, tenzij deze gebreken vertonen. Voorbeelden van onderdelen die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van het product zijn onder meer, maar niet uitsluitend: tanden, gloeibougies, banden, rupsbanden, filters, kettingen, enz.
- Defecten veroorzaakt door externe invloeden. Externe invloeden zijn onder meer, maar niet uitsluitend; weersomstandigheden, wijze van opslag, verontreiniging, gebruik van niet-goedgekeurde koelvloeistoffen, smeermiddelen, additieven of chemicaliën, enz.
- Normale slijtage. Normale slijtage bestaat onder meer, maar niet uitsluitend uit: afgebladderde verfoppervlakken, beschadigde stickers, krassen op ruiten, enz.
- Onderdelen waarvoor een afzonderlijke garantie van de fabrikant geldt
- Ophaal- en afleverkosten

### Algemene voorwaarden

Op grond van deze garantie mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende Toro Compact Utility Equipment (CUE) servicedealer.

**The Toro® Company en de Toro Warranty Company zijn niet aansprakelijk voor indirecte of bijkomende schade dan wel gevolgschade in samenhang met het gebruik van de Toro producten die onder deze garantie vallen, inclusief de kosten of uitgaven voor de levering van vervangend materiaal of diensten gedurende een redelijke periode van onbruikbaarheid of buitengebruikstelling tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden op grond van deze garantie. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze uitdrukkelijke garantie. Sommige landen staan uitsluitingen van bijkomende schade of gevolgschade of beperkingen op de duur van de impliciete garantie niet toe, zodat bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen in uw geval mogelijk niet van toepassing zijn.**

Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten; daarnaast kunt u beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen.

Met uitzondering van de motorgarantie en de emissie waarnaar hieronder, indien van toepassing, wordt verwezen, bestaat er geen andere uitdrukkelijke garantie. Het emissiecontrolesysteem op uw product kan vallen onder de dekking van een afzonderlijke garantie die voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) of de California Air Resources Board (CARB). De beperkingen van de bedrijfsuren die hierboven zijn genoemd, gelden niet voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie de garantieverklaring voor het emissiecontrolesysteem in de Gebruikershandleiding van uw product of in het documentatiemateriaal van de fabrikant van de motor voor nadere bijzonderheden.

### Andere landen dan de VS of Canada

Kopers van Toro-producten die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of Canada, moeten contact opnemen met hun Toro Distributeur (Dealer) voor de garantiebepaling die in hun land, provincie of staat van toepassing zijn. Gelieve contact op te nemen met de Toro importeur als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent over de diensten van uw Distributeur of moeilijk informatie over de garantie kunt verkrijgen. Als alle andere middelen tekortschieten, kunt zich wenden tot de Toro Warranty Company.