



# Estacas para roca y tierra

## Perforadora direccional 2024 o 4045

N° de modelo 23802

N° de modelo 23804

N° de modelo 23827

N° de modelo 23829

### Instrucciones de instalación

#### ▲ ADVERTENCIA

##### CALIFORNIA

##### Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Estaca para roca o tierra	2	Instale las estacas en la Perforadora direccional 2024.
Estaca para roca o tierra	2	Instale las estacas en la Perforadora direccional 4045.

## Instalación de las estacas en la Perforadora direccional 2024

**Nota:** Es más fácil instalar las estacas entre 2 personas.

1. Coloque el bastidor de empuje a 25.4 cm (12 pulgadas) del suelo, con las estacas elevadas.

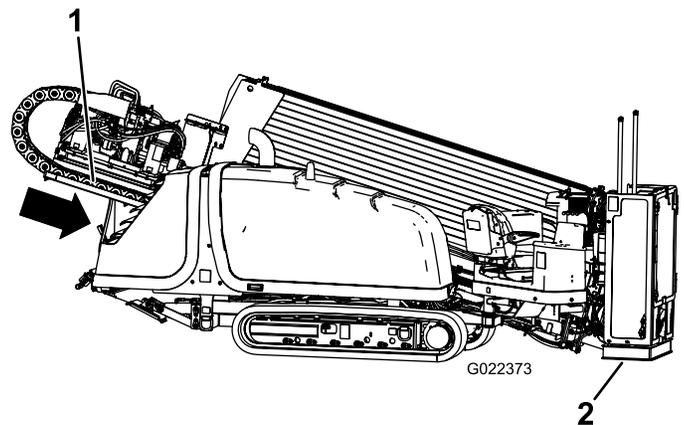



Figura 1

1. Bastidor de empuje
2. Jaula

2. Abra el pestillo y abra la puerta de la jaula de las estacas (Figura 2).
3. Sujetando las estacas, retire las juntas tóricas y los pasadores que sujetan las estacas a los motores (Figura 2).
4. Retire las estacas existentes.




5. Instale las estacas nuevas alineando el taladro de la estaca con el taladro del motor, y sujételas con las juntas tóricas y los pasadores que retiró anteriormente.
6. Cierre la puerta de la jaula con pestillo.

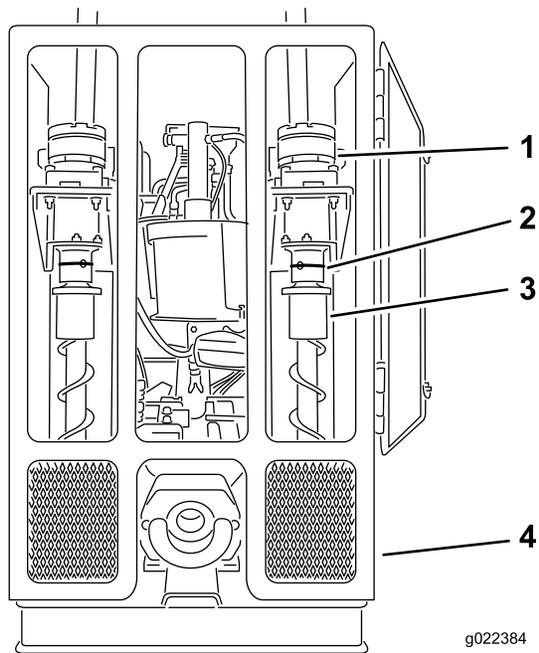

**Figura 2**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Motor                  | 3. Estaca |
| 2. Junta tórica y pasador | 4. Jaula  |

4. Retire las estacas existentes.
5. Instale las estacas nuevas alineando el taladro de la estaca con el taladro del motor, y sujételas con los pasadores y los clips que retiró anteriormente.
6. Cierre la puerta de la jaula con pestillo.

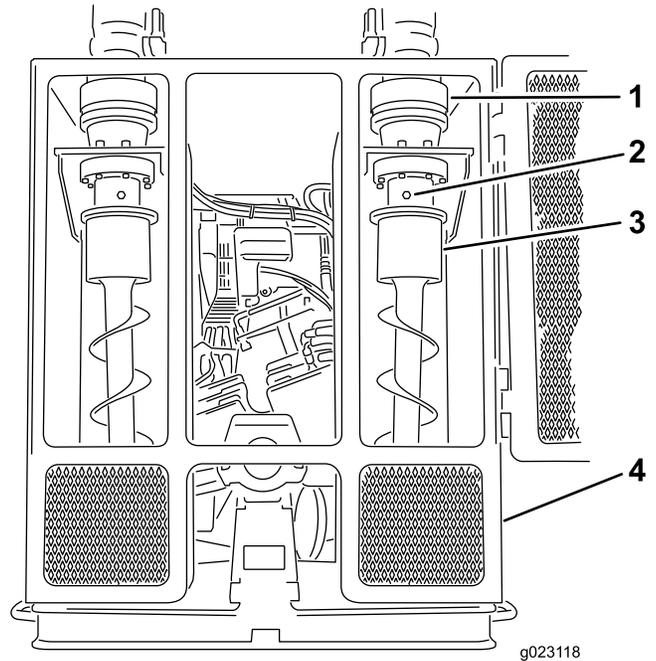


**Figura 4**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Motor          | 3. Estaca |
| 2. Pasador y clip | 4. Jaula  |

## Instalación de las estacas en la Perforadora direccional 4045

**Nota:** Es más fácil instalar las estacas entre 2 personas.

1. Coloque el bastidor de empuje a 25.4 cm (12 pulgadas) del suelo, con las estacas elevadas.

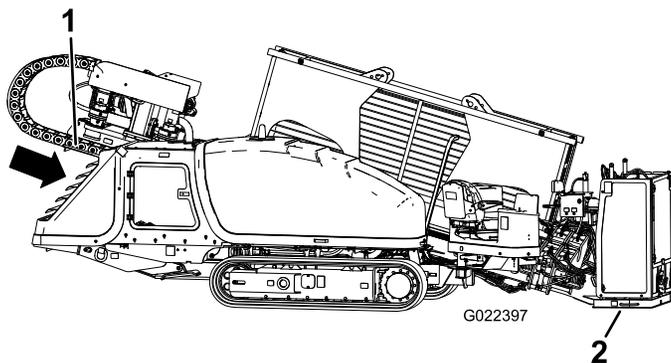

**Figura 3**

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1. Bastidor de empuje | 2. Jaula |
|-----------------------|----------|

2. Abra el pestillo y abra la puerta de la jaula de las estacas (Figura 4).
3. Sujetando las estacas, retire los pasadores y los clips que sujetan las estacas a los motores (Figura 4).