
FORM NO. 3319–654

TORO®

MODEL NO. 38310–7900001 & UP

PARTS CATALOG

TORO POWER SHOVEL

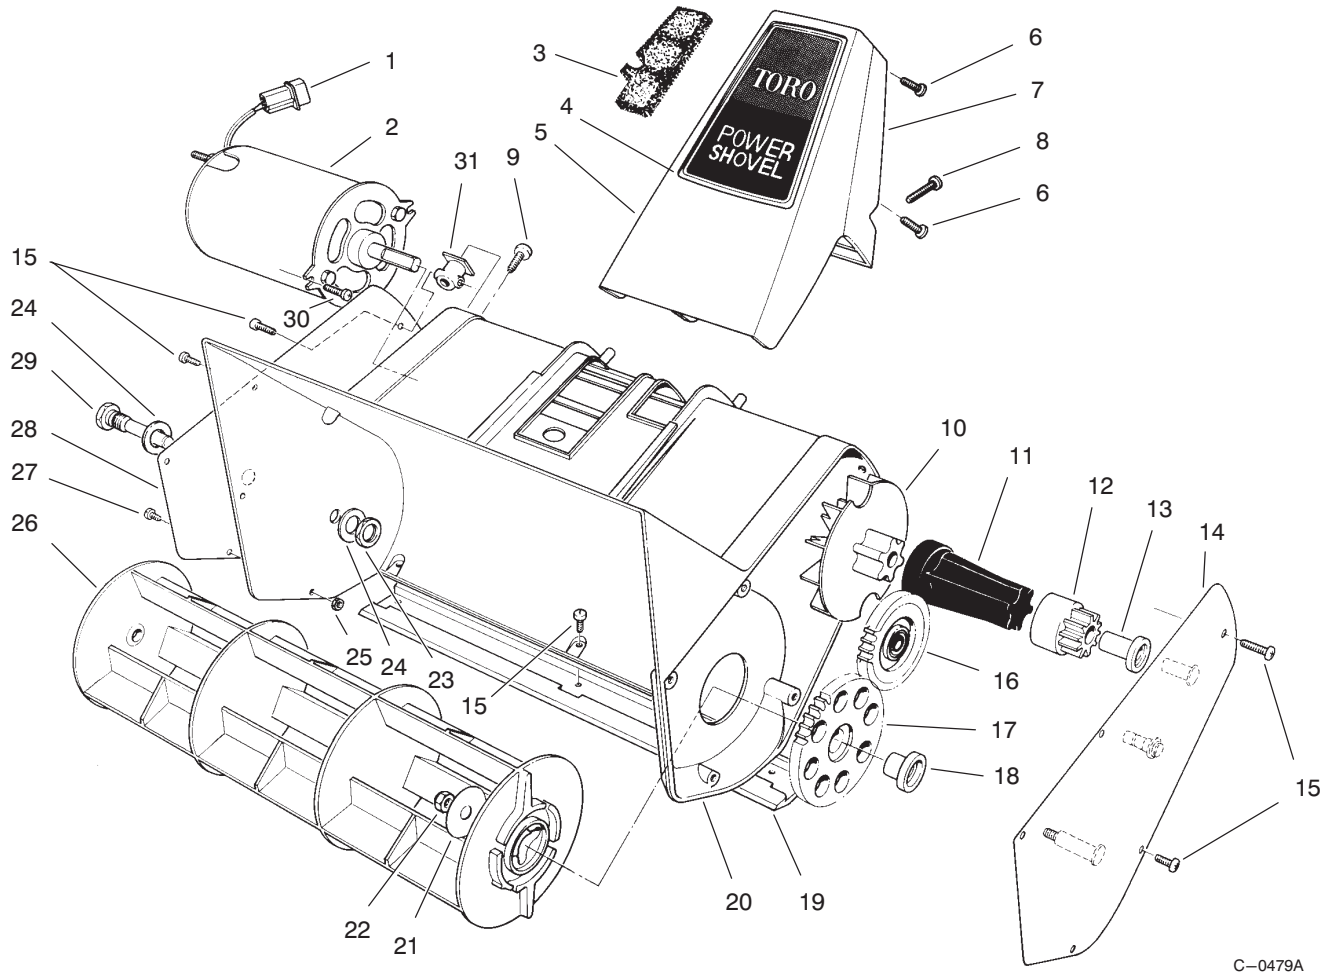


ROTOR HOUSING ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	218–551	Housing – Pin	1
2	53–4401	Motor – (Incl. ref.# 1)	1
3	42–0050	Filter – Foam	1
4	98–1820	Decal – Handle Support	1
5	64–8830	Handle Support – Front	1
6	94–4496	Screw – Pan Head	6
7	64–8840	Handle Support – Back	1
8	3250–20	Screw – Pan Hd.	2
9	32144–66	Screw – Phillips Head	2
10	41–9820	Fan	1
11	38–8570	Coupling – Drive	1
12	42–0240	Drive Gear (Incl. ref.# 13)	1
13	42–0010	Bushing – Drive Gear	1
14	53–9300	Gear – Carrier	1
15	94–6961	Screw – Pan Head	10
16	56–6770	Idler Gear Assembly	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
17	42–0230	Rotor Gear Assembly (Incl. ref.# 18)	1
18	41–9890	Bushing – Rotor	1
19	73–1650	Scraper	1
20	16–3379	Housing	1
21	42–0070	Washer – Rotor	1
22	3296–13	Nut – Lock	1
23	32152–8	Nut – Lock	1
24	3256–24	Washer – Flat	2
25	3296–54	Nut – Lock, Thin	2
26	38–8170	Rotor	1
27	3250–19	Screw – Pan Head	2
28	41–9960	Cover – Right Side	1
29	38–8210	Pin – Rotor	1
30	32144–36	Screw – Pan Head	2
31	53–9390	Block – Mounting	2

© The TORO Company –1997
All Rights Reserved

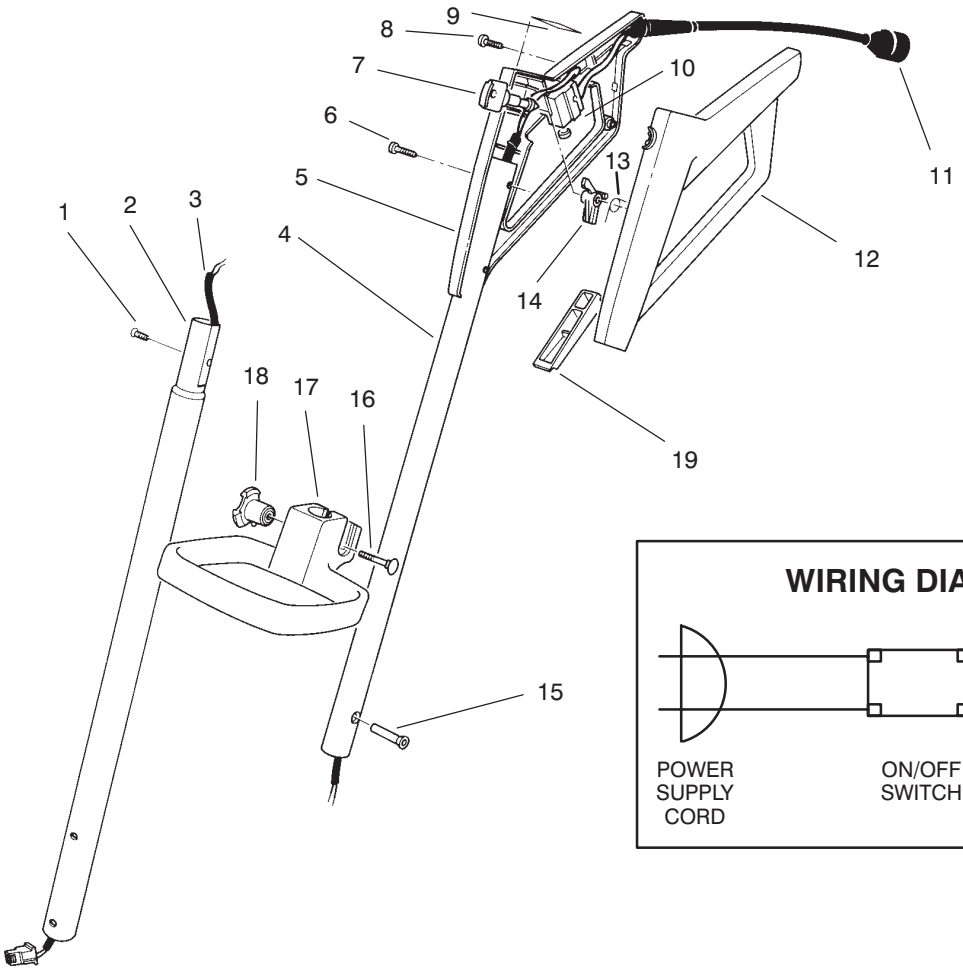

C–0480

HANDLE ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	73–4360	Screw – Shoulder	1
2	64–8810	Tube – Lower Handle	1
3	64–8800	Wire Harness	1
4	64–8820	Tube – Upper Handle	1
5	42–2831	Grip – Control R.H.	1
6	94–4496	Screw – Pan Head	4
7	38–8310	Key	1
8	94–6961	Screw – Pan Head	1
9	38–8340	Decal – Control Grip	1
10	36–8340	Switch	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
11	42–0775	Cord – Supply	1
12	42–2841	Grip – Control L.H.	1
13	38–8330	Spring	1
14	41–9870	Lockout	1
15	73–4350	Nut – Countersunk	1
16	33–5790	Bolt – Carriage	1
17	61–8901	Handle – Adjustable	1
18	73–4740	Knob	1
19	42–2870	Switch Bar	1
*	60–9652	Loose Parts	1

*Not Illustrated