



Rascadores manuales de 1.2 y 1.5 m (4 y 5 pies)

Zanjadora RT1200

Nº de modelo 25465

Nº de modelo 25465E

Nº de modelo 25466

Nº de modelo 25466E

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Barra del rascador	1	
Pala del rascador (15.2 cm [6 pulgadas])	1	
Pala del rascador (20.3 cm [8 pulgadas])	1	
Perno de cuello cuadrado (1/2 x 4 pulgadas)	2	Instale el rascador.
Arandela (1.3 cm [1/2 pulgada])	2	
Contratuerca (1/2 pulgada)	2	
Espaciador	1	

Nota: Para realizar este procedimiento se necesitan 2 personas o un equipo de izado.

1. Aparque la máquina en una superficie firme y nivelada.
2. Baje la espada a la posición horizontal.
3. Pare el motor y retire la llave de contacto.
4. Si el espacio que hay entre las placas de montaje es demasiado estrecho para introducir la barra de rascador entre ellas, afloje los 4 pernos y las 4 contratuercas que sujetan los soportes de montaje del rascador a la espada, lo suficiente para poder insertar la barra del rascador entre ellas (Figura 1).

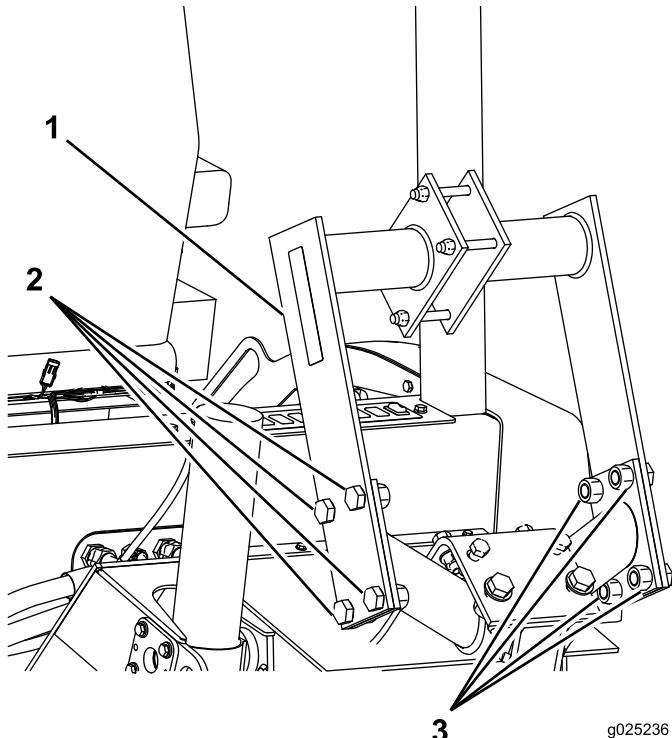


Figura 1

1. Soporte de montaje del rascador (2)
2. Pernos
3. Contratuerca



* 3 3 7 8 - 1 1 9 *

- Instale provisionalmente en las placas los 4 pernos de cabeza hexagonal (M12 x 110 mm) y las 4 contratuerzas (M12) del kit e inserte la barra del rascador entre las placas y entre los pernos, según se muestra en Figura 2.

Nota: Apriete los pernos y las contratuerzas a 124–154 Nm (91–113 pies-libra).

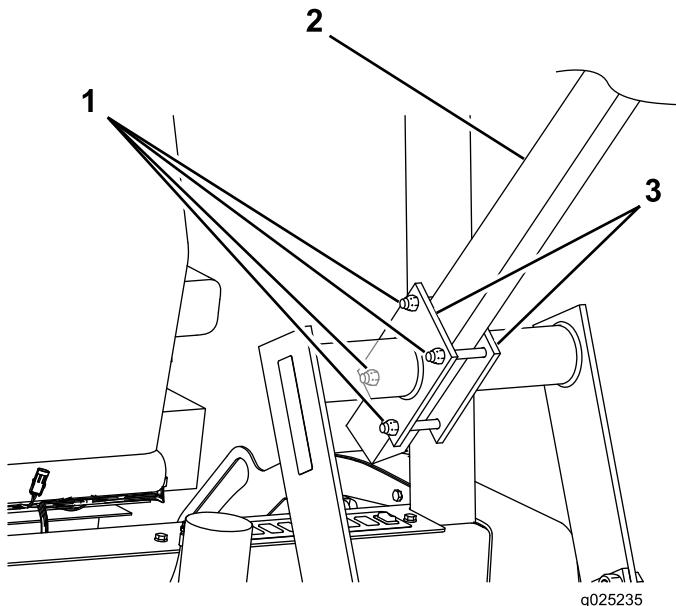


Figura 2

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Contratuerca – M12 (4) | 3. Placas de montaje |
| 2. Barra del rascador | |

- Si aflojó los 4 pernos y las 4 contratuerzas que sujetan los soportes de montaje del rascador a la máquina, apriételos a 217–271 Nm (160–200 pies-libra).
- Instale la pala del rascador en la barra del rascador con 2 pernos de cuello cuadrado (1/2 x 4 pulgadas), una placa, 2 arandelas (1/2 pulgada) y 2 contratuerzas (1/2 pulgada), según se muestra en Figura 3.

Nota: Apriete los pernos y las contratuerzas a 91–113 Nm (67–83 pies-libra).

Nota: Este kit incluye 2 palas de rascador, de 15.2 y 20.3 cm (6 y 8 pulgadas). Instale solamente una pala a la vez.

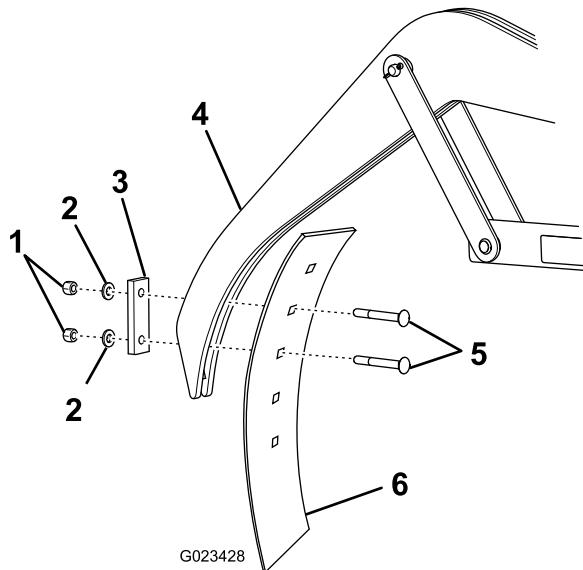


Figura 3

La espada y la cadena no están ilustradas.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Contratuerca
(1/2 pulgada) | 4. Barra del rascador |
| 2. Arandela (1/2 pulgada) | 5. Perno de cuello cuadrado
(1/2 x 4 pulgadas) |
| 3. Espaciador | 6. Pala del rascador |