



Kattovilkkusarja

Groundsmaster® 4000 -sarjan ajoyksikkö, jossa on Yanmar-moottori

Mallinro: 30661

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Irrota akku
2	Kytkin, kattovilkku Johdinsarja, kattovilkku	1 1	Kattovilkun kytkimen asennus
3	Kattovilkku Kattovilkun istukka Kattovilkun asennus, kaatumissuojausjärjestelmä (ROPS) U-pultti Laippamutteri, 3/8 tuumaa Johdinsarja, kattovilkku	1 1 1 1 2 1	Asenna kattovilkku kaatumissuojausjärjestelmään (ROPS)
4	Kattovilkku Kattovilkun istukka Kattovilkun asennusalusta, ohjaamo Laippamutteri, 3/8 tuumaa Nippuside Asennustyyny Pultti, 3/8 × 7/8 tuumaa Johdinsarja, kattovilkku	1 1 1 1 3 3 1 1	Asenna kattovilkku ohjaamoon
5	Tarra, sulake Sulake, 10 A	1 1	Asenna sulake

Ohjeet, oppaat ja muut osat



Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Asennusohjeet	1	Lue ohjeet ennen sarjan asennusta ja käyttöä
Osaluettelo	1	Sisältää varaosien osanumerot

1

Akun irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi ajoneuvo tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, katkaise sytytysvirta ja irrota avain virtalukosta.

VAROITUS

Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

2. Irrota akun miinuskaapeli akun navasta.

2


Kattovilkun kytkimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kytkin, kattovilkku
1	Johdinsarja, kattovilkku

Ohjeet


1. Irrota ohjauspylvään suojus ohjauspylvästä (Kuva 1).

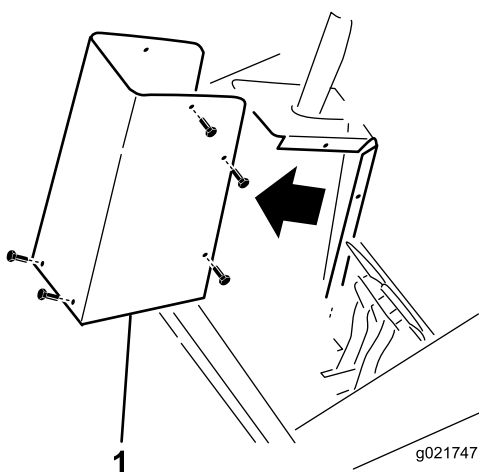

Kuva 1

1. Ohjauspylvään suojus

2. Paina tulppa ulos aukosta ohjauspylvään kojelaudan alapuolelta (Kuva 2).

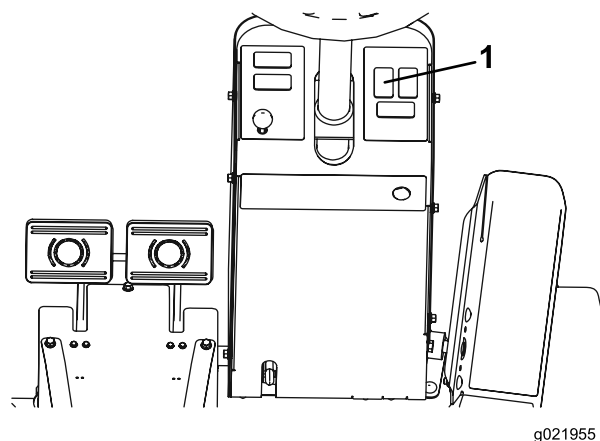


g021955

Kuva 2

1. Irrota tämä aukon tulppa.

3. Asenna kattovilkun kytkin ohjauspylvään kojelaudan aukkoon (Kuva 3). Suuntavilkkujen kytkin on kolmiasentoinen (päällä / ei päällä / päällä) kytkin.

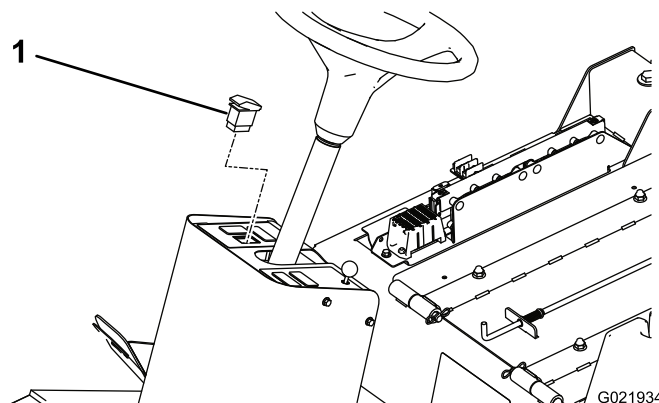

G021934

Kuva 3

1. Kattovilkun kytkin

4. Kytke kattovilkun johdinsarjan liitinrunko kattovilkun kytkimeen.
5. Sido johdinsarja nippusiteellä irti kuumista tai pyörivistä osista ja vältä mahdollisia puristuskohtia.

Huomaa: Varmista johtojen viennin aikana, että ohjauspyörän kallistuksen toiminta ei vaurioita johdinsarjaa tai vedä johtoja.

3

Kattovilkun asennus kaatumissuojausjärjestelmään (ROPS)


(Kun ajoyksikössä ei ole ohjaamo)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kattovilkku
1	Kattovilkun istukka
1	Kattovilkun asennus, kaatumissuojausjärjestelmä (ROPS)
1	U-pultti
2	Laippamutteri, 3/8 tuumaa
1	Johdinsarja, kattovilkku

Ohjeet


1. Vie johdinsarja kaatumissuojausjärjestelmän oikeanpuoleiseen pystytukeen.
2. Kiinnitä kattovilkun asennusalusta (ROPS) löysästi kaatumissuojausjärjestelmän pystytukeen U-pultilla ja kahdella 3/8-tuumaisella laippamutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 4).

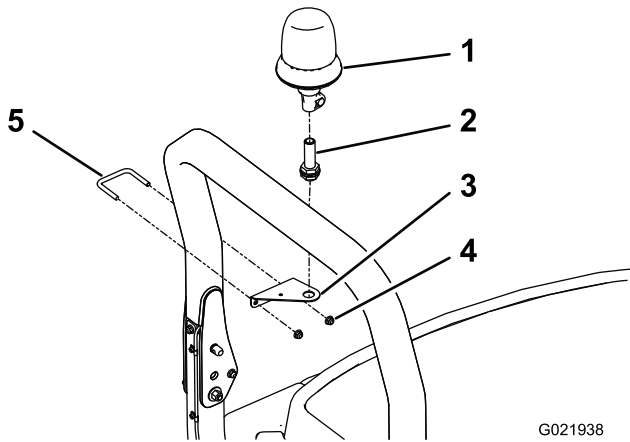

Kuva 4

1. Kattovilkku
2. Kattovilkun istukka
3. Kattovilkun asennusalusta
4. Laippamutteri, 3/8 tuumaa
5. U-pultti

3. Aseta kattovilkun asennusalusta 37 cm:n päähän kaatumissuojausjärjestelmän yläosasta ja kiristä U-pultin mutterit (Kuva 5).

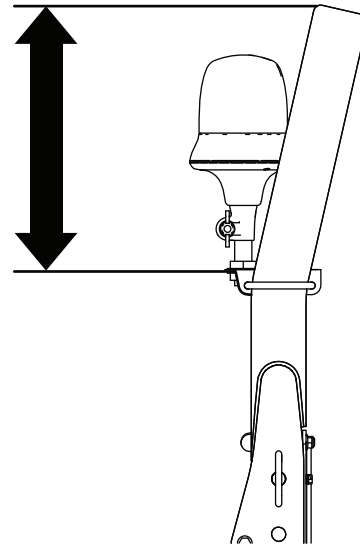

Kuva 5

4. Asenna kattovilkun istukka kattovilkun asennusalustaan yhdessä vastamutterin kanssa (Kuva 4).
5. Kytke kattovilkku istukkaan ja kiristä siipimutteri (Kuva 4).
6. Vie johdinsarja ylös kaatumissuojausjärjestelmän pystytukea ja kytke se kattovilkun istukkaan.

4

Kattovilkun asennus (Kun ajoyksikössä on ohjaamo)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kattovilkku
1	Kattovilkun istukka
1	Kattovilkun asennusalusta, ohjaamo
1	Laippamutteri, 3/8 tuumaa
3	Nippuside
3	Asennustyyny
1	Pultti, 3/8 × 7/8 tuumaa
1	Johdinsarja, kattovilkku

Ohjeet

1. Vie johdinsarja ohjaamon oikeanpuoleiseen etupylväaseen.
2. Kiinnitä kattovilkun asennusalusta (ohjaamo) ohjaamon rungon oikean kulman kielekkeeseen 3/8 × 7/8 tuuman ruuvilla ja 3/8 tuuman laippamutterilla (Kuva 6).

5


Sulakkeen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Tarra, sulake
1	Sulake, 10 A

Ohjeet


1. Irrota kaksi kuusiokoloruuvia, joilla virtakeskuksen kansi on kiinnitetty runkoon. Irrota kansi (Kuva 7).

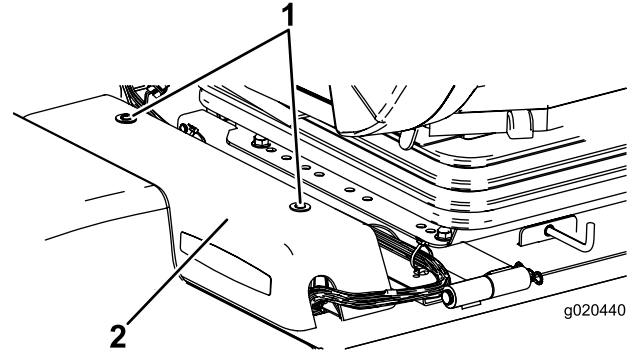

Kuva 7

1. Kuusiokoloruuvit
2. Virtakeskuksen kansi


2. Kiinnitä kattovilkun tarra sulakerasian tarraan kuvan mukaiseen kohtaan (Kuva 8). Varmista, että tarran pinta on puhdas ja kuiva ennen kiinnittämistä.

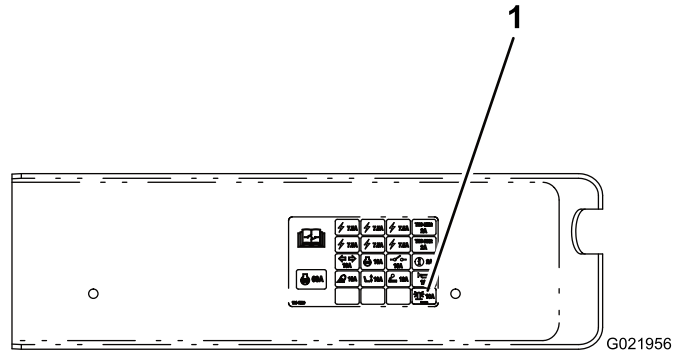

Kuva 8

1. Kiinnitä kattovilkun tarra tähän.


3. Vie johdinsarja ajoyksikön alta ylös virtakeskukseen (Kuva 9).

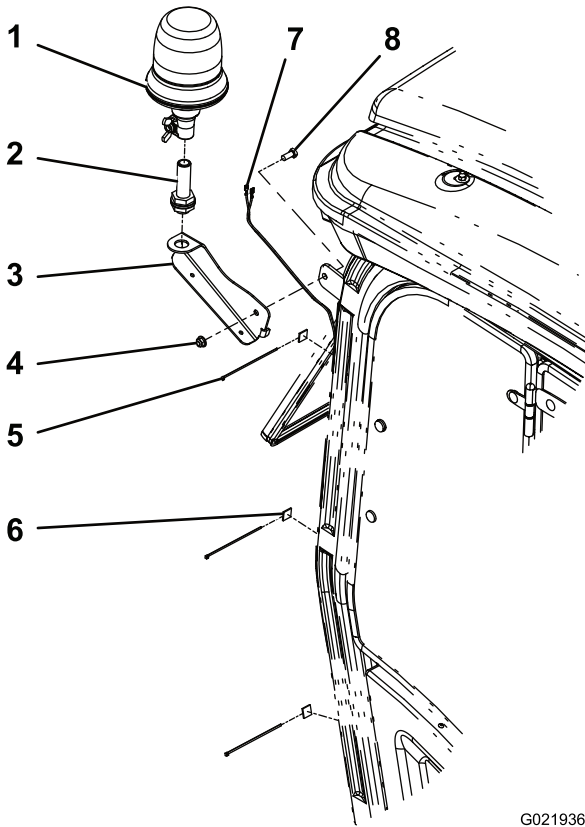

Kuva 6

G021936


1. Kattovilkku
 2. Kattovilkun istukka
 3. Kattovilkun asennusalusta, ohjaamo
 4. Laippamutteri, 3/8 tuumaa
 5. Nippuside
 6. Asennusalusta
 7. Pultti, 3/8 x 7/8 tuumaa
 8. Johdinsarja, kattovilkku
3. Asenna kattovilkun istukka kattovilkun asennusalustaan yhdessä vastamutterin kanssa (Kuva 6).
 4. Kytke kattovilkku istukkaan ja kiristä siipimutteri (Kuva 6).
 5. Vie johdinsarja ylös ohjaamon pylvään kulmaa ja kytke se kattovilkun istukkaan (Kuva 6).
 6. Kiinnitä kolme asennusalustaa ohjaamon pylvääseen ja kiinnitä johdinsarja alustoihin nippusiteillä (Kuva 6).

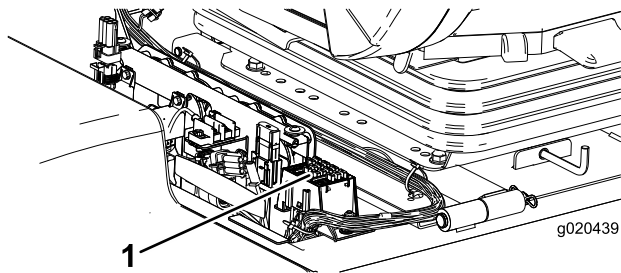

Kuva 9

1. Virtakeskus

4. Irrota ulompi ruuvi, jolla maadoitussilta on kiinnitetty maadoitusliitintään (Kuva 10).

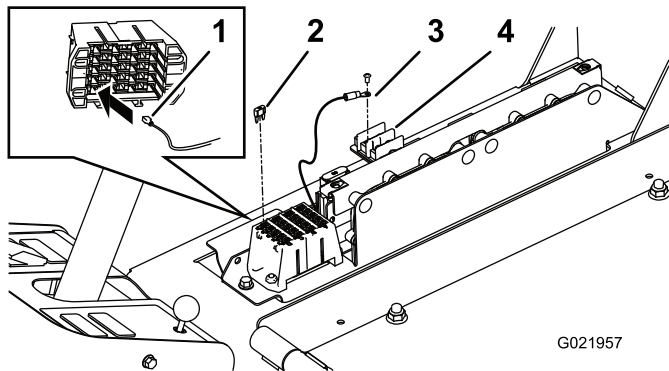

Kuva 10

1. Litteä liitin
2. Sulake, 10 A
3. Maadoitusjohto

5. Kiinnitä johdinsarjan rengasliitin (maadoitusjohto) maadoitussiltaan/maadoitusliitintään aikaisemmin irrotetulla ruuvilla (Kuva 10).
6. Kytke johdinsarjan litteä liitin sulakerasian alapuolen kytkentään, joka vastaa tarrassa näkyvää sijaintia (Kuva 10).
7. Asenna 10 A:n sulake sulakerasiaan (Kuva 10).
8. Asenna virtakeskuksen suojus ja kiinnitä se kahdella kuusiokoloruuvilla.

6

Akun kytkentä

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Kytke akun miinuskaapeli akun napaan.

Käyttö

Ohjauslaitteet

Kattovilkkun kytkin

Kytke kattovilkku painamalla kattovilkkun kytkin Päällä-asentoon.

Huomautuksia:



Count on it.