



Sats för handspruterör

Multi Pro 1750- eller Multi Pro WM-grässpruta

Modellnr 41131

Bruksanvisning

Satsen för handspruterör är ett tillbehör till sprutfordon och är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för sprutning på väl underhållna parkgräsmattor, golfbanor, idrottsplatser och kommersiella anläggningar.

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbered maskinen.
2	Slangkrok Planbricka Flänsmutter Vagnskruv R-klämma Sprutpistolsfäste	1 2 4 4 2 1	Montera slangkroken och sprutpistolsfästet.
3	Manuell ventil Gängad stång O-ring Slanghulling	1 4 1 1	Montera ventilen.
4	Slang Slangklämma	1 1	Montera tillförselslangen.
5	Sprutpistol Slangklämma	1 1	Anslut sprutslangen.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Obs: Den här slangvindan monteras med hjälp av gängtätningstejp.



1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Kontrollera att det inte finns några vätskor i maskinen. Spola systemet ordentligt med rent vatten om kemikalier har använts i maskinen, och töm sedan ut vattnet. Se *bruksanvisningen* till fordonet för ytterligare anvisningar.
2. Koppla bort batteriets minuspol.

2


Montera slangkroken och sprutpistolsfästet

Delar som behövs till detta steg:

1	Slangkrok
2	Planbricka
4	Flänsmutter
4	Vagnskruv
2	R-klämma
1	Sprutpistolsfäste

Tillvägagångssätt


1. Fäst de två R-klämmorna på sprutpistolsfästet med hjälp av två vagnskruvar och flänsmuttrar.
2. Lossa tankremmen.
 - På Multi Pro 1750 lossar du den främre högra remmen (Figur 1).

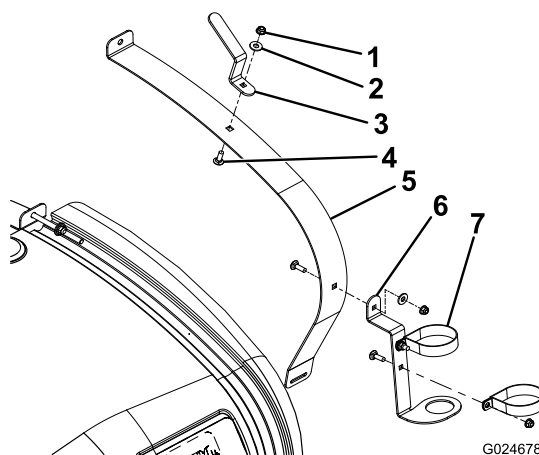

Figur 1
Multi Pro 1750

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Flänsmutter | 5. Främre höger rem |
| 2. Planbricka | 6. Sprutpistolsfäste |
| 3. Slangkrok | 7. R-klämma |
| 4. Vagnskruv | |

- På Multi Pro WM lossar du den bakre högra remmen (Figur 2).

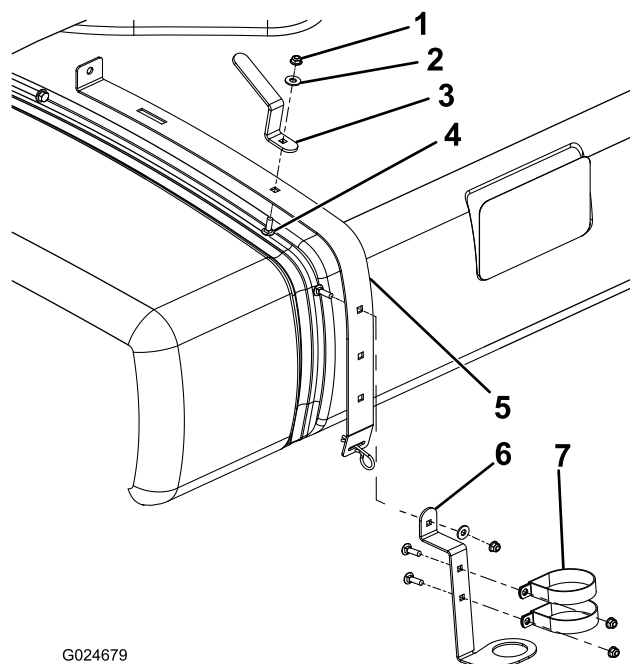

Figur 2
Multi Pro WM

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Flänsmutter | 5. Bakre höger rem |
| 2. Planbricka | 6. Sprutpistolsfäste |
| 3. Slangkrok | 7. R-klämma |
| 4. Vagnskruv | |

3. Montera sprutpistolsfästet på det sätt som visas i Figur 1 eller Figur 2 med hjälp av en vagnskruv, planbricka och flänsmutter.

- Montera slangkroken på det sätt som visas i Figur 1 eller Figur 2 med hjälp av en vagnskruv, planbricka och flänsmutter.

3


Montera den manuella ventilen

Delar som behövs till detta steg:

1	Manuell ventil
4	Gängad stång
1	O-ring
1	Slanghulling

Tillvägagångssätt

- Ta bort de fyra gängade stängerna som håller fast tryckmätarporten på rampventilerna och kassera dem (Figur 3). Behåll planbrickorna och muttrarna.

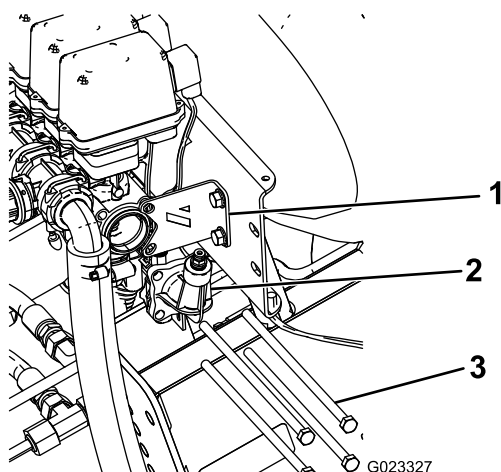


Figur 3

1. Stabiliseringsfäste
2. Tryckmätarport
3. Gängad stång

- Lossa och spara de två skruvarna och muttrarna som håller fast stabiliseringsfästet på ventilen (Figur 3).
- Montera o-ringen, den manuella ventilen, tryckmätarporten som togs bort tidigare samt stabiliseringsfästet med hjälp av de fyra gängade stängerna och de planbrickor och muttrar som du sparar. Se Figur 4.

Obs: Dra åt alla fästelement till 4,5 Nm.

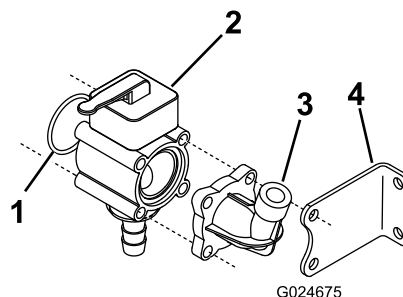

Figur 4

1. O-ring
2. Manuell ventil
3. Tryckmätarport
4. Stabiliseringsfäste

- Fäst stabiliseringsfästets skruvar på monteringsskenan.

4


Montera tillförselslangen

Delar som behövs till detta steg:

1	Slang
1	Slangklämma

Tillvägagångssätt

- För en slangklämma över slangens öppna ände och montera slangens öppna ände över den exponerade hullingen i den manuella ventilen.

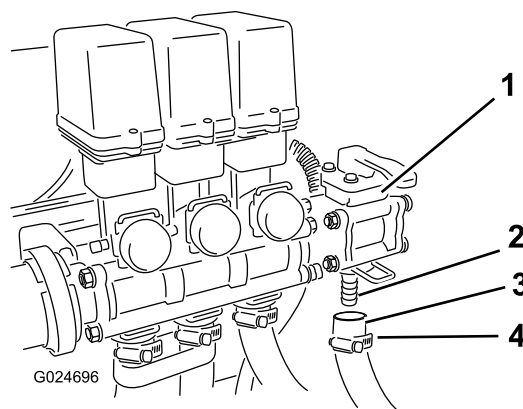

Figur 5

1. Manuell ventil
2. Hulling
3. Slang
4. Slangklämma

- Flytta slangklämman över hullingen och dra åt för att säkra slangens öppna ände vid ventilen.

5


Ansluta sprutslangen

Delar som behövs till detta steg:

1	Sprutpistol
1	Slangklämma

Tillvägagångssätt

1. Anslut den fria änden på sprutpistolens slang till kopplingen på sprutpistolen (Figur 6).

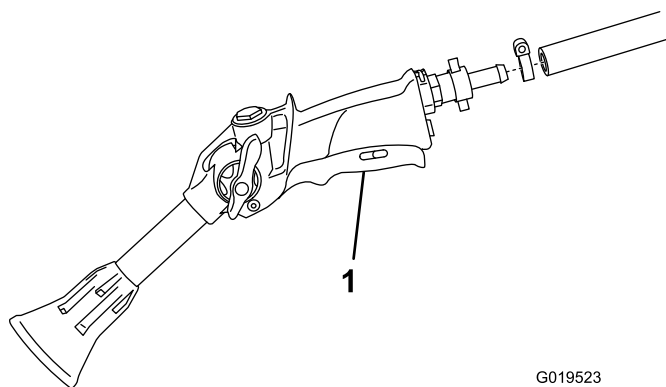

Figur 6

1. Sprutpistol

2. Fäst slangens ände med en slangklämma.
3. Linda den del av slangens som inte behövs runt kroken på tanken och förvara sprutpistolen i pistolfästet.
4. Anslut batteriets minuskabel till batteriet.

Körning

⚠ VARNING

Vätska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skador.

- Håll kroppen och händerna borta från munstycket som sprutar ut vätska under högtryck.
- Rikta inte sprutan mot personer eller djur.
- Se till att alla vätskeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla anslutningar och kopplingar är ordentligt åtdragna innan systemet trycksätts.
- Använd kartong eller papper för att hitta läckor.
- Lätta på allt tryck i systemet på ett säkert sätt innan du utför något arbete i det.
- Uppsök läkare omedelbart om du träffas av en vätskestråle och vätskan tränger in i huden.
- Heta vätskor och kemikalier kan orsaka brännskador och andra personskador.

Säkerhetsåtgärder vid gräskötsel i stillastående lägen

Viktigt: Under vissa omständigheter kan värme från motorn, kylaren och ljuddämparen skada gräset när sprutning görs i stillastående läge. Som stillastående lägen räknas tankomrörning, handsprutning eller bruk av en ramp för manuell sprutning.

Vidta följande säkerhetsåtgärder:

- **Undvik** att använda sprutan i stillastående läge under mycket varma och/eller torra förhållanden, eftersom gräsmattan kan utsättas för stor påfrestning under dessa perioder.
- **Undvik** att parkera på gräsmattan vid sprutning i stillastående läge. Parkera alltid på en stig om det är möjligt.
- **Minimera** tiden maskinen körs över ett särskilt område av gräsmattan. Både tid och temperatur påverkar hur mycket gräsmattan skadas.
- **Kör med så lågt motorvarvtal som möjligt** för att uppnå önskat tryck och flöde. På så vis minimeras den värme som alstras och lufthastigheten från kylarfläkten.
- **Låt värmen släppas ut** i riktning uppåt från motorrummet genom att höja motorskyddet/sätet under stillastående användning, så att värmen inte tvingas ut genom maskinens undersida. Se *bruksanvisningen* för mer information om hur sätet höjs.

Obs: Använd en värmeskyddande matta under maskinen när du ska använda den i stillastående läge, om ökat värmeskydd krävs. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för en värmeskyddande matta till grässprutor.

Växla från sprutrampsläget till handsprutningsläget

1. Stanna maskinen, stäng av ramperna och dra åt parkeringsbromsen.

⚠ VARNING

Om du använder handsprutan medan du kör kan du förlora kontrollen, vilket kan leda till personskador eller dödsfall. Använd inte handsprutan medan du kör.

2. Se till att avtryckarlåset på sprutpistolen är låst på maskinens baksida.
3. Vrid reglerventilspaken till det påslagna läget.
4. Starta pumpen i körläget.
5. Sätt huvudrampen i läget On (På).
6. Ställ in önskat varvtal på motorn och sätt låset för motorvarvtalet i neutralläge.

Viktigt: Låt inte tryckinställningen överstiga 10,34 bar på handsprutan.

Växla från handsprutningsläget till sprutrampsläget

1. Vrid reglerventilspaken till det stängda läget.
2. Rikta sprutpistolens munstycke mot ett område som det är säkert att bespruta, frigör avtryckarlåset och håll in avtryckaren tills slangen har tömts på vätska. Aktivera sedan avtryckarlåset på nytt.
3. Sätt tillbaka sprutpistolen i hållaren.
4. Ställ motorn på tomgång igen.
5. Stoppa pumpen.

Viktigt: Var noga med spola ur sprutpistolen med färskt rent vatten vid den dagliga rengöringen (se sprutans *bruksanvisning*). Om sprutpistolen inte rengörs ordentligt kan dess prestanda försämrats och tillförlitligheten minska.

6. Ställ in önskad bar med hastighetsomkopplaren.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.