



Opsamlerhornsæt

TriFlex™-traktionsenhed i Greensmaster® 3300-/3400-serien

Modelnr. 120-2790

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN


Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

monteringsvejledning for at få yderligere oplysninger.

Montering af opsamlerhorn

1. Fjern de 6 eksisterende opsamlerhorn og de 12 bolte, der er fastgjort med, fra de 3 klippeenheder. Gem boltene.
2. Monter de nye opsamlerhorn ved hjælp af de bolte, du fjernede ved trin 1, som vist i Figur 1.

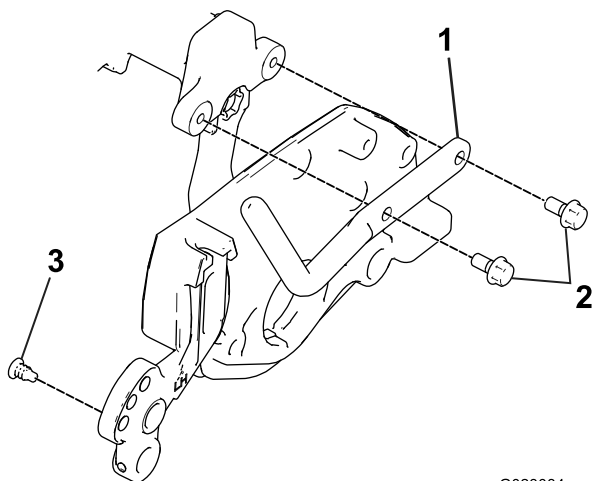

Figur 1

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Opsamlerhorn | 3. Prop |
| 2. Bolte (der blev fjernet tidligere) | |

3. Hvis du har monteret trimmere på klippeenhederne, skal du montere plastpropperne i de nederste monteringshuller på trimmerne som vist i Figur 1.

Vigtigt: Hvis du har monteret en trimmer i det nederste monteringshul, skal du flytte den til det øverste eller midterste monteringshul for at kunne anvende dette sæt. Se *trimmerens*

