



Sats med horn till korg

Greensmaster® 3300/3400 Series TriFlex™-traktorenhet

Modellnr 120-2790

Monteringsanvisningar


⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montera korghornen

1. Ta bort de 6 befintliga korghornen och de 12 bultarna från de 3 klippenheterna. Spara bultarna.
2. Montera de nya korghornen med bultarna som togs bort i steg 1, såsom visas i Figur 1.

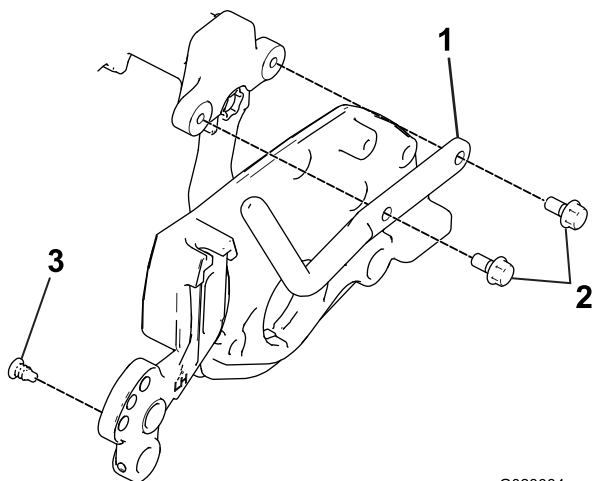

G023084

Figur 1

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Korghorn | 3. Plugg |
| 2. Bultar som togs bort tidigare | |

3. Om trimsatser är monterade på klippenheterna ska du sätta i plastpluggarna i de lägre hålen för monteringsfäste, såsom visas i Figur 1.

Viktigt: Om en trimsats är monterad i de lägsta monteringshålerna måste du flytta den till de övre eller mellersta monteringshålerna för att kunna använda den här satsen. Se *Monteringsanvisningar för trimsats* om du behöver mer information.

