



Iskusarja
Multi-Pro® 5800 -ruiskutuslaite
 Mallinro: 127-2937

Asennusohjeet

Sarjaan sisältyy uusi iskunvaimennin kuluneen tai vahingoittuneen iskunvaimentimen tilalle.

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mutteri	2	Iskunvaimentimen asennus
Välikappale	2	
Holkki	4	
Iskunvaimennin	1	
Holkki	2	
Aluslaatta	2	
Pultti	2	



Iskunvaimentimen asennus


1. Katkaise koneesta virta ja anna jäähtyä.
2. Irrota akun miinускаapeli akusta.
3. Paikanna pyörän aukko koneen etuosasta.

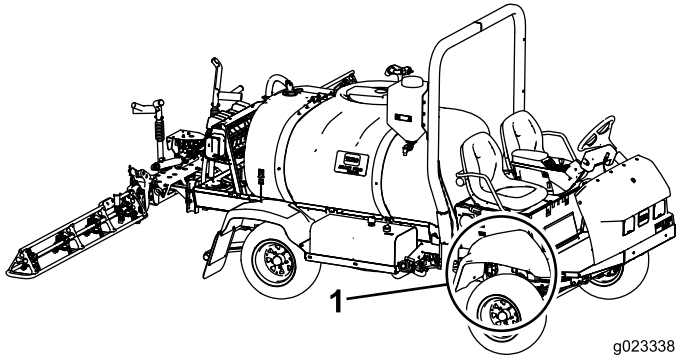

Kuva 1


1. Pyörän aukko

4. Nosta koneen etuosa ylös ja tue etuosaa sopivalla tunkilla.
5. Irrota vanha iskunvaimennin kiertämällä iskunvaimentimen mutterit ja pultit irti (Kuva 2 ja Kuva 3).

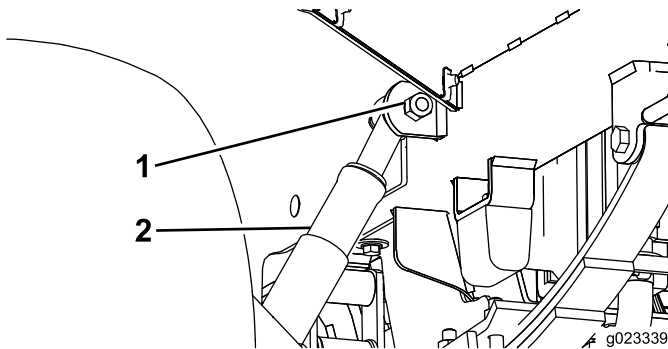

Kuva 2


1. Mutteri
2. Isku

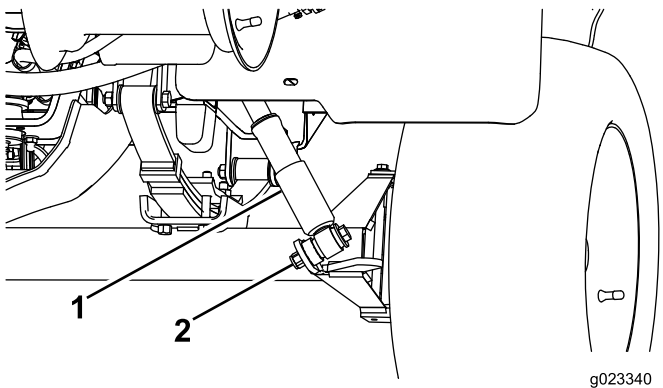

Kuva 3

1. Isku
2. Mutteri

6. Asenna uusi iskunvaimennin (Kuva 4) ruuvaamalla sen samoihin kohtiin, joista vanha irrotettiin (Kuva 2 ja Kuva 3).

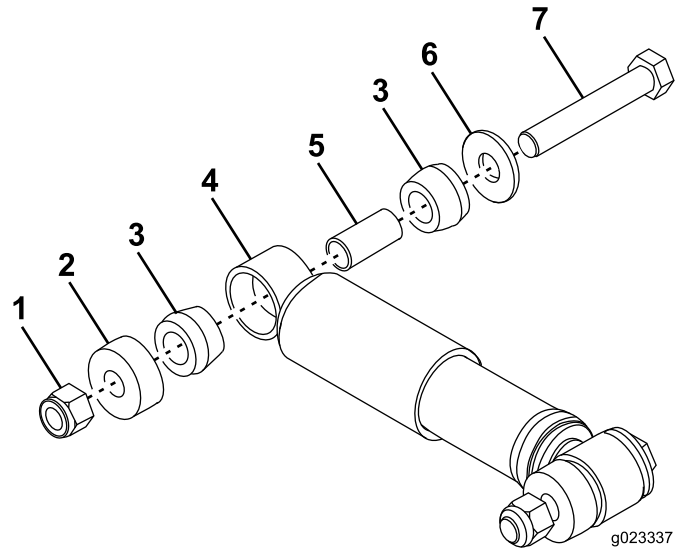

Kuva 4

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Mutteri | 5. Holkki |
| 2. Välikappale | 6. Aluslaatta |
| 3. Holkki | 7. Pultti |
| 4. Isku | |

7. Akun miinускаapelin kytkentä.