



Finishingkit

Schaummarkierer für Spritzgerät Multi-Pro 1750

Modellnr. 125-8120

Form No. 3378-938 Rev A

Installationsanweisungen

Hinweis: Der Schaummarkierer wird für die Installation dieses Produkts benötigt. Wenden Sie sich an den offiziellen Toro Vertragshändler für weitere Informationen.

⚠ **WARNUNG:**

KALIFORNIEN Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.


Sicherheit

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

Sicherheits- und Bedienungsschilder



Die Sicherheits- und Bedienungsaufkleber sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Aufkleber aus.

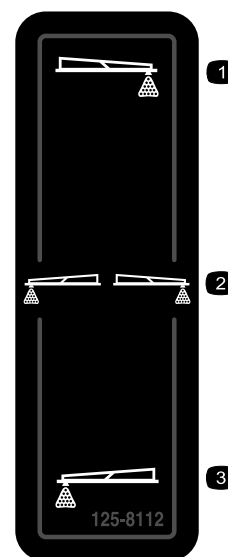

125-8112

1. Rechter Ausleger
2. Beide Ausleger
3. Linker Ausleger



Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Schaummarkierer-Halterung	1	Montieren Sie die Halterung für das Finishingkit.
	Schlossschraube	1	
	U-Bügel	1	
	Bundmuttern (3/8")	3	
	Distanzstück	1	
	R-Klemme	1	
2	Schaummarkierer (separat verkauft)	1	Befestigen Sie den Schaummarkierer (separat verkauft)
	Schrauben	4	
	Muttern (1/4")	4	
3	Kabelbaum	1	Befestigen Sie die Schalter und verlegen Sie den Kabelbaum.
	Schalterhalterung	1	
	Kippschalter	1	
	Schaufelschalter	1	
	Schrauben	4	

1

Befestigen der Finishingkit-Halterung

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Schaummarkierer-Halterung
1	Schlossschraube
1	U-Bügel
3	Bundmuttern (3/8")
1	Distanzstück
1	R-Klemme

Verfahren

1. Lockern Sie die Schraube an der Oberseite des Riemens (Bild 1).

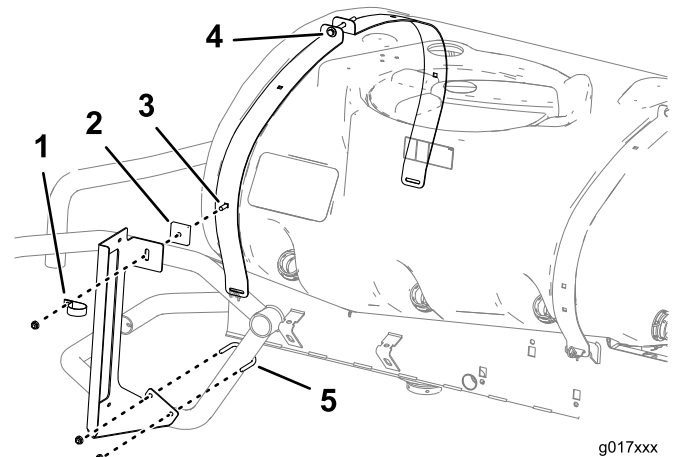


Bild 1

1. R-Klemme
 2. Distanzstück
 3. Schlossschraube
 4. Haltebandschraube
 5. U-Bügel
2. Stecken Sie die Schlossschraube durch den Riemen am Spritzgerät-Behälterriemen (Bild 1).
 3. Schieben Sie das Distanzstück auf die Schraube und setzen Sie die Halterung auf die Schraube, wie in Bild 1 abgebildet.
 4. Setzen Sie die R-Klemme auf die Schraube und befestigen Sie die Schraube mit einer Bundmutter (3/8").
 5. Setzen Sie den U-Bügel auf die Maschine, wie in Bild 1 abgebildet.
 6. Setzen Sie die Halterung auf den U-Bügel und befestigen Sie sie mit zwei Bundmuttern (3/8").

2


Befestigen des Schaummarkierers (separat verkauft)

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Schaummarkierer (separat verkauft)
4	Schrauben
4	Muttern (1/4")

Verfahren

Befestigen Sie den Schaummarkierer mit vier Schrauben und vier Muttern an der Halterung, wie in Bild 2 abgebildet.

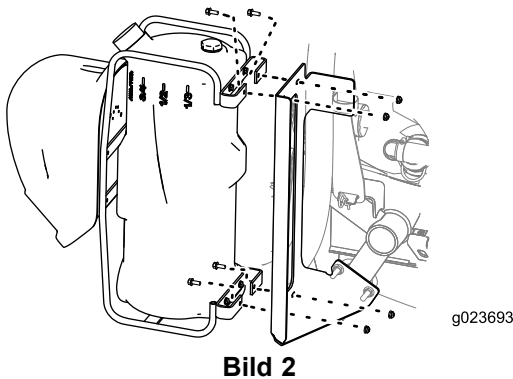

3

Befestigen der Schalter und Verlegen des Kabelbaums

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

	Kabelbaum
1	Schalterhalterung
1	Kippschalter
1	Schaufelschalter
4	Schrauben

Einbauen der Schalter

1. Befestigen Sie den Schaufelschalter an der Schalterhalterung.
2. Entfernen Sie die Abdeckplatte des Lenkrads, entfernen Sie die Lenkradschrauben und ziehen Sie das Lenkrad aus der Säule (Bild 3).

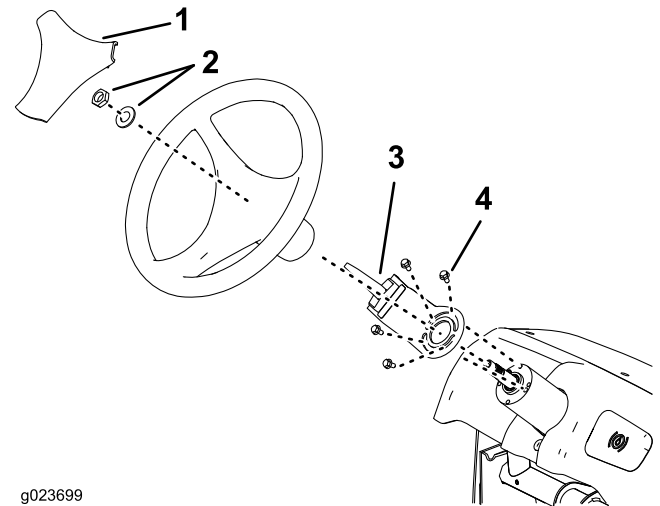


Bild 3

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Abdeckplatte des Lenkrads | 3. Schaufelschalter an der Schalterhalterung |
| 2. Lenkradschrauben | 4. Schrauben |

3. Schieben Sie die Schalterhalterung auf die Lenkradsäule und befestigen Sie die Halterung mit vier Schrauben (Bild 3).
4. Montieren Sie das Lenkrad.
5. Entfernen Sie die vier Schrauben an der Schalterplatte und nehmen Sie die Abdeckplatte ab.
6. Setzen Sie den Ein/Aus-Schalter ein, wie in Bild 4 abgebildet.

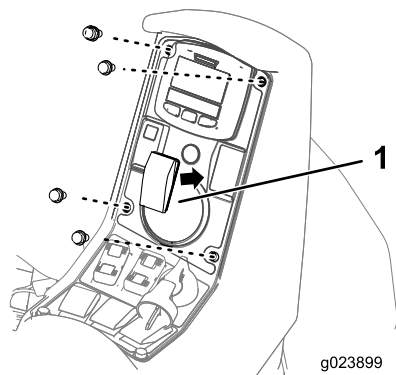


Bild 4

7. Befestigen Sie die Abdeckplatte.

Verlegen des Kabelbaums

Hinweis: Klappen Sie den Sitz zum Verlegen des Kabelbaums hoch.

Verlegen Sie den Kabelbaum, wie in Bild 5 und Bild 6 abgebildet.

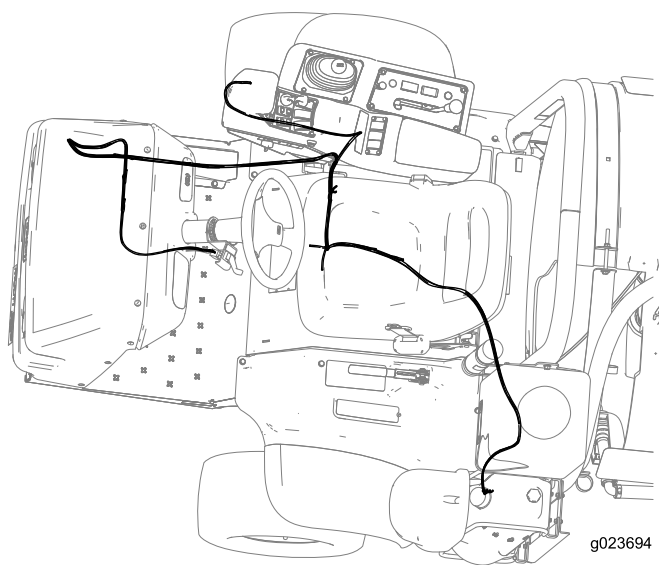


Bild 5

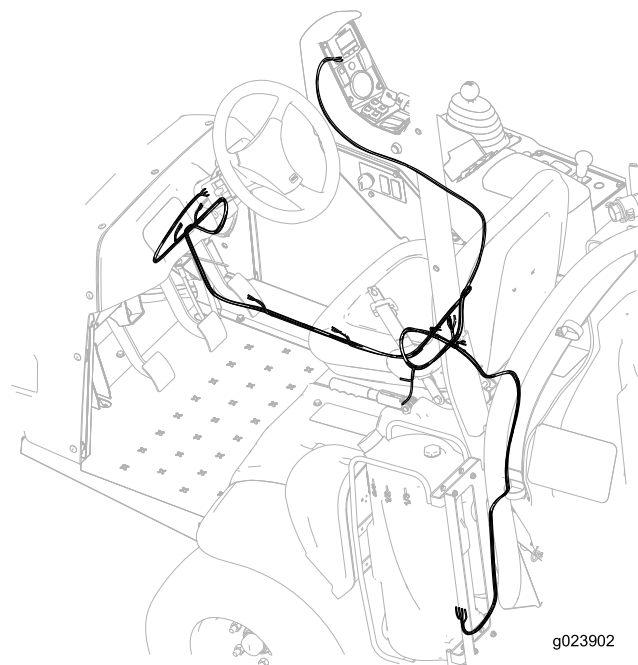


Bild 6

Betrieb

Verwenden der Bedienelemente

Schaumschaufelschalter: Aktiviert den Kompressor, generiert einen Schaum- und Luftfluss zur rechten oder linken Auslegersektion (Bild 3).

Ein/Aus-Schalter für Schaum: Aktiviert den Kompressor, generiert gleichzeitig einen Schaumfluss zu beiden Auslegersektionen (Bild 4).

Anzeigemarkierungen: An der Seite des Behälters; sie geben den Lösungsstand im Behälter an.

Schaumreglereinstellventil: Steuert die Konsistenz der Schaumlösung. Das Einstellen des Ventils steuert die Seifenlösungsmenge, die an die Schaumdüsen gelangt. Ein Erhöhen des Flusses ergibt größere, häufigere Schaumtropfen; ein Absenken des Flusses ergibt kleinere, nicht so häufige Schaumtropfen (Bild 7).

Hinweis: Eine wässrige Markierungskonsistenz kann an windigen Tagen nützlich sein.

Druckbegrenzungsventil: Ziehen Sie die rote Nase am Behälterdeckel nach außen, um den Druck im Behälter abzulassen (Bild 7).

Füllen des Behälters und Einstellen der Schaumdichte

Wichtig: Spülen Sie die Anlage nach jeder Verwendung mit Frischwasser durch, besonders, wenn Sie hartes Wasser verwenden. Bringen Sie keine Schmieröle, Schmiermittel oder Petroleumprodukte auf dem Kompressormotor an.

1. Stellen Sie sicher, dass der linke und rechte Auslegerschalter am Armaturen Brett in der Aus-Stellung ist.
2. Ziehen Sie die rote Druckbegrenzungsnase heraus und nehmen Sie den schwarzen Deckel vom Behälter.
3. Füllen Sie die richtige Wassermenge in den Behälter und fügen Sie dann das Schaumkonzentrat durch die Öffnung oben am Behälter hinzu; halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers.

Wichtig: Extreme PH-Werte (Härte oder Weichheit) des Wassers wirken sich auf die benötigte Schaumkonzentratmenge aus.

4. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter und ziehen ihn mit der Hand fest.
5. Öffnen Sie das Einstellventil für die Schaumdichte bei der ersten Verwendung um eine Achtel- bis Vierteldrehung (Bild 7).

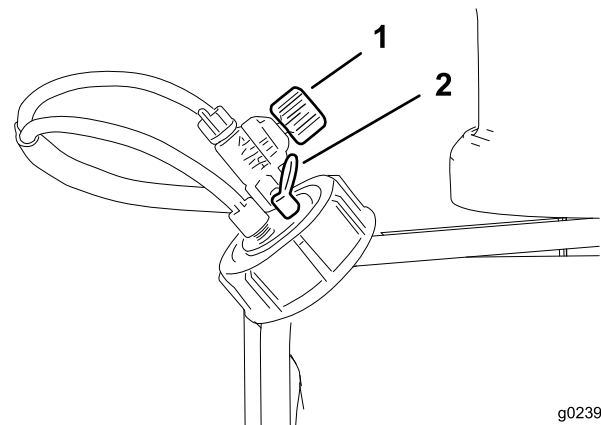


Bild 7

g023901

1. Schaumreglereinstellventil 2. Druckbegrenzungsventil

6. Setzen Sie das Markierungssystem ein und machen Sie ein Testmuster auf dem Boden.

Hinweis: Beim ersten Start des Markierungssystems sollten Sie eine oder zwei Minuten warten, bis der Schaum durch die Leitung fließt.

7. Stellen Sie das Einstellventil für die Schaumdichte ein, um die gewünschte Konsistenz zu erhalten und spritzen Sie ganz normal.

Hinweis: Wenn Sie den Schaum für mehr als 2 Stunden in der Leitung lassen, kann er wässrig werden. Wenn Sie die Maschine für 2 Stunden oder länger nicht verwendet haben, lassen Sie die Maschine für 1 bis 2 Minuten laufen, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

Wenn der Schaum in der Maschine sehr wässrig ist, tun Sie Folgendes:

- A. Schließen Sie das Einstellventil für die Schaumdichte ganz.
- B. Lassen Sie die Maschine für 2 Minuten laufen.
- C. Warten Sie eine Minute und prüfen Sie dann die Konsistenz des Schaums.
- D. Stellen Sie den Schaum ein, um die gewünschte Konsistenz zu erhalten.

Hinweise:

Hinweise:



Count on it.