



Viimeistelysarja

Vaahtoimerkitsin Multi Pro 1750 -ruiskutuslaitteelle

Mallinro: 125-8120

Asennusohjeet

Huomaa: Vaahtoimerkitsinsarja on edellytys tämän tuotteen asennukselle. Lisätietoja saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnyttäisi epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.


Turvaohjeet

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

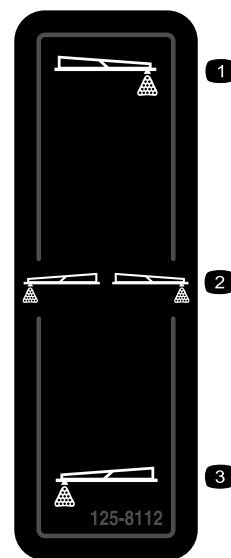

125-8112

1. Oikea puoli
2. Molemmat puomit
3. Vasen puomi



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.


Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Vahtomerkitsimen kannatin	1	Viimeistelysarjan kannattimen asennus
	Lukkopultti	1	
	U-pultti	1	
	Laippamutterit (3/8 tuumaa)	3	
	Välikappale	1	
	R-liitin	1	
2	Vahtomerkitsin (myydään erikseen)	1	Vahtomerkitsimen kiinnitys (myydään erikseen)
	Pultit	4	
	Mutterit (1/4 tuumaa)	4	
3	Johdinsarja	1	Kytinten asennus ja johdinsarjan vienti
	Kytikimen kannatin	1	
	Keinukytin	1	
	Lapakytkin	1	
	Pultit	4	

1

Viimeistelysarjan kannattimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vahtomerkitsimen kannatin
1	Lukkopultti
1	U-pultti
3	Laippamutterit (3/8 tuumaa)
1	Välikappale
1	R-liitin

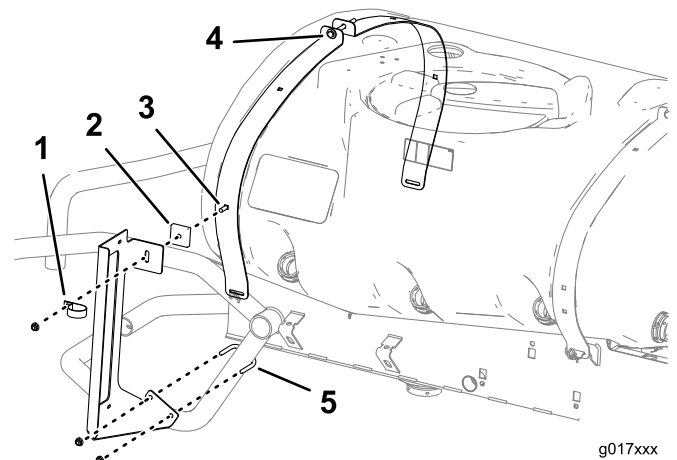

Kuva 1

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. R-liitin | 4. Pannan pultti |
| 2. Välikappale | 5. U-pultti |
| 3. Lukkopultti | |

Ohjeet

1. Löysää pannan yläosan pulttia (Kuva 1).

2. Aseta lukkopultti ruiskutuslaitteen säiliön pannan läpi (Kuva 1).
3. Asenna välikappale pulttiin ja sijoita kannatin pulttiin kuvan mukaisesti (Kuva 1).
4. Asenna R-liitin pulttiin ja kiinnitä pultti laippamutterilla (3/8 tuumaa).
5. Aseta U-pultti koneeseen kuvan mukaisesti (Kuva 1).
6. Asenna kannatin U-pulttiin ja kiinnitä kahdella laippamutterilla (3/8 tuumaa).

2


Vaahtomerkitsimen kiinnitys (myydään erikseen)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vaahtomerkitsin (myydään erikseen)
4	Pultit
4	Mutterit (1/4 tuumaa)


Ohjeet

Kiinnitä vaahtomerkitsin kannattimeen neljällä pultilla ja neljällä mutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 2).

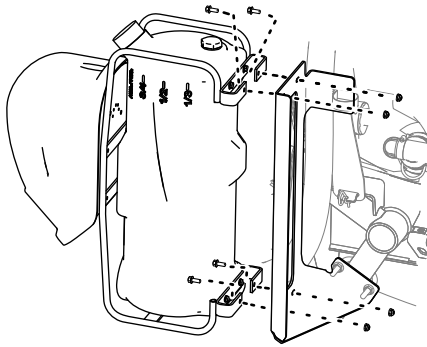

Kuva 2

g023693

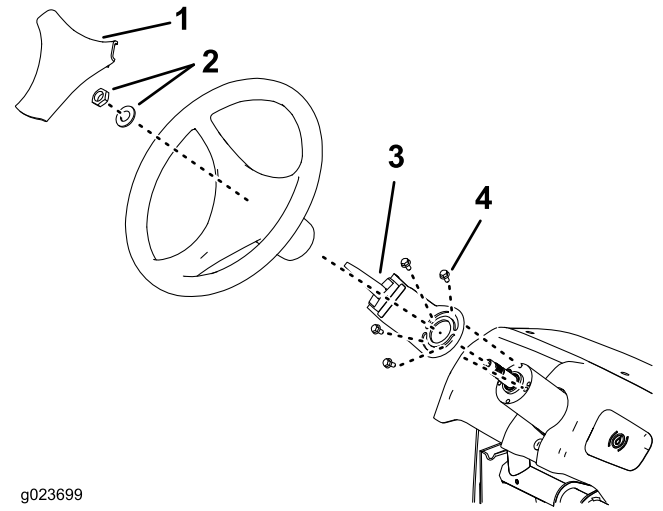


g023699

Kuva 3

1. Ohjauspyörän suojalevy
2. Ohjauspyörän kiinnitysosat
3. Lapakytkin kytkimen kannattimessa
4. Pultit

3. Asenna kytkimen kannatin ohjauspylvääseen ja kiinnitä kannatin neljällä pultilla (Kuva 3).
4. Asenna ohjauspyörä.
5. Irrota neljä pulttia kytkinpaneelistä ja nosta suojalevy ylös.
6. Asenna virtakytkin kuvan mukaisesti (Kuva 4).

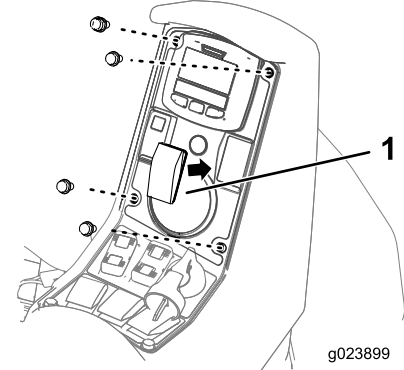

g023899

Kuva 4

7. Kiinnitä suojalevy.

Johdinsarjan reititys

Huomaa: Nosta istuin ylös johdinsarjan vientiä varten.

Vie johdinsarja kuvien mukaisesti (Kuva 5 ja Kuva 6).

3

Kytkinten asennus ja johdinsarjan vienti

Vaiheeseen tarvittavat osat:

	Johdinsarja
1	Kytken kannatin
1	Keinukytken
1	Lapakytkin
4	Pultit

Kytken asennus

1. Asenna lapakytkin kytkimen kannattimeen.
2. Irrota ohjauspyörän suojalevy, irrota ohjauspyörän kiinnitysosat ja irrota ohjauspyörä ohjauspylvästä (Kuva 3).

Käyttö

Ohjainten käyttö

Vaahtolevyn kytkin: käynnistää kompressorin, joka pumppaa vaahtoa ja ilmaa oikean- tai vasemmanpuoleiseen puomiin (Kuva 3).

Vaahdon kytkin: käynnistää kompressorin, joka pumppaa vaahtoa molempiin puomeihin samanaikaisesti (Kuva 4).

Asteikkomerkinnät: säiliön sivulla olevat merkinnät ilmaisevat säiliössä jäljellä olevan liuoksen määrän.

Vaahdon säätimen säätöventtiili: säätää vaahdon paksuutta. Venttiiliä liikuttamalla voidaan säätää vaahdosuuttimien päätyvän saippualiuoksen määrää. Virtauksen lisääminen lisää vaahdomerkkien kokoa ja määrää. Virtauksen vähentäminen vähentää vaahdomerkkien kokoa ja määrää (Kuva 7).

Huomaa: Tuulisella säällä voi olla järkevää käyttää enemmän vettä sisältävää seosta.

Ylipaineventtiili: säiliön paineen voi vapauttaa vetämällä säiliön korkissa olevaa punaista kielekettä ulospäin (Kuva 7).


Säiliön täyttö ja vaahdon paksuuden säätö

Tärkeää: Huuhtelee järjestelmä puhtaalla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen erityisesti kovan veden alueilla. Älä käytä kompressorin moottorikokoonpanossa voiteluöljyä, rasvaa tai muita öljypohjaisia tuotteita.


1. Varmista, että molemmat konsolissa olevat puomien kytkimet ovat Pois-asennossa.
2. Vapauta säiliön paine vetämällä mustassa korkissa oleva punainen kieleke ulos ja irrota korkki säiliöstä.
3. Kaada säiliöön oikea määrä vettä ja lisää vaahdotiivistettä säiliön yläosassa olevasta aukosta valmistajan ohjeiden mukaan.

Tärkeää: Hyvin kova tai hyvin pehmeä vesi (pH-arvo) vaikuttaa tarvittavan vaahdotiivisteiden määrään.


4. Asenna korkki säiliöön ja kiristä käsin.
5. Avaa käytön aluksi vaahdon paksuuden säätöventtiiliä 1/8–1/4-kierros (Kuva 7).

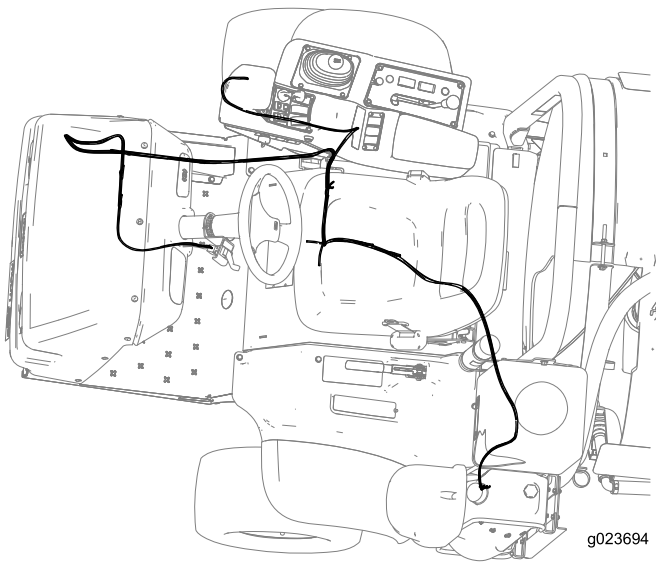

Kuva 5

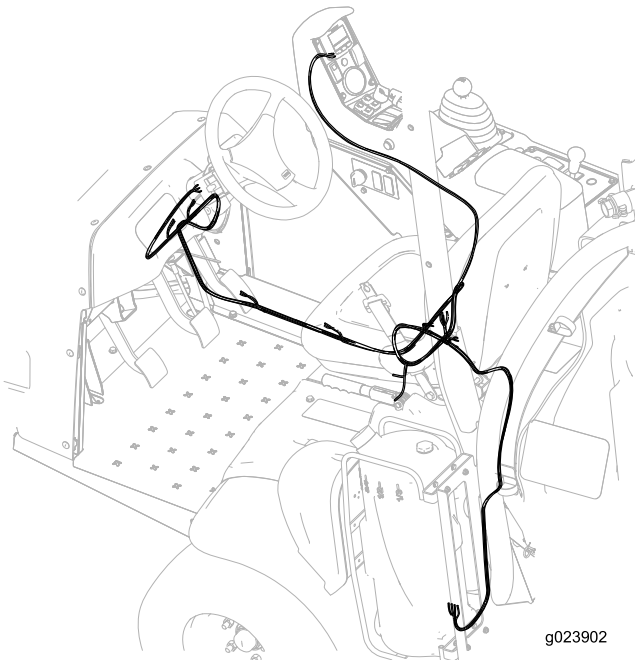

Kuva 6

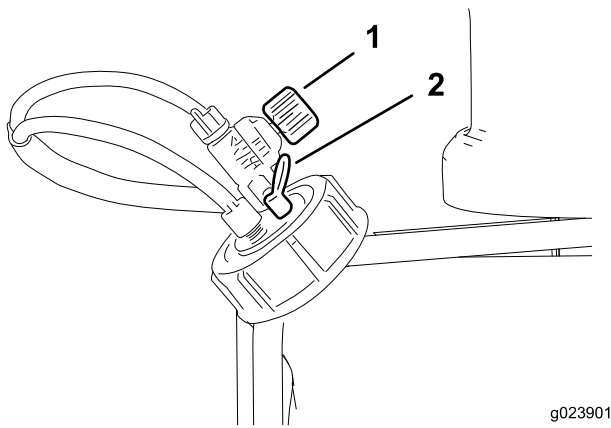

g023901

Kuva 7

1. Vaahdonsäätöventtiili 2. Ylipaineventtiili

6. Aloita merkitsinjärjestelmän käyttö ja luo maahan testikuvio.

Huomaa: Vaahdon virtaaminen putken läpi voi kestää 1–2 minuuttia merkitsinjärjestelmän käytön alussa.

7. Säädä vaahdon koostumus sopivaksi paksuuden säätöventtiilillä ja ruiskuta tavalliseen tapaan.

Huomaa: Jos vaahto jää putkiin yli kahden tunnin ajaksi, se voi muuttua vetiseksi. Ylimääräinen vesi on poistettava käyttämällä laitetta 1–2 minuutin ajan, jos tauko on yli kahden tunnin mittainen.

Jos laitteessa oleva vaahto on hyvin vetistä, tee seuraavat toimet:

- A. Sulje vaahdon paksuuden säätöventtiili kokonaan.
- B. Käytä kahden minuutin ajan.
- C. Odota yhden minuutin ajan ja tarkista vaahdon paksuus.
- D. Säädä vaahdon paksuus halutuksi.

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.