



# Kit de vaciado de aceite

## Rodillo para greens GreensPro™ 1200

Nº de modelo 111-7118

### Instrucciones de instalación

## ⚠ ADVERTENCIA

### CALIFORNIA

#### Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Adaptador de vaciado de aceite	1	Instalación del kit de vaciado de aceite.
Válvula de vaciado de aceite	1	
Manguera de vaciado de aceite	1	

## Instalación del kit de vaciado de aceite

1. Eleve la máquina sobre las ruedas de transporte.
2. Incline la máquina de manera que el extremo del motor esté más próximo al suelo, y apoye el otro extremo para mantenerla en esta posición.
3. Coloque un recipiente adecuado debajo del tapón de vaciado de aceite.
4. Retire el tapón de vaciado de aceite y deje que se vacíe el aceite Figura 1.


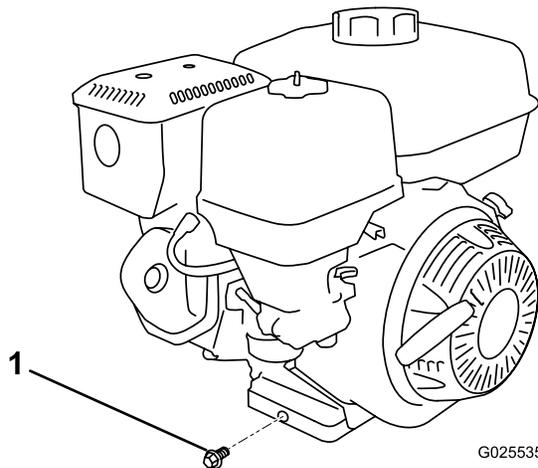


Figura 1

1. Tapón de vaciado del aceite

5. Instale el adaptador de vaciado de aceite en el orificio de vaciado de aceite (Figura 2).



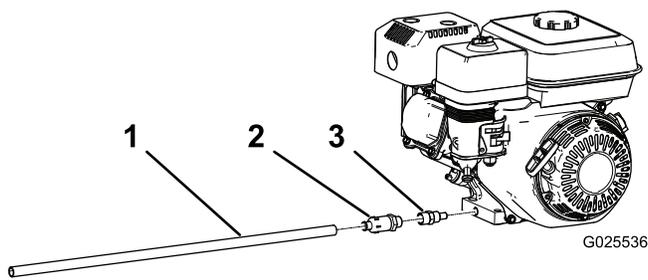


**Figura 2**

1. Manguera de vaciado de aceite
2. Válvula de vaciado de aceite
3. Adaptador de vaciado de aceite

6. Instale la válvula de vaciado de aceite en el adaptador de vaciado de aceite (Figura 2).
7. Asegúrese de que la válvula de vaciado de aceite está cerrada.

**Nota:** Para cerrar la válvula de vaciado de aceite, presione hacia dentro y gírela en sentido horario (Figura 3).

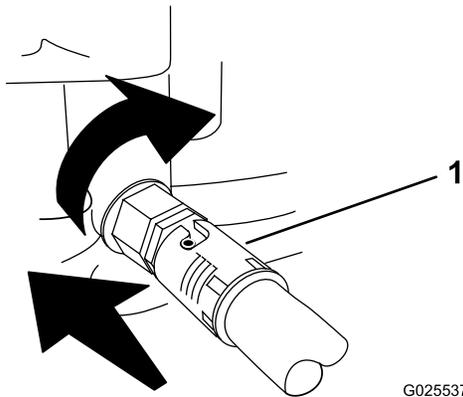

**Figura 3**

8. Llene el motor con aceite nuevo hasta que llegue al nivel correcto; consulte el *Manual del operador* de la máquina.

**Importante:** Compruebe que no haya fugas de aceite.

9. Vuelva a colocar la varilla.

Guarde la manguera de vaciado de aceite en un lugar seguro, y utilícela cuando vaya a vaciar el aceite.


# Operación

## Uso del kit de vaciado de aceite

Para cambiar el aceite de una máquina con el kit de vaciado de aceite:

**Importante:** El *Manual del operador* de la máquina contiene más información sobre el cambio de aceite del motor.

1. Eleve la máquina sobre las ruedas de transporte.
2. Incline la máquina de manera que el extremo del motor esté más próximo al suelo, y apoye el otro extremo para mantenerla en esta posición.
3. Instale la manguera de vaciado de aceite en la válvula de vaciado de aceite (Figura 4).

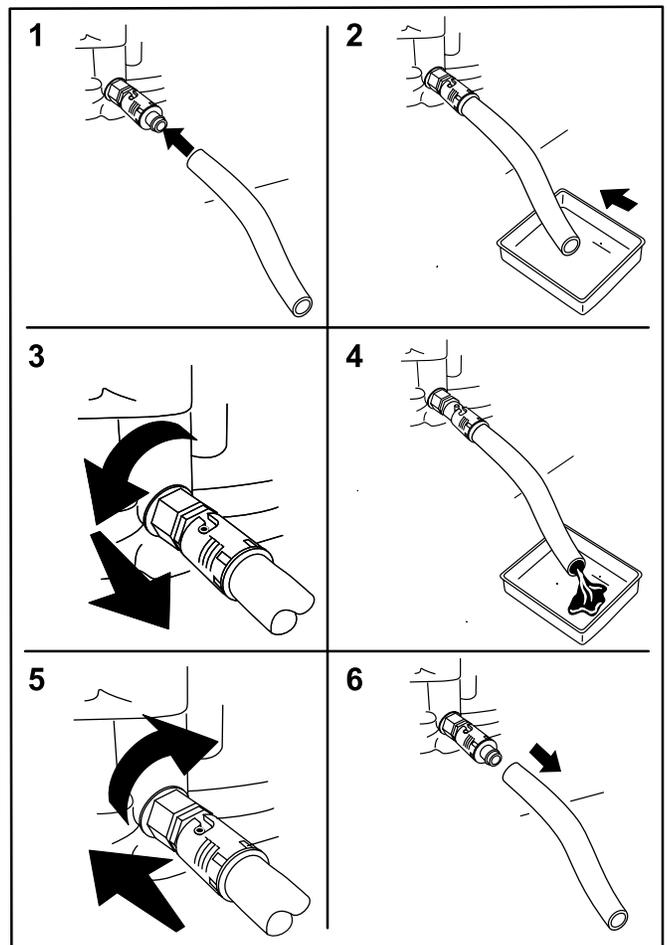

**Figura 4**

4. Coloque el otro extremo de la manguera en un recipiente apropiado para recoger el aceite (Figura 4).
5. Gire la válvula de vaciado de aceite 1/4 vuelta en sentido antihorario para empezar a vaciar el aceite (Figura 4).

6. Cuando se haya vaciado todo el aceite, presione hacia dentro la válvula de vaciado de aceite y gírela 1/4 de vuelta en sentido horario para cerrar la válvula (Figura 4).
7. Retire la manguera de vaciado y limpie cualquier aceite que se haya derramado.
8. Llene el cárter con aceite del tipo especificado hasta que el aceite llegue al nivel correcto; consulte el *Manual del operador* de la máquina.
9. Vuelva a colocar la varilla.
10. Elimine correctamente el aceite usado. Recíclelo de acuerdo con la normativa local.



**Count on it.**