



# Zestaw do spuszczania oleju

## Walcarka GreensPro™ 1200 Greens Roller

Model nr 111-7118

Form No. 3378-994 Rev A

### Instrukcja instalacji

## ⚠ OSTRZEŻENIE

### KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie

Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.


## Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

| Opis                   | Ilość | Sposób użycia                           |
|------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Adapter spustowy oleju | 1     | Zamontować zestaw do spuszczania oleju. |
| Zawór spustowy oleju   | 1     |                                         |
| Wąż spustowy oleju     | 1     |                                         |

## Montaż zestawu do spuszczania oleju

1. Unieść urządzenie na koła transportowe.
2. Przechylić maszynę tak, aby tylna część urządzenia wraz z silnikiem znajdowała się bliżej ziemi. Ustawić wsporniki, które utrzymają urządzenie w takiej pozycji.
3. Umieścić odpowiedni pojemnik pod korkiem spustowym oleju.
4. Wykręcić korek spustowy oleju i poczekać, aż olej spłynie Rysunek 1.

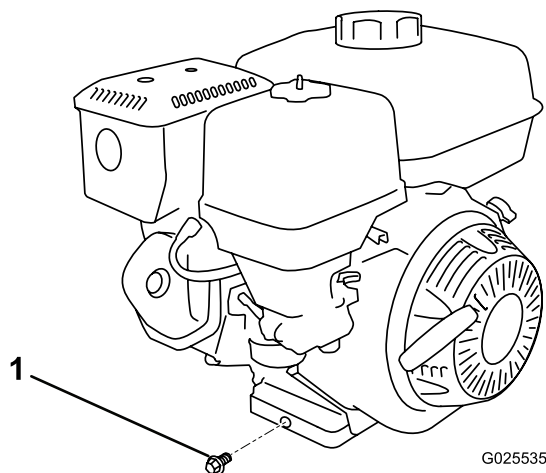


Rysunek 1

1. Korek spustowy oleju

5. Zamontować adapter spustowy oleju w otworze spustowym oleju (Rysunek 2).



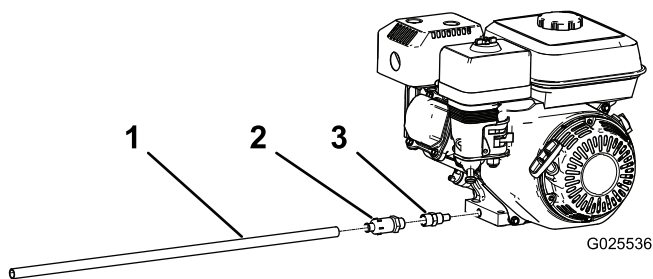


**Rysunek 2**

1. Wąż spustowy oleju
2. Zawór spustowy oleju
3. Adapter spustowy oleju

6. Zamontować zawór spustowy oleju w adapterze spustowym oleju (Rysunek 2).
7. Upewnić się, że zawór spustowy oleju jest zamknięty.

**Informacja:** Aby zamknąć zawór spustowy oleju, wepchnąć go i obrócić w prawo (Rysunek 3).

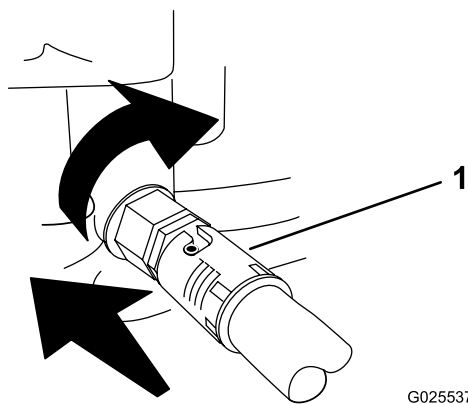

**Rysunek 3**

8. Napełnić silnik świeżym olejem do odpowiedniego poziomu, patrz *Instrukcja obsługi* maszyny.

**Ważne:** Sprawdzić, czy nie występują przecieki oleju.

9. Wkręcić wskaźnik poziomu oleju.

Przechowywać wąż spustowy oleju w bezpiecznym miejscu i używać go do spuszczenia oleju.


## Działanie

### Używanie zestawu do spuszczenia oleju

Wymieniać olej w maszynie z użyciem zestawu do spuszczenia oleju w następujący sposób:

**Ważne:** Patrz *Instrukcja obsługi* maszyny odnośnie do bardziej szczegółowych informacji na temat wymiany oleju silnikowego.

1. Unieść urządzenie na koła transportowe.
2. Przechylić maszynę tak, aby tylna część urządzenia wraz z silnikiem znajdowała się bliżej ziemi. Ustawić wsporniki, które utrzymają urządzenie w takiej pozycji.
3. Przymocować wąż spustowy do zaworu spustowego oleju (Rysunek 4).

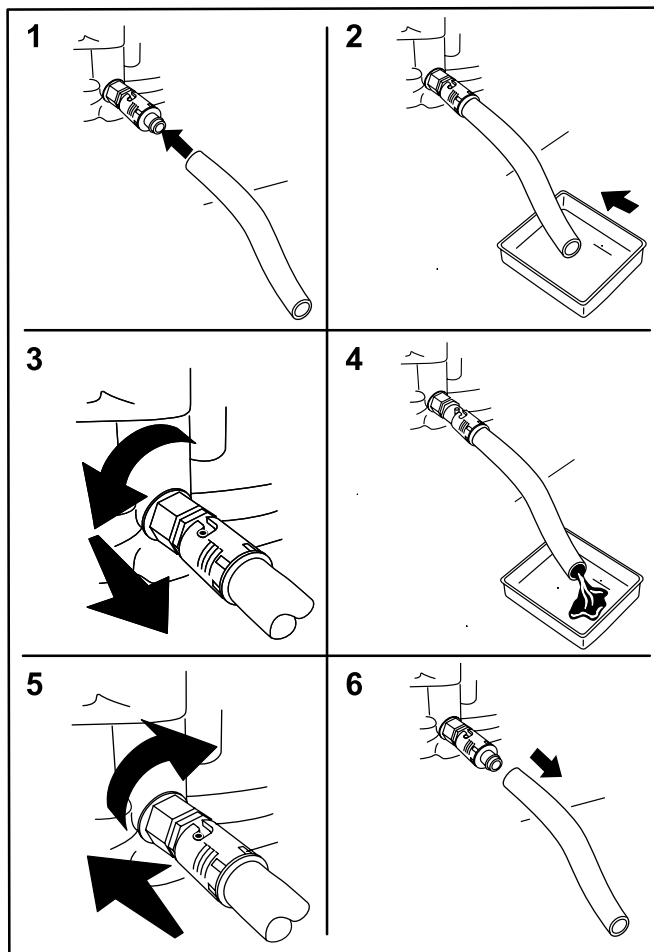

**Rysunek 4**

4. Drugi koniec węża umieścić w odpowiednim pojemniku na olej (Rysunek 4).
5. Obrócić zawór spustowy oleju o 1/4 obrotu w lewo; olej zacznie ściekać (Rysunek 4).
6. Po spuszczeniu całego oleju obrócić zawór spustowy oleju o 1/4 obrotu w prawo, aby zamknąć zawór (Rysunek 4).
7. Odłączyć wąż spustowy i wyczyścić cały rozlany olej.
8. Napełnić skrzynię korbową właściwym olejem do odpowiedniego poziomu, patrz *Instrukcja obsługi* maszyny.
9. Wkręcić wskaźnik poziomu oleju.
10. Odpowiednio zutylizować olej. Utylizacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami.