



Syvyysmittarisarja

ProCore® SR -ilmastaja

Mallinro: 125-3300

Form No. 3379-207 Rev A

Asennusohjeet

⚠ VAARA


KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

1. Kytke PTO pois päältä ja kytke seisonajarru päälle.
2. Sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.
3. Asenna syvyysmittari liukukappaleen litteälle puolelle kahdella #10 × 1/2 tuuman koneruuvilla. Aseta osat kuvan mukaisesti (Kuva 1).

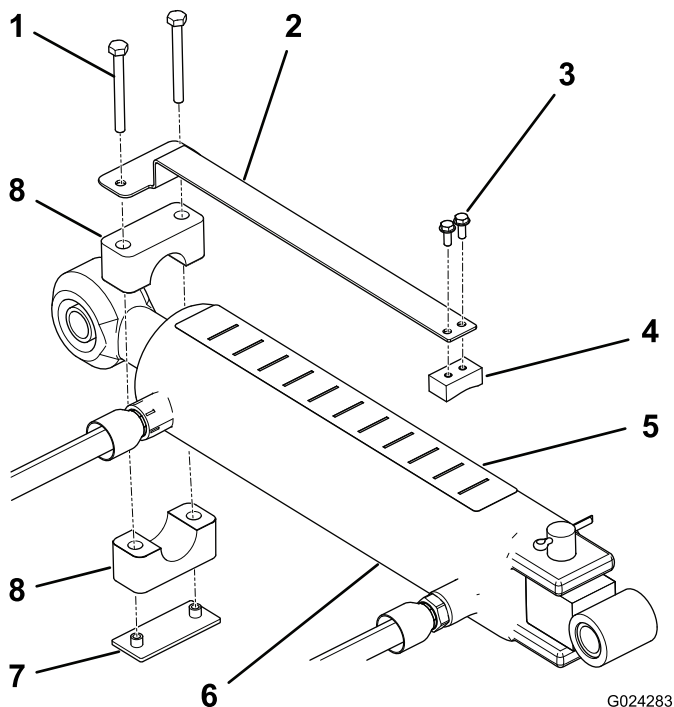

Kuva 1

4. Asenna syvyysmittari löysästi yläsylinterin varsipäähän putkiliittimen, hitsauslevyn ja kahden 1/4 × 2-1/2 tuuman ruuvien avulla (Kuva 1). Varmista, että liittimet ovat niin löysällä, että niitä voidaan kääntää haluttuun asentoon.
5. Varmista, että sylinterin yläpuoli on tarpeeksi puhdas kilven asentamista varten.
6. Kiinnitä syvyyskilpi sylinterin päälle paikkaan, jossa kilpi näkyy käyttäjälle eikä kosketa hydrauliletkuihin tai muihin kohteisiin (Kuva 1). J-kirjaimen puoleinen kilven pää on asetettava kohti ilmastajaa.
7. Varmista, että sylinterin tanko voidaan työntää kokonaan ulos ja sisään niin, että se ei osu muihin ajoneuvon tai ilmastajan osiin. Kun sopiva paikka on löydetty, kiristä syvyysmittarin kiinnitysruuvit
8. Kilven kirjaimet eivät vastaa tiettyä syvyyttä. Määritä haluttu asetus käyttämällä ilmastajaa koepalstalla ja merkitse syvyysilmaisimen vastaava asetus muistiin. Käyttäjä voi käytön aikana säätää sylinteriä syvempään asetukseen J tai matalampaan asetukseen A.

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Ruuvi | 5. Syvyyskilpi |
| 2. Syvyysmittari | 6. Sylinteri |
| 3. Koneruuvi (2) | 7. Hitsauslevy |
| 4. Liukukappale | 8. Putkiliitin |

