



Set met dieptemaat

ProCore® SR beluchter

Modelnr.: 125-3300

Form No. 3379-211 Rev A

Installatie-instructies


⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

1. Schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.
2. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
3. Monteer de dieptemaat aan de platte zijkant van het schuifblok met twee nr. 10 x 1/2 inch machineschroeven. Plaats de onderdelen zoals wordt getoond in Figuur 1.

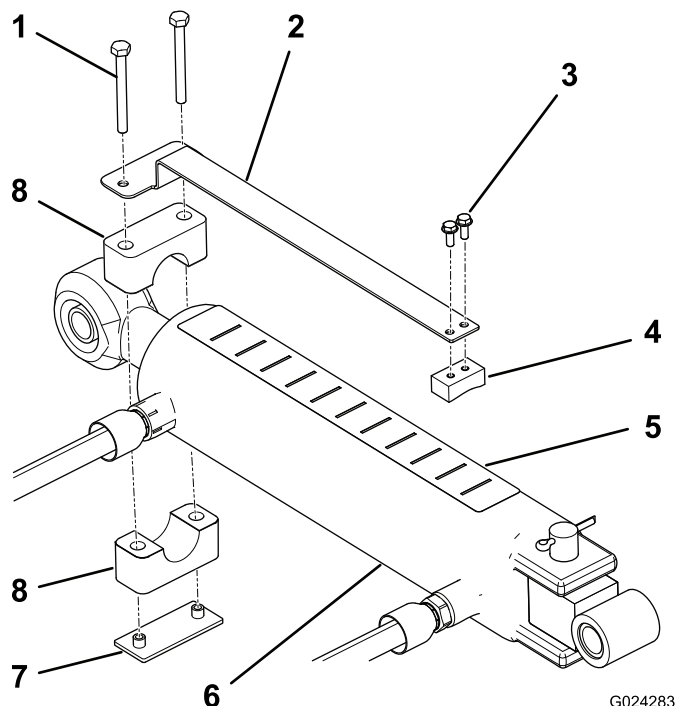

Figuur 1

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Schroef | 5. Sticker voor de werkdiepte |
| 2. Dieptemaat | 6. Cilinder |
| 3. Machineschroef (2) | 7. Lasplaat |
| 4. Schuifblok | 8. Pijpklem |

4. Gebruik de pijpklem, lasplaat en twee 1/4 x 2-1/2 inch schroeven om de dieptemaat los te monteren op het stanguiteinde van de cilinder van de bovenste schakel (Figuur 1). Zorg dat de klemmen los genoeg zijn opdat ze naar de gewenste stand kunnen worden gedraaid.



5. Maak de bovenzijde van de cilinder schoon voordat u de sticker aanbrengt.
6. Plak de sticker voor de werkdiepte op de bovenzijde van de cilinder op een plaats die zichtbaar is voor de bestuurder en die niet in de weg zit, bijvoorbeeld van de hydraulische slangen (Figuur 1). Plak de zijde van de sticker waar de letter 'J' op staat naar de beluchter.
7. Controleer of de cilinderstang volledig in en uit kan trekken zonder in aanraking te komen met andere onderdelen van de tractor of beluchter. Draai vervolgens de bevestigingsschroeven van de dieptemaat vast als de gewenste locatie is bereikt.
8. De letters op de sticker komen niet overeen met een bepaalde diepte. Gebruik de beluchter op een testoppervlak om de gewenste instelling te achterhalen en kijk naar de overeenkomende positie op de diepte-indicator. De gebruiker kan dan de cilinder tijdens het werk naar wens dieper (J) of minder diep (A) instellen.