



GreensPro™ 1200 -viheriöjyrä

Mallinro: 44907—Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Form No. 3376-158 Rev B

Käyttöönotto-ohjeet

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Nostovarren hakakokoonpano	1	Nostovarren hakakokoonpanon asennus
2	Nostovarsikokoonpano	1	Nostovarsikokoonpanon asennus
3	Kuljetuspyörät	2	Kuljetuspyörien asennus
4	Vetoaisakokoonpano	1	Vetoaisakokoonpanon asennus
5	Nostotanko	2	Nostotangon asennus
6	Ohjauspyörä Ohjausakselin suojus Ohjauspyörän keskiö	1 1 1	Asenna ohjauspyörä
7	Istuin	1	Istuimen asennus
8	Mitään osia ei tarvita	–	Laitteen poistaminen kuljetuslavalta

Pidä laite kuljetuslavalla, kun osia asennetaan.




Nostovarren hakakokoonpanon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Nostovarren hakakokoonpano
---	----------------------------

Ohjeet

- Kiinnitä jousi hakakokoonpanoon (Kuva 1).

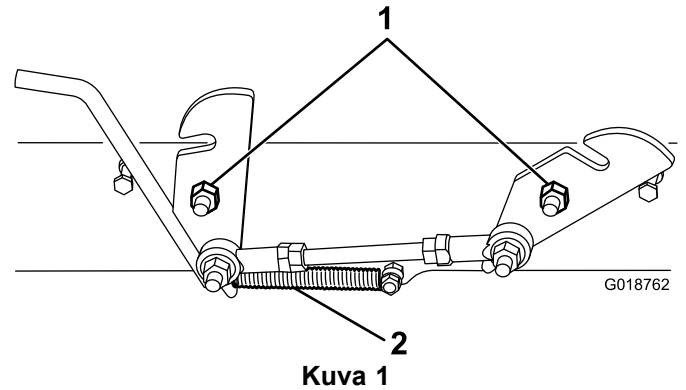

1. Pultit
 2. Jousi
- Asenna hakakokoonpano pultteihin.
 - Kiristä mutterit niin, että hakamekanismi ei liiku. Löysytä muttereita sitten sen verran, että haat liikkuvat vapaasti.



2

Nostovarsikokoonpanon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:


1	Nostovarsikokoonpano
---	----------------------

Ohjeet

1. Irrota istuinkaukalon pultti ja käännä istuinkaukalo ylös.
2. Irrota kiristimen yläpuolisko ja vie nostovarsikokoonpano istuimen tuen alta.

Huomaa: Varmista, että nostovarsi on keskitetty akseliin hitsattujen laippojen väliin, kun ne asettuvat nostovarren kiristimien sisälle.

3. Asenna kiristimien yläpuoliskot ja kiinnitä ne aiemmin irrotetuilla pultteilla. Älä kiristä pultteja kokonaan ennen kaasumännän asennusta (Kuva 2).

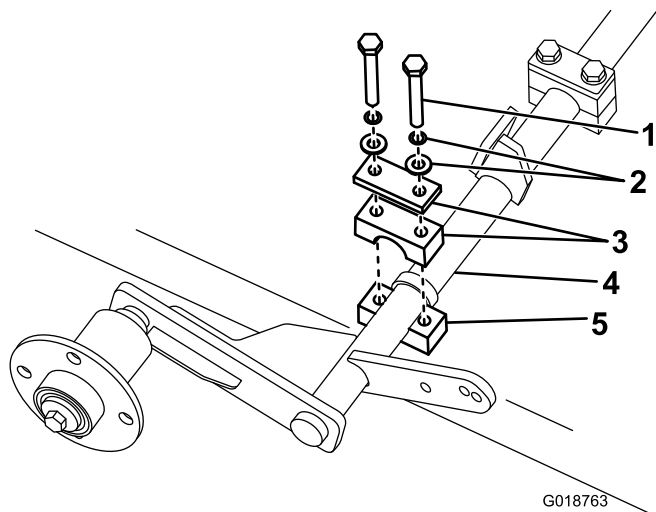


Kuva 2

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Pultit | 4. Nostovarsikokoonpano |
| 2. Mutterit ja aluslaatat | 5. Kiristin |
| 3. Kiristimet | |

4. Irrota mutterit ja aluslaatat kaasumännän siitä päästä, jota ei ole asennettu runkoon.
5. Aseta kaasumännän yläpää nostovarren yläreiän läpi.

Huomaa: Pultit nostovartta kannattelevissa kiristimissä voi löysätä, jotta kaasumännän saa asetettua nostovarteeseen (Kuva 3).

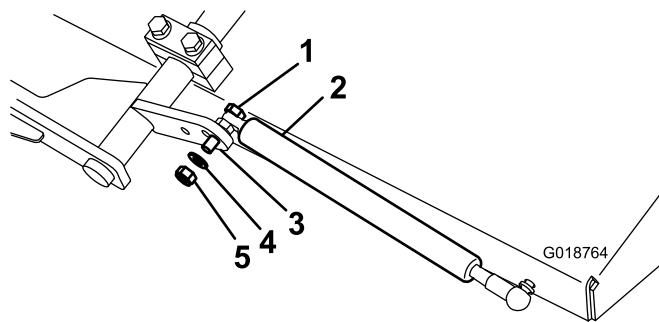

Kuva 3

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Kaasumännän yläpää | 4. Aluslaatta |
| 2. Kaasumäntä | 5. Mutteri |
| 3. Nostovarsi | |
6. Asenna aluslaatat ja mutteri kaasumännän toiselle puolelle.
 7. Kiristä mutteri. Kiristä mutteri momenttiin 47–57 N·m.
 8. Kiristä nostovarsikokoonpanon pultit momenttiin 47,5 N·m.

3

Kuljetuspyörien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Kuljetuspyörät
---	----------------

Ohjeet

1. Nosta pyörien navat asettamalla nostovarsi pystyasentoon.
2. Asenna kuljetuspyörät koneeseen pyöränmuttereilla. Kiristä pyöränmutterit käsin. Älä kiristä liikaa.

Huomaa: Pyöränmutterit kiristetään momenttiin 108 N·m myöhemmin, kun kone on laskettu pyörien varaan.

3. Säädä rengaspaineeksi 0,65 bar (10 psi).

4

Vetoaisakokoonpanon asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vetoaisakokoonpano
---	--------------------

Ohjeet

1. Irrota vaihteiston suojus, jotta vetoaisan muttereihin päästään käsiksi.
2. Irrota laitteen takaosan kiristimien ulommat puoliskot.
3. Laita vetoaisa paikoilleen ja asenna kiristimet. Kiristä mutterit momenttiin 47,5 N m.

Huomaa: Älä kiristä liikaa. Kokoonpanon tulee kääntyä helposti.

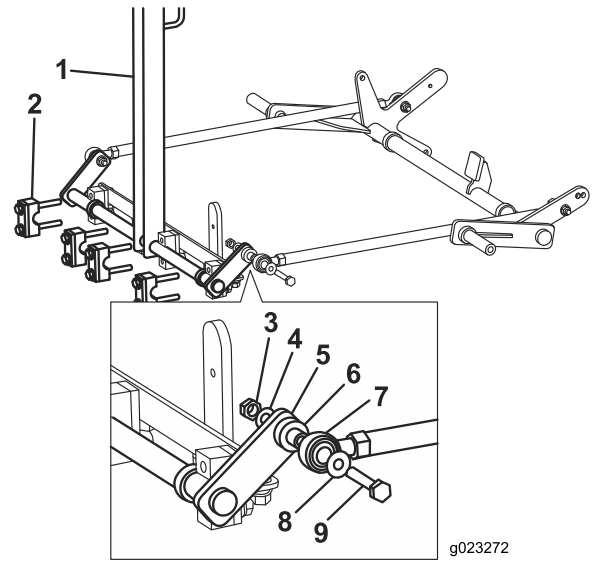

Kuva 4

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Vetoaisa | 6. Aluslaatta |
| 2. Kiristimet | 7. Mutteri |
| 3. Mutteri | 8. Aluslaatta |
| 4. Aluslaatat | 9. Pultti |
| 5. Nostovarsikokoonpano | |

3. Asenna vaihteiston suojus.

5

Nostotangon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Nostotanko
---	------------

Ohjeet

1. Aseta nostovarret niin, että tankojen päissä olevat rasvanipat ovat ylöspäin.
2. Asenna pultti aluslaatan, tangon pään, holkin, tangon ja aluslaatan läpi ja kiinnitä mutterilla (Kuva 4). Älä kiristä muttereita. Muttereiden on oltava löysällä, jotta vetoaisaa voidaan säätää myöhemmässä vaiheessa.

6


Ohjauspyörän asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Ohjauspyörä
1	Ohjausakselin suojus
1	Ohjauspyörän keskiö

Ohjeet

1. Liu'uta ohjausakselin suojus akselin päälle (Kuva 5).

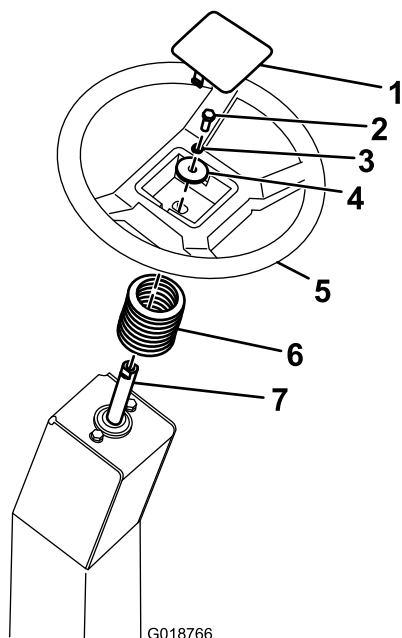

G018766

Kuva 5

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ohjauspyörän keskiö | 5. Ohjauspyörä |
| 2. Pultti | 6. Ohjausakselin suojus |
| 3. Varmistuslaatta | 7. Ohjausakseli |
| 4. Iso aluslaatta | |

2. Liu'uta ohjauspyörä akseliin, asenna iso aluslevy ja varmistuslaatta ja kiinnitä pultilla. Kiristä ohjauspyörän pultti momenttiin 25,4 N m.
3. Kohdista ohjauspyörän keskiö ohjauspyörän keskelle ja paina se kevyesti paikalleen.

7


Istuimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Istuin
---	--------

Ohjeet

1. Irrota mutteri ja aluslaatat jokaisesta pultista.
2. Kohdista istuimen pultit ja istuinkaukalon reiät.
3. Aseta istuin istuinkaukalo. Nosta istuinkaukaloa varovaisesti.
4. Asenna varmistuslaatat ja kiristä kaikki neljä mutteria istuinkaukalo.
5. Laske istuin, säädä se etuasentoon ja asenna istuimen pidikepultti.

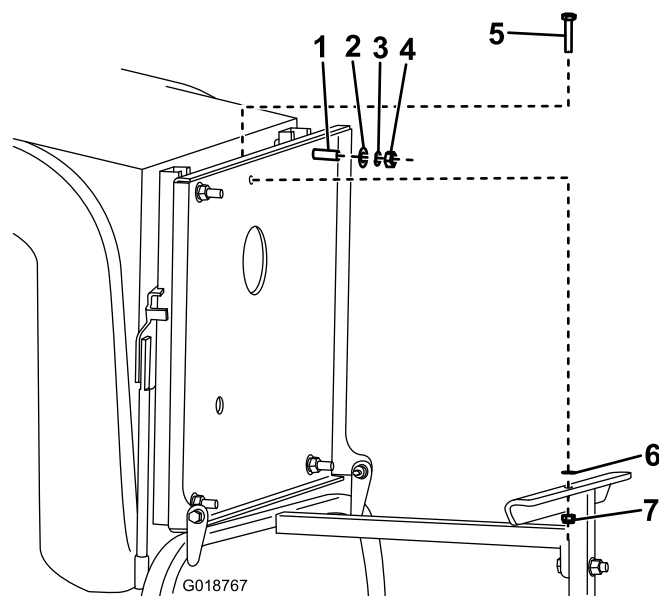

Kuva 6

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pultti | 5. Pultti |
| 2. Varmistuslaatta | 6. Aluslaatta |
| 3. Aluslaatta | 7. Mutteri |
| 4. Mutteri | |

8

Laitteen poistaminen kuljetuslavalta

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Aseta kuljetuslavan molemmille puolille noin 100–150 mm:n paksuinen lankku molempien kuljetuspyörien alle.
2. Nosta laite hitaasti nostotangon avulla.
3. Kun laite on nostettu yläasentoon, poista lankku kuljetuslavalta vetoaisan puoleisesta päästä ja aseta se vetoaisan kiskon alle. Kuljetuslavan voi siirtää pois laitteen ohjauspyörän puoleisesta päästä. Laske laite varoen puisten tukien päältä maahan.
4. Säädä nostotankoja niin, että vetoaisa on vaakatasossa, ja lukitse säätö kiristämällä M16-mutterit.
5. Kiristä pyöränmutterit momenttiin 108 N m.
6. Aseta nostovipu säilytysasentoon ja kiinnitä se lukitusokalla.

Katso ohjeet *käyttöoppaasta* ja *moottorin käyttöoppaasta* ennen käynnistystä.

Tarkista moottorin pyörintänopeus ja säädä nopeudeksi 3 200 kierr./min.