



Montage-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Pal van hefarm	1	Monteer de pal van de hefarm
2	Hefarm	1	Monteer de hefarm
3	Transportwielen	2	Monteer de transportwielen
4	Achterste sleepstang	1	Monteer de achterste sleepstang
5	Hefbeugel	2	Monteer de hefbeugel
6	Stuurwiel Kap van stuuras Stuurwieldop	1 1 1	Stuurwiel monteren
7	Stoel	1	De stoel monteren
8	Geen onderdelen vereist	—	Neem de machine van de pallet

Laat de machine op de pallet staan tijdens de montage van de onderdelen.

1


De pal van de hefarm monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Pal van hefarm
---	----------------

Procedure

1. Haak de veer aan de pal (Figuur 1).

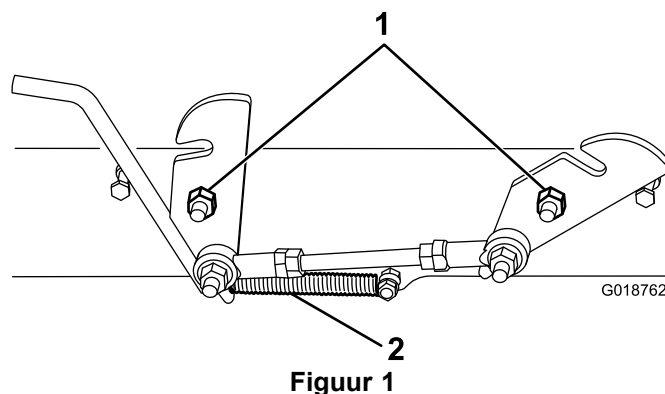

1. Bouten
2. Veer

2. Plaats de pal op de bouten.
3. Draai de moeren zodanig vast dat het vergrendelingsmechanisme niet kan bewegen. Draai de moeren van de palen vervolgens een beetje los zodat het vergrendelingsmechanisme vrij kan bewegen.



2

De hefarm monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Hefarm
---	--------

Procedure

1. Verwijder de bout van de stoelsteun en kantel de stoelsteun naar boven.
2. Verwijder de bovenste helft van de klemmen van de stoelbasis en steek de hefarm vervolgens onder de stoelsteun.

Opmerking: Zorg ervoor dat de hefarm gecentreerd is tussen de flenzen die aan de as zijn gelast. Deze flenzen passen tussen de hefarmklemmen.

3. Monteer de bovenste helft van de klemmen en maak ze vast met de bouten die u eerder verwijderd hebt. Draai de bouten pas volledig vast als u de gaszuiger gemonteerd hebt (Figuur 2).

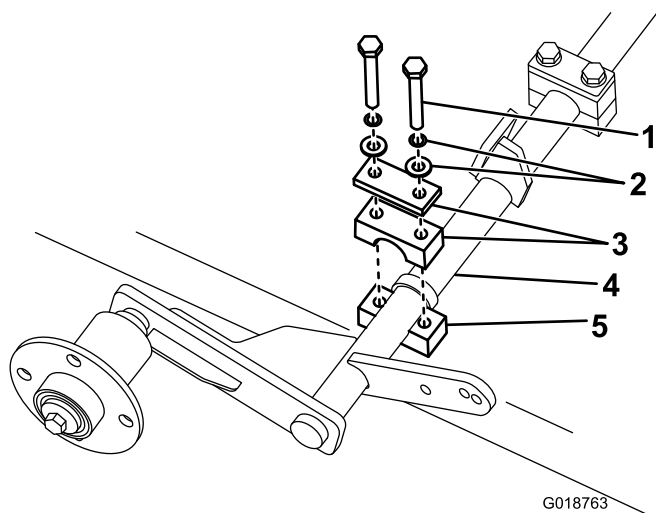


Figuur 2

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Bouten | 4. Hefarm |
| 2. Moeren en ringen | 5. Klem |
| 3. Klemmen | |

4. Verwijder de moeren en ringen aan het uiteinde van de gaszuiger die niet op de basis wordt gemonteerd.
5. Steek het uiteinde met de bout door het bovenste gat van de hefarm.

Opmerking: De klembouten die de hefarm op zijn plaats houden moeten mogelijk losgedraaid worden om de gaszuiger gemakkelijk in de arm te kunnen aanbrengen (Figuur 3).

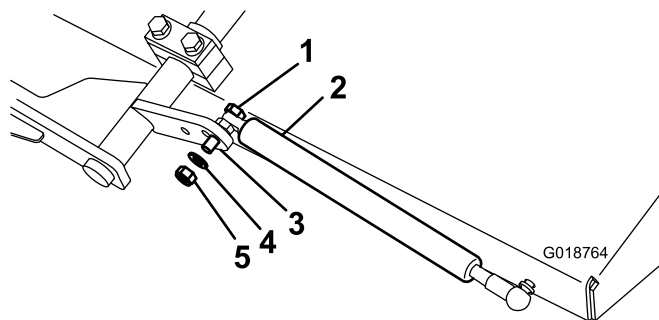

Figuur 3

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Gaszuiger, uiteinde met bout | 4. Ring |
| 2. Gaszuiger | 5. Moer |
| 3. Hefarm | |
6. Breng de ringen en de moer aan op de andere kant van de gaszuiger.
 7. Draai de moer vast. Draai de moer vast met een torsie van 47-57 Nm.
 8. Draai de bouten van de hefarm aan tot 47,5 Nm.

3

Transportwielen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Transportwielen
---	-----------------

Procedure

1. Zet de hefarm overeind om de wielnaven omhoog te brengen.
2. Monteer de transportwielen met de wielmoeren op de machine. Draai de wielmoeren met de hand vast. Niet te vast aandraaien.

Opmerking: De wielmoeren zullen later nog aangedraaid worden tot 108 Nm als de machine neergelaten is op de wielen.

3. Breng de bandenspanning op 0,65 bar (10 psi).

4

De achterste sleepstang monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Achterste sleepstang
---	----------------------

Procedure

1. Neem het deksel van de transmissie om bij de moeren van de sleepstang te kunnen.
2. Verwijder de buitenste helft van de klemmen aan de achterkant van de machine.
3. Breng de sleepstang aan op zijn plaats en monteer de klemmen. Draai de moeren vast met een torsie van 47,5 Nm.

Opmerking: Niet te vast draaien. Het mechanisme moet vrij kunnen draaien.

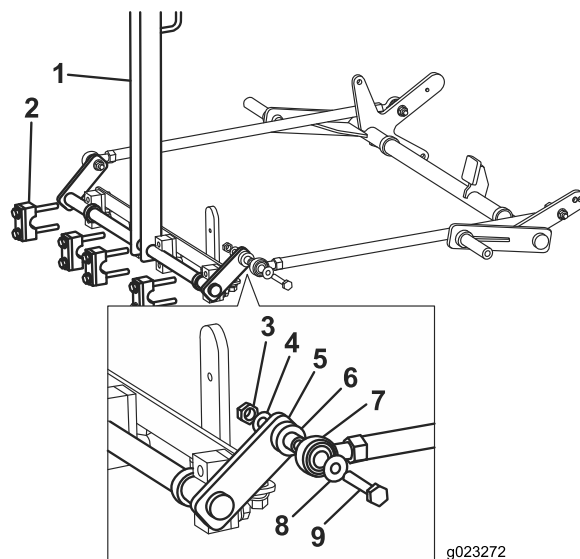

Figuur 4

- | | |
|---------------|---------|
| 1. Sleepstang | 6. Ring |
| 2. Klemmen | 7. Moer |
| 3. Moer | 8. Ring |
| 4. Ringen | 9. Bout |
| 5. Hefarm | |

3. Plaats het deksel van de transmissie terug.

5

De hefbeugel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Hefbeugel
---	-----------

Procedure

1. Lijn de armen zo uit dat de smeernippels aan de stanguiteinden naar boven gericht zijn zodat u er gemakkelijk bij kunt.
2. Steek de bout door de ring en het stanguiteinde, de lager, de stang en de ring. Bevestig met de moer (Figuur 4). Draai de moeren niet vast aan. De moeren moeten loszitten zodat u later in de procedure de sleepstang nog kunt instellen.

6


Stuurwiel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Stuurwiel
1	Kap van stuuras
1	Stuurwioldop


Procedure

1. Schuif de kap van de stuuras over de as (Figuur 5).

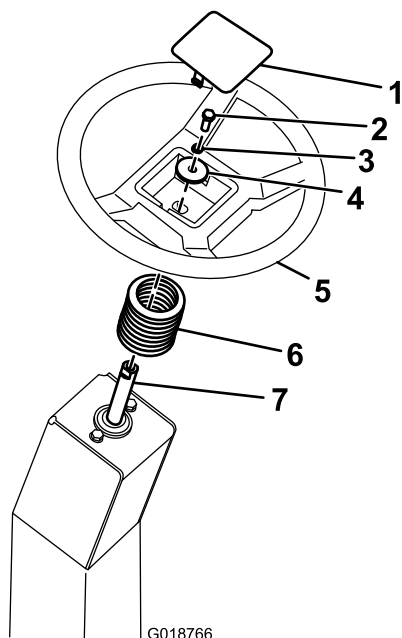

Figuur 5

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Stuurwieldop | 5. Stuurwiel |
| 2. Bout | 6. Kap van stuuras |
| 3. Borgring | 7. Stuuras |
| 4. Grote ring | |

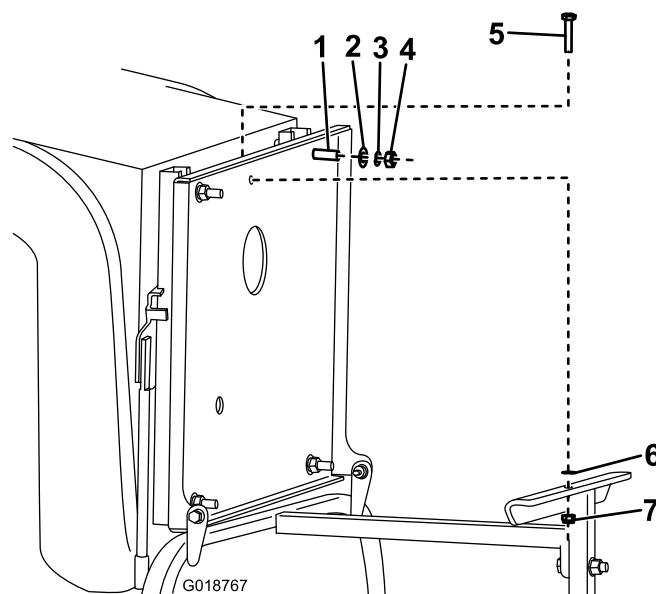

Figuur 6

- | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1. Bout | 3. Ring | 5. Bout | 7. Moer |
| 2. Borgring | 4. Moer | 6. Ring | |

8

De machine van de pallet nemen

Geen onderdelen vereist

Procedure

- Plaats houtblokjes van ongeveer 100-150 mm hoog langs beide kanten van de pallet onder de beide transportwielen.
- Til de machine langzaam op aan de hefstang.
- Als de machine volledig opgetild is, kunt u het blok aan de kant van de trekstang van de pallet nemen en onder het frame van de trekstang plaatsen. Verwijder de pallet langs de kant van het stuur van de machine. Rol de machine voorzichtig van de houten steun op de grond.
- Stel de hefstangen zo af dat de trekstang horizontaal is en draai vervolgens de M16-moeren vast om de afstelling te borgen.
- Draai de wielmoeren aan tot een koppel van 108 Nm.
- Berg de hefhendel op en maak hem vast met de lynchpen.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* en de *Handleiding van de motor* voor de startprocedures.

Controleer het motortoerental en stel het in op 3200 tpm.

7

De stoel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Stoel
---	-------

Procedure

- Verwijder de moer en de ringen van de bouten.
- Lijn de bouten van de stoel uit met de gaten in de stoelsteun.
- Zet de stoel op de stoelsteun. Til de stoelsteun voorzichtig op.
- Monteer de borgringen en draai de vier moeren vast aan de stoelsteun.
- Laat de stoel zakken, zet hem in de voorste stand en monteer de bevestigingsbout van de stoel.