



Walcarka GreensPro™ 1200 Greens Roller

Model nr 44907—Numer seryjny 313000001 i wyższe

Form No. 3376-164 Rev B

Instrukcja uruchomienia

Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

Procedura	Opis	Ilość	Sposób użycia
1	Zespół zatrzasku ramienia unoszonego	1	Zainstalować zespół zatrzasku ramienia unoszonego
2	Zespół ramienia unoszonego	1	Zainstalować zespół ramienia unoszonego
3	Koła transportowe	2	Zainstalować koła transportowe
4	Tylne zespoły holowania	1	Zainstalować tylne zespoły holowania
5	Drażek unoszenia	2	Zainstalować drażek unoszenia
6	Kierownica Pokrywa wału kierownicy Nasadka kierownicy	1 1 1	Zainstalować kierownicę.
7	Fotel	1	Zainstalować fotel
8	Nie są potrzebne żadne części	–	Zdjąć urządzenie z palety

Podczas instalowania komponentów urządzenie powinno znajdować się na palecie.

1


Instalacja zespołu zatrzasku ramienia unoszonego

Części potrzebne do tej procedury:

1	Zespół zatrzasku ramienia unoszonego
---	--------------------------------------

Procedura

1. Zahaczyć sprężynę o zatrzask (Rysunek 1).

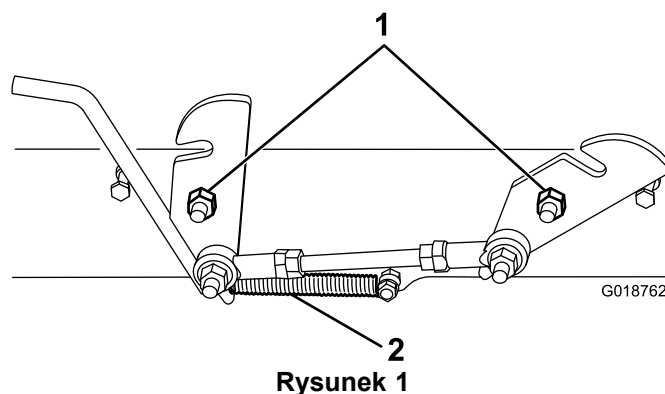

1. Śruby
2. Sprężyna

2. Umieścić zatrzask na śrubach.
3. Dokręcić nakrętki tak, aby mechanizm zatrzaskowy nie poruszał się. Następnie lekko odkręcić nakrętki tak, aby mechanizm poruszał się swobodnie.



2

Instalacja zespołu ramienia unoszonego

Części potrzebne do tej procedury:


1	Zespół ramienia unoszonego
---	----------------------------

Procedura

1. Odkręcić śrubę podstawy gniazda i odwrócić podstawę.
2. Usunąć górną część zacisków z podstawy, a następnie wsunąć zespół ramienia unoszonego pod wspornik gniazda.

Informacja: Sprawdzić, czy ramię znajduje się w równej odległości od kołnierzy przyspawanych do wału (muszą one wpasować się w zaciski ramienia).

3. Zainstalować górną część zacisków i dokręcić je za pomocą poprzednio odkręconych śrub. Nie dokręcać śrub maksymalnie, aż do czasu zainstalowania modułu unoszenia ramienia (Rysunek 2).

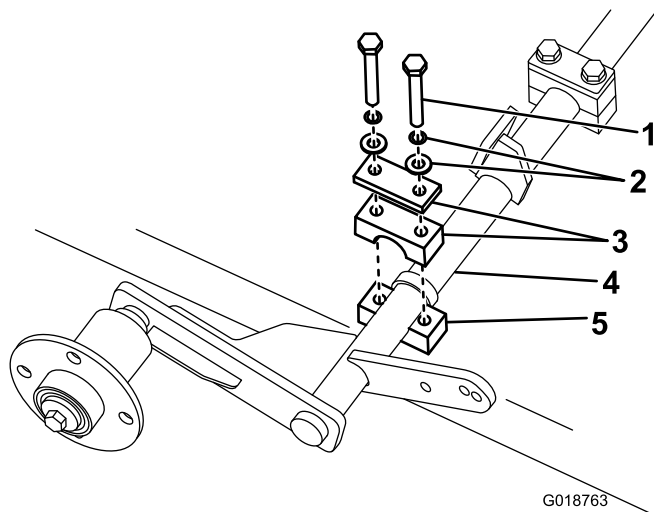


Rysunek 2

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Śruby | 4. Zespół ramienia unoszonego |
| 2. Nakrętki i podkładki | 5. Zacisk |
| 3. Zaciski | |

4. Usunąć nakrętki i podkładki z końcówki modułu gazowego, który nie jest przymocowany do podstawy.
5. Wyrównać pozycję końcówki z górnym otworem ramienia unoszonego.

Informacja: Może wystąpić konieczność poluzowania śrub w zaciskach mocujących ramię

unoszone tak, aby swobodnie umieścić moduł gazowy w ramieniu (Rysunek 3).

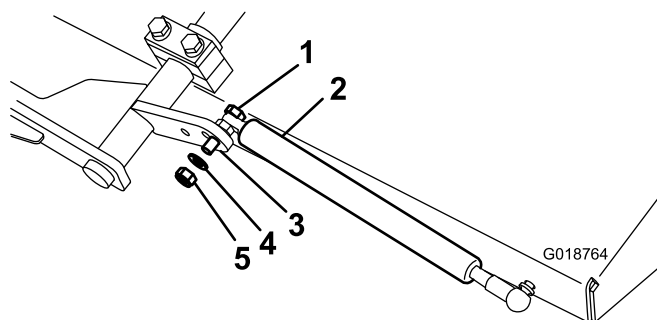

Rysunek 3

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Końcówka modułu gazowego | 4. Podkładka |
| 2. Moduł gazowy | 5. Nakrętka |
| 3. Ramię unoszone | |

6. Zainstalować podkładki i nakrętki po drugiej stronie modułu gazowego.
7. Dokręć nakrętkę. Dokręć nakrętkę momentem obrotowym równym 47-57 N-m (34-42 ft-lb)
8. Moment obrotowy dokręcania dla zespołu ramienia unoszonego to 47,5 N-m.

3

Instalacja kół transportowych

Części potrzebne do tej procedury:

2	Koła transportowe
---	-------------------

Procedura

1. Umieścić ramię unoszone w pozycji górnej, aby unieść piasty kół.
2. Zamontuj koła transportowe na maszynie za pomocą nakrętki koła. Dokręć ręcznie nakrętki koła. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Informacja: Po obniżeniu maszyny do poziomu kół dokręć nakrętki koła momentem obrotowym równym 108 N-m (80 ft-lb).

3. Wyregulować ciśnienie w oponach do 0,65 bara (10 psi).

4

Instalacja tylnego zespołu holowania


Części potrzebne do tej procedury:

1	Tylny zespół holowania
---	------------------------

Procedura

1. Usunąć pokrywę przekładni, aby uzyskać dostęp do nakrętek zespołu holowania.
2. Usunąć zewnętrzną część zacisków z tyłu urządzenia.
3. Umieścić zespół holowania w prawidłowej pozycji i zainstalować zaciski. Dokręć nakrętki momentem obrotowym równym 47,5 N-m (35 ft-lb).

Informacja: Nie dokręcać zbyt mocno. Zespół musi się swobodnie obracać.

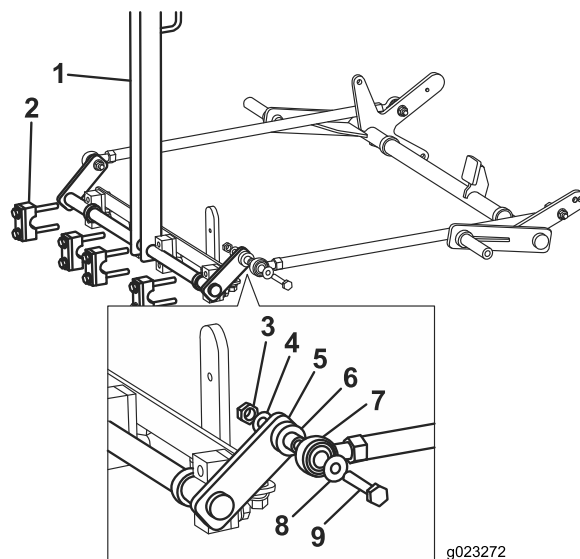

Rysunek 4

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Zespół holowania | 6. Podkładka |
| 2. Zaciski | 7. Nakrętka |
| 3. Nakrętka | 8. Podkładka |
| 4. Podkładki | 9. Śruba |
| 5. Zespół ramienia unoszonego | |

3. Zainstalować pokrywę przekładni.

5

Instalacja drążka unoszenia

Części potrzebne do tej procedury:

2	Drążek unoszenia
---	------------------

Procedura

1. Wyrównać ramiona tak, aby elementy nasmarowane na końcówkach pręta uniosły się, ułatwiając dostęp.
2. Wsunąć śrubę przez podkładkę, końcówkę pręta, tuleję, drążek i podkładkę, a następnie dokręcić nakrętkę (Rysunek 4). Nie dokręcaj nakrętek. Nakrętki powinny być poluzowane, aby umożliwić późniejsze umieszczenie haka holowniczego.

6


Instalacja kierownicy.

Części potrzebne do tej procedury:

1	Kierownica
1	Pokrywa wału kierownicy
1	Nasadka kierownicy

Procedura

1. Przesunąć pokrywę wału kierownicy nad wałem (Rysunek 5).

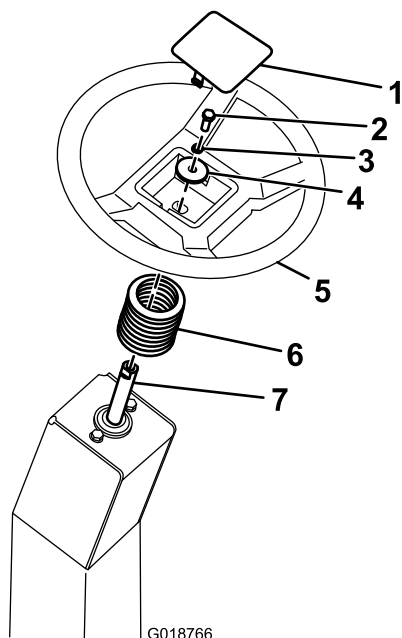

Rysunek 5

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Nasadka kierownicy | 5. Kierownica |
| 2. Śruba | 6. Pokrywa wału kierownicy |
| 3. Podkładka blokująca | 7. Wał kierownicy |
| 4. Duża podkładka | |

- Wsunąć kierownicę w wał i zainstalować dużą podkładkę wraz z podkładką blokującą, a następnie dokręcić śrubę. Dokręcić śrubę kierownicy z momentem 25,4 N-m (225 in-lb).
- Wyrównać nasadkę kierownicy z kieszenią i delikatnie wsunąć ją w odpowiednią pozycję.

7


Instalacja fotela

Części potrzebne do tej procedury:

1	Fotel
---	-------

Procedura

- Usunąć nakrętki i podkładki z każdej śruby.
- Wyrównać śruby fotela z otworami w podstawie.
- Umieścić fotel na podstawie. Ostrożnie unieść podstawę.
- Zainstalować podkładki blokujące i dokręcić wszystkie cztery nakrętki do podstawy.
- Obniżyć fotel, ustawić go w pozycji najbardziej wysuniętej do przodu i zamontować śrubę przytrzymującą fotel.

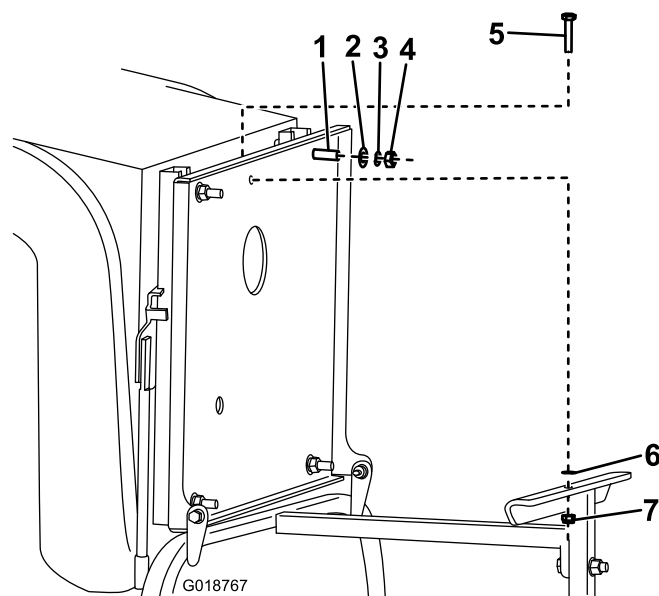

Rysunek 6

- | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| 1. Śruba | 3. Podkładka | 5. Śruba | 7. Nakrętka |
| 2. Podkładka blokująca | 4. Nakrętka | 6. Podkładka blokująca | |

8

Zdejmowanie urządzenia z palety

Nie są potrzebne żadne części

Procedura

- Umieścić kawałki drewna o wysokości około 100–150 mm (4–6 cali) po każdej stronie palety pod kołami transportowymi.
- Powoli unieść urządzenie za pomocą dźwigny unoszenia.
- Po uniesieniu maszyny, usunąć blok z palety na końcu ciągnika i umieścić go poniżej płozy ciągnika. Paleta może zostać odsunięta od końcówki kierownicy maszyny. Ostrożnie przetoczyć maszynę z drewnianego podparcia na ziemię.
- Ustawić odpowiednio czoło podnoszące celem osiągnięcia poziomu ciągnika, a następnie dokręcić nakrętkę M16, aby zablokować ustawienie.
- Dokręcić nakrętki koła momentem obrotowym równym 108 N-m (80 ft-lbs).
- Przeznaczyć dźwignię podnoszącą do składowania i zabezpieczyć ją bolcem.

Patrz *Instrukcja operatora* oraz *Instrukcja silnika*, aby uzyskać więcej informacji na temat procedur startowych.

Sprawdzić obroty silnika i wyregulować je do 3200 obr./min.