



Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Lyftarmsspärr	1	Montera lyftarmsspärren.
2	Lyftarm	1	Montera lyftarmen
3	Transporthjul	2	Montera transporthjulen
4	Bakre bogseringsstång	1	Montera den bakre bogseringsstången
5	Lyftstång	2	Montera lyftstången
6	Ratt	1	Montera ratten
	Kåpa för styraxel	1	
	Rattkåpa	1	
7	Säte	1	Montera sätet
8	Inga delar krävs	–	Ta bort maskinen från lastpallen

Låt maskinen stå på lastpallen medan du monterar komponenterna.




Montera lyftarmsspärren

Delar som behövs till detta steg:

1	Lyftarmsspärr
---	---------------

Tillvägagångssätt

1. Haka fast fjädern på spärren (Figur 1).

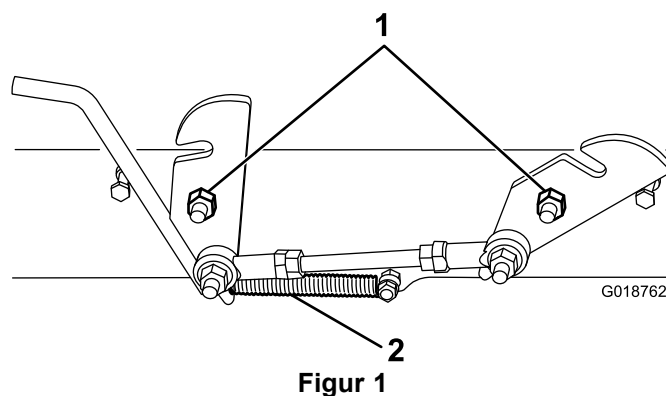

1. Skruvar
2. Fjäder

2. Sätt på spärren på skruvarna.
3. Dra åt muttrarna så att spärren inte rör sig och lossa sedan lite på muttern på varje spärr så att spärrmekanismen kan röra sig fritt.



2

Montera lyftarmen

Delar som behövs till detta steg:


1	Lyftarm
---	---------

Tillvägagångssätt

1. Ta bort skruven för sätets sittdel och fäll upp sittdelen.
2. Ta bort den övre delen av klämmorna på fästet och för sedan lyftarmen under sätesstödet.

Obs: Se till att lyftarmen placeras så att den är mitt i mellan flänsarna som svetsats på axeln eftersom de passar inuti lyftarmens klämmor.

3. Montera klämmornas övre del och fäst dem med skruvarna som du tog bort tidigare. Dra inte åt skruvarna helt och hållet förrän gaslyftkolven har monterats (Figur 2).

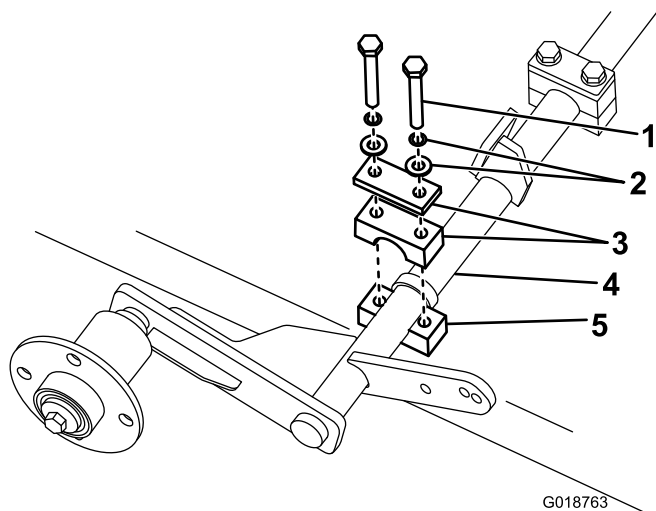


Figur 2

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Skruvar | 4. Lyftarm |
| 2. Muttrar och brickor | 5. Klämma |
| 3. Klämmor | |

4. Ta bort muttrarna och brickorna i den änden av gaskolven som inte är monterad på fästet.
5. Placera axeländan genom lyftarmens övre hål.

Obs: Skruvarna i klämmorna som håller lyftarmen på plats kanske behöver lossas för att gaskolven ska kunna hittas i armen (Figur 3).

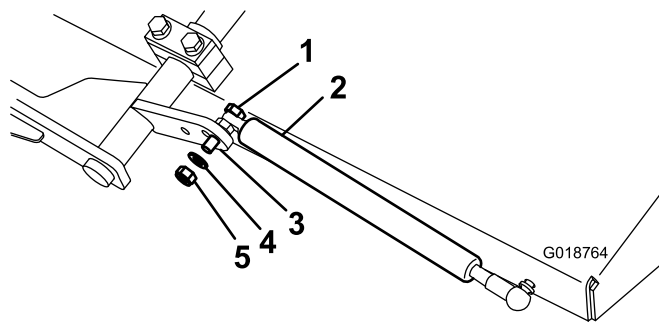

Figur 3

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Gaskolvens axelände | 4. Bricka |
| 2. Gaskolv | 5. Mutter |
| 3. Lyftarm | |

6. Montera brickorna och muttern på gaskolvens andra sida.
7. Dra åt muttern. Dra åt muttern till 47–57 Nm.
8. Dra åt skruvarna på lyftarmen till ett moment på 47,5 Nm.

3

Montera transporthjulen

Delar som behövs till detta steg:

2	Transporthjul
---	---------------

Tillvägagångssätt

1. Höj hjulnaven genom att placera lyftarmen i upprätt läge.
2. Montera transporthjulen på maskinen med hjulmuttrarna. Dra åt hjulmuttrarna för hand. Dra inte åt för hårt.

Obs: Hjulmuttrarna dras åt till ett moment på 108 Nm efter att maskinen har sänkts ned på hjulen.

3. Justera däcktrycket till 0,65 bar.

4

Montera den bakre bogseringsstången


Delar som behövs till detta steg:

1	Bakre bogseringsstång
---	-----------------------

Tillvägagångssätt

1. Ta bort kåpan till transmissionen för att komma åt muttrarna för bogseringsstången.
2. Ta bort den undre halvan av klämman på maskinens baksida.
3. Placera bogseringsstången i rätt läge och montera klämmorna. Dra åt muttrarna till 47,5 Nm.

Obs: Dra inte åt för hårt. Enheten måste kunna svänga fritt och lätt.

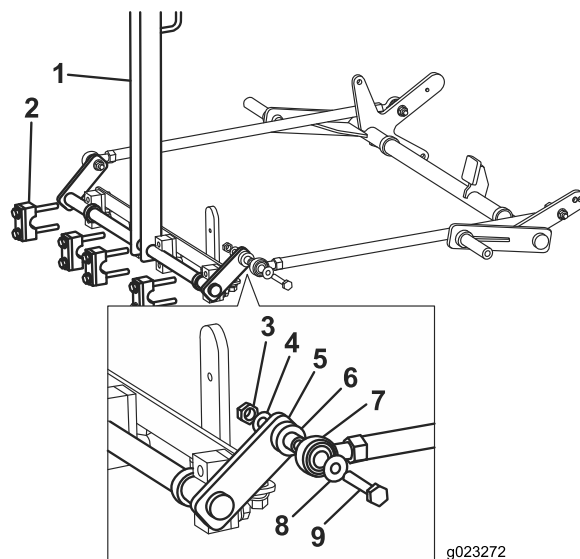

Figur 4

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Bogseringsstång | 6. Bricka |
| 2. Klämmor | 7. Mutter |
| 3. Mutter | 8. Bricka |
| 4. Brickor | 9. Skruv |
| 5. Lyftarm | |

3. Sätt tillbaka kåpan för transmissionen.

5

Montera lyftstången

Delar som behövs till detta steg:

2	Lyftstång
---	-----------

Tillvägagångssätt

1. Rikta in armarna så att smörjnipplarna i stångens ändar kan kommas åt.
2. För skruven genom brickan och stångens ände, bussningen, stången, brickan och fäst med muttern (Figur 4). Dra inte åt muttrarna. Muttrarna måste vara lösa för att du ska kunna justera bogseringsstången senare.

6


Montera ratten

Delar som behövs till detta steg:

1	Ratt
1	Kåpa för styraxel
1	Rattkåpa


Tillvägagångssätt

1. Skjut kåpan för styraxeln över axeln (Figur 5).

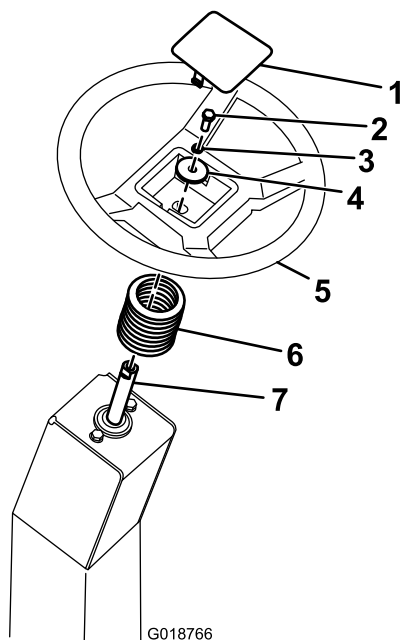

Figur 5

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Rattkåpa | 5. Ratt |
| 2. Skruv | 6. Kåpa för styraxel |
| 3. Låsbricka | 7. Styraxel |
| 4. Stor bricka | |

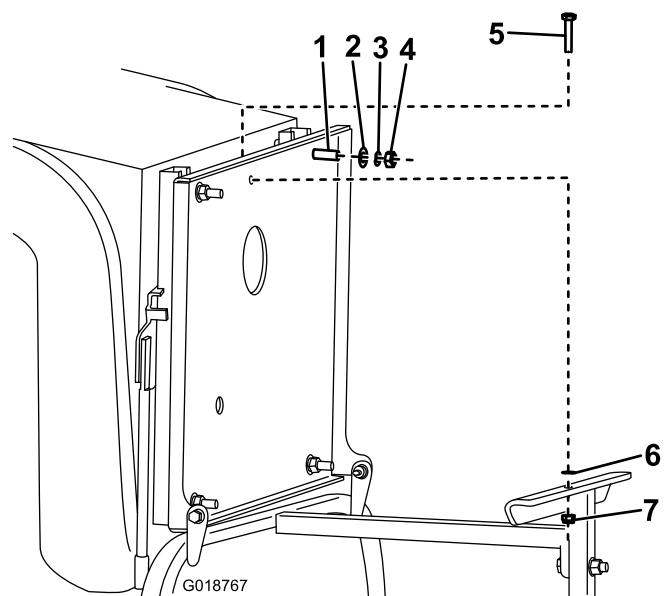

Figur 6

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. Skruv | 5. Skruv |
| 2. Låsbricka | 6. Bricka |
| 3. Bricka | 7. Mutter |
| 4. Mutter | |

8

Ta bort maskinen från lastpallen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Placera ca 100–150 mm höga träklossar på var sida om lastpallen under bägge transporthjulen.
2. Lyft maskinen långsamt med hjälp av lyftstängen.
3. När maskinen är helt upphöjd tar du bort klossen från lastpallen vid dragstångens ände och placerar den under dragstångsbromsen. Lastpallen kan flyttas bort från maskinens rattände. Rulla försiktigt av maskinen från trästödet och ner på marken.
4. Justera lyftstängerna för att få en vågrät dragstång och dra sedan åt M16-muttrarna för att låsa justeringen.
5. Dra åt hjulmuttrarna till ett moment på 108 Nm.
6. Lägg upp lyftspaken och fäst den med hjulspinten.

Läs *Bruksanvisningen* och *Motorns bruksanvisning* för information om startprocedurer.

Kontrollera motorvarvtalet och justera det till 3 200 varv per minut.

7

Montera sätet

Delar som behövs till detta steg:

1	Säte
---	------

Tillvägagångssätt

1. Ta bort muttern och brickorna från varje skruv.
2. Passa in skruvarna på sätet med hålen i sittdelen.
3. Placera sätet på sittdelen. Lyft sittdelen försiktigt.
4. Montera låsbrickorna och dra åt alla fyra muttrarna till sittdelen.
5. Sänk sätet, för det så långt fram som möjligt och montera sätets fästske.