



Count on it.

Gebruikershandleiding

Zwaar uitgevoerde gazon- maaier van 53 cm met Recy- cler[®]/grasvanger

Modelnr.: 22187TE—Serienr.: 310000001 en hoger



g013091

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen, zie voor details de aparte product-specifieke conformiteitsverklaring


Inleiding

Deze loopmaaier met draaiende messen is bedoeld voor gebruik door particulieren of professionele bestuurders. De machine is voornamelijk ontworpen voor het maaien van gras op goed onderhouden particuliere of commerciële gazons. De machine is niet ontworpen voor het maaien van borstelig gras of voor gebruik in de landbouw.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Toro via www.Toro.com voor informatie over producten en accessoires, om een dealer te vinden of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

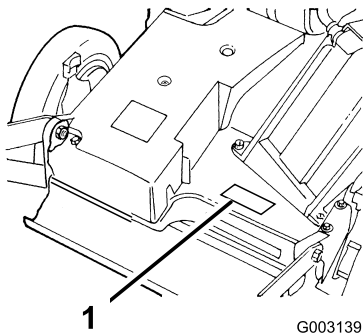

Figuur 1

1. Plaatje met modelnummer en serienummer

Modelnr.: _____
Serienr.: _____

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd (Figuur 2) met de volgende veiligheidssymbolen, die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.



Figuur 2

1. Veiligheidssymbool

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. **Belangrijk** attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking** duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Inhoud

Inleiding.....	2
Veiligheid	4
Algemene veiligheidsregels met betrekking tot de maaimachine.....	4
Geluidsdruk	6
Geluidsniveau.....	6
Hand-arm vibratie	6
Veiligheids- en instructiestickers	6
Montage	8
1 De handgreep bevestigen	8
2 Het startkoord monteren	9
3 De brandstoftank monteren	10
4 De afsluiter van het uitwerpkanaal monteren	10
5 Het carter vullen met olie	11
Algemeen overzicht van de machine.....	11
Bedieningsorganen	11
Specificaties.....	11
Gebruiksaanwijzing.....	12
Motoroliepeil controleren.....	12
De brandstoftank vullen met benzine	13
Motor starten	14
Motor afzetten	14
Zelfaandrijving gebruiken.....	14
Afsluiter van uitwerpkanaal gebruiken.....	15
Maaihoogte instellen.....	15
De grasvanger gebruiken	15
Tips voor bediening en gebruik	16
Onderhoud	18
Aanbevolen onderhoudsschema	18
Smering.....	19
Smering van de draaiarmen	19
Tandwielkast smeren	19
Onderhoud motor.....	19
Onderhoud van het luchtfilter.....	19
De motorolie verversen	20
Oliefilter vervangen.....	20
Onderhoud van de bougie	21
Onderhoud brandstofsysteem	22
Benzine aftappen uit de brandstoftank en brandstoffilter reinigen	22
Onderhoud aandrijfsysteem.....	22
Zelfaandrijving afstellen	22
Onderhoud bedieningsysteem	23
Kabel van de mesrem afstellen	23
Onderhoud van maaimessen.....	23
Het maimes onderhouden.....	23
Reiniging	25
Onderkant van de maaikast reinigen.....	25
Het uitwerpkanaal en de afsluiter reinigen.....	25
Ruimte onder de drijfriemkap reinigen	26

Stalling	26
Het brandstofsysteem gebruiksklaar maken	26
De motor gebruiksklaar maken	26
Algemene informatie	27
Na de stalling.....	27
Problemen, oorzaak en remedie	28

Veiligheid

Onjuist gebruik of onderhoud van deze maaier kan letsel tot gevolg hebben. Houd u aan deze veiligheidsinstructies om het risico op letsel te verminderen.

Toro heeft deze maaier ontworpen voor en getest op veilig gebruik. Als u zich echter niet houdt aan de volgende instructies kan dit lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

Het is van essentieel belang dat u en eventuele andere gebruikers van de maaier de inhoud van deze handleiding lezen en begrijpen voordat de motor voor het eerst wordt gestart om maximale veiligheid en de beste prestaties te garanderen en zodat u kennis over het product opdoet. Let men name op het symbool voor veiligheidswaarschuwingen (Figuur 2) dat Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar - 'instructie voor persoonlijke veiligheid' kan betekenen. Zorg dat u de instructies leest en begrijpt, dit is belangrijk voor de veiligheid. Niet-naleving van de instructie kan leiden tot lichamelijk letsel.

Algemene veiligheidsregels met betrekking tot de maaimachine

De volgende instructies zijn ontleend aan ISO-norm 5395.

Deze machine kan handen en voeten afsnijden en voorwerpen uitwerpen. Als u de veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Instructie

- Lees deze handleiding aandachtig door. Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met bedieningsorganen en weet hoe u de machine moet gebruiken.
- Laat nooit kinderen of personen die de instructies niet kennen, de maaimachine gebruiken. Voor de bestuurder kan een wettelijke minimumleeftijd gelden.
- Onthoud dat de bestuurder verantwoordelijk is voor ongevallen of schade aan andere personen of hun eigendommen.
- Zorg ervoor dat u de uitleg over alle pictogrammen op de maaimachine en in de instructies hebt gelezen en begrepen.

Benzine

WAARSCHUWING: brandstof is licht ontvlambaar. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen.

- Bewaar brandstof uitsluitend in tanks of blikken die speciaal daarvoor bedoeld zijn.
- Vul de brandstoftank nooit binnenshuis; tijdens het bijvullen niet roken.
- Vul brandstof bij voordat u de motor start. Verwijder nooit de dop van de brandstoftank en vul nooit benzine bij wanneer de motor loopt of heet is.
- Probeer de motor niet te starten als er brandstof is gemorst. Verwijder de machine dan uit de buurt van de plek waar is gemorst, en voorkom elke vorm van open vuur of vonken totdat de brandstofdampen volledig zijn verdwenen.
- Doe steeds de dop weer zorgvuldig op brandstoftanks en -containers.

Vóór ingebruikname

- Draag tijdens het maaien altijd een lange broek en stevige schoenen. Draag geen schoenen met open tenen en loop niet op blote voeten.
- Inspecteer eerst grondig het terrein waar u de machine wilt gebruiken en verwijder alle stenen, takken, draden, botten of andere vreemde voorwerpen.
- Controleer vóór gebruik altijd of de beschermplaten en veiligheidsvoorzieningen zoals grasgeleiders en grasvangers, op hun plaats zitten en naar behoren werken.
- Controleer vóór het gebruik de messen, bevestigingsbouten en het maaimechanisme altijd op sporen van slijtage of beschadiging. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten altijd als complete set om een goede balans te behouden.

Starten

- Schakel alle mes- en aandrijfkoppelingen uit en zet de versnelling in de neutraalstand voordat u de motor start.
- Houd de maaimachine niet schuin als u de machine start of de motor aanzet, behalve als u de machine schuin moet houden om te starten. Houd de machine in dat geval niet schuiner dan nodig is, en til alleen de zijde op die het verst van u verwijderd is.
- Houd u bij het starten of aanzetten van de motor zorgvuldig aan de voorschriften en houd uw voeten

uit de buurt van de maaimes(sen) en niet vóór het uitwerpkanaal.

Gebruiksaanwijzing

- Houd iedereen weg uit het gebied waarin u de machine gebruikt, met name kinderen en huisdieren.
- Maai uitsluitend bij daglicht of goed kunstlicht.
- Gebruik indien mogelijk de maaimachine niet op een nat gazon.
- Let op kuilen in het terrein en andere verborgen gevaren.
- Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende onderdelen. Blijf altijd uit de buurt van de afvoeropening.
- U mag een maaimachine nooit optillen of dragen terwijl de motor loopt.
- Ga zeer voorzichtig te werk als u een loopmaaimachine achteruitrijdt of naar u toetrekt.
- Lopen, nooit rennen.
- Hellingen:
 - Maai niet op al te steile hellingen.
 - Wees uiterst voorzichtig op hellingen.
 - Maai dwars over een helling, nooit helling op en af, en wees uiterst voorzichtig als u op een helling van richting verandert.
 - Zorg dat u op hellingen altijd stevig staat.
- Neem gas terug als u de tractie-koppeling inschakelt, vooral wanneer de machine in een hoge versnelling staat. Verminder de snelheid op een helling en in een scherpe bocht om te voorkomen dat de machine kantelt of dat u de controle over de machine verliest.
- Zorg ervoor dat het mes stilstaat als u de maaimachine schuin moet houden om oppervlakken over te steken die niet met gras zijn begroeid, en als u de machine naar het terrein brengt waar u moet maaien of daar weer weghaalt.
- Laat de motor nooit in een afgesloten ruimte lopen, omdat zich daar giftige koolmonoxidedampen kunnen verzamelen.
- Zet de motor af,
 - als u de maaimachine achterlaat.
 - voordat u brandstof bijvult.
 - voordat u de grasvanger verwijdt.
 - voordat u de maaihogte instelt, tenzij die vanaf de bestuurderspositie kan worden ingesteld.

- Zet de motor af en maak de bougiekabel los:
 - voordat u verstoppingen losmaakt of het uitwerpkanaal ontstopt.
 - voordat u de maaimachine controleert, reinigt of er werkzaamheden aan verricht.
 - als u een vreemd voorwerp heeft geraakt, moet u de maaimachine op beschadigingen controleren en reparaties uitvoeren voordat u de machine opnieuw start en weer in gebruik neemt.
 - als de maaimachine abnormaal begint te trillen (direct controleren).
- Neem gas terug terwijl de motor uitloopt en sluit de brandstofklep als u klaar bent met maaien.
- Bliksem kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Als u bliksem ziet of donder hoort in het gebied, gebruik de machine dan niet; ga schuilen.
- Let op het verkeer als u in de buurt van een weg werkt of deze oversteekt.

Onderhoud en opslag

- Draai alle moeren, bouten en schroeven regelmatig strak aan, zodat de machine steeds veilig in gebruik is.
- Gebruik geen hoge druk als u werktuigen op de machine reinigt.
- Als er zich brandstof in de tank bevindt, mag u de machine niet opslaan in een afgesloten ruimte waar brandstofdampen in contact kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een afgesloten ruimte opslaat.
- Houd de motor, geluiddemper, accubehuizing en de brandstofopslagplaats vrij van overtollig vet, gras en bladeren om brandgevaar te verminderen.
- U moet de onderdelen van de grasvanger en de afvoergeleider veelvuldig controleren en, indien nodig, vervangen door onderdelen die de fabrikant heeft aanbevolen.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen met het oog op een veilig gebruik.
- Vervang geluiddempers die gebreken vertonen.
- Als het nodig is de brandstoftank af te tappen, doe dit dan buiten.
- Verander de instellingen van de motor niet en voorkom overbelasting van de motor. Laat de motor niet met een te hoog toerental lopen omdat dit de kans op ongevallen kan vergroten.

- Wees voorzichtig als u de machine afstelt en voorkom dat uw vingers bekneld raken tussen de draaiende messen en de vaste onderdelen van de machine.
- **Om de beste prestaties en een veilig gebruik te verzekeren, dient u uitsluitend originele Toro-onderdelen en accessoires te gebruiken. Gebruik nooit universele onderdelen en accessoires; deze kunnen de veiligheid in gevaar brengen.**

Geluidsdruk

Deze machine oefent een geluidsdruk van 87 dBA uit op het gehoor van de gebruiker, met een onzekerheidswaarde (K) van 1 dBA. De geluidsdruk is vastgesteld volgens de procedures in EN 836.

Geluidsniveau

Deze machine heeft een gegarandeerd geluidsniveau van 98 dBA uit met een onzekerheidswaarde (K) van 1 dBA. Het geluidsniveau is vastgesteld volgens de procedures in ISO 11094.

Hand-arm vibratie

Gemeten trillingsniveau op de linkerhand = 5,2 m/s²

Gemeten trillingsniveau op de rechterhand = 3,8 m/s²


Onzekerheidswaarde (K) = 2,1 m/s²

De gemeten waarden zijn vastgesteld volgens de procedures in EN 836.

Veiligheids- en instructiestickers




Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

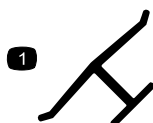

Merktken van fabrikant

1. Geeft aan dat het mes onderdeel van een originele Toro-maaimachine is.

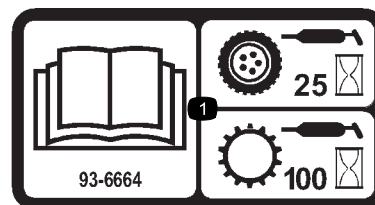

93-6664

1. Lees de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het smeren van de tractieaandrijving (elke 25 bedrijfsuur) en het smeren van de transmissie (elke 100 bedrijfsuur).



94-6046

1. Om de motor te starten, moet u bovenste bedieningsstang tegen de handgreep drukken.
2. Om de tractieaandrijving in te schakelen, moet u de onderste bedieningsstang naar de handgreep trekken.
3. Om de motor af te zetten, laat u de bovenste bedieningsstang los.




98-4387

1. Waarschuwing – Draag gehoorbescherming.



110-4978

1. Waarschuwing – Raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.
2. De machine kan voorwerpen uitwerpen – Houd omstanders op een veilige afstand van de machine.
3. Handen of voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd – Zet de motor af en maak de bougiekabel los voordat u service- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
4. Handen of voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd – Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
5. Waarschuwing – Zet de motor af voordat u de machine achterlaat.

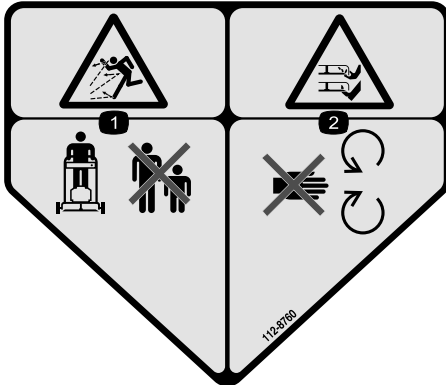

112-8760

1. De machine kan voorwerpen uitwerpen – Houd omstanders op een veilige afstand van de machine.
2. Handen of voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd – Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

Montage

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Handgreep Bout (5/16 x 1-1/4 inches) Ring Dunne borgmoer (5/16 inch) Bout (5/16 x 1-1/2 inches) Borgmoer (5/16 inch) Steunstang van grasvanger Dopborgmoer Kabelklemband	1 2 4 2 2 2 1 2 1	De handgreep bevestigen.
2	Geen onderdelen vereist	–	Het startkoord monteren.
3	Parkerschroef Brandstoftank	2 1	Monteer de brandstoftank.
4	Afsluiter van uitwerpkanaal	1	De afsluiter van het uitwerpkanaal monteren.
5	Geen onderdelen vereist	–	Het carter met olie bijvullen.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

1


De handgreep bevestigen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Handgreep
2	Bout (5/16 x 1-1/4 inches)
4	Ring
2	Dunne borgmoer (5/16 inch)
2	Bout (5/16 x 1-1/2 inches)
2	Borgmoer (5/16 inch)
1	Steunstang van grasvanger
2	Dopborgmoer
1	Kabelklemband

Procedure

1. Monteer de handgreep op de buitenkant van de maaikast (in de onderste opening) met twee bouten (5/16 x 1-1/4 inches), ringen en dunne inzetmoeren (5/16 inch) (Figuur 3).

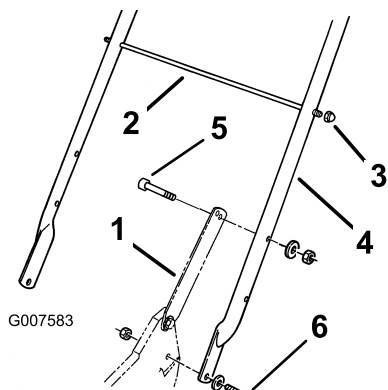

Figuur 3

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Handgreepvergrendeling | 4. Handgreep |
| 2. Steunstang van grasvanger | 5. Bout (5/16 x 1-1/2 inches) |
| 3. Dopborgmoer (2) | 6. Bout (5/16 x 1-1/4 inches) |

2. Bevestig de vergrendelingen aan de handgreep met twee bouten (5/16 x 1-1/2 inches), ringen en borgmoeren (5/16 inch) (Figuur 3).

Opmerking: U kunt de handgreep instellen op de hoogte die u het meest comfortabel vindt. Ga achter de handgreep staan en bepaal de hoogte. Om de hoogte van de handgreep in te stellen, plaatst u de tapbouten en moeren waarmee de vergrendelingen van de handgreep zijn bevestigd aan de handgreep, in de andere montage-openingen in de vergrendelingen.

3. Schuif de steunstang van de grasvanger door de op één na hoogste montage-opening in de handgreep en zet elk eind vast met een dopborgmoer (Figuur 3).
4. Gebruik een kabelklemband om de bedieningskabels vast te zetten aan de linker handgreep onder de steunstang van de grasvanger.


2

Het startkoord monteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Trek het startkoord door de koordgeleider op de handgreep (Figuur 4).

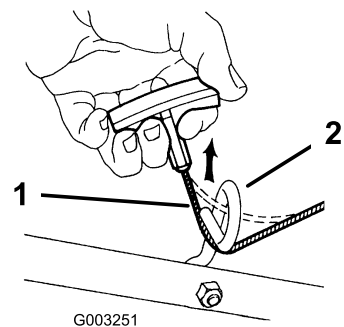

Figuur 4

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Startkoord | 2. Koordgeleider |
|---------------|------------------|

Opmerking: Om het koord gemakkelijker te kunnen monteren, moet u de bedieningsstang op de handgreep indrukken.

3


De brandstoftank monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Parkerschroef
1	Brandstoftank

Procedure

1. Schuif de kunststofklemmen op de voorzijde van de brandstoftank op de bevestiging voor de brandstoftank (Figuur 5).

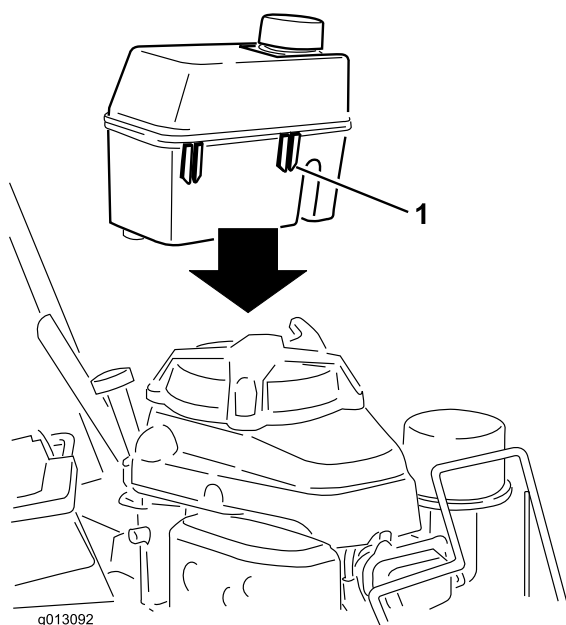

Figuur 5

1. Kunststofklem (2)

2. Bevestig de onderkant van de brandstoftank aan de tankbeugel door de parkerschroeven vanaf de onderkant in te draaien. **Draai de schroeven vast met een torsie van 4,5–5,6 Nm**

4


De afsluiter van het uitwerpkanaal monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Afsluiter van uitwerpkanaal
---	-----------------------------

Procedure

1. Open het deurtje van de afvoer door de handgreep naar voren te trekken en naar achteren te bewegen (Figuur 6). Houd de handgreep van het afvoerdeurtje vast om te voorkomen dat het veerdeurtje dichtslaat terwijl u de afsluiter monteert.

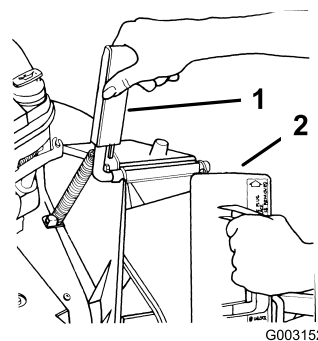


Figuur 6

1. Handgreep afvoerdeurtje
2. Afsluiter gedraaid naar rechts

2. Omdat de afsluiter iets wijder is dan de opening van het uitwerpkanaal, moet u de afsluiter een stukje naar rechts draaien als u deze monteert (Figuur 6).

Opmerking: Let erop dat de pijl op de sticker van de afsluiter omhoog wijst.

3. Druk de afsluiter helemaal naar binnen totdat de veerklem op de onderkant van de afsluiter vastklikt op zijn plaats zodat de afsluiter stevig is bevestigd in het uitwerpkanaal (Figuur 7).

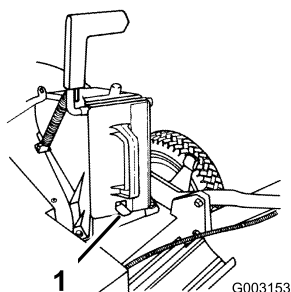

Figuur 7

1. Veerklem

4. Laat de handgreep van het afvoerdeurtje los om de bovenkant van de afsluiter vast te zetten.

5


Het carter vullen met olie

Geen onderdelen vereist

Procedure

De motor wordt geleverd zonder olie in het carter. Voordat u de motor start, moet u het carter vullen met ongeveer 0,85 liter olie. Zie Motoroliepeil controleren voor oliespecificaties en instructies.


Algemeen overzicht van de machine

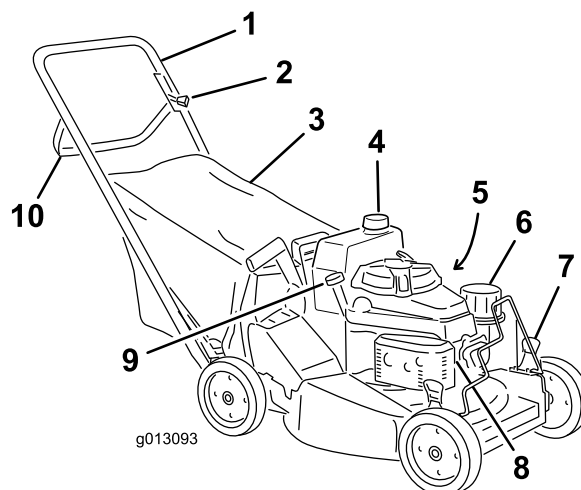

Figuur 8

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Handgreep | 6. Luchtfiler |
| 2. Gashendel | 7. Maaihoogtehendel |
| 3. Grasvanger | 8. Bougie |
| 4. Brandstoftank | 9. Vulbuis/Peilstok |
| 5. Oliefilter | 10. Bedieningsstang voor maaimes |

Bedieningsorganen

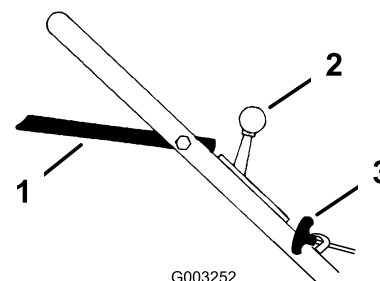

Figuur 9

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bedieningsstang voor maaimes | 3. Handgreep van startkoord |
| 2. Gashendel | |

Specificaties

Type	Gewicht	Lengte	Breedte	Hoogte
22187TE	53 kg	154 cm	56 cm	91 cm

Gebruiksaanwijzing

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Telkens voordat u gaat maaien, moet u controleren of de zelfaandrijving en de bedieningsstang nog goed werken. Als u de bedieningsstang van het maaimes loslaat moeten de motor en de zelfaandrijving stoppen. Doen ze dat niet, dan moet u contact opnemen met een erkende servicedealer.

⚠ VOORZICHTIG

Deze machine stelt de gebruiker bloot aan geluidsniveaus van meer dan 85 dBA. Bij langdurige blootstelling kan dit leiden tot gehoorbeschadiging.

Draag gehoorbescherming als u deze machine gebruikt.



Figuur 10

1. Waarschuwing – Draag gehoorbescherming.


Motoroliepeil controleren

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

Als u machine voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u het carter vullen met 0,85 liter olie. Gebruik uitsluitend hoogwaardige reinigingsolie, type SAE 30 of SAE 10W30, met onderhoudsclassificatie SF, SG, SH of SJ van het American Petroleum Institute (API).

Olie-inhoud	
Met oliefilter	0,85 l
Zonder oliefilter	0,65 l

Controleer voor elk gebruik of het oliepeil tussen de markeringen Bijvullen en Vol op de peilstok staat (Figuur 11).

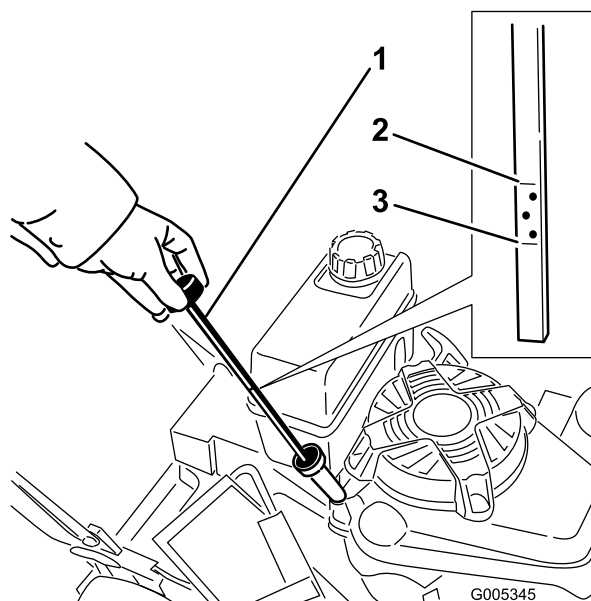

Figuur 11

1. Peilstok
2. Vol
3. Bijvullen

1. Zet de maaimachine op een horizontaal oppervlak.
2. Maak de omgeving van de peilstok schoon (Figuur 11).
3. Verwijder de peilstok door de dop linksom te draaien en eruit te trekken.

Opmerking: Als het carter leeg is, moet u dit voor ongeveer driekwart met olie vullen.

4. Veeg de peilstok met een schone doek schoon.
5. Steek de peilstok in de vulbuis en trek deze er weer uit.

Opmerking: Voor een nauwkeurige peiling moet u de peilstok volledig in de vulbuis steken.

6. Lees het oliepeil af van de peilstok (Figuur 11).
7. Als het peil onder de markering Bijvullen op de peilstok staat, giet u langzaam voldoende olie in de vulopening totdat het peil de markering Vol op de peilstok bereikt.

Belangrijk: Giet niet te veel olie in het carter; als de motor daarna gaat lopen, ontstaat schade aan de motor. Tap de overtollige olie af totdat het oliepeil weer de markering Vol bereikt.

8. Steek de peilstok in de vulbuis en draai de dop rechtsom totdat deze goed vast zit.

De brandstoftank vullen met benzine

Gebruik voor de beste resultaten schone, verse, loodvrije benzine met een octaangetal van 87 of hoger. Om te zorgen dat de benzine voldoende vers is, moet u niet meer benzine aanschaffen dan u naar verwachting in 30 dagen zult gebruiken. Als u loodvrije benzine gebruikt, zullen zich minder verbrandingsproducten in de motor afzetten en heeft de motor een langere levensduur. U mag ook gelode benzine gebruiken als er geen loodvrije benzine verkrijgbaar is.

Belangrijk: Meng nooit olie door de benzine.

Belangrijk: Nooit methanol, benzine die methanol bevat, gasohol met meer dan 10 % ethanol, superbenzine of wasbenzine gebruiken, omdat deze het brandstofsysteem van de motor kunnen beschadigen.

Belangrijk: Gebruik geen benzine die nog is overbleven van een vorig maaiseizoen of die zelfs nog ouder is.

⚠ GEVAAR

In bepaalde omstandigheden is benzine uiterst ontvlambaar en zeer explosief. Brand of explosie van benzine kan brandwonden bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.

- Vul de benzinetank in de open lucht wanneer de motor koud is. Eventueel gemorste benzine opnemen.
- Vul de brandstoftank tot aan de onderkant van de vulbuis. Niet tot aan de bovenzijde van de vulbuis vullen.
- Als u werkt met benzine, mag u nooit roken en moet u uit de buurt blijven van open vuur of plaatsen waar benzinedampen door een vonk tot ontbranding kunnen komen.
- Benzine in een goedgekeurd benzinevat en buiten bereik van kinderen bewaren
- Koop nooit meer benzine dan u in 30 dagen kunt opmaken.

⚠ GEVAAR


Tijdens het bijvullen van benzine kan in bepaalde omstandigheden een statische lading ontstaan die de benzine tot ontbranding kan brengen. Brand of explosie van benzine kan letsel bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.

- Zet benzinevaten altijd op de grond en uit de buurt van de machine voordat u de brandstoftank bijvult.
- Vul benzinevaten niet in een vrachtwagen of aanhanger, omdat bekleding of kunststof beplating het vat kan isoleren, waardoor de afvoer van statische lading wordt bemoeilijkt.
- Als het praktisch mogelijk is, kunt u het beste een machine met een benzinemotor eerst van de vrachtwagen of aanhanger halen en bijtanken als de machine met de wielen op de grond staat.
- Als dit niet mogelijk is, moet u dergelijke machines op een truck of een aanhanger bij voorkeur uit een draagbaar vat bijvullen, niet met behulp van een vulpistool van een pomp.
- Als een vulpistool moet worden gebruikt, de vulpijp voortdurend in contact met de rand van de brandstoftank of de opening van het vat houden, totdat het bijvullen voltooid is.

Gebruik regelmatig een brandstofstabilisator/conditioner tijdens gebruik en opslag. Een stabilisator/conditioner houdt tijdens het gebruik de motor schoon en voorkomt dat er tijdens de stalling harsachtige afzettingen in de motor worden gevormd.

Belangrijk: Gebruik nooit andere brandstofadditieven dan een brandstofstabilisator/conditioner. Gebruik geen stabilizers op basis van alcohol zoals ethanol, methanol, of isopropanol.

1. Maak de omgeving van de dop van de brandstoftank schoon (Figuur 12).

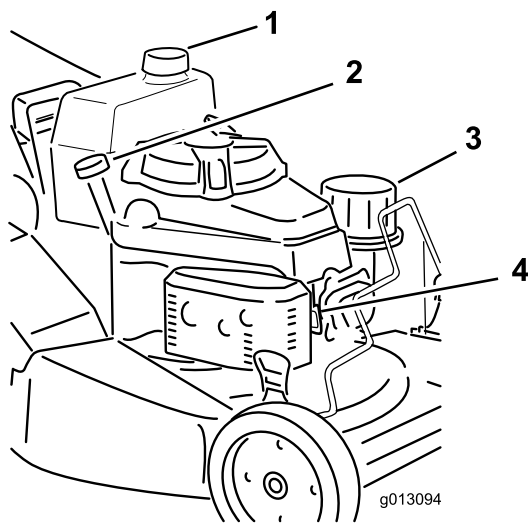


Figuur 12

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Dop van brandstoftank | 3. Luchtfilter |
| 2. Vulbuis/Peilstok | 4. Bougie |

2. Verwijder de dop van de tank.
3. Vul de brandstoftank tot aan de onderkant van de vulbuis met ongelode benzine. **Niet tot in de vulbuis bijvullen.**
4. Doe de dop weer op de tank en veeg eventueel gemorste benzine weg.

Motor starten

1. Sluit de bougiekabel aan op de bougie (Figuur 12).
2. Brandstofklep openen (Figuur 22).
3. Zet de gashendel op CHOKE.
4. Zet de rijsnelheidshendel in de neutraalstand (N) (Figuur 13).

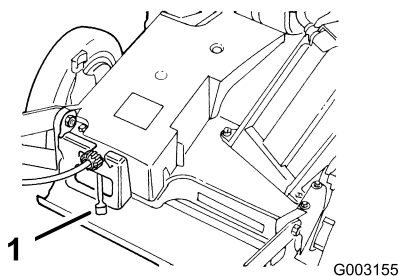

Figuur 13

1. Rijsnelheidshendel

5. Trek de starthandgreep langzaam uit totdat u weerstand voelt, daarna krachtig uittrekken.
6. Als de motor start, kunt u met de desbetreffende hendels de gastoevoer en de rijsnelheid naar wens regelen.


Opmerking: Wil de motor na drie pogingen niet starten, herhaal dan de stappen 3 tot en met 6.

Motor afzetten

1. Zet de bedieningsstang vrij en zet de gashendel op UIT.
2. Maak de kabel van de bougie los als u de maaimachine niet gebruikt of onbeheerd achterlaat.

Zelfaandrijving gebruiken


De maaimachine heeft 3 rijsnelheden: 1 is langzaam, 2 is medium en 3 is snel. De rijsnelheidshendel bevindt zich aan de achterzijde van de drijfriemkap (Figuur 14).

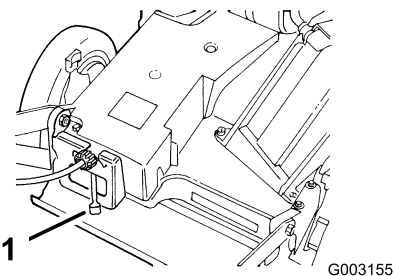

Figuur 14

1. Rijsnelheidshendel

1. Zet de rijsnelheidshendel in de neutraalstand (N).
2. Start de motor.
3. Druk de bedieningsstang tegen de handgreep op Lopen/Rijden (Figuur 15).

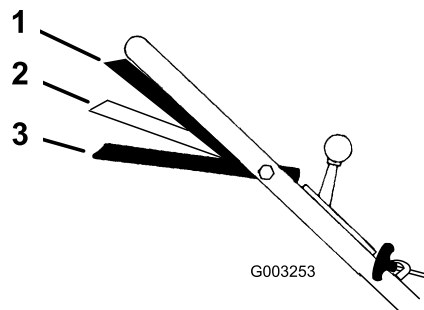


Figuur 15

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Lopen/Rijden | 3. Stoppen |
| 2. Lopen/Schakelen | |

Opmerking: U mag nooit schakelen als u de bedieningsstang van het maaimes tegen de handgreep op Lopen/Rijden drukt; hierdoor kan de transmissie schade oplopen. Zet de bedieningsstang

op Lopen/Schakelen (Figuur 15) als u de rijsnelheid verandert.

Opmerking: U kunt de snelheid variëren door de afstand tussen bedieningsstang en handgreep te vergroten of te verkleinen. Laat de bedieningsstang zakken om de maaimachine af te remmen als u een bocht maakt of de machine te snel voor u gaat. Als u de bedieningsstang te veel laat zakken, stopt de zelfaandrijving van de maaimachine. Duw de bedieningsstang naar de handgreep toe om de snelheid te verhogen. Wanneer de bedieningsstang dicht tegen de handgreep is aangedrukt, beweegt de maaimachine zich voort met de maximale snelheid. Zet de rijsnelheidshendel in de neutraalstand (N) wanneer u de maaimachine gebruikt om te trimmen en wanneer u deze onbeheerd achterlaat.

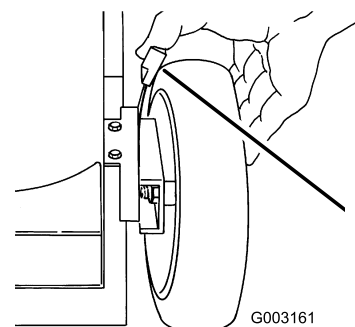

Figuur 16

1. Maaihoogtehendel van wiel
2. Laat de maaihoogtehendel los en zorg ervoor dat deze goed in de uitsparing valt.
3. Alle wielen moeten op dezelfde maaihoogte worden ingesteld.

Afsluiter van uitwerpkanaal gebruiken

1. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2. Plaats de afsluiter; zie De afsluiter van het uitwerpkanaal monteren.
3. Om de afsluiter te verwijderen, beweegt u de handgreep van het afvoerdeurtje naar achteren en trekt u de veerklem op de bodem van de afsluiter omhoog. Als de afsluiter ontgrendeld is, trekt u hem uit het uitwerpkanaal.

Opmerking: Als het gras dik en sappig is, kan het maaisel zich opeenhopen op en rond de afsluiter. Dit kan verwijdering van de afsluiter bemoeilijken. Na elk gebruik moet u de afsluiter grondig reinigen.

Maaihoogte instellen

Elk wiel kan afzonderlijk worden ingesteld met een maaihoogtehendel. De maaihoogten zijn 25 mm, 38 mm, 51 mm, 64 mm, 76 mm en 89 mm.

⚠ GEVAAR

Bij het verstellen van een maaihoogtehendel kunnen uw handen in aanraking komen met een bewegend mes. Dit kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.


- Zet de motor af en wacht tot alle bewegende delen stilstaan voordat u de maaihoogte instelt.
 - Plaats uw vingers niet onder de maaikast als u de maaihoogte instelt.
1. Druk de maaihoogtehendel tegen het wiel (Figuur 16) en kies de gewenste maaihoogte.

De grasvanger gebruiken

Het kan voorkomen dat u de grasvanger wilt gebruiken voor extra lang gras, sappig gras of bladeren.

Montage van de grasvanger


1. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2. Zorg ervoor dat de handgreep van het afvoerdeurtje helemaal naar voren staat en de pen vastzit in de grendel (Figuur 17).

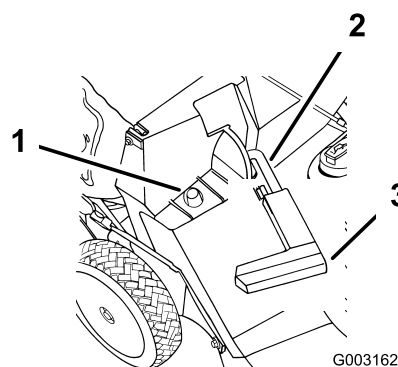

Figuur 17

1. Grasvangerframe op steunstang
 2. Pen in grendel
 3. Handgreep helemaal naar voren en afvoerdeurtje gesloten
3. Schuif de opening in het grasvangerframe op de steunstang op het uitwerpkanaal (Figuur 17).
 4. Plaats de achterkant van het frame op de steunstang van de grasvanger.
 5. Trek de handgreep van het afvoerdeurtje naar voren totdat de pen loskomt uit de grendel, en

beweeg de handgreep naar achteren totdat de pen is vergrendeld in de uitsparing voor de grasvanger (Figuur 18).

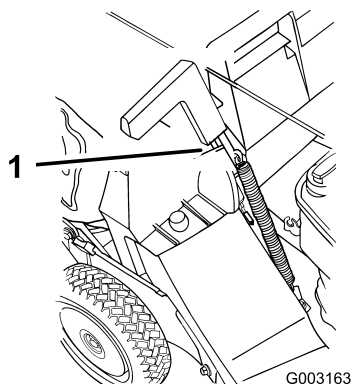

Figuur 18

1. Pen vergrendeld in uitsparing voor grasvanger

Opmerking: Het afvoerdeurtje in de maaikast staat nu open.

Maaien met de grasvanger

⚠ WAARSCHUWING

Door een versleten grasvanger kunnen steentjes en andere voorwerpen worden uitgeworpen in de richting van de gebruiker of de omstanders. Uitgeworpen voorwerpen kunnen ernstig lichamelijk of dodelijk letsel toebrengen aan de gebruiker of omstanders.

Controleer de grasvanger regelmatig. Plaats een nieuwe Toro-grasvanger als de oude is beschadigd.

De grasvanger verwijderen

1. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2. Breng de handgreep van het afvoerdeurtje omhoog en beweeg deze naar voren totdat de veiligheidspen vastzit in de vergrendeling (Figuur 17).
3. Grijp de handgrepen aan de voorkant en de achterkant van de grasvanger vast en til deze uit de maaimachine.
4. Kantel de grasvanger langzaam naar voren om het maaisel eruit te storten.
5. Voor montage van de grasvanger, zie Montage van de grasvanger.

⚠ GEVAAR

Als het afvoerdeurtje niet geheel is gesloten, kan de maaimachine voorwerpen uitwerpen. Deze kunnen ernstig lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken.

Als het afvoerdeurtje niet geheel kan worden gesloten omdat het maaisel de afvoer heeft verstopt, zet u de motor af en beweegt u de handgreep van het afvoerdeurtje voorzichtig heen en weer totdat u het deurtje geheel kunt sluiten. Als u het deurtje nog niet kunt sluiten, verwijder dan de verstopping met een stok, niet met de hand.

⚠ GEVAAR

De maaimachine kan maaisel en andere voorwerpen uitwerpen door een open uitwerpkanaal. Voorwerpen die met genoeg kracht worden weggeslingerd kunnen de gebruiker of omstanders ernstig verwonden, mogelijk zelfs met dodelijke afloop.

Open nooit de deur van het afvoerkanaal terwijl de motor nog draait.

Tips voor bediening en gebruik

Algemene tips

- Neem de veiligheidsinstructies goed door en lees deze handleiding zorgvuldig, voordat u met de maaimachine gaat werken.
- Verwijder uit het werkgebied stokken, stenen, draden, takken en andere voorwerpen die het mes kan raken en wegslingeren.
- Houd iedereen, met name kinderen en huisdieren, weg uit het werkgebied.
- Voorkom contact met bomen, muren, hoekstenen en andere vaste voorwerpen. Maai nooit met opzet over voorwerpen.
- Als de maaimachine toch een voorwerp raakt en begint te trillen, moet u meteen de motor afzetten, de bougiekabel losmaken en de maaimachine op beschadiging controleren.
- Zorg ervoor dat u gedurende het hele seizoen steeds met een scherp maaimes maait. Vijl regelmatig kerven en inkepingen in het mes weg.
- Vervang indien nodig het maaimes door een origineel Toro-mes.
- Maai uitsluitend droog gras of droge bladeren, indien mogelijk. Nat gras en natte bladeren

gaan aankoeken en kunnen verstopping van de maaimachine of afslaan van de motor veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING

Als u nat gras en natte bladeren maait, kunt u uitglijden, in aanraking komen met het mes en ernstig letsel oplopen.

Maai uitsluitend in droge omstandigheden, indien mogelijk.

- Reinig de onderkant van de maaidek telkens nadat u hebt gemaaid. De onderkant van de grasmaaier reinigen.
- Houd de motor steeds in goede conditie.
- Zet het motortoerental in de hoogste stand om de beste maaieresultaten te verkrijgen.

⚠ WAARSCHUWING

Als de motor van de maaimachine tijdens het maaien sneller loopt dan de fabrieksinstelling, kan de machine een stuk van het mes of een motoronderdeel uitwerpen in de richting van de gebruiker of de omstanders. Dit kan ernstig lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken.

- **Nooit het ingestelde maximumtoerental van de motor veranderen.**
- **Als u denkt dat het motortoerental hoger is dan normaal, moet u contact opnemen met een erkende servicedealer.**
- Reinig regelmatig het luchtfilter. Bij fijnmaken zal meer maaisel en stof ontstaan, waardoor het luchtfilter verstopt raakt en de prestaties van de motor minder worden.

Gras maaien

- Het tempo waarmee het gras groeit, varieert per jaargetijde. Hartje zomer kunt u in het algemeen het gras het beste maaien bij een maaiahogte van 51 mm, 64 mm of 76 mm. U moet telkens niet meer dan ongeveer eenderde van de grassprietten afmaaien. Maai niet met een stand lager dan 51 mm, tenzij de grasmat dun is, of als laat in het najaar is wanneer het gras langzamer begint te groeien.
- Als u gras wilt maken dat langer dan 15 cm is, moet u maaien bij de maximale maaiahogte en een langzamere loopsnelheid. Vervolgens gaat u maaien bij een lagere maaiahogte om het gazon een zo fraai mogelijk uiterlijk te geven. Als het gras te

lang is en in hoopjes achterblijft op het gazon, kan de maaimachine geblokkeerd raken, waardoor de motor afslaat.

- Maai steeds in wisselende richtingen. Hierdoor wordt het maaisel beter over het gazon verstrooid, zodat het gazon gelijkmatig wordt bemest.

Als u met het uiterlijk van het voltooide gazon niet tevreden bent, probeer dan een of meer van de volgende stappen:

- Slijp het mes.
- Loop langzamer tijdens het maaien.
- Stel de maaimachine af op een hogere maaiahogte.
- Maai het gras vaker.
- Laat de maaibanen overlappen in plaats van steeds een volledig nieuwe baan te maaien.
- Stel de maaiahogte bij de voorwielen één stand lager in dan bij de achterwielen. Bijvoorbeeld: zet de maaiahogte van de voorwielen op 51 mm en die van de achterwielen op 64 mm.

Bladeren fijnmaken

- Na het maaien moet altijd 50 % van het gazon zichtbaar blijven door de bladerlaag. Dit kan een of meerdere rondgangen over de bladeren vereisen.
- Als u het gazon met een lichte laag bladeren wilt bedekken, moet u alle wielen afstellen op dezelfde maaiahogte.
- Als er een laag bladeren van meer dan 12 cm op het gazon ligt, moet u de voorwielen een of twee uitsparingen hoger zetten dan de achterwielen. Hierdoor kunnen de bladeren gemakkelijker onder het maaidek worden ingevoerd.
- Als de maaimachine de bladeren niet fijn genoeg maakt, is het beter om wat langzamer te maaien.
- Als u veel eikenbladeren fijnmaakt, kunt u in het voorjaar kalk op het gazon strooien. Dit vermindert de zuurgraad van de eikenbladeren.

Onderhoud

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Aanbevolen onderhoudsschema

Onderhoudsinterval	Onderhoudsprocedure
Na de eerste 8 bedrijfsuren	• Motorolie verversen zonder oliefilter.
Bij elk gebruik of dagelijks	• Controleer het motoroliepeil. • Controleer of de motor binnen 3 seconden stopt nadat u de bedieningsstang van het maaimes hebt losgelaten. • Controleer het maaimes op slijtage of beschadigingen. • De onderkant van de maaikast reinigen. • Het uitwerpkanaal en de afsluiter reinigen.
Om de 25 bedrijfsuren	• De draaiarmen smeren. • Reinig het schuimelement (dit moet vaker gebeuren in stoffige omstandigheden).
Om de 50 bedrijfsuren	• Ververs de motorolie (dit moet vaker gebeuren in stoffige omstandigheden). • Brandstofslang controleren en indien nodig vervangen. • Ruimte onder de drijfriemkap reinigen.
Om de 100 bedrijfsuren	• Tandwielkast smeren. • Oliefilter vervangen. • Bougie controleren. • Brandstoffilter reinigen. • Zelfaandrijving afstellen. • Mesremkabel afstellen. • Reinig de koelribben.
Om de 300 bedrijfsuren	• Vervang het papierelement (dit moet vaker gebeuren in stoffige omstandigheden).
Jaarlijks of vóór stalling	• Benzine aftappen uit de brandstoftank

Belangrijk: Zie de *gebruikershandleiding van de motor* voor verdere onderhoudsprocedures.

⚠ VOORZICHTIG

Als u de kabel op de bougie laat zitten, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u of andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.


Verwijder de bougiekabel van de bougie voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Druk de kabel opzij, zodat hij niet per ongeluk contact kan maken met de bougie.

Smering

Smering van de draaiarmen

Onderhoudsinterval: Om de 25 bedrijfsuren

1. Zet de maaihoogtehendels van de achterwielen in de middelste afstelling.
2. Veeg de smeernippels met een doek schoon (Figuur 19).

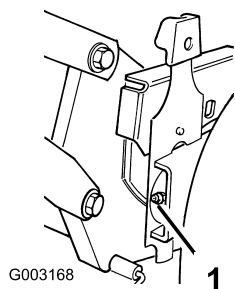

Figuur 19

1. Smeernippel


-
3. Zet een vetspuit op elke smeernippel en pomp er voorzichtig twee of drie slagen Nr. 2 smeervet op lithiumbasis voor algemene doeleinden in.

Belangrijk: Als de druk te hoog is, kunnen de pakkingen worden beschadigd.

Tandwielkast smeren

Onderhoudsinterval: Om de 100 bedrijfsuren

1. Verwijder de grasvanger.
2. Veeg de smeernippels met een doek schoon (Figuur 20).

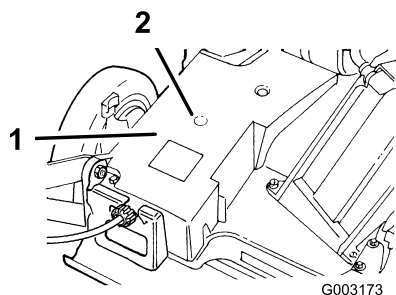

Figuur 20

1. Drijfriemkap
2. Smeernippel

-
3. Plaats de smeerspuit op de smeernippel via de opening van de drijfriemkap (Figuur 20).
 4. Pomp 2 keer voorzichtig Nr 2 smeervet op lithiumbasis voor algemene doeleinden in de nippel.
 5. Monteer de grasvanger.


Onderhoud motor

Onderhoud van het luchtfilter

Onderhoudsinterval: Om de 25 bedrijfsuren—Reinig het schuimelement (dit moet vaker gebeuren in stoffige omstandigheden).
Om de 300 bedrijfsuren—Vervang het papierelement (dit moet vaker gebeuren in stoffige omstandigheden).

Belangrijk: Laat de motor nooit zonder luchtfilter draaien; dit veroorzaakt ernstige motorschade.

1. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2. Verwijder de bougiekabel van de bougie (Figuur 12).
3. Verwijder het luchtfilterdeksel en maak dit grondig schoon (Figuur 21).

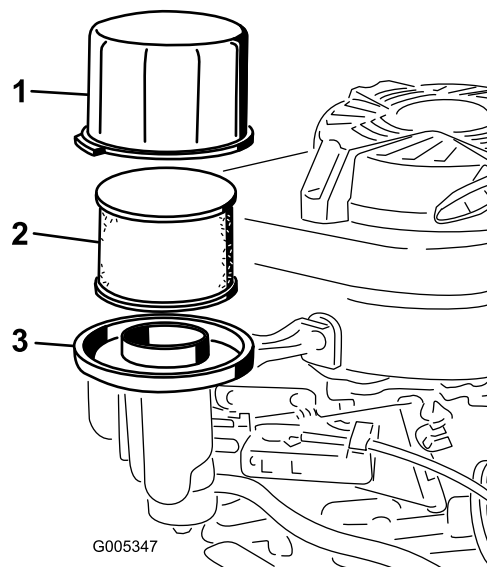

Figuur 21

1. Deksel
2. Papierelement
3. Luchtfilterbasis

-
4. Verwijder en controleer het papieren luchtfilterelement (Figuur 21) en gooi dit weg als het buitengewoon vuil is.

Belangrijk: Het papierelement nooit schoonmaken.

5. Verwijder het schuimelement en was dit met een mild reinigingsmiddel en water. Dep dit daarna droog (Figuur 21).
6. Plaats het schuimelement op het papieren luchtfilterelement.
7. Plaats het volledige luchtfilter.

Opmerking: Monteer een nieuw papieren luchtfilterelement als u het oude element weggooit.

8. Plaats het deksel terug.

De motorolie verversen

Onderhoudsinterval: Na de eerste 8 bedrijfsuren

Om de 50 bedrijfsuren

1. Laat de motor eerst lopen zodat de motorolie wordt opgewarmd.

Opmerking: Warme olie is vloeibaarder en voert vervuilingen beter mee.

⚠ WAARSCHUWING

De olie kan heet zijn nadat de motor heeft gelopen; contact met hete olie kan ernstig brandwonden veroorzaken.

Vermijd contact met hete motorolie als u deze aftapt.

2. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
3. Verwijder de bougiekabel van de bougie (Figuur 12).
4. Tap de benzine af uit de brandstoftank; zie Benzine aftappen uit de brandstoftank en Brandstoffilter reinigen.
5. Plaats een geschikte opvangbak onder de rechterzijde van de maaimachine.
6. Verwijder de peilstok door de dop linksom te draaien en eruit te trekken.
7. Breng de **linkerkant** van de maaimachine omhoog om de olie in de opvangbak te laten lopen.

Opmerking: U kunt de olie ook uit het carter verwijderen met behulp van een olieafzuigpomp.

8. Breng de linkerkant van de maaimachine omlaag.
9. Steek de peilstok in de vulbuis en draai de dop rechtsom totdat deze goed vast zit.
10. Voer de oude olie af volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
11. Vul het carter met nieuwe olie tot aan de Vol-markering op de peilstok. Zie Carter vullen met olie.
12. Neem eventueel gemorste olie op.

Oliefilter vervangen

Onderhoudsinterval: Om de 100 bedrijfsuren


1. Laat de motor eerst lopen zodat de olie wordt opgewarmd.

⚠ WAARSCHUWING

De olie kan heet zijn nadat de motor heeft gelopen; contact met hete olie kan ernstig brandwonden veroorzaken.

Vermijd contact met hete motorolie als u deze aftapt.


2. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
3. Verwijder de bougiekabel van de bougie (Figuur 12).
4. Tap de benzine af uit de brandstoftank; zie Benzine aftappen uit de brandstoftank en Brandstoffilter reinigen.
5. Tap de motorolie af; zie Motorolie verversen.
6. Leg een doek onder het oliefilter om olie op te vangen die weglekt als u het filter verwijderd.
7. Verwijder het oliefilter.

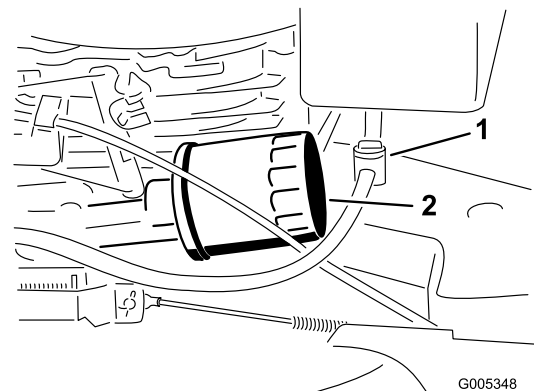

Figuur 22


1. Brandstofklep
2. Oliefilter

8. Smeer met uw vinger een laagje olie op de rubberen pakking van het nieuwe filter (Figuur 23).

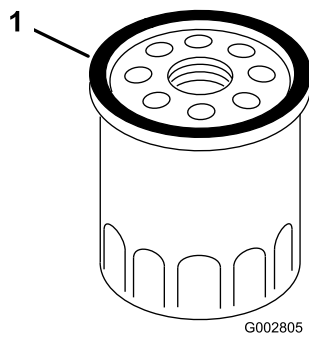

Figuur 23

1. Pakking

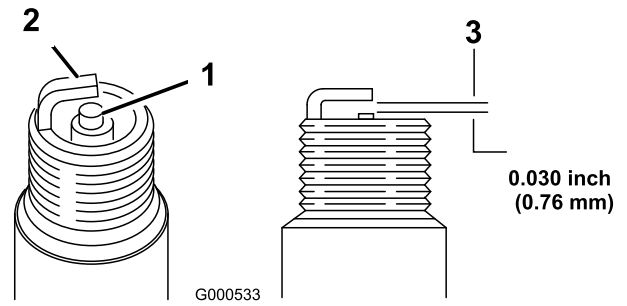

Figuur 24

1. Centrale elektrode met isolator
2. Massa-elektrode
3. Elektrodenafstand (niet op schaal weergegeven)

9. Monteer het nieuwe filter en draai dit met 2/3 slag vast.
10. Vul het carter met nieuwe olie tot aan de Vol-streep op de peilstok; zie Carter vullen met olie.
11. Sluit de bougiekabel aan op de bougie.
12. Laat de motor ongeveer 3 minuten lopen.
13. Zet de motor af, wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen, en controleer op olie lekkage rond het filter.
14. Vul olie bij om de hoeveelheid olie in het oliefilter weer op peil te brengen. Zie Motoroliepeil controleren.
15. Voer de oude oliefilter af volgens de plaatselijk geldende voorschriften.

6. Plaats de bougie en de pakkingafdichting.
7. Draai de bougie vast met een torsie van 23 Nm.
8. Sluit de bougiekabel aan op de bougie.

Onderhoud van de bougie

Onderhoudsinterval: Om de 100 bedrijfsuren

Gebruik een **NGK BPR5ES** bougie of een bougie van een equivalent type.

1. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2. Verwijder de bougiekabel van de bougie (Figuur 12).
3. Maak de omgeving van de bougie schoon.
4. Haal de bougie uit de cilinderkop.

Belangrijk: Als de bougie gebarsten of vuil is, moet deze worden vervangen. U mag de elektroden niet reinigen omdat hierdoor gruis in de cilinder terecht kan komen. Dit leidt meestal tot beschadiging van de motor.

5. Stel de elektrodenafstand in op 0,76 mm (Figuur 24).

Onderhoud brandstofsysteem

Benzine aftappen uit de brandstoftank en brandstoffilter reinigen

Onderhoudsinterval: Om de 50 bedrijfsuren—Brandstofslang controleren en indien nodig vervangen.

Om de 100 bedrijfsuren—Brandstoffilter reinigen.

Jaarlijks of vóór stalling—Benzine aftappen uit de brandstoftank

Het brandstoffilterelement (filterzeef) bevindt zich aan de binnenkant van de benzinetank.

1. Zet de motor af en wacht tot deze is afgekoeld.

Belangrijk: U mag uitsluitend benzine aftappen als de motor koud is.

2. Verwijder de bougiekabel van de bougie (Figuur 12).
3. Sluit de brandstofklep (Figuur 22).
4. Verwijder de brandstofslang door de pijpklem bij de carburateur los te maken.
5. Open de brandstofklep.
6. Laat alle benzine uit de tank en de brandstofleiding in een goedgekeurd benzinevat lopen.
7. Verwijder de benzinetank van de maaimachine.
8. Sluit de brandstofklep.
9. Giet een kleine hoeveelheid benzine in de tank, schud de tank en laat de benzine daarna in een goedgekeurd benzinevat lopen.
10. Monteer de brandstoftank en de brandstofslang; zie Brandstoftank en brandstofslang monteren.


Onderhoud aandrijfsysteem

Zelfaandrijving afstellen

Onderhoudsinterval: Om de 100 bedrijfsuren

Als de zelfaandrijving niet werkt of de machine de neiging heeft om voorwaarts te kruipen als de bedieningsstang zich meer dan 3,8 cm van de handgreep bevindt, moet u de bedieningsknop voor de wielaandrijving op de achterkant van de tandwielkast afstellen.

1. Sluit het deurtje van de maaikast en verwijder de grasvanger.
2. Draai de bedieningsknop een 1/2 slag naar rechts als de zelfaandrijving van de maaimachine niet werkt. Als de machine voorwaarts kruipt, moet u de bedieningsknop een 1/2 slag naar links draaien om de riem losser te zetten (Figuur 25).

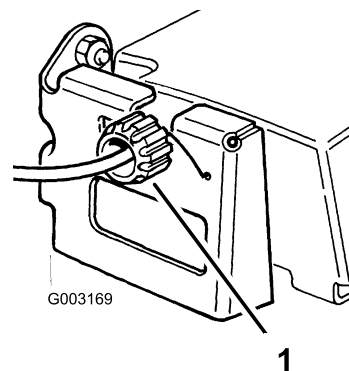


Figuur 25

1. Bedieningsknop

3. Trek de maaimachine langzaam naar achteren terwijl u de bedieningsstang voor de zelfaandrijving geleidelijk in de richting van de handgreep beweegt.

Opmerking: De afstelling is correct als de achterwielen ophouden te draaien en de bedieningsstang voor de zelfaandrijving zich ongeveer 2,5 cm van de handgreep bevindt (Figuur 26).

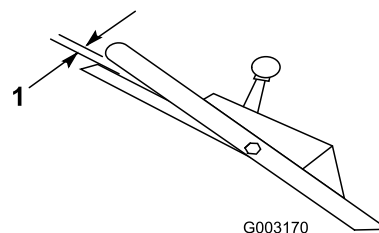

Figuur 26

1. 2,5 cm

Onderhoud bedieningsysteem

Kabel van de mesrem afstellen

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks—Controleer of de motor binnen 3 seconden stopt nadat u de bedieningsstang van het maaimes hebt losgelaten.


Om de 100 bedrijfsuren—Mesremkabel afstellen.

Als u een nieuwe mesremkabel plaatst, moet u deze afstellen.

1. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2. Verwijder de bougiekabel van de bougie.
3. Controleer de afstelling van de kabel door de bedieningsstang van het maaimes naar de handgreep te bewegen totdat de kabel strak staat.

Opmerking: De afstand tussen de remhendel en de handgreep moet 5 tot 6 mm bedragen.

4. Ga als volgt te werk om de kabel af te stellen:
 - A. Draai de moer op de kabelbeugel los (Figuur 27).

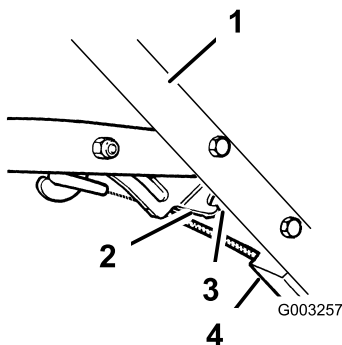

Figuur 27

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Handgreep | 3. 5 tot 6 mm |
| 2. Remhendel | 4. Kabelbeugel |


- B. Steek een voorwerp van 5 tot 6 mm tussen de remhendel en de handgreep (Figuur 15).
- C. Trek de kabelgeleiding omlaag totdat de kabel strak staat (Figuur 15).
- D. Draai de moer vast (Figuur 15).

Onderhoud van maaimessen

Het maaimes onderhouden

Maai altijd met een scherp mes. Een scherp mes snijdt het gras goed af zonder het te scheuren of te kwetsen.

1. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2. Verwijder de bougiekabel van de bougie.
3. Tap de benzine af uit de brandstoftank; zie Benzine aftappen uit de brandstoftank en Brandstoffilter reinigen.
4. Kantel de maaimachine op haar **rechter** zijde (Figuur 28).

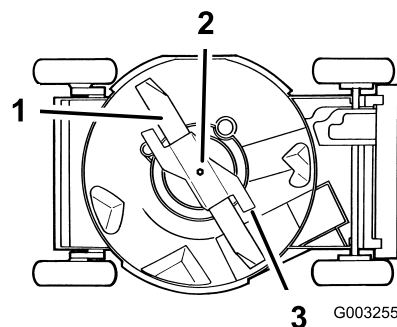


Figuur 28

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Mes | 3. Versneller |
| 2. Mesbout en borgring | |

Het mes controleren

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

Controleer voorzichtig het maaimes op scherpte en slijtage, in het bijzonder op de plaats waar het platte en het gekromde deel samenkomen (Figuur 29A). Omdat het metaal dat het platte en gekromde deel van het mes verbindt, kan wegslijten door zand en ander schurend materiaal, moet u dit steeds controleren voordat u gaat maaien. Als u een sleuf of slijtplek ziet (Figuur 29B en Figuur 29C), moet u het mes vervangen; zie Het Maimes verwijderen.

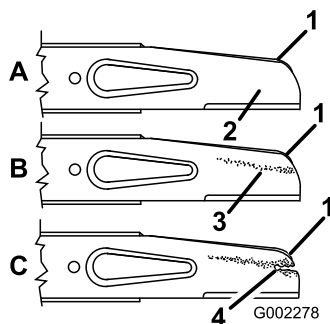

Figuur 29

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Vleugel | 3. Slijtage |
| 2. Platte deel van het mes | 4. Groefvorming |

Opmerking: De beste resultaten krijgt u door een nieuw mes te monteren voordat het maaiseizoen begint. In de loop van het jaar vijlt u dan kleine inkepingen of deuken weg, zodat u een goede snijkant blijft houden.

⚠ GEVAAR

Een versleten of beschadigd mes kan breken en een stuk van het mes kan worden uitgeworpen in de richting van de gebruiker of omstanders en ernstig lichamelijk of dodelijk letsel toebrengen.


- Controleer op gezette tijden het maaimes op slijtage of beschadigingen.
- Vervang een versleten of beschadigd mes.

Het maaimes verwijderen

Pak het uiteinde van het mes vast met een doek of een dikke handschoen. Verwijder de mesbout, de klemring, de versneller en het mes (Figuur 28).

Het maaimes slijpen

Vijl de bovenkant van het mes bij, zodat de oorspronkelijke snijhoek (Figuur 30A) en binnenste snijkantradius (Figuur 30B) gehandhaafd blijven. Het mes blijft in balans als u evenveel materiaal weghaalt van beide snijkanten.

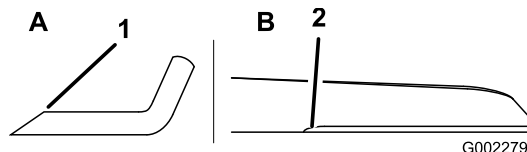


Figuur 30

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Slijp alleen onder deze hoek. | 2. Behoud hier de oorspronkelijke radius. |
|----------------------------------|---|

Balanceren van het mes

1. Controleer de balans van het mes door de opening in het midden van het mes boven een spijker of de steel van een schroevendraaier te houden, die horizontaal in een bankschroef is geklemd (Figuur 31).

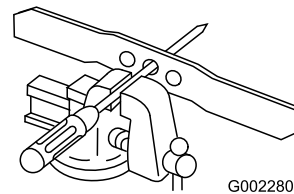

Figuur 31

Opmerking: U kunt de balans ook controleren met behulp van een voor commerciële doeleinden vervaardigde mesbalans.

2. Als één van de uiteinden van het mes omlaag draait, vijlt u nog wat materiaal aan die kant weg (niet van de snijrand of het uiteinde bij de snijrand). Het mes is in balans als geen van beide uiteinden omlaag beweegt.

Het maaimes monteren

1. Monteer een scherp, gebalanceerd Toro-mes, de versneller, de klemring en de mesbout. De vleugel van het mes moet naar de bovenkant van de maaikast wijzen om het mes op de juiste wijze te monteren. Draai de mesbout vast met een torsie van 68 Nm.

⚠ WAARSCHUWING

Als u de maaimachine zonder versneller gebruikt, kan het mes verbuigen, kromtrekken of breken. Hierdoor kan ernstig lichamelijk of dodelijk letsel worden toegebracht aan de gebruiker of de omstanders.

Gebruik de maaimachine nooit als dat de versneller niet is gemonteerd.


2. Zet de maaimachine weer rechtop.
3. Sluit de bougiekabel aan op de bougie.

Reiniging

Onderkant van de maaikast reinigen

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

Om de beste maaieresultaten te verkrijgen, moet u de onderkant van de maaikast schoon houden. Let vooral op dat er geen vuil of aan de uitstoters zit (Figuur 32).

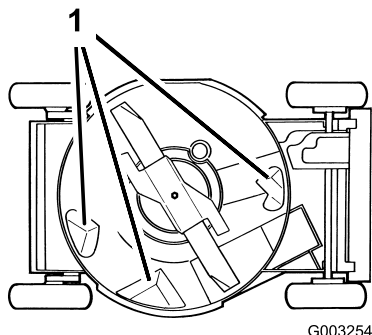


Figuur 32

1. Uitstoters

Wassen

1. Zet de grasmaaier op een vlak oppervlak van asfalt of beton, dicht bij een tuinslang.
2. Start de motor.
3. Houd de tuinslang ter hoogte van de handgreep en richt de waterstraal op de grond, net vóór het **rechter** achterwiel (Figuur 33).

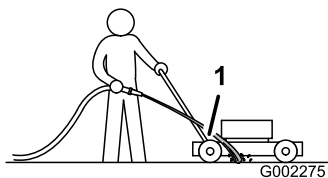

Figuur 33

1. Rechter achterwiel

Opmerking: Het maaimes zuigt het water in de maaimachine, waardoor maaisel wordt weggespoeld. Laat het water lopen totdat er geen maaisel meer onder de maaikast vandaan komt.

4. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
5. Draai de kraan dicht.
6. Start de maaier en laat deze een aantal minuten draaien om het vocht op de onderdelen van de maaier te laten opdrogen.

Schrapen

Als u niet al het vuil aan de onderkant van de maaimachine kunt wegwassen, moet u de machine schoon schrapen.

1. Verwijder de bougiekabel van de bougie (Figuur 12).
2. Tap de brandstof af uit de brandstoftank. Zie Benzine aftappen uit de brandstoftank en Brandstoffilter reinigen

⚠ WAARSCHUWING

Als de maaimachine kantelt, kan er benzine uit de carburateur of benzinetank lekken. Benzine is uitermate ontvlambaar en explosief en kan in bepaalde omstandigheden lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Voorkom dat er benzine wordt gemorst door de motor droog te laten lopen of de benzine te verwijderen met een handpomp.

3. Kantel de maaier op de rechterzijde.
4. Verwijder vuil en maaisel met een hardhouten schraper. Vermijd bramen en scherpe randen.
5. Zet de machine weer rechtop.
6. Vul de brandstoftank.
7. Sluit de bougiekabel aan op de bougie.

Het uitwerpkanal en de afsluiter reinigen

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

U moet de afsluiter van het uitwerpkanal verwijderen en reinigen telkens nadat u de maaimachine hebt gebruikt.

Het deurtje van het uitwerpkanal moet altijd goed gesloten zijn als de handgreep wordt losgezet. Indien het afvoerdeurtje niet goed kan worden gesloten als gevolg van vuil, moeten de binnenzijde van het uitwerpkanal en het deurtje grondig worden gereinigd.

⚠ WAARSCHUWING

Maaisel en andere voorwerpen kunnen worden uitgeworpen uit een geopend uitwerpkanaal en ernstig of dodelijk letsel toebrengen aan de bestuurder of de omstanders.

Start of gebruik de maaimachine pas nadat u één van de volgende zaken heeft vastgesteld:


- De afsluiter van het uitwerpkanaal zit stevig vast in het uitwerpkanaal.
- De grasvanger zit stevig op zijn plaats.
- De optionele zijafvoerset zit stevig op zijn plaats.
- Het deurtje van het uitwerpkanaal is gesloten.

Ruimte onder de drijfriemkap reinigen

Onderhoudsinterval: Om de 50 bedrijfsuren

Zorg ervoor dat de ruimte onder de drijfriemkap vrij blijft van vuil.

1. Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2. Verwijder de bouten waarmee de drijfriemkap (Figuur 34) is bevestigd aan de maalkast.

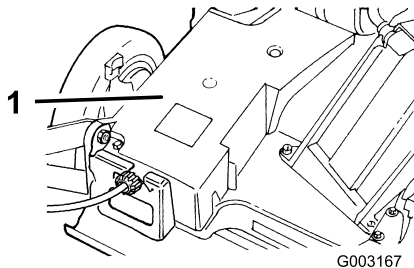

Figuur 34

1. Drijfriemkap

3. Til de drijfriemkap omhoog en veeg al het vuil weg uit de omgeving van de riem.
4. Plaats de drijfriemkap terug.

Stalling

Om de maaimachine klaar te maken voor de stalling buiten het maaiseizoen, moeten de aanbevolen onderhoudsprocedures worden uitgevoerd. Zie Onderhoud.

Stal de maaimachine op een koele, schone en droge plaats. Bedek de maaimachine om deze te beschermen en schoon te houden.

Het brandstofsysteem gebruiksklaar maken

⚠ WAARSCHUWING

Benzine kan bij langdurige opslag verdampen en de benzedampen kunnen ontploffen als zij in contact komen met een open vuur.

- Bewaar benzine niet voor langere tijd.
- Stal de maaimachine niet met benzine in de brandstoftank of de carburateur in een afgesloten ruimte waar open vuur is. (bijvoorbeeld een oven of de waakvlam van een boiler).
- Laat de motor afkoelen voordat u de maaimachine in een afgesloten ruimte stalt.

Maak de brandstoftank leeg nadat u de machine voor de laatste keer hebt gebruikt voordat deze de stalling in gaat.

1. Laat de motor lopen totdat hij afslaat door gebrek aan benzine.
2. Choke de motor en start deze nogmaals.
3. Laat de motor lopen totdat deze afslaat. Als de motor niet meer wil starten, is de benzine voldoende verbruikt.

De motor gebruiksklaar maken

1. Terwijl de motor nog warm is, ververs u de olie in het carter. Zie Motorolie verversen.
2. Verwijder de bougie (Figuur 12).
3. Giet met een oliekan ongeveer een eetlepel olie in het carter via de bougie-opening.
4. Draai de motor langzaam een paar maal rond met behulp van het startkoord om de olie te verspreiden.
5. Monteer de bougie, maar sluit de bougiekabel niet aan op de bougie.

Algemene informatie

1. Reinig de maaikast. Zie Onderkant van de maaikast reinigen.
2. Haal eventueel vuil en maaisel van de cilinder, de koelribben van de cilinderkop en de ventilatorbehuizing.
3. Verwijder maaisel, vuil en roet van de buitenste motoronderdelen, de uitlaatring, en de bovenkant van de maaikast.
4. Controleer de conditie van het maaimes. Zie Onderhoud van het maaimes.
5. Reinig het scherm van de mesremkoppeling; zie Scherm van de mesremkoppeling reinigen.
6. Geef het luchtfilter een onderhoudsbeurt; zie Onderhoud van het luchtfilter.
7. Smeer de draaiarmen; zie Draaiarmen smeren.
8. Draai alle moeren, bouten en schroeven goed aan.
9. Werk alle geroeste of afgebladderde verfoppervlakken bij met lak die verkrijgbaar is bij een erkende servicedealer.

Na de stalling

1. Controleer alle bevestigingen en draai deze vast.
2. Verwijder de bougie en draai de motor snel rond met behulp van het startkoord om overtollige olie uit de cilinder te verwijderen.
3. Maak de bougie schoon, of monteer een nieuwe als de oude bougie gebarsten of gebroken is, of als de elektroden versleten zijn.
4. Monteer de bougie en draai deze vast met een torsie van 23 Nm.
5. Voer de vereiste onderhoudsprocedures uit; zie Onderhoud.
6. Vul de brandstoftank met verse benzine.
7. Controleer het motoroliepeil.
8. Sluit de bougiekabel aan op de bougie.

Problemen, oorzaak en remedie

Probleem	Mogelijke oorzaak	Remedie
Motor start niet	1. Brandstoftank leeg of oude benzine in het brandstofsysteem. 2. De gashendel staat niet op Choke. 3. De bougiekabel is niet aangesloten op de bougie. 4. De bougie is aangetast, vuil, of de elektrodenafstand is niet correct afgesteld.	1. Brandstoftank aftappen en vullen met verse benzine. Neem contact op met een erkende servicedealer, als het probleem blijft voortduren. 2. Gashendel op Choke zetten. 3. Sluit de bougiekabel aan op de bougie. 4. De bougie controleren en indien nodig de elektrodenafstand afstellen. De bougie vervangen als deze aangetast, vuil of gebarsten is.
Motor start moeilijk of verliest vermogen	1. De brandstoftank bevat oude benzine. 2. Het luchtfilterelement is vuil en belemmert de luchtstroom. 3. De onderkant van de maaikast is bedekt met maaisel en vuil. 4. De bougie is aangetast, vuil, of de elektrodenafstand is niet correct afgesteld. 5. Het motoroliepeil is te laag of de olie is vuil.	1. Brandstoftank aftappen en vullen met verse benzine. 2. Het schuimelement reinigen en/of het papierelement vervangen. 3. De onderkant van het maaidek schoonmaken. 4. De bougie controleren en indien nodig de elektrodenafstand afstellen. De bougie vervangen als deze aangetast, vuil of gebarsten is. 5. Motoroliepeil controleren. Olie vervangen als deze vuil is of olie bijvullen als het oliepeil te laag is.
De motor loopt onregelmatig	1. De bougiekabel is niet aangesloten op de bougie. 2. De bougie is aangetast, vuil, of de elektrodenafstand is niet correct afgesteld. 3. De gashendel staat niet op Snel 4. Het luchtfilterelement is vuil en belemmert de luchtstroom.	1. Sluit de bougiekabel aan op de bougie. 2. De bougie controleren en indien nodig de elektrodenafstand afstellen. De bougie vervangen als deze aangetast, vuil of gebarsten is. 3. Zet de gashendel op Snel. 4. Het schuimelement reinigen en/of het papierelement vervangen.
De maaimachine of de motor trilt abnormaal	1. Het mes is verbogen of uit balans. 2. De montagemoeren van het maaimes zitten los. 3. De onderkant van de maaikast is bedekt met maaisel en vuil. 4. De bevestigingsbouten van de motor zitten los.	1. Het mes balanceren. Het mes vervangen als dit is verbogen. 2. De montagemoeren vastdraaien. 3. De onderkant van het maaidek schoonmaken. 4. De bevestigingsbouten van de motor vastdraaien.
Ongelijkmatig maaipatroon	1. Alle vier wielen staan niet op dezelfde hoogte. 2. Het mes is bot. 3. U maait steeds in hetzelfde patroon. 4. De onderkant van de maaikast is bedekt met maaisel en vuil.	1. Alle vier de wielen instellen op dezelfde hoogte. 2. Mes slijpen en balanceren. 3. In een ander patroon maaien. 4. De onderkant van het maaidek schoonmaken.
Uitwerpkanaal verstopt	1. De gashendel staat niet op Snel 2. De maaihogte is te laag. 3. U maait te snel. 4. Het gras is nat. 5. De onderkant van de maaikast is bedekt met maaisel en vuil.	1. Zet de gashendel op Snel. 2. Instellen op een hogere maaistand. 3. Verminder uw snelheid. 4. Het gras eerst laten drogen voordat u gaat maaien. 5. De onderkant van het maaidek schoonmaken.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Remedie
De zelfaandrijving van de maaimachine werkt niet.	1. De kabel van de zelfaandrijving is ontsteld of beschadigd. 2. Er zit vuil onder de drijfriemkap.	1. De kabel van de zelfaandrijving afstellen. De kabel vervangen indien dit nodig is. 2. Het vuil onder de drijfriemkap verwijderen.

Opmerkingen:

Lijst met internationale dealers

Dealer:	Land:	Telefoonnummer:
Atlantis Su ve Sulama Sistemleri Lt	Turkije	90 216 344 86 74
Balama Prima Engineering Equip.	Hongkong	852 2155 2163
B-Ray Corporation	Korea	82 32 551 2076
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383
Ceres S.A.	Costa Rica	506 239 1138
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	Sri Lanka	94 11 2746100
Cyril Johnston & Co.	Noord-Ierland	44 2890 813 121
Equiver	Mexico	52 55 539 95444
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277
G.Y.K. Company Ltd.	Japan	81 726 325 861
Geomechaniki of Athens	Griekenland	30 10 935 0054
Guandong Golden Star	China	86 20 876 51338
Hako Ground and Garden	Zweden	46 35 10 0000
Hako Ground and Garden	Noorwegen	47 22 90 7760
Hayter Limited (U.K.)	Verenigd Koninkrijk	44 1279 723 444
Hydroturf Int. Co Dubai	Verenigde Arabische Emiraten	97 14 347 9479
Hydroturf Egypt LLC	Egypte	202 519 4308
Ibea S.P.A.	Italië	39 0331 853611
Irriamc	Portugal	351 21 238 8260
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	India	86 22 83960789
Jean Heybroek BV	Nederland	31 30 639 4611
Lely (U.K.) Limited	Verenigd Koninkrijk	44 1480 226 800
Maquiver S.A.	Colombia	57 1 236 4079
Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japan	81 3 3252 2285
Metra Kft	Hongarije	36 1 326 3880
Mountfield a.s.	Tsjechië	420 255 704 220
Munditol S.A.	Argentinië	54 11 4 821 9999
Oslinger Turf Equipment S.A.	Ecuador	593 4 239 6970
Oy Hako Ground and Garden Ab	Finland	358 987 00733
Parkland Products Ltd.	Nieuw-Zeeland	64 3 34 93760
Prochaska & Cie	Oostenrijk	43 1 278 5100
RT Cohen 2004 Ltd.	Israël	972 986 17979
Riversa	Spanje	34 9 52 83 7500
Roth Motorgerate GmBh & Co.	Duitsland	49 7144 2050
Sc Svend Carlsen A/S	Denemarken	45 66 109 200
Solvvert S.A.S.	Frankrijk	33 1 30 81 77 00
Spypros Stavrinides Limited	Cyprus	357 22 434131
Surge Systems India Limited	India	91 1 292299901
T-Markt Logistics Ltd.	Hongarije	36 26 525 500
Toro Australia	Australië	61 3 9580 7355
Toro Europe BVBA	België	32 14 562 960



Toro Garantie

Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

The Toro® Company en de hieraan gelieerde onderneming Toro Warranty Company, geven krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk de garantie alle onderstaande Toro-producten te repareren als deze materiaalgebreken of fabricagefouten vertonen, mits het product uitsluitend voor huiselijke doeleinden* is gebruikt.

De volgende perioden zijn van toepassing vanaf de datum van aankoop:

Producten	Garantieperiode
Motorgazonmaaiers	2 jaar garantie
Riders	2 jaar garantie
Gazon- & Tuintractoren	2 jaar garantie
Elektrische trimmers en bladblazers	2 jaar garantie
Sneeuwruimers	2 jaar garantie
Zero Turn maaiers	2 jaar garantie

*De oorspronkelijke koper is de persoon die het Toro product oorspronkelijk heeft gekocht

*Normale huiselijke doeleinden betekent gebruik van het product op het terrein dat bij uw huis hoort. Gebruik op meer dan één locatie of gebruik op een werkplaats of gebruik voor verhuur wordt als commercieel gebruik beschouwd. Hierop is de garantie voor commercieel gebruik van toepassing.

Garantie voor commercieel gebruik

Toro Op consumentenproducten en werktuigen die worden gebruikt voor commerciële en institutionele doeleinden of worden verhuurd, wordt garantie verleend tegen materiaalgebreken en fabricagefouten gedurende de volgende perioden vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop:

Producten	Garantieperiode
Motorgazonmaaiers	90 dagen garantie
Riders	90 dagen garantie
Gazon- & Tuintractoren	90 dagen garantie
Elektrische trimmers en bladblazers	90 dagen garantie
Sneeuwruimers	90 dagen garantie
Zero Turn maaiers	45 dagen garantie

Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

Als u van mening bent dat een Toro product materiaalgebreken of fabricagefouten vertoont, moet u deze procedure volgen:

1. Neem contact op met de verkoper om het product te laten nakijken of te repareren. Als u om wat voor reden dan ook geen contact kunt opnemen met de verkoper, neem dan contact op met een andere erkende Toro-dealer om onderhoud te laten plegen.
2. Breng het product met uw aankoopbewijs (kwitantie) naar de servicedealer. Als u om enige reden ontevreden bent over het onderzoek van de servicedealer of de verleende hulp, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via:

Customer Care Department, Consumer Division
The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196 VS
Manager: Technical Product Support: 001-952-887-8248

Zie bijgevoegde lijst met dealers

Plichten van de eigenaar

U dient uw Toro product te onderhouden zoals wordt beschreven in de *Gebruikershandleiding*. Dit routineonderhoud is voor uw rekening, ongeacht of dit wordt uitgevoerd door de dealer of uzelf.

Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Buiten deze expliciete garantie vallen:

- De kosten voor regelmatig onderhoud of onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals rotormessen (schoepen), schrapermessen, riemen, brandstof, smeermiddelen, olie verversen, bougies, kabels/koppelingen of afstelling van remmen
- Elk product of onderdeel dat is veranderd of verkeerd is gebruikt en moet worden vervangen of worden gerepareerd als gevolg van ongelukken of gebrekkig onderhoud.
- Reparatie die noodzakelijk is omdat oude brandstof (ouder dan één maand) is gebruikt of het brandstofsysteem niet goed is voorbereid op een periode van buitengebruikstelling van langer dan één maand.
- Motor en transmissie. Deze vallen onder de toepasselijke fabrieksgarantie met aparte algemene voorwaarden

Alle reparatiewerkzaamheden die onder deze garantie vallen, moeten worden uitgevoerd door een Erkende Toro servicedealer, waarbij Toro goedgekeurde vervangingsonderdelen dienen te worden gebruikt.

Algemene voorwaarden

De koper wordt beschermd door de nationale wetgeving van elk land. De rechten waarover de koper beschikt op grond van deze wetgeving, worden niet beperkt door deze garantie.