



Kit de polea de transmisión

Cortacésped TimeMaster

Nº de modelo 127-6857

Form No. 3379-240 Rev A

Instrucciones de instalación

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Instalación

1. Retire la transmisión de la máquina.

Importante: Si instala la polea en la transmisión con la transmisión montada en la máquina, puede causar daños internos en la transmisión.

2. Retire la polea dañada de la transmisión, y deseche la polea dañada.
3. Utilice un mazo de goma para instalar la polea nueva en la transmisión, y asegúrese de que el taladro de la polea queda alineado exactamente con el taladro del eje primario.
4. Aplique fijador de roscas Loctite® 454 (o equivalente) en uno de los extremos del taladro de la polea (Figura 1).

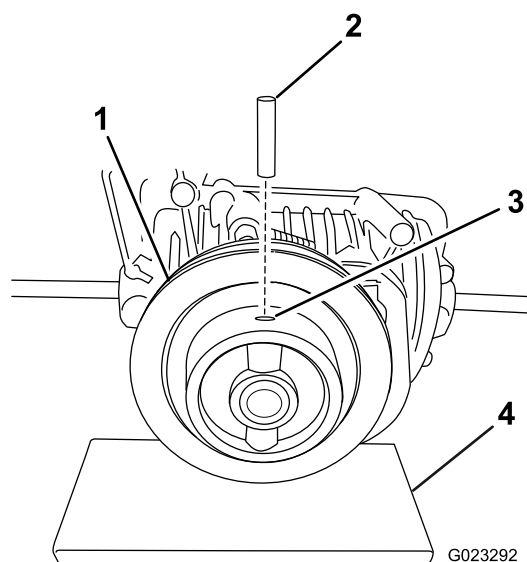


Figura 1

- | | |
|------------|--|
| 1. Polea | 3. Aplique fijador de roscas en este extremo del taladro |
| 2. Pasador | 4. Apoyo |

Nota: Apoye la polea al insertar el pasador para evitar crear tensiones excesivas sobre el eje primario (Figura 1).

Nota: Centre el pasador en la polea; la distancia desde cada extremo del pasador hasta el extremo del taladro debe ser de 7,6 mm, según se muestra en Figura 2.

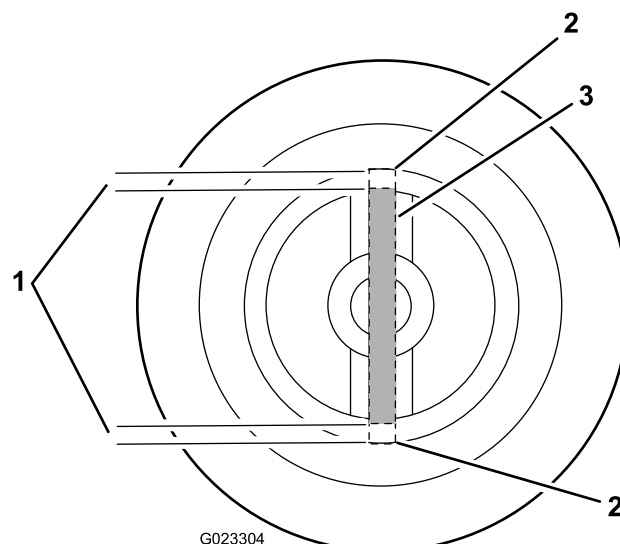


Figura 2

Vista de la polea desde arriba

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. 7,6 mm | 3. Pasador (dentro de la polea) |
| 2. Extremo del taladro | |

5. Utilice un martillo y un punzón para instalar el pasador nuevo en el extremo del taladro al que aplicó el fijador de roscas.

