



Count on it.

Form No. 3367-346 Rev C

Brukerhåndbok

106 cm oppsamler

2011 og senere TimeCutter®-sitteklipper i
Z4000-seriene


Modellnr. 79334—Serienr. 311000001 og oppover

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis du har behov for service, originale Toro-deler eller ekstra informasjon, kan du ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted eller Toro-kundeservice. Ha modell- og serienummer for ditt produkt klart. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

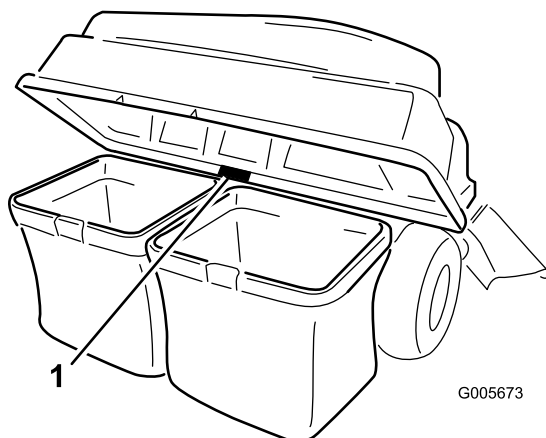

Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer

Modellnr. _____
Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.



Figur 2

1. Sikkerhetsvarselssymbol

I tillegg brukes to andre ord for å utheve informasjon.

Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Innhold

Innledning.....	2
Sikkerhet	3
Sikkerhet ved tauing	3
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	4
Montering	5
1 Montere vekten	6
2 Montere motorvernet	8
3 Montere oppsamlerammen.....	9
4 Sette sammen oppsamlertoppen.....	10
5 Montere oppsamlertoppen.....	11
6 Montere sjakten	12
7 Koble til utslippslangen.....	13
Bruk.....	14
Tømme gressposene.....	14
Fjerne blokkeringer fra oppsamleren.....	15
Fjerne oppsamleren.....	15
Brukstips.....	15
Vedlikehold	17
Anbefalt vedlikeholdsplan	17
Inspisere oppsamlerutrustingen.....	17
Undersøke knivbladene	17
Vedlikehold av gressposene	18
Rengjøre oppsamlerutrustingen.....	18
Lagring.....	18
Oppbevare oppsamlerutrustingen	18

Sikkerhet

⚠ FARE

Motorene kan bli varme under drift. Kontakt med varme overflater kan resultere i alvorlige brannskader.

La motorene, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører dem.

⚠ FARE

Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

Sikkerhet ved tauing

- Ikke fest utstyr som skal taues i annet enn denne koblingen.
- Følg anbefalingene fra tilbehørsprodusenten for vektgrenser for tauutstyr og tauing i skråninger.
- Ikke la barn få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.
- I skråninger kan vekten på utstyret som taues medføre at man mister både trekkraft og kontroll. Redusert vekten som taues og reduser farten.
- Bremsavstanden øker i takt med vekten til lasten som taues. Kjør sakte, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe.
- Ta slake svinger for å holde tilbehøret klar av maskinen.
- Ikke tau laster som veier mer enn tauemaskinen.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



109-6809

1. Klemfare for hender – ikke fjern hele oppsamleren fra maskinen, åpne oppsamlertoppen og fjern posen(e) fra oppsamleren. Ikke fjern oppsamlertoppen når den er lukket, åpne oppsamlertoppen og fjern den.



109-7076

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Bolt (3/8 x 1-1/4 tommer)	4	Monter vekten.
	Låsemutter (3/8 tomme)	4	
	Vektmonteringsbrakett, venstre	1	
	Vektmonteringsbrakett, høyre	1	
	Skiver	4	
	Vektholdebrakett	1	
	Bolt (3/8 x 1 tomme)	2	
	Flat vekt	1	
	Koffertvekt	1	
	Nøkkelstyrt tverrstang	1	
2	Motorvern	1	Monter motorvernet.
	Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme)	4	
3	Støttebrakett for oppsamleramme	1	Monter oppsamlerammen.
	Støtteavstandsplate	1	
	Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme)	2	
	Bolt (5/16 x 1 tomme)	2	
	Låsemutter (5/16 tomme)	4	
	Vinklet brakett	1	
	Låseskrue (5/16 x 3/4 tomme)	2	
	Oppsamleramme	1	
	Gaffelpinne (1/2 x 2 1/4 tomme)	1	
	Hårnålssplint	5	
	Stang	2	
	Skive	4	
4	Oppsamler topp	1	Sett sammen oppsamler toppen.
	Oppsamlerskjerm	1	
5	Gresspose	2	Monter oppsamler toppen.
	Øvre oppsamlerør	1	
6	Sjakt	1	Monter sjakten.
7	Ingen deler er nødvendige	–	Koble til utslippslangen.

1

Montere vekten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Bolt (3/8 x 1-1/4 tommer)
4	Låsemutter (3/8 tomme)
1	Vektmonteringsbrakett, venstre
1	Vektmonteringsbrakett, høyre
4	Skiver
1	Vektholdebrakett
2	Bolt (3/8 x 1 tomme)
1	Flat vekt
1	Koffertvekt
1	Nøkkelstyrt tverrstang


Prosedyre

⚠ FORSIKTIG

Oppsamleren endrer vektfordelingen til maskinen. Hvis du bruker maskinen uten de fremre vektene, kan maskinen bli ustabil og du kan miste kontrollen over den.


Pass på at de fremre vektene er korrekt installert før du bruker maskinen med oppsamleretilbehøret.

1. Parker maskinen på en jevn flate, ta nøkkelen ut av tenningsbryteren, aktiver parkeringsbremsen, la motoren avkjøles og koble ledningen fra tenningspluggen(e) før du installerer oppsamleren.
2. Finn foroverboltene på undersiden av rammen (Figur 3 og Figur 4). Fjern de to boltene (3/8 x 1 tomme) og de to låsemutrene (3/8 tomme). Koble sammen låsemutrene.

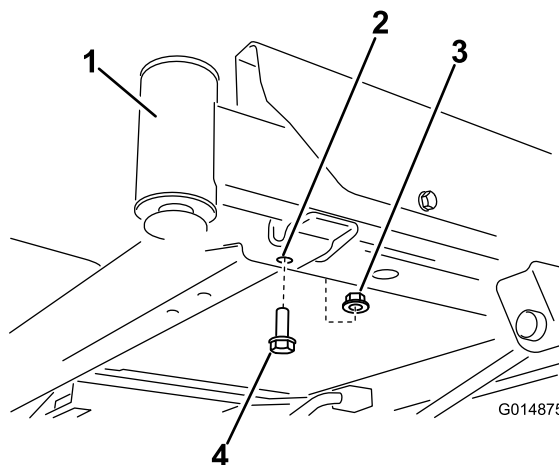


Figur 3

1. Fremre styreenhet på høyre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet)
2. Foroverhull, høyre side
3. Bolt (3/8 x 1 tomme)
4. Låsemutter (3/8 tomme)

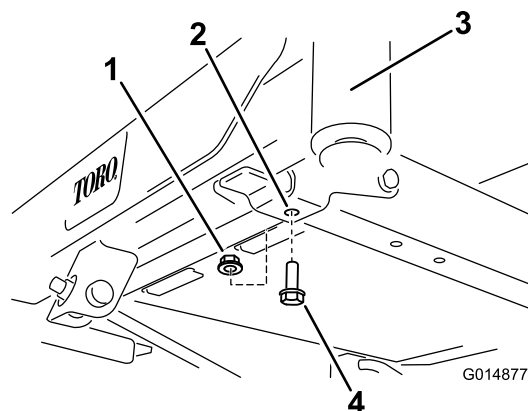


Figur 4

1. Låsemutter (3/8 tomme)
 2. Foroverhull, venstre side
 3. Fremre styreenhet på venstre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet)
 4. Bolt (3/8 x 1 tomme)
3. Finn venstre og høyre vektmonteringsbraketter i løse deler. Start med å montere venstre brakett på undersiden av rammen.
 4. Fest braketten til rammen ved hjelp av to bolter, to skiver og to låsemutter (Figur 5). En låsemutter kommer fra de løse delene og den andre er den du fjernet tidligere.

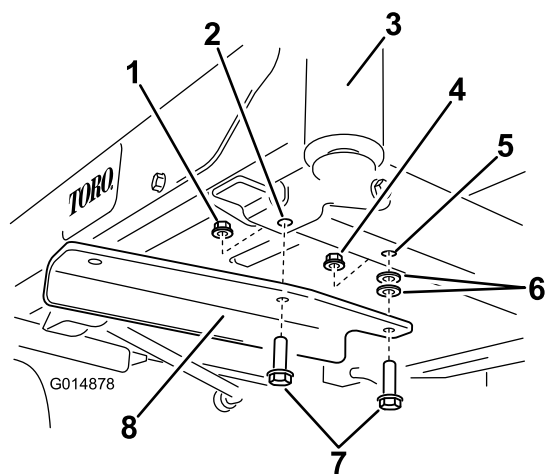

Figur 5

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Låsemutter (3/8 tomme), eksisterende | 5. Hull, eksisterende i rammen |
| 2. Foroverhull, venstre side | 6. Skive |
| 3. Fremre styreenhet på venstre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) | 7. Bolt (3/8 x 1-1/4 tommer) |
| 4. Låsemutter (3/8 tomme), løse deler | 8. Venstre monteringsbrakett |

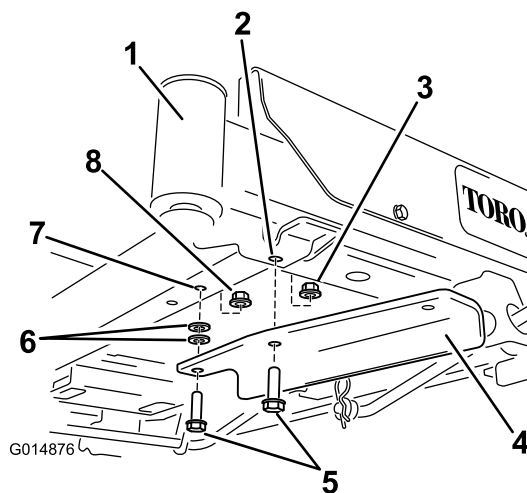


Figur 6

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Fremre styreenhet på høyre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) | 5. Bolt (3/8 x 1-1/4 tommer) |
| 2. Foroverhull, høyre side | 6. Skive |
| 3. Låsemutter (3/8 tomme), eksisterende | 7. Hull, eksisterende i rammen |
| 4. Høyre monteringsbrakett | 8. Låsemutter (3/8 tomme), løse deler |

5. På høyre side av maskinen monterer du høyre vektmonteringsbrakett.

- For maskiner uten fotbetjent løftepedal: fest braketten ved hjelp av to bolter, to skiver og to låsemuttere (Figur 6). En låsemutter kommer fra de løse delene og den andre er den du fjernet tidligere.


- For maskiner med fotbetjent løftepedal: Skivene er ikke nødvendig. Fjern i stedet foroverfestene i den fotbetjente løftepedalbraketten. Fest braketten ved hjelp av to bolter og to låsemuttere (Figur 7). En låsemutter kommer fra de løse delene og den andre er den du fjernet tidligere.

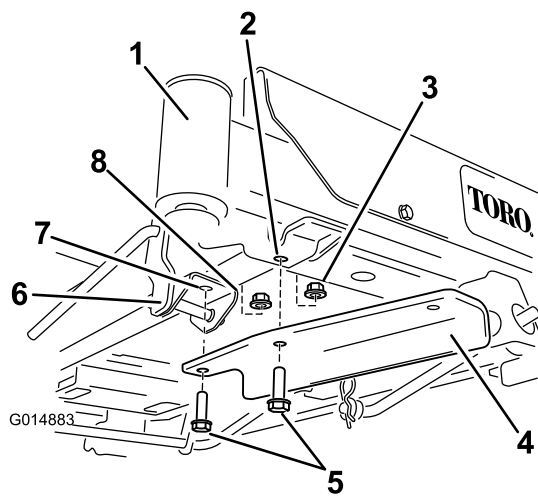

Figur 7

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Fremre styreenhet på høyre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) | 5. Bolt (3/8 x 1-1/4 tommer) |
| 2. Foroverhull, høyre side | 6. Fotbetjent løftepedalbrakett |
| 3. Låsemutter (3/8 tomme), eksisterende | 7. Hull, eksisterende i braketten |
| 4. Høyre monteringsbrakett | 8. Låsemutter (3/8 tomme), løse deler |




6. Monter vektholdebraketten på monteringsbrakettene (Figur 8). Samsvar de innvendige hullene i braketten med monteringsbrakettene du monterte tidligere. Påse at braketten er sentrert i rammen. Fest med to bolter (3/8 x 1 tomme) og to låsemuttere (3/8 tomme).

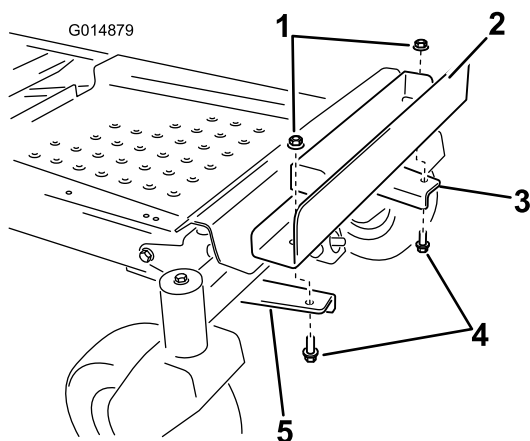

Figur 8

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Låsemutter (3/8 tomme) | 4. Bolt (3/8 x 1 tomme) |
| 2. Vektholdebrakett | 5. Høyre monteringsbrakett |
| 3. Venstre monteringsbrakett | |

7. Monter en flatvekt på holdebraketten og beveg den bakover, i flukt med braketten (Figur 9).

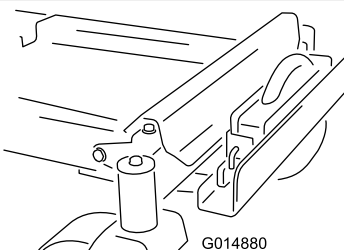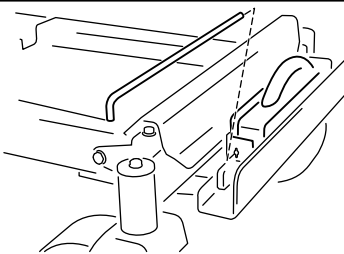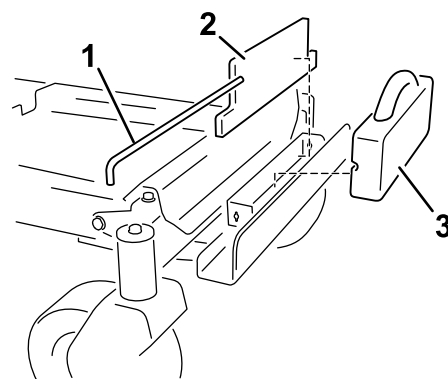

Figur 9

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Flat vekt | 3. Nøkkelstyrt tverrstang |
| 2. Koffertvekt | |

8. Monter en koffertvekt foran flatvekten (Figur 9). Merket på koffertvekten skal peke bakover.
9. Fest vektene til braketten med en nøkkelstyrt tverrstang (Figur 9). Monter stangen og roter den 90 grader nedover for å låse den på plass.
10. Når alle vektene og brakettene er installert, går du tilbake og kontrollerer at alle festene er stramme. Stram etter behov.

Viktig: Når du fjerner oppsamlingstilbehøret, husk å gjerne de fremre vektene for å stabilisere maskinen korrekt igjen.

2

Montere motorvernet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Motorvern
4	Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme)

Prosedyre


Merk: På visse modeller er motorvern allerede montert. Hvis dette er tilfelle, fortsett til neste prosedyre.

⚠ FORSIKTIG

Motorkomponenter vil være varme hvis maskinen har vært i bruk. Du kan brenne deg hvis du berører eller kommer nær varme komponenter.

La motoren kjøle seg ned før du monterer dette settet.

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral stilling, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersettet.
3. Monter motorvernet til rammen bak motoren (Figur 10). Plasser hullene i tappene på linje med de eksisterende hullene i den bakre rammen.
4. Fest vernet til rammen med fire selvgjengende skruer (5/16 x 3/4 tomme), som vist i Figur 10.

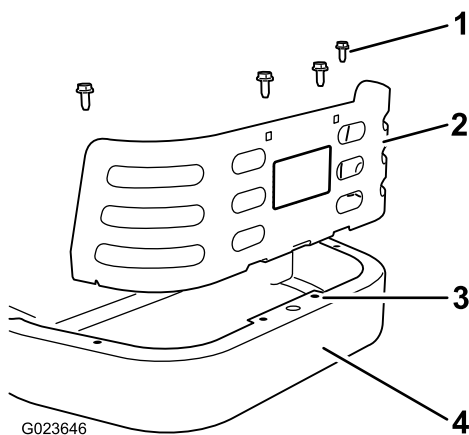

Figur 10

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Eksisterende hull i bakre ramme |
| 2. Bakre vern | 4. Bakre ramme |

3


Montere oppsamlerrammen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Støttebrakett for oppsamlerramme
1	Støtteavstandsplate
2	Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme)
2	Bolt (5/16 x 1 tomme)
4	Låsemutter (5/16 tomme)
1	Vinklet brakett
2	Låseskrue (5/16 x 3/4 tomme)
1	Oppsamlerramme
1	Gaffelpinne (1/2 x 2 1/4 tomme)
5	Hårnålssplint
2	Stang
4	Skive

Prosedyre


1. Finn støtteavstandsplaten for oppsamlerrammen og braketten blant de løse delen. Monter platen og braketten på maskinrammen som vist i Figur 11. Fest platen og braketten til rammen med to bolter (5/16 x 1 tomme) og to låsemuttere (5/16 tomme).

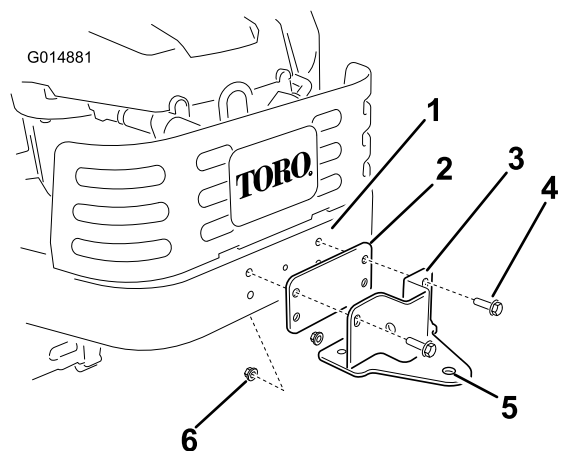

Figur 11


- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Maskinramme | 4. Bolt (5/16 x 2 1/2 tomme) |
| 2. Støtteavstandsplate | 5. Trekkstanghull |
| 3. Støttebrakett | 6. Låsemutter (5/16 tomme) |

2. Fest støttebraketten til bunnen av maskinrammen fra undersiden ved hjelp av to selvgjengende skruer (5/16 x 3/4 tomme) som vist i Figur 12.

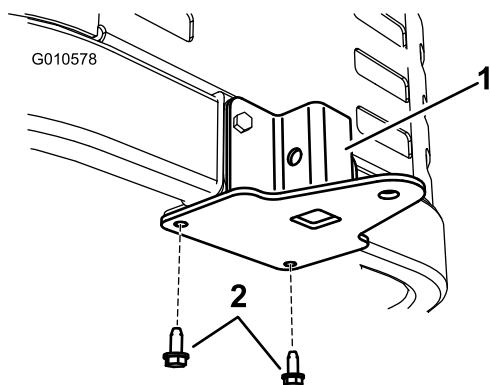

Figur 12


1. Støttebrakett
2. Selvgjengende skruer (5/16 x 3/4 tomme)

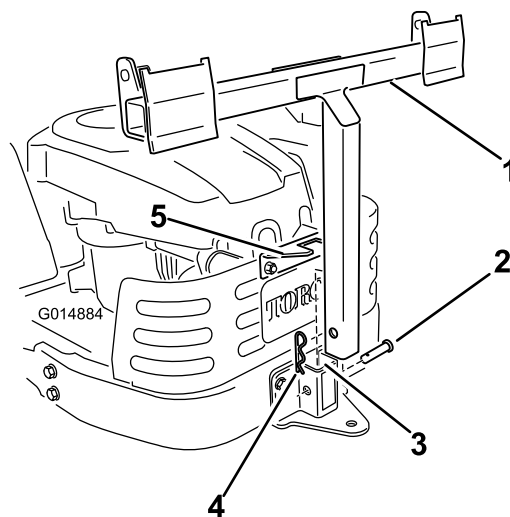

Figur 14

1. Oppsamlerramme (152,4 cm klippeenheter)
2. Gaffelpinne (1/2 x 2 1/4 tomme)
3. Støttebrakett, mottaker
4. Hårnål
5. Vinkelbrakett


5. Monter to støttestag, et på hver side av oppsamlerrammen. Plasser det eksisterende nøkkelstyrte sporet i maskinrammen og sett den bøyde, utsvingte enden av staget inn i sporet (Figur 15). Beveg staget bakover for å plassere det i rammen.

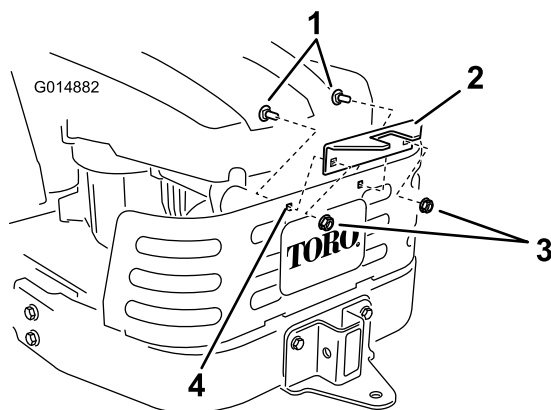

Figur 13

1. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme)
2. Vinklet brakett
3. Låsemutter (5/16 tomme)
4. Hull i motorvern, eksisterende

4. Monter oppsamlerrammen på støttebraketten. Fest oppsamlerrammen med en splittpinne (1/2 x 2 1/4 tomme) og hårnålssplint (Figur 13).

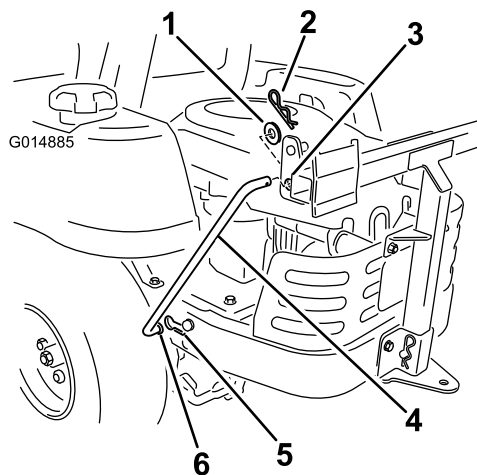

Figur 15

Venstre side

1. Skive
2. Hårnål
3. Hull i braketteramme
4. Støttestang
5. Nøkkelstyrt sporet, eksisterende
6. Bøyd, utsvingt ende av støttestag

6. Før den bøyde enden av staget inn i oppsamlerrammen som vist i Figur 15. Fest enden av staget med en skive og hårnål.

4


Sette sammen oppsamlertoppen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Oppsamlertopp
1	Oppsamlerskjerm

Prosedyre

Vend om oppsamlertoppen. Fest skjermen som vist i Figur 16 så den heller ned mot oppsamlerposene. Pass på at skjermen knepper på plass og tappene griper inn i oppsamlertoppen.

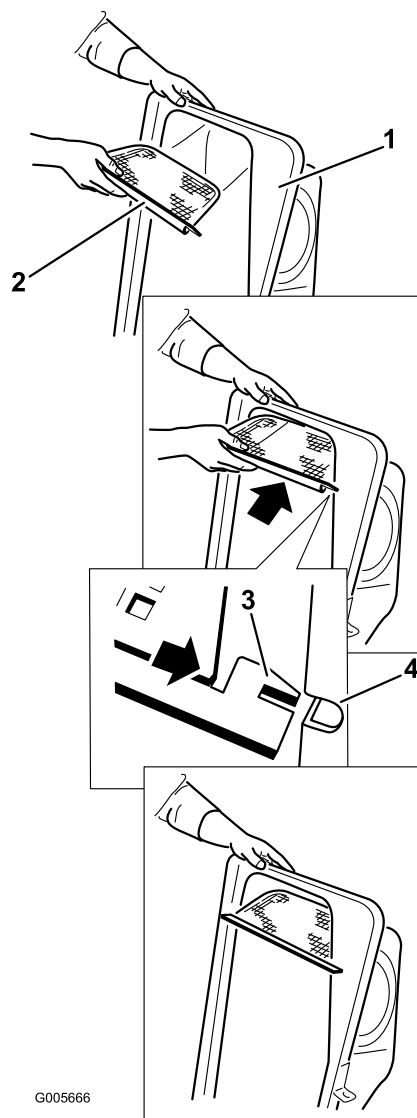

Figur 16

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Oppsamlertopp | 3. Skjermtapp |
| 2. Skjerm | 4. Før oppsamlertoppen i sporet |

5

Montere oppsamkertoppen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Gresspose
1	Øvre oppsamkerrør

Prosedyre

1. Monter oppsamkertoppen til oppsamkerrammen. Roter oppsamkertoppen slik at nøkkelhullene i oppsamkertoppbraketten med nøklene i postene på oppsamkerrammen (Figur 17). Før oppsamler over postene og roter oppsamkertippen ned til driftsstilling.



Merk: Oppsamkertoppen er enklere å montere hvis to personer arbeider sammen.

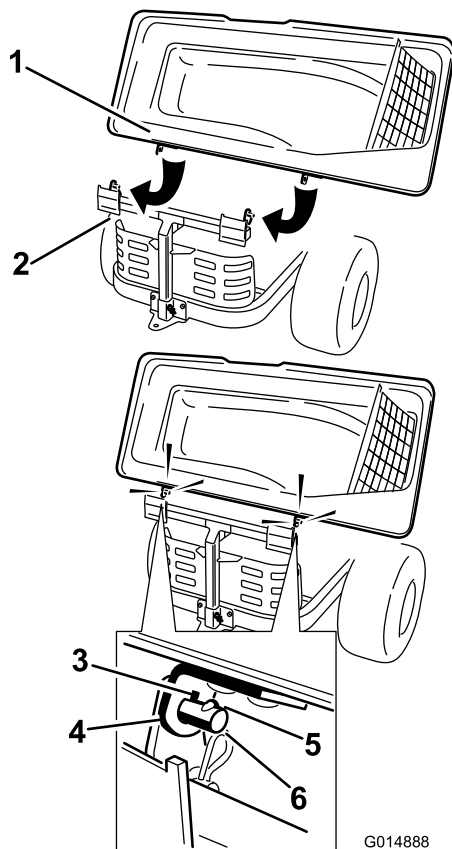

Figur 17

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Oppsamkertopp | 4. Brakett, oppsamkertopp |
| 2. Oppsamkerramme | 5. Nøkkel |
| 3. Nøkkelhull | 6. Pol |


2. Løft oppsamkertoppen og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene (Figur 18).

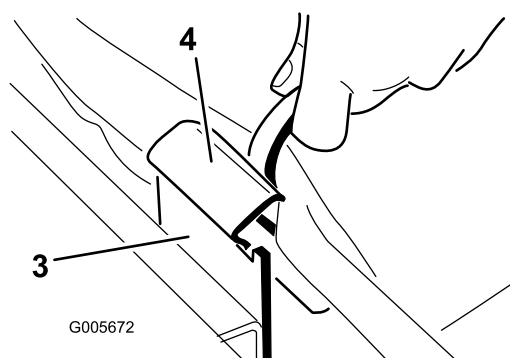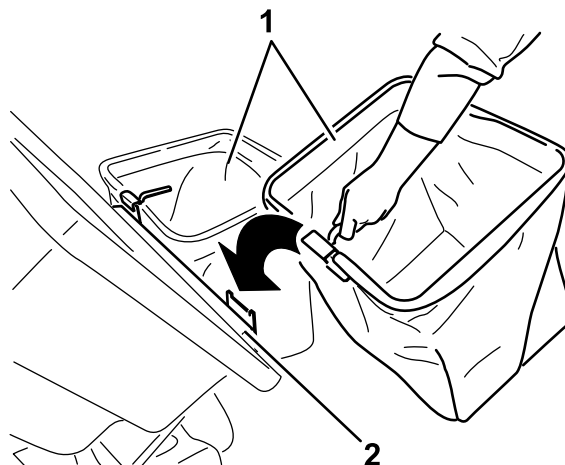

Figur 18

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pose | 3. Holdebrakett |
| 2. Oppsamkerramme | 4. Poserammekroken |

3. Senk oppsamkertoppen ned på posen (Figur 19).

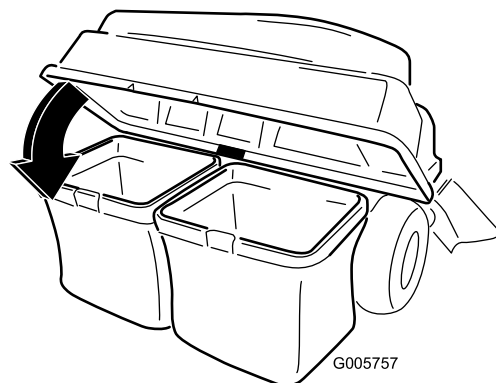

Figur 19

4. Monter øvre oppsamkerrør. Før den buede enden inn i åpningen på oppsamkertoppen. Påse at den utsvingte enden med stoppestiften peker ned og frem så den er klar for mating av finishingsettet.

6




Montere sjakten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sjakt
---	-------


Prosedyre

1. Vinkle metalltappen foran på sjakten inn i sporet på braketten som er fastsveiset på klippeenheten rett foran kanten (Figur 20).

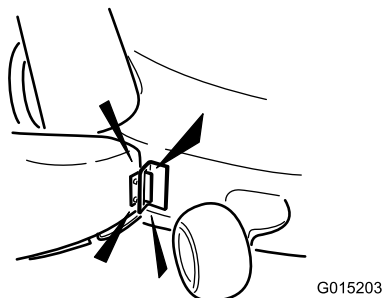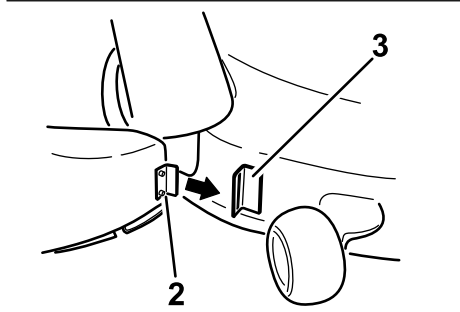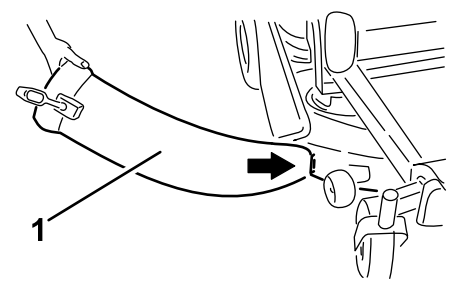

Figur 20



- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Sjakt | 4. Avlederstang |
| 2. Låsestift | 5. Fleksibel lås |
| 3. Bakre krok | 6. Brakett med hakk |

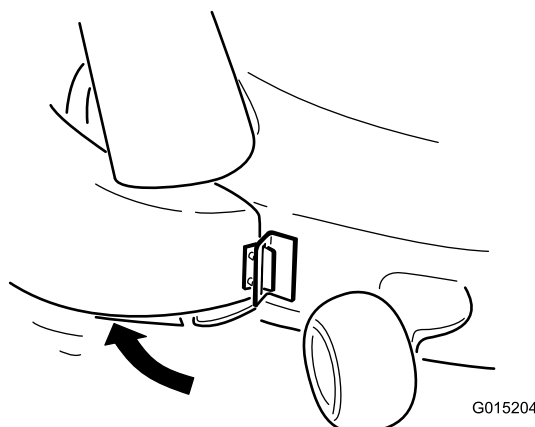

Figur 21

Merk: Påse at festekroken på sjakten ikke er i veien, slik at sjaktåpningen er i flukt med klippeenheten.

3. Fest sjakten til klippeenheten. Hekt den fleksible låsen på sjakten til holdeklemmen som er sveiset på klippeenheten til baksiden av åpningen (Figur 22). Fest holdekroken rundt dreiestangen for å feste sjakten i stilling.

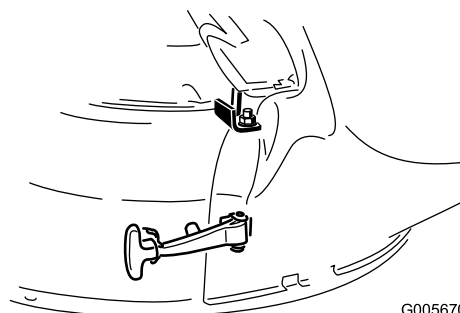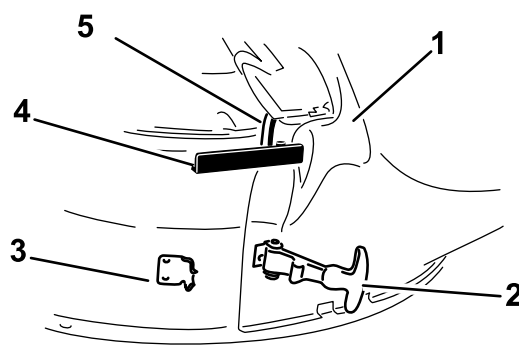

Figur 22

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Sjakt | 4. Holdekrok |
| 2. Fleksibel lås | 5. Dreiestang |
| 3. Holdeklemme | |


2. Sving sjakten bakover mot klippeenheten så den sitter på linje med klippeenheten (Figur 21).

Koble til utslippslangen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Før den bøyde enden av utslippsrøret inn i åpningen i oppsamlertoppen (Figur 23).

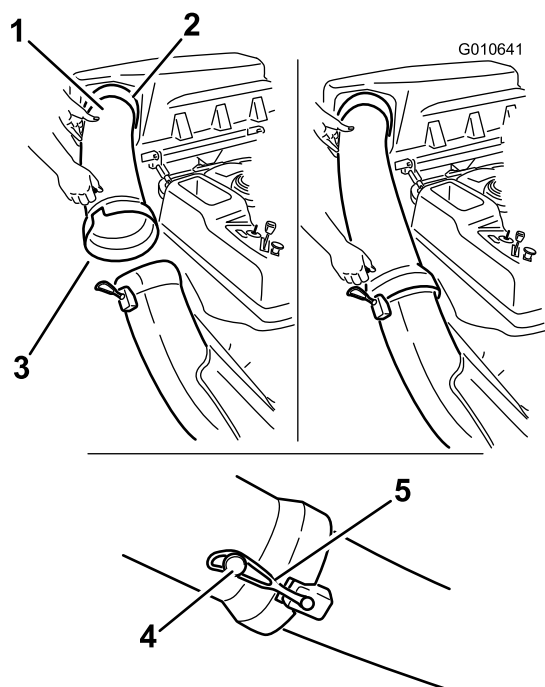

Figur 23

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Utslippsrør, bøyde ende | 4. Stift |
| 2. Åpning i oppsamlertoppen | 5. Gummistropp |
| 3. Utslippsrør, utsvingt ende | |
2. Før den utsvingte enden av utslippsrøret over enden av sjakten. Fjern gummifestetroppen på sjakten slik at den knepper fast over stiftet på utslippsrøret for å feste det (Figur 23).
 3. Når oppsamleren er installert, monter ledningen på tennpluggen(e).

Bruk

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

⚠ ADVARSEL


For å unngå personlig skade, følg disse prosedyrene:

- Bli kjent med alle drifts- og sikkerhetsinstruksjoner i *brugerhåndboken* for gressklipperen før du bruker dette tilbehøret.
- Fjern aldri utslippsrør, poser, oppsamlertopp eller sjakt mens motoren er i gang.
- Slå alltid av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du fjerner blokkeringer i oppsamlingssystemet.
- Utfør aldri vedlikehold eller reparasjoner mens motoren er i gang.

Tømme gressposene



Vær forsiktig når du løfter eller håndterer en gresspose som er full. Tømme gressposene:

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral stilling, stopp motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Åpne (hev) oppsamlertoppen (Figur 24).

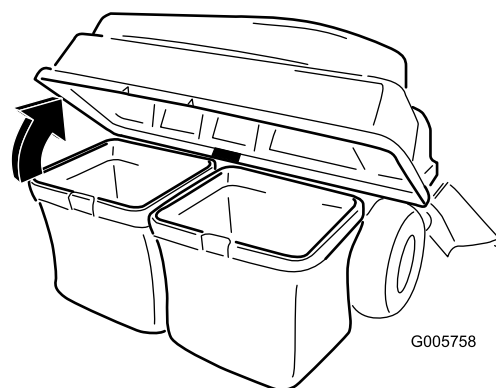

Figur 24

4. Komprimer rusk og gress i posene. Bruk begge hender til å løfte posen og hekte den løs fra holdebraketten. Tom posen. Gjenta prosedyren på den andre siden.
5. Monter oppsamlertoppen og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene (Figur 25).

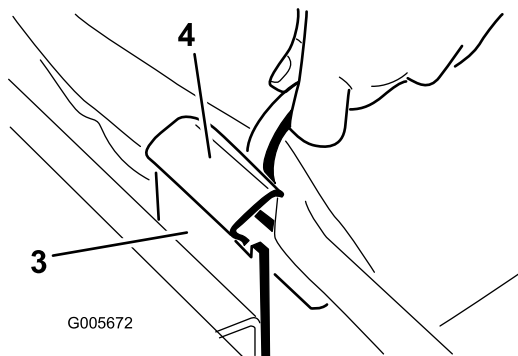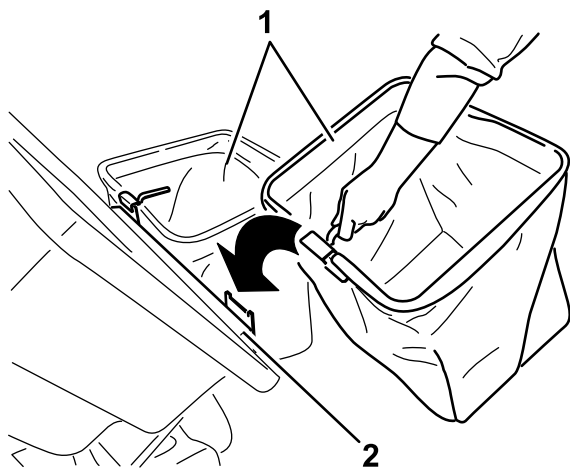

Figur 25

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Pose | 3. Holdebrakett |
| 2. Oppsamleramme | 4. Poserammekroken |

- Senk oppsamkertoppen ned på posene.

Fjerne blokkeringer fra oppsamleren

- Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
- Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral stilling, stopp motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
- Kontroller gressposene og tøm dem hvis de er fulle.
- Fjern og skill utslippsrøret og sjakten fra oppsamkertoppen og gressklipperen. Bruk en pinne eller noe liknende til å løsne og fjerne blokkeringen fra gressklipperen, utslippsrøret, sjakten og oppsamkertoppen.
- Etter at du har fjernet blokkeringen, monter hele oppsamlersystemet og start å bruke maskinen igjen.

Fjerne oppsamleren

⚠ FORSIKTIG

Hvis du ikke fjerner de bremses oppsamlervektene og bruker maskinen uten oppsamlerutbehøret, kan maskinen bli ustabil og man kan miste kontrollen over den.

- Fjern alltid de fremre vektene når du fjerner oppsamlerutbehøret.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamlerutbehøret og de fremre vektene montert.

Oppsamleren kan fjernes ved å gjenta oppsettsavsnittene for alle monterte oppsamlerrelaterte sett i omvendt rekkefølge. Hvis det er montert vekter, skal de fremre oppsamlervektene fjernes når man fjerner oppsamlerutbehør.

Merk: Det er kun nødvendig å fjerne kantskjermen når man installerer et kvernesett.

Bruktips

Tips for oppsamling

Størrelse

Husk at gressklipperen er lengre og bredere når dette tilbehøret er montert. Hvis du snur maskinen på trange steder, kan du skade tilbehøret.

Trimming

Trim alltid med venstre side av gressklipperen. Ikke trim med høyre side av gressklipperen, da dette kan føre til skade på oppsamlersjakten og utslippsrøret.

Klippehøyde

Ikke sett gressklipperens klippehøyde for lavt, da langt gress rundt gressklipperen kan forhindre at det kommer inn luft under gressklipperen og komme inn i oppsamlingssystemet. Hvis det ikke kommer inn nok luft under gressklipperen, vil oppsamlingssystemet bli tett.

Klippehyppighet

Klipp gresset ofte, spesielt når det vokser raskt. Du må klippe gresset to ganger hvis det blir svært høyt.

Klippeteknikk

For å få en penest mulig plen, pass på at gressklipperen overlapper det tidligere klippede området noe. Dette

reduserer belastningen på motoren og reduserer risikoen for at sjakten og utslippsrøret blokkeres.

Oppsamlingshastighet

Vanligvis vil du samle opp med gressklipperspaken i hurtig-stilling og kjøre i normal hastighet. I ekstremt tørt og støvete gress bør du imidlertid kanskje redusere klippehastigheten noe og øke kjørehastigheten.

Oppsamlingssystemet kan bli blokkert hvis du kjører for raskt og motorhastigheten blir for langsom. I bakker kan det være nødvendig å redusere gressklipperens kjørehastighet. Dette bidrar til effektivt motorhastighet og oppsamling. Klipp i nedoverbakke om mulig.

⚠ FORSIKTIG

Etter hvert som oppsamleren fylles opp legges det til ekstra vekt bak på maskinen. Hvis du stopper og starter plutselig i bakker kan du miste kontrollen over styringen eller maskinen kan velte.

- Ikke start eller stopp plutselig når du kjører i oppover- eller nedoverbakke. Unngå bakkestart.
- Hvis du stopper maskinen når du kjører i oppoverbakke, kobler du fra knivkontrollen. Deretter rygger du ned bakken i sakte hastighet.
- Ikke endre hastigheten eller stopp i skråninger.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamlerutrustingen og de fremre vektene montert.

Samle opp langt gress

Oppsamling av lagt gress. Ekstra langt gress er tungt og blir kanskje ikke ført helt inn i gressposene. Hvis dette skjer, kan utslippsspaken og sjakten bli blokkert. For å unngå tilstopping av oppsamlersystemet klipper du gresset ved en høy klippehøydeinnstilling, deretter senker du klippeenheten til vanlig klippehøyde og gjentar oppsamlingsprosessen.

Samle opp vått gress

Forsøk alltid å klippe gresset når det er tørt fordi plenen da vil se jevn og fin ut. Hvis du må klippe vått gress bør du bruke gressklipperens konvensjonelle sideutslippsfunksjon. Flere timer senere, når klipperestene er tørre monterer du hele oppsamlerutrustingen og suger opp klipperestene.

Tegn på blokkering

Etter hvert som du samler opp, vil en liten mengde klipperester blåse ut av fronten på gressklipperen. Om det blåser ut veldig mye gressavklipp, er det et tegn på at posene er fulle eller at systemet er blokkert.

Vedlikehold

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter de 10 første timene	Inspiser oppsamleren.
For hver bruk eller daglig	Rengjør oppsamleren.
Før lagring	- Inspiser oppsamleren. - Rengjør oppsamleren.

⚠ FORSIKTIG

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble kabelen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold. Legg kabelen til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

⚠ FARE

Motorene kan bli varme under drift. Kontakt med varme overflater kan resultere i alvorlige brannskader.

La motorene, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører dem.

⚠ FARE

Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

Inspisere oppsamlertilbehøret

Serviceintervall: Etter de 10 første timene

Før lagring

Inspisere oppsamlertilbehøret etter de 10 første driftstimene og deretter hver måned.

1. Kontroller sjakten, utslippsrøret og oppsamlertoppen. Skift ut disse delene hvis de er sprukne eller ødelagte.
2. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.
3. Undersøk alle fester og låser. Erstatt alle deler som mangler eller er skadde.
4. Kontroller om gressposene er slitte.

⚠ ADVARSEL

Du eller personer i nærheten kan bli alvorlig skadet av rusk eller gjenstander som slynges ut gjennom en slitt eller revnet gresspose.

- Sjekk gressposene for hull, rifter, slitasje og annen forringelse.
- Du må ikke vaske gressposene.
- Hvis posen har blitt forringet, monter nye gressposer fra produsenten av dette oppsamlertilbehøret.

Undersøke knivbladene

Inspisere knivbladene regelmessig og hver gang en kniv treffer en gjenstand.

Hvis knivene er svært slitte eller skadde, monter nye kniver. Du finner mer informasjon om

vedlikeholdsprosedyrer for knivene i *brugerhåndboken* for gressklipperen.

Vedlikehold av gressposene

Vi anbefaler ikke at du vasker gressposene.

For å forhindre rask forringelse av posematerialet, bør posene oppbevares på en slik måte at de tørker helt etter hver gang de brukes.

Rengjøre oppsamlertilbehøret

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Før lagring

1. Fjern og vask innsiden og utsiden av oppsamlertoppen, utslippsrøret, sjakten og undersiden av gressklipperen med en vannslange. Bruk et mildt rengjøringsmiddel for å fjerne gjenstridig smuss.
2. Påse at du fjerner gresstufser fra alle deler.
3. Skyll gressposene med rent vann fra hageslange for å fjerne gressrester.
4. Når du har vasket alle delene, la dem tørke grundig.

Lagring

Oppbevare oppsamlertilbehøret

1. Rengjør oppsamlertilbehøret, se Rengjøre oppsamlertilbehøret.
2. Inspiser oppsamlertilbehøret for skade, se Inspisere oppsamlertilbehøret.
3. Kontroller at oppsamlerposene er tomme og helt tørre.
4. Oppbevar oppsamleren på et rent, tørt sted som ikke er utsatt for direkte sollys. Dette beskytter plastdelene og forlenger oppsamlerens levetid. Hvis du må oppbevare oppsamleren utendørs, dekk den med et værbestandig dekke.

Notat:



Toros totale garantidekning

Begrenset garanti (se garantiperiodene nedenfor)

TimeCutter
og
TITAN-
gressklippere

Betingelser og inkluderte produkter

The Toro Company og datterselskapet Toro Warranty Company garanterer, i henhold til en avtale mellom dem, i fellesskap å reparere de oppgitte Toro-produktene for originalkjøperen hvis de er mangelfulle i materialer eller utførelse.

De følgende garantiperiodene gjelder fra datoen da originaleieren kjøpte produktet:

Produkter	Garantiperiode
TimeCutter- og MX-gressklippere • Motorer ¹ – privatbruk	Privatbruk ² – 3 år Kawasaki – 3 år Kohler – 3 år Toro – 3 år
TimeCutter- og MX-gressklippere • Motorer ¹ – kommersiell bruk	Kommersiell bruk 30 dager Kawasaki – 3 år Kohler – 90 dager Toro – 90 dager
TITAN-gressklippere – privatbruk eller kommersiell bruk • Motorer ¹ – privatbruk eller kommersiell bruk	Tre år eller 240 timer ³ Kawasaki – 3 år Kohler – 2 år
• Ramme	Livstid (kun opprinnelig eier) ⁴
TITAN MX-gressklippere – privatbruk eller kommersiell bruk • Motorer ¹ – privatbruk eller kommersiell bruk	Tre år eller 400 timer ³ Kawasaki – 3 år Kohler – 2 år
• Ramme	Livstid (kun opprinnelig eier) ⁴
Alle gressklippere • Tilbehør • Batteri	1 år 90 dager for deler og arbeid Ett år for kun deler
• Remmer og dekk	90 dager

¹Noen motorer som brukes på Toro-produkter dekkes av motorprodusentens garanti.

²Privat bruk betyr bruk av produktet på samme tomt som hjemmet ditt. Bruk på mer enn ett sted betraktes som kommersiell bruk, og garantien for kommersiell bruk vil dermed gjelde.

³Avhengig av hva som inntreffer først.

⁴Livstidsgaranti for ramme – Hvis hovedrammen, som består av delene som sveises sammen for å danne traktorstrukturen som andre komponenter (f.eks. motorene) er festet til, sprekker eller brykker ved normal bruk, vil den bli reparert eller erstattet (Toro velger dette) uten ekstra kostnader for deler eller arbeid. Rammeskader som skyldes feil- eller misbruk eller reparasjon som er nødvendig pga. rust eller korrosjon dekkes ikke.

Denne garantien omfatter kostnad for deler og utført arbeid, men du må betale transportkostnadene.

Garantien kan ugyldiggjøres hvis timetelleren blir frakobles, endret eller viser tegn på tukling.

Eierens ansvar

Du må vedlikeholde Toro-produktet ved å følge vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i *brugerhåndboken*. Det er du som dekker kostnadene til slikt rutinevedlikehold, enten det utføres av en forhandler eller av deg.

Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Hvis du tror at ditt Toro-produkt inneholder en defekt i materialer eller arbeidskvalitet, følger du denne fremgangsmåten:

Land andre enn USA og Canada

Kunder som har kjøpt Toro-produkter som er eksportert fra USA eller Canada, bør ta kontakt med sin Toro-distributør (forhandler) for å få garantipoliser for sitt land, provins eller stat. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med distributøren eller har vanskeligheter med å skaffe deg informasjon om garantien, kan du ta kontakt med importøren av Toro-produktene. Hvis alt annet er resultatløst, kan du ta kontakt med Toro Warranty company.

1. Kontakt enhver autorisert Toro-serviceforhandler for å avtale service ved deres verksted. For å finne en lokal forhandler, se i *de gule sidene* i telefonkatalogen (se under "Gressklippere") eller besøk vårt nettsted på www.Toro.com. Du kan også ringe numrene som er oppgitt i punkt 3 for å bruke det døgnåpne Toro-forhandlerlokaliseringssystemet.
2. Ta med deg produktet og kjøpsbevis (salgskvittering) til serviceforhandleren. Forhandlere vil diagnostisere problemet og avgjøre om det dekkes av garantien.
3. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med serviceforhandlerens analyse eller med hjelpen du får, kan du kontakte oss på:

Customer Care Department, RLC Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
Grønt nummer 866-216-6029 (kunder i USA)
Grønt nummer 866-216-6030 (kunder i Canada)

Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Det er ikke noen annen uttrykt garanti unntatt for spesialdekning for utslippssystemet og motorgarantidekning på noen produkter. Denne uttrykkelige garantien dekker ikke følgende:

- Kostnader til vanlig vedlikeholdsservice eller deler, for eksempel filtre, drivstoff, smøremidler, oljeskift, tennplugg, knivsliping, kabel- og forbindelsesjusteringer samt bremse- og clutchjusteringer
- Komponenter som svikter som følge av normal slitasje
- Alle produkter eller deler som er endret eller feilbrukt og må byttes eller repareres på grunn av normal slitasje, uhell eller manglende korrekt vedlikehold.
- Reparasjoner som er nødvendige pga. feilaktig batterivedlikehold, bruk av drivstoff som ikke er friskt eller manglende klargjøring av enheten før en periode på over tre måneder med maskinen stående stille
- Gebyrer for henting og levering
- Feil bruk, forsømmelse eller uhell
- Reparasjoner eller forsøk på reparasjoner av andre enn en autorisert Toro-serviceforhandler

Generelle betingelser

Alle reparasjoner som dekkes av disse garantiene, må utføres av en autorisert Toro-serviceforhandler som bruker Toro-godkjente reservedeler.

Verken The Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte, tilfeldig eller betingede skader i forbindelse med bruk av Toro-produkter som dekkes av denne garantien, inkludert eventuelle kostnader eller utgifter med å erstatte utstyr eller tjenester i løpet av rimelige perioder med feilfunksjon eller ikke-bruk i påvente av fullføring av reparasjoner under denne garantien.

Alle underforståtte garantier om salgbarhet (at produktet er egnet for vanlig bruk) og egnethet for bruk (at produktet er egnet for et bestemt formål) er begrenset til den uttrykte garantiens gyldighet.

Noen stater tillater ikke utelatelse av tilfeldige eller betingede skader eller begrensninger på hvor lenge en implisert garanti varer, så ovenfor nevnte utelatelse og begrensninger gjelder kanskje ikke for deg.

Denne garantien gir deg spesielle rettigheter i henhold til loven, og du kan kanskje også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.