



Count on it.

Form No. 3375-967 Rev B

Brukerhåndbok

127 cm oppsamler

TimeCutter®-plentraktor

Modellnr. 79335—Serienr. 313000001 og oppover



⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.



Figur 2

1. Sikkerhetsvarselssymbol


I tillegg brukes to andre ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

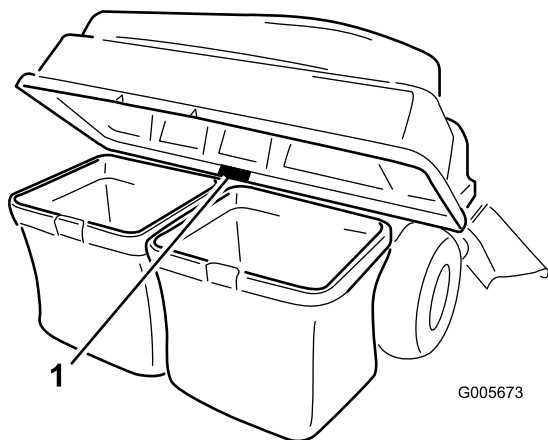

Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer

Modellnr. _____

Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varslar

Innhold

Innledning	2
Sikkerhet	3
Sikkerhet ved tauing.....	3
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	4
Montering	5
1 Montere vekten	6
2 Montere motorvernet.....	8
3 Montere oppsamlerammen	9
4 Sette sammen oppsamlertoppen.....	10
5 Montere oppsamlertoppen	11
6 Montere kantskjermen.....	12
7 Montere sjakten	13
8 Koble til utslippslangen	14
Bruk	15
Tømme gressposene	15
Fjerne blokkeringer fra oppsamleren	15
Fjerne oppsamleren	16
Bruke trekkstangen.....	16
Brukstips	16
Vedlikehold	18
Anbefalt vedlikeholdsplan	18
Inspisere oppsamlerettilbehøret	18
Undersøke knivbladene	18
Vedlikehold av gressposene.....	19
Rengjøre oppsamlerettilbehøret	19
Lagring	19
Oppbevare oppsamlerettilbehøret	19

Sikkerhet

⚠ FARE

Motorene kan bli varme under drift. Kontakt med varme overflater kan resultere i alvorlige brannskader.

La motorene, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører dem.

⚠ FARE

Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlendekele slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon som gjelder spesielt for Toro-produkter, og annen sikkerhetsinformasjon du bør kjenne til.

- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, med kontrollene og sikkerhetsmerkene.
- Vær ekstra forsiktig med gressoppsamlere eller annet utstyr. Disse kan endre maskinens driftsegenskaper og stabilitet.
- Følg produsentens anbefalinger når det gjelder å legge til eller ta av hjulvekter eller motvekter, for å forbedre stabiliteten.
- Ikke bruk en gressoppsamler i bratte skråninger. En tung gressoppsamler kan føre til mindre kontroll over maskinen eller at den velter.
- Senk farten og vær forsiktig i skråninger. Påse at du kjører i anbefalt retning i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i nærheten av kanter.
- Kjør sakte i bakker, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ikke foreta brå endring av hastighet, retning eller sving.
- Gressoppsamleren kan hindre sikten bakover. Vær ekstra forsiktig når du rygger.
- Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.
- Bruk aldri maskinen når utslippsavlederen er hevet, fjernet eller endret, med mindre du bruker en gressoppsamler.
- Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Ikke foreta justeringer mens motoren er i gang.

- Stopp på flat mark, koble fra drivverkene, sett klosser foran hjulene eller blokker dem, slå av motoren før du forlater førersetet, uansett om det er for å tømme gressoppsamleren eller rense utløpssjakten.
- Hvis du fjerner gressoppsamleren, pass på at du monterer eventuelle utslippsavledere eller skydd som kan ha blitt fjernet for å montere gressoppsamleren. Ikke bruk gressklipperen uten at enten hele gressoppsamleren eller gressavlederen er på plass.
- Stans motoren før du fjerner gressoppsamleren eller renser utløpssjakten.
- Ikke la det ligge gress i gressoppsamleren over lengre perioder.
- Gressoppsamlerkomponenter er utsatt for skade og slitasje. Dette kan føre til at bevegelige deler avdekkes, eller at objekter slynges gjennom luften. Kontroller komponentene regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler om nødvendig.


Sikkerhet ved tauing

- Ikke fest utstyr som skal taues i annet enn denne koblingen.
- Følg anbefalingene fra tilbehørsprodusenten for vektgrenser for tauutstyr og tauing i skråninger.
- Ikke la barn få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.
- I skråninger kan vekten på utstyret som taues medføre at man mister både trekraft og kontroll. Redusert vekten som taues og reduser farten.
- Bremsavstanden øker i takt med vekten til lasten som taues. Kjør sakte, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe.
- Ta slake svinger for å holde tilbehøret klar av maskinen.
- Ikke tau laster som veier mer enn tauemaskinen.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

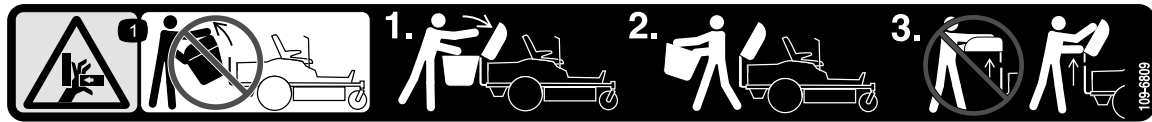

109-6809

1. Klemfare for hender – ikke fjern hele oppsamleren fra maskinen, åpne oppsamkertoppen og fjern posen(e) fra oppsamleren. Ikke fjern oppsamkertoppen når den er lukket, åpne oppsamkertoppen og fjern den.



109-7076

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Bolt (3/8 x 1 1/4 tomme) Låsemutter (3/8 tomme) Vektmonteringsbrakett, venstre Vektmonteringsbrakett, høyre Skiver Vektholdebrakett Bolt (3/8 x 1 tomme) Flat vekt Koffertvekt Nøkkelstyrt tverrstang	4 4 1 1 4 1 2 1 1 1	Monter vekten.
2	Motorvern Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tommer)	1 4	Monter motorvernet.
3	Støttebrakett for oppsamlerramme Støtteavstandsplate Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tommer) Bolt (5/16 x 1 tomme) Låsemutter (5/16 tomme) Vinklet brakett Låsebolt, (5/16 x 3/4 tomme) Oppsamlerramme Splittpinne (1/2 x 2-1/4 tomme) Hårnålssplint Stang Skive	1 1 2 2 4 1 2 1 1 5 2 4	Monter oppsamlerrammen.
4	Oppsamlertopp Oppsamlerskjerm	1 1	Sett sammen oppsamlertoppen.
5	Gresspose Øvre oppsamlerrør	2 1	Monter oppsamlertoppen.
6	Ingen deler er nødvendige	–	Monter kantskjermen.
7	Sjakt	1	Monter sjakten.
8	Utslippsrør	1	Koble til utslippslangen.

1

Montere vekten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Bolt (3/8 x 1 1/4 tomme)
4	Låsemutter (3/8 tomme)
1	Vektmonteringsbrakett, venstre
1	Vektmonteringsbrakett, høyre
4	Skiver
1	Vektholdebrakett
2	Bolt (3/8 x 1 tomme)
1	Flat vekt
1	Koffertvekt
1	Nøkkeltstyrstang


Prosedyre

⚠ FORSIKTIG

Oppsamleren endrer vektfordelingen til maskinen. Hvis du bruker maskinen uten de fremre vektene, kan maskinen bli ustabil og du kan miste kontrollen over den.


Pass på at de fremre vektene er korrekt installert før du bruker maskinen med oppsamlerettilbehøret.

1. Finn foroverboltene på undersiden av rammen (Figur 3 og Figur 4). Fjern de to boltene (3/8 x 1 tomme) og låsemutrene (3/8 tomme). Koble sammen låsemutrene.

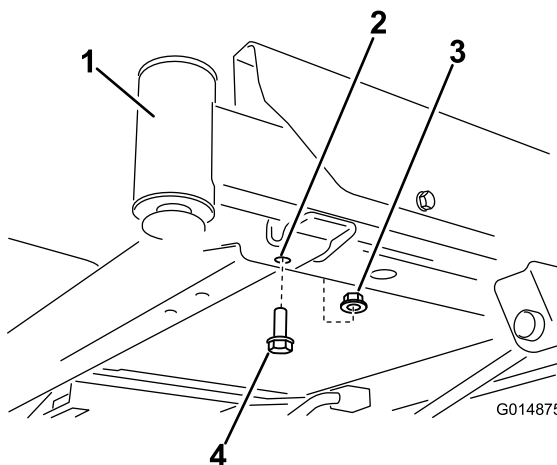

Figur 3


1. Fremre styreenhet på høyre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet)
2. Foroverhull, høyre side
3. Bolt (3/8 x 1 tomme)
4. Låsemutter (3/8 tomme)

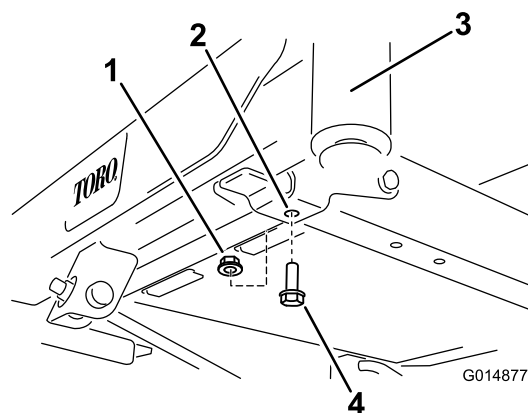

Figur 4


1. Låsemutter (3/8 tomme)
2. Foroverhull, venstre side
3. Fremre styreenhet på venstre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet)
4. Bolt (3/8 x 1 tomme)

2. Finn venstre og høyre vektmonteringsbraketter i løse deler. Start med å montere venstre brakett på undersiden av rammen.
3. Fest braketten til rammen ved hjelp av to bolter (3/8 x 1-1/4 tomme), to skiver og to låsemuttere (3/8 tomme) (Figur 5). En låsemutter kommer fra de løse delene og den andre er den du fjernet tidligere.

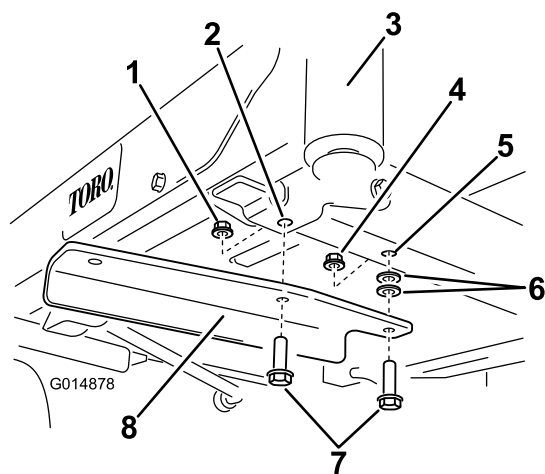

Figur 5

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Låsemutter (3/8 tomme), gjeldende | 5. Hull, eksisterende i rammen |
| 2. Foroverhull, venstre side | 6. Skive |
| 3. Fremre styreenhet på venstre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) | 7. Bolt (3/8 x 1 1/4 tomme) |
| 4. Låsemutter (3/8 tomme), løse deler | 8. Venstre monteringsbrakett |

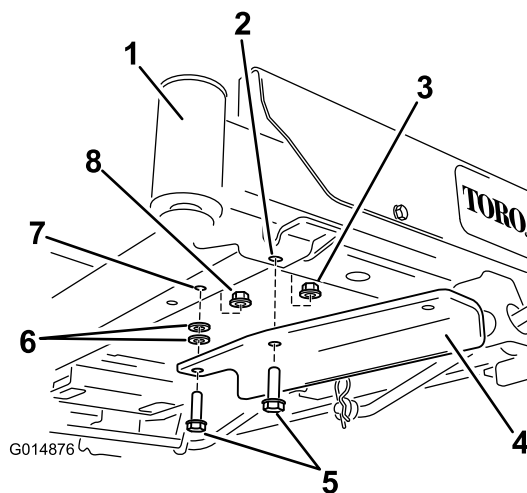


Figur 6

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Fremre styreenhet på høyre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) | 5. Bolt (3/8 x 1 1/4 tomme) |
| 2. Foroverhull, høyre side | 6. Skive |
| 3. Låsemutter (3/8 tomme), gjeldende | 7. Hull, eksisterende i rammen |
| 4. Høyre monteringsbrakett | 8. Låsemutter (3/8 tomme), løse deler |

4. På høyre side av maskinen monterer du høyre vektmonteringsbrakett.

- For maskiner uten fotbetjent løftepedal: fest braketten ved hjelp av to bolter (3/8 x 1-1/4 tomme), to skiver og to låsemuttere (3/8 tomme) (Figur 6). En låsemutter kommer fra de løse delene og den andre er den du fjernet tidligere.


- For maskiner med fotbetjent løftepedal: Skivene er ikke nødvendig. Fjern i stedet foroverfestene i den fotbetjente løftepedalbraketten. Fest braketten ved hjelp av to bolter og to låsemuttere (Figur 7). En låsemutter kommer fra de løse delene og den andre er den du fjernet tidligere.

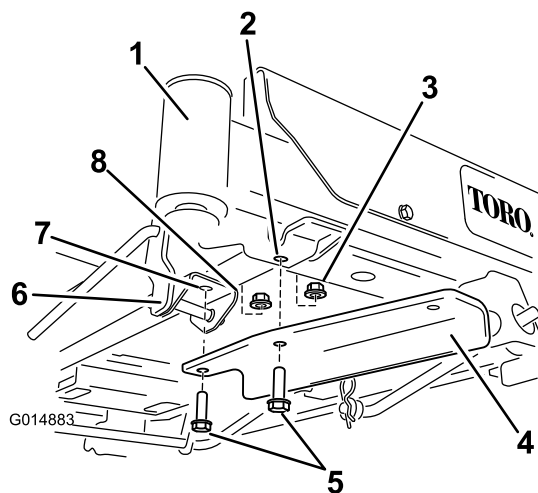

Figur 7

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Fremre styreenhet på høyre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet) | 5. Bolt (3/8 x 1 1/4 tomme) |
| 2. Foroverhull, høyre side | 6. Fotbetjent løftepedalbrakett |
| 3. Låsemutter (3/8 tomme), gjeldende | 7. Hull, eksisterende i braketten |
| 4. Høyre monteringsbrakett | 8. Låsemutter (3/8 tomme), løse deler |


5. Monter vektholdebraketten på monteringsbrakettene (Figur 8). Samsvar de utvendige hullene i braketten med monteringsbrakettene du monterte tidligere. Påse at braketten er sentrert i rammen. Fest med to bolter (3/8 x 1 tomme) og låsemutre (3/8 tomme).

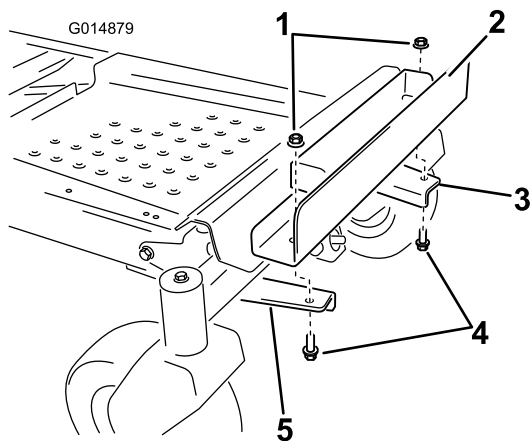

Figur 8

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Låsemutter (3/8 tomme) | 4. Bolt (3/8 x 1 tomme) |
| 2. Vektholdebrakett | 5. Høyre monteringsbrakett |
| 3. Venstre monteringsbrakett | |

6. Monter en flatvekt på holdebraketten og beveg den bakover, i flukt med braketten (Figur 9).

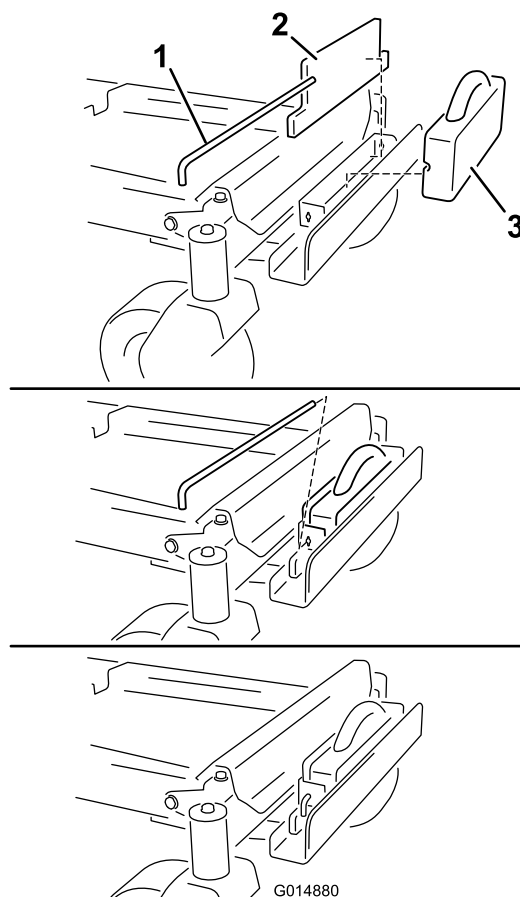

Figur 9

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Nøkkelstyrt tverrstang | 3. Koffertvekt |
| 2. Flat vekt | |

7. Monter en koffertvekt foran flatvekten (Figur 9).
8. Fest vektene til braketten med en nøkkelstyrt tverrstang (Figur 9). Monter stangen og roter den 90 grader nedover for å låse den på plass.
9. Når alle vektene og brakettene er installert, går du tilbake og kontrollerer at alle festene er stramme. Stram etter behov.

Viktig: Når du fjerner oppsamlingstilbehøret, husk å gjerne de fremre vektene for å stabilisere maskinen korrekt igjen.

2

Montere motorvernet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Motorvern
4	Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tommer)

Prosedyre


Merk: På visse modeller er motorvern allerede montert. Hvis dette er tilfelle, fortsett til neste prosedyre.

⚠ FORSIKTIG

Motorkomponenter vil være varme hvis maskinen har vært i bruk. Du kan brenne deg hvis du berører eller kommer nær varme komponenter.

La motoren kjøle seg ned før du monterer dette settet.

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral stilling, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Monter motorvernet til rammen bak motoren (Figur 10). Plasser hullene i tappene på linje med de eksisterende hullene i den bakre rammen.
4. Fest vernet til rammen med fire selvgjengende skruer (5/16 x 3/4 tomme), som vist i Figur 10.

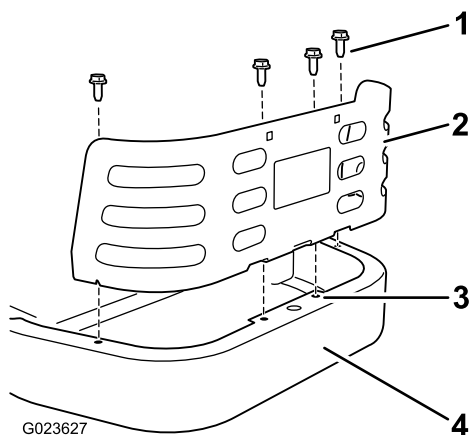

Figur 10

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tommer) | 3. Eksisterende hull i bakre ramme |
| 2. Bakre vern | 4. Bakre ramme |

3


Montere oppsamlerrammen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Støttebrakett for oppsamlerramme
1	Støtteavstandsplate
2	Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tommer)
2	Bolt (5/16 x 1 tomme)
4	Låsemutter (5/16 tomme)
1	Vinklet brakett
2	Låsebolt, (5/16 x 3/4 tomme)
1	Oppsamlerramme
1	Splittpinne (1/2 x 2-1/4 tomme)
5	Hårnålssplint
2	Stang
4	Skive

Prosedyre


1. Finn støtteavstandsplaten for oppsamlerrammen og braketten blant de løse delen. Monter platen og støttebraketten på maskinrammen som vist i Figur 11. Fest platen og braketten på støtterammen med to bolter (5/16 x 1 tomme) og låsemuttere (5/16 tomme).

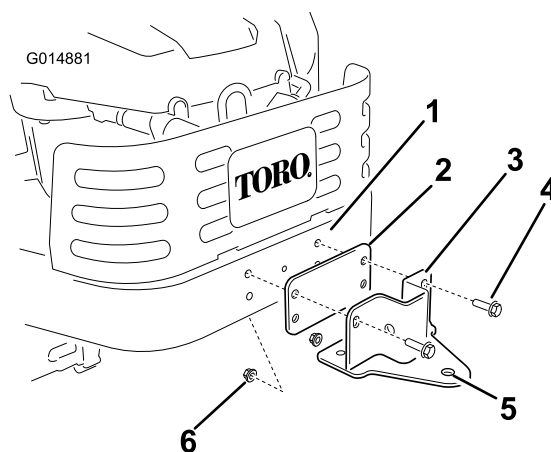

Figur 11

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Maskinramme | 4. Bolt (5/16 x 2-1/2 tomme) |
| 2. Støtteavstandsplate | 5. Trekkstanghull |
| 3. Støttebrakett | 6. Låsemutter (5/16 tomme) |


2. Fest støttebraketten til bunnen av maskinrammen fra undersiden ved hjelp av to selvgjengende skruer (5/16 x 3/4 tomme) som vist i Figur 12.

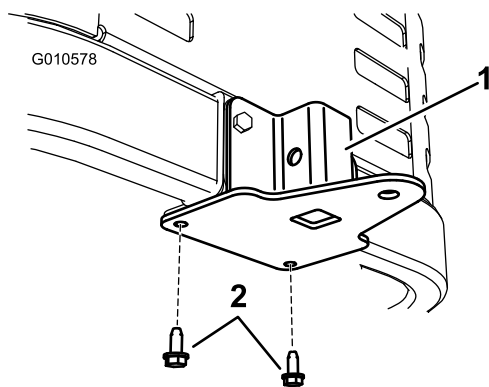

Figur 12

- | | |
|------------------|---|
| 1. Støttebrakett | 2. Selvgjengende skruer
(5/16 x 3/4 tomme) |
|------------------|---|


3. Monter den vinklede oppsamlerbraketten på motorvernet ved hjelp av to låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og låsemuttere (5/16 tomme).

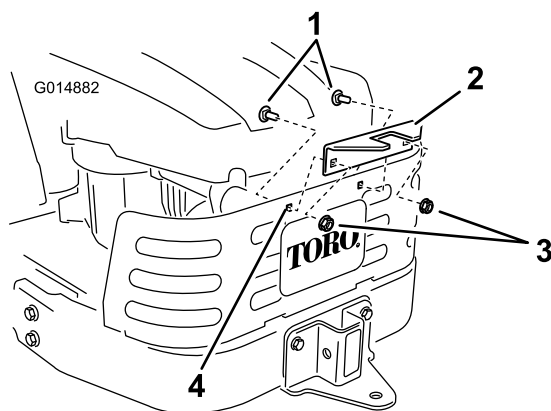

Figur 13

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Låsemutter (5/16 tomme) |
| 2. Vinklet brakett | 4. Hull i motorvern, eksisterende |


4. Monter oppsamlerrammen på støttebraketten. Fest oppsamlerrammen med en splittpinne (1/2 x 2-1/4 tomme) og hårnålssplint (Figur 13).

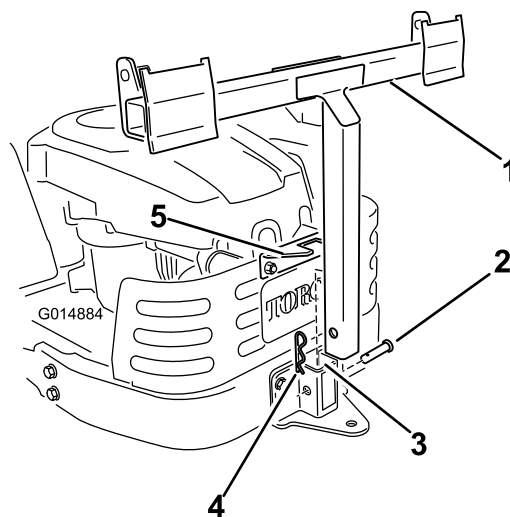

Figur 14

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Oppsamleramme | 4. Hårnål |
| 2. Splittpinne (1/2 x 2-1/4 tomme) | 5. Vinkelbrakett |
| 3. Støttebrakett, mottaker | |

5. Monter to støttestag, et på hver side av oppsamlerrammen. Plasser det eksisterende nøkkelstyrte sporet i maskinrammen og sett den bøyde, utsvingte enden av staget inn i sporet (Figur 15). Beveg staget bakover for å plassere det i rammen.

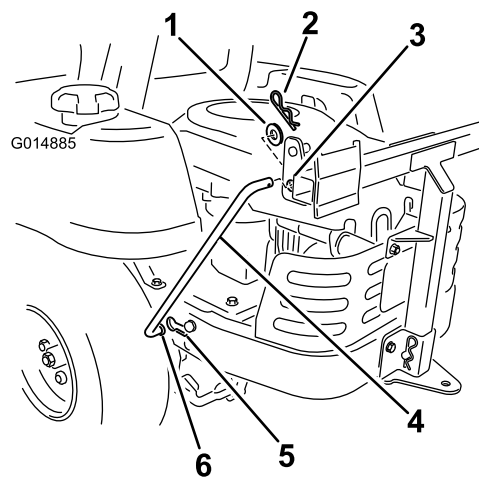

Figur 15

Venstre side

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Skive | 4. Støttestang |
| 2. Hårnål | 5. Nøkkelstyrt sport, eksisterende |
| 3. Hull i braketteramme | 6. Bøyd, utsvingt ende av støttestag |

6. Før den bøyde enden av staget inn i oppsamlerrammen som vist i Figur 15. Fest enden av staget med en skive og hårnål.

4


Sette sammen oppsamlertoppen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Oppsamlertopp
1	Oppsamlerskjerm

Prosedyre

Vend om oppsamlertoppen. Fest skjermen som vist i Figur 16 så den heller ned mot oppsamlerposene. Pass på at skjermen knepper på plass og tappene griper inn i oppsamlertoppen.

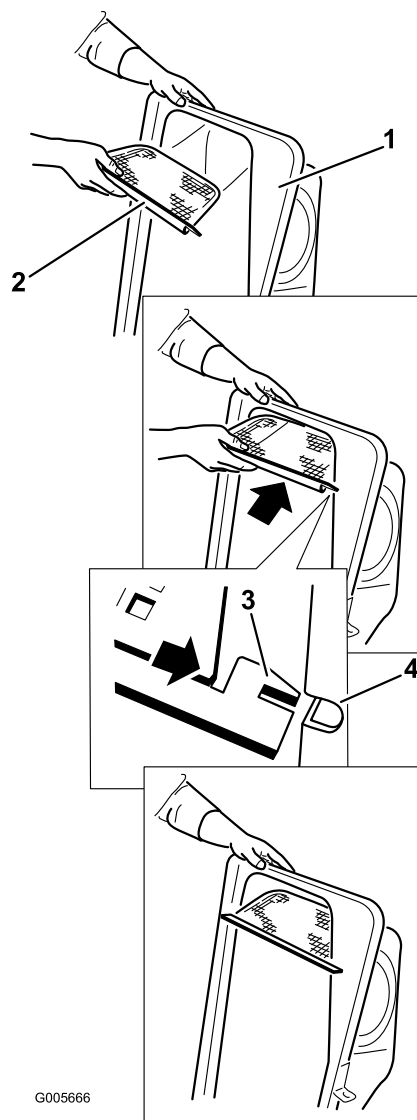

Figur 16

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Oppsamlertopp | 3. Skjermtapp |
| 2. Skjerm | 4. Før oppsamlertoppen i sporet |

5

Montere oppsamlertoppen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


2	Gresspose
1	Øvre oppsamlerør

Prosedyre

1. Monter oppsamlertoppen til oppsamlerammen. Roter oppsamlertoppen slik at nøkkelhullene i

oppsamlertoppbraketten med nøklene i postene på oppsamlerammen (Figur 17). Før oppsamler over postene og roter oppsamlertippen ned til driftsstilling.


Merk: Oppsamlertoppen er enklere å montere hvis to personer arbeider sammen.

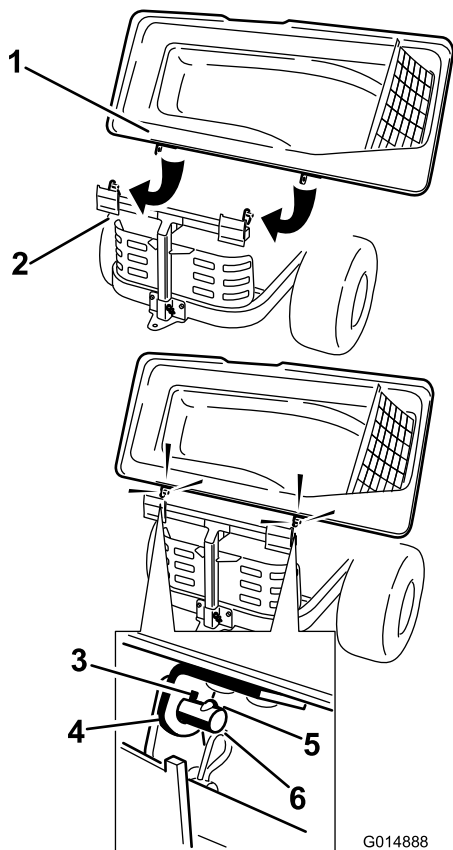

Figur 17

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Oppsamlertopp | 4. Brakett, oppsamlertopp |
| 2. Oppsamleramme | 5. Nøkkel |
| 3. Nøkkelhull | 6. Pol |


2. Løft oppsamlertoppen og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene (Figur 18).

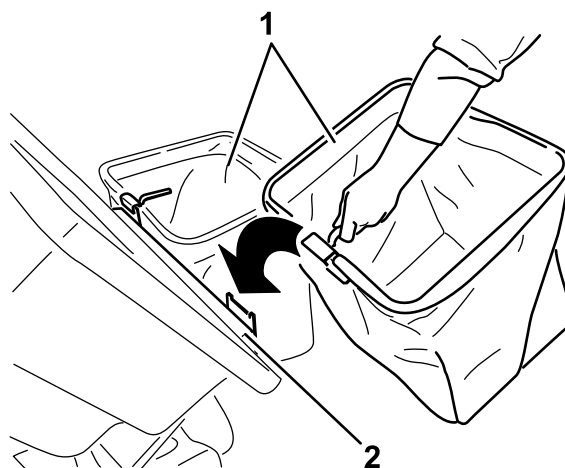

Figur 18

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Pose | 3. Holdebrakett |
| 2. Oppsamleramme | 4. Poserammekroken |

3. Senk oppsamlertoppen ned på posen (Figur 19).

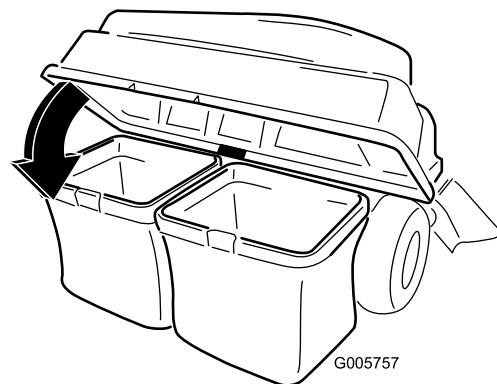

Figur 19

4. Monter øvre oppsamlerør. Før den buede enden inn i åpningen på oppsamlertoppen. Påse at den utsvingte enden med stoppestiften peker ned og frem så den er klar for mating av finishingsettet.

6

Montere kantskjermen


Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: Noen modeller vil allerede ha kantskjermen montert (Figur 20). Gå i så fall videre til neste prosedyre.

Viktig: Kantskjermen ble levert sammen med maskinen som en løs del.



1. Monter kantskjermen på klippeenheten med to bolter (5/16 x 3/4 tomme) og låsemuttere (5/16 tomme) (Figur 20).
2. Stram festene til 7-9 Nm.

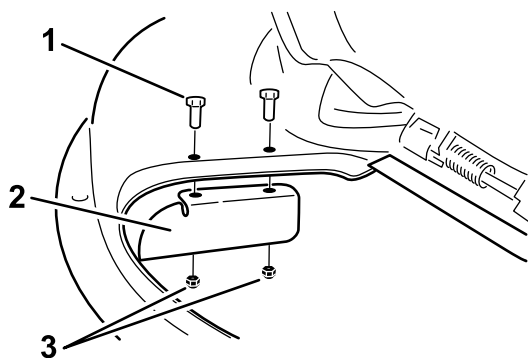

G015321

Figur 20

1. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
2. Kantskjermen
3. Låsemutter (5/16 tomme)

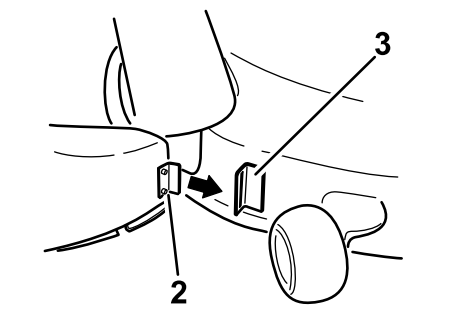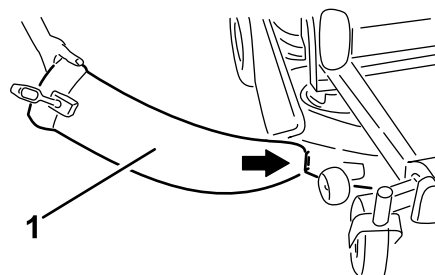


G015203

Figur 21

1. Sjakt
2. Låsestift
3. Bakre krok
4. Avlederstang
5. Fleksibel lås
6. Brakett med hakk

2. Sving sjakten bakover mot klippeenheten så den sitter på linje med klippeenheten (Figur 22).

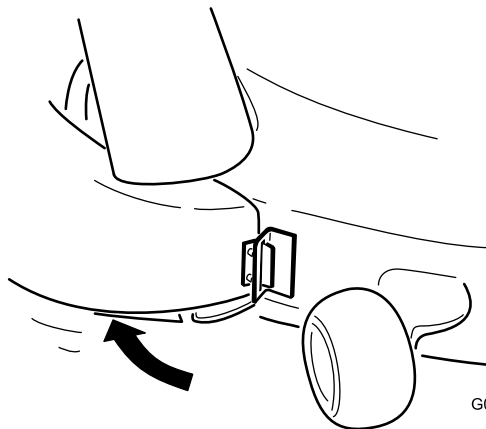

G015204

Figur 22

7

Montere sjakten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Sjakt
---	-------

Prosedyre

1. Vinkle metalltappen foran på sjakten inn i sporet på braketten som er fastsveiset på klippeenheten rett foran kanten (Figur 21).

Merk: Når sjakten kommer i kontakt med klippeenheten, pass på at kanten sjakten er under kanten av klipsenheten du installerte tidligere.


3. På toppen av sjakten, hekt den krokformede låsen rundt dreiestangen til avlederenheten som vist i (Figur 23).

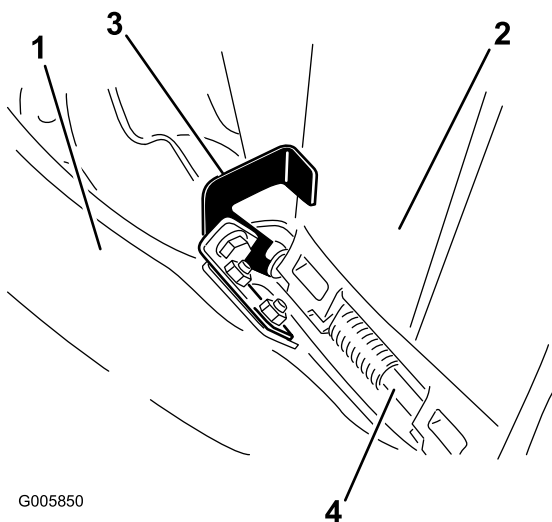

Figur 23

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Sjakt | 3. Lås, krok |
| 2. Avleder | 4. Dreiestang |

4. Fest sjakten til 50 tommer klippeenheten. Hekt den fleksible låsen på sjakten til holdeklemmen som er sveiset på klippeenheten til baksiden av åpningen (Figur 24).

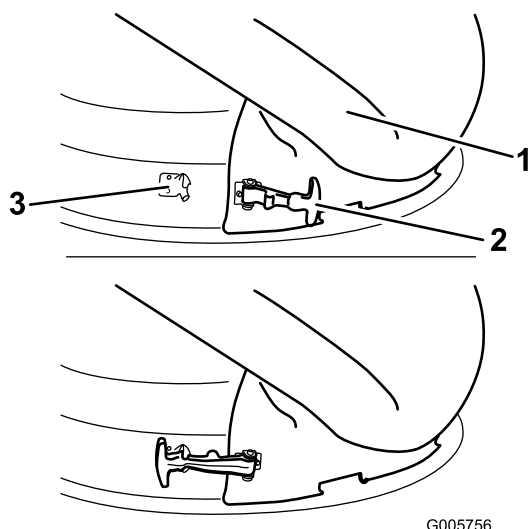

Figur 24

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Sjakt | 3. Holdeklemme |
| 2. Fleksibel lås | |

8


Koble til utslippslangen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

- | | |
|---|-------------|
| 1 | Utslippsrør |
|---|-------------|

Prosedyre

1. Før den bøyde enden av utslippsrøret inn i åpningen i oppsamlertoppen (Figur 25).

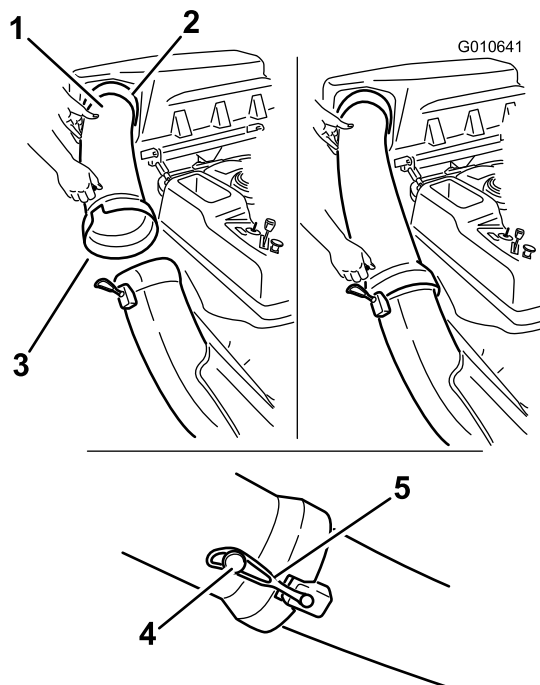

Figur 25

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Utslippsrør | 4. Stift |
| 2. Åpning i oppsamlertoppen | 5. Gummistopp |
| 3. Utslippsrør, utsvingt ende | |

2. Før den utsvingte enden av utslippsrøret over enden av sjakten. Fjern gummifestestroppen på sjakten slik at den knepper fast over stiften på utslippsrøret for å feste det (Figur 25).

Bruk

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

⚠ ADVARSEL


For å unngå personlig skade, følg disse prosedyrene:

- Bli kjent med alle drifts- og sikkerhetsinstruksjoner i *brugerhåndboken* for gressklipperen før du bruker dette tilbehøret.
- Fjern aldri utslippsrør, poser, oppsamkertopp eller sjakt mens motoren er i gang.
- Slå alltid av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du fjerner blokkeringer i oppsamlingssystemet.
- Utfør aldri vedlikehold eller reparasjoner mens motoren er i gang.

Tømme gressposene



Vær forsiktig når du løfter eller håndterer en gresspose som er full. Tømme gressposene:

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral stilling, stopp motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Åpne (hev) oppsamkertoppen (Figur 26).

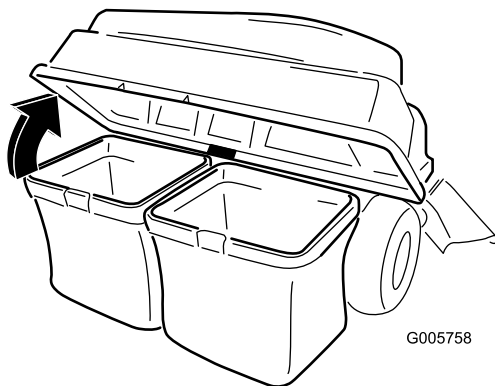

Figur 26

4. Komprimer rusk og gress i posene. Bruk begge hender til å løfte posen og hekte den løs fra holdebraketten. Tom posen. Gjenta prosedyren på den andre siden.
5. Monter oppsamkertoppen og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene (Figur 27).

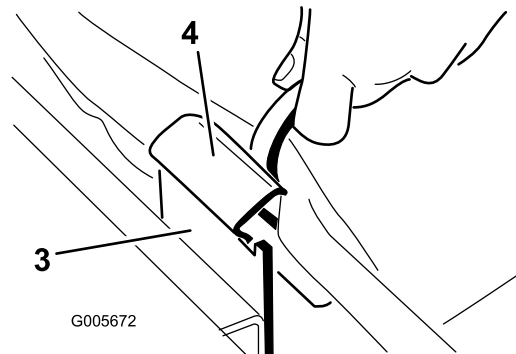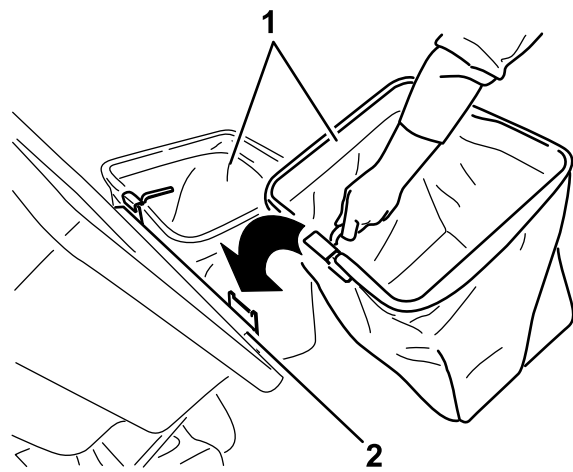

Figur 27

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Pose | 3. Holdebrakett |
| 2. Oppsamleramme | 4. Poserammekroken |

6. Senk oppsamkertoppen ned på posene.

Fjerne blokkeringer fra oppsamleren

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral stilling, stopp motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Kontroller gressposene og tøm dem hvis de er fulle.
4. Skill sjakten og utslippsrøret.
5. Fjern utslippsrøret og sjakten fra oppsamkertoppen og klippeenheten. Bruk en pinne eller noe liknende til å løsne og fjerne blokkeringen fra gressklipperen, utslippsrøret, sjakten og oppsamkertoppen.
6. Etter at du har fjernet blokkeringen, monter hele oppsamlersystemet og start å bruke maskinen igjen.

Fjerne oppsamleren

⚠ FORSIKTIG

Hvis du ikke fjerner de bremser oppsamlervektene og bruker maskinen uten oppsamlertilbehøret, kan maskinen bli ustabil og man kan miste kontrollen over den.

- Fjern alltid de fremre vektene når du fjerner oppsamlertilbehøret.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamlertilbehøret og de fremre vektene montert.


Oppsamleren kan fjernes ved å gjenta oppsettsavsnittene for alle monterte oppsamlerrelaterte sett i omvendt rekkefølge. Hvis det er montert vektor, skal de fremre oppsamlervektene fjernes når man fjerner oppsamlertilbehør.

Merk: Det er kun nødvendig å fjerne kantskjermen når man installerer et kvernesett.

Bruke trekkstangen

Støttebraketten for oppsamleren har en trekkstang som brukes for tauing.

- Les og forstå alle driftsinstruksjoner for maskinen.
- Senk farten og sjekk klaringen når du svinger.
- Ta slake svinger, og hold taueutstyr klar av tauekjøretøyet.
- Trekkstangen kan maksimalt trekke 36 kg.
- Overdreven trekkstangbelastning kan føre til feil i den hydrostatiske motoren.

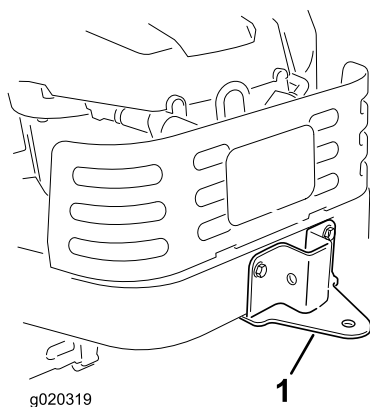

Figur 28

1. Oppsamlerstøttebrakett med trekkstang

Brukstips

Tips for oppsamling

Størrelse

Husk at gressklipperen er lengre og bredere når dette tilbehøret er montert. Hvis du snur maskinen på trange steder, kan du skade tilbehøret.

Trimming

Trim alltid med venstre side av gressklipperen. Ikke trim med høyre side av gressklipperen, da dette kan føre til skade på oppsamlersjakten og utslippsrøret.

Klippehøyde

Ikke sett gressklipperens klippehøyde for lavt, da langt gress rundt gressklipperen kan forhindre at det kommer inn luft under gressklipperen og komme inn i oppsamlingssystemet. Hvis det ikke kommer inn nok luft under gressklipperen, vil oppsamlingssystemet bli tett.

Klippehyppighet

Klipp gresset ofte, spesielt når det vokser raskt. Du må klippe gresset to ganger hvis det blir svært høyt.

Klippeteknikk

For å få en penest mulig plen, pass på at gressklipperen overlapper det tidligere klippede området noe. Dette reduserer belastningen på motoren og reduserer risikoen for at sjakten og utslippsrøret blokkeres.

Oppsamlingshastighet

Vanligvis vil du samle opp med gressklipperspaken i hurtig-stilling og kjøre i normal hastighet. I ekstremt tørt og støvete gress bør du imidlertid kanskje redusere klippehastigheten noe og øke kjørehastigheten. Oppsamlingssystemet kan bli blokkert hvis du kjører for raskt og motorhastigheten blir for langsom. I bakker kan det være nødvendig å redusere gressklipperens kjørehastighet. Dette bidrar til effektivt motorhastighet og oppsamling. Klipp i nedoverbakke om mulig.

⚠ FORSIKTIG

Etter hvert som oppsamleren fylles opp legges det til ekstra vekt bak på maskinen. Hvis du stopper og starter plutselig i bakker kan du miste kontrollen over styringen eller maskinen kan velte.

- Ikke start eller stopp plutselig når du kjører i oppover- eller nedoverbakke. Unngå bakkestart.
- Hvis du stopper maskinen når du kjører i oppoverbakke, kobler du fra knivkontrollen. Deretter rygger du ned bakken i sakte hastighet.
- Ikke start eller skift hastighet plutselig i bakker.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamleretilhøret og de fremre vektene montert.

Samle opp langt gress

Overdrevent langt gress er tungt, og blir kanskje ikke ført helt inn i gressposene. Hvis dette skjer, kan utslippsspaken og sjakten bli blokkert. For å unngå tilstopping av oppsamlersystemet klipper du gresset ved en høy klippehøydeinnstilling, deretter senker du klippeenheten til vanlig klippehøyde og gjentar oppsamlingsprosessen.

Samle opp vått gress

Forsøk alltid å klippe gresset når det er tørt fordi plenen da vil se jevn og fin ut. Hvis du må klippe vått gress bør du bruke gressklipperens konvensjonelle sideutslippsfunksjon. Flere timer senere, når klipperestene er tørre monterer du hele oppsamleretilhøret og suger opp klipperestene.

Tegn på blokkering

Etter hvert som du samler opp, vil en liten mengde klipperester blåse ut av fronten på gressklipperen. Om det blåser ut veldig mye gressavklipp, er det et tegn på at posene er fulle eller at systemet er blokkert.

Vedlikehold

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter de 10 første timene	Inspiser oppsamleren.
For hver bruk eller daglig	Rengjør oppsamleren.
Før lagring	- Inspiser oppsamleren. - Rengjør oppsamleren.

⚠ FORSIKTIG

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble kabelen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold. Legg kabelen til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

⚠ FARE

Motorene kan bli varme under drift. Kontakt med varme overflater kan resultere i alvorlige brannskader.

La motorene, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører dem.

⚠ FARE

Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

Inspisere oppsamlertilbehøret

Serviceintervall: Etter de 10 første timene

Før lagring

Inspisere oppsamlertilbehøret etter de 10 første driftstimene og deretter hver måned.

1. Kontroller sjakten, utslippsrøret og oppsamler toppen. Skift ut disse delene hvis de er sprukne eller ødelagte.
2. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.
3. Undersøk alle fester og låser. Erstatt alle deler som mangler eller er skadde.
4. Kontroller om gressposene er slitte.

⚠ ADVARSEL

Du eller personer i nærheten kan bli alvorlig skadet av rusk eller gjenstander som slynges ut gjennom en slitt eller revnet gresspose.

- Sjekk gressposene for hull, rifter, slitasje og annen forringelse.
- Du må ikke vaske gressposene.
- Hvis posen har blitt forringet, monter nye gressposer fra produsenten av dette oppsamler tilbehøret.

Undersøke knivbladene

Inspisere knivbladene regelmessig og hver gang en kniv treffer en gjenstand.

Hvis knivene er svært slitte eller skadde, monter nye kniver. Du finner mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer for knivene i *brugerhåndboken* for gressklipperen.

Vedlikehold av gressposene

Vi anbefaler ikke at du vasker gressposene.

For å forhindre rask forringelse av pose materialet, bør posene oppbevares på en slik måte at de tørker helt etter hver gang de brukes.

Rengjøre oppsamlertilbehøret

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Før lagring

1. Fjern og vask innsiden og utsiden av oppsamlertoppen, utslippsrøret, sjakten og undersiden av gressklipperen med en vannslange. Bruk et mildt rengjøringsmiddel for å fjerne gjenstridig smuss.
2. Påse at du fjerner gressstufser fra alle deler.
3. Skyll gressposene med rent vann fra hageslange for å fjerne gressrester.
4. Når du har vasket alle delene, la dem tørke grundig.

Lagring

Oppbevare oppsamlertilbehøret

1. Rengjør oppsamlertilbehøret, se Rengjøre oppsamlertilbehøret.
2. Inspiser oppsamlertilbehøret for skade, se Inspisere oppsamlertilbehøret.
3. Kontroller at oppsamlerposene er tomme og helt tørre.
4. Oppbevar oppsamleren på et rent, tørt sted som ikke er utsatt for direkte sollys. Dette beskytter plastdelene og forlenger oppsamlerens levetid. Hvis du må oppbevare oppsamleren utendørs, dekk den med et værbestandig dekke.

Notat:



Toros totale garantidekning

Begrenset garanti (se garantiperiodene nedenfor)

Betingelser og inkluderte produkter

The Toro Company og datterselskapet Toro Warranty Company garanterer, i henhold til en avtale mellom dem, i fellesskap å reparere de oppgitte Toro-produktene for originalkjøperen hvis de er mangelfulle i materialer eller utførelse.

De følgende garantiperiodene gjelder fra datoen da originaleieren kjøpte produktet:

Produkter	Garantiperiode
TimeCutter- og MX-gressklippere • Motorer ¹ – privatbruk	Privatbruk ² – 3 år Kawasaki – 3 år Kohler – 3 år Toro – 3 år
TimeCutter- og MX-gressklippere • Motorer ¹ – kommersiell bruk	Kommersiell bruk 30 dager Kawasaki – 3 år Kohler – 90 dager Toro – 90 dager
TITAN-gressklippere – privatbruk eller kommersiell bruk • Motorer ¹ – privatbruk eller kommersiell bruk • Ramme	Tre år eller 240 timer ³ Kawasaki – 3 år Kohler – 2 år Livstid (kun opprinnelig eier) ⁴
TITAN MX-gressklippere – privatbruk eller kommersiell bruk • Motorer ¹ – privatbruk eller kommersiell bruk • Ramme	Tre år eller 400 timer ³ Kawasaki – 3 år Kohler – 2 år Livstid (kun opprinnelig eier) ⁴
Alle gressklippere • Tilbehør • Batteri	1 år 90 dager for deler og arbeid Ett år for kun deler
• Remmer og dekk	90 dager

¹Noen motorer som brukes på Toro-produkter dekkes av motorprodusentens garanti.

²Privat bruk betyr bruk av produktet på samme tomt som hjemmet ditt. Bruk på mer enn ett sted betraktes som kommersiell bruk, og garantien for kommersiell bruk vil dermed gjelde.

³Avhengig av hva som inntreffer først.

⁴Livstidsgaranti for ramme – Hvis hovedrammen, som består av delene som sveises sammen for å danne traktorstrukturen som andre komponenter (f.eks. motoren) er festet til, sprekker eller brekker ved normal bruk, vil den bli reparert eller erstattet (Toro velger dette) uten ekstra kostnader for deler eller arbeid. Rammeskader som skyldes feil- eller misbruk eller reparasjon som er nødvendig pga. rust eller korrosjon dekkes ikke.

Denne garantien omfatter kostnad for deler og utført arbeid, men du må betale transportkostnadene.

Garantien kan ugyldiggjøres hvis timetelleren blir frakobles, endret eller viser tegn på tukling.

Eierens ansvar

Du må vedlikeholde Toro-produktet ved å følge vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i *brugerhåndboken*. Det er du som dekker kostnadene til slikt rutinevedlikehold, enten det utføres av en forhandler eller av deg.

Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Hvis du mener at ditt Toro-produkt inneholder en defekt i materialer eller arbeidskvalitet, følger du denne fremgangsmåten:

Land andre enn USA og Canada

Kunder som har kjøpt Toro-produkter utenfor USA eller Canada bør ta kontakt med sin Toro-distributør (forhandler) for å få garantipoliser for ditt land, din provins eller din delstat. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med din forhandlers tjenester eller har vanskeligheter med å skaffe deg informasjon om garantien, ta kontakt med importøren av Toro-produktene. Hvis alt annet er resultatløst, kan du ta kontakt med Toro Warranty Company.

Australsk forbrukerlov Australiske kunder vil finne opplysninger angående australsk forbrukerlov enten inni boksen eller hos din lokale Toro-forhandler. 374-0258 Rev D

1. Kontakt enhver autorisert Toro-serviceforhandler for å avtale service ved deres verksted. For å finne en lokal forhandler, se i *de gule sidene* i telefonkatalogen (se under "Gressklippere") eller besøk vårt nettsted på www.Toro.com. Du kan også ringe numrene som er oppgitt i punkt 3 for å bruke det døgnåpne Toro-forhandlerlokaliseringsystemet.
2. Ta med deg produktet og kjøpsbevis (salgskvittering) til serviceforhandleren. Forhandleren vil diagnostisere problemet og avgjøre om det dekkes av garantien.
3. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med serviceforhandlerens analyse eller med hjelpen du får, kan du kontakte oss på:

Customer Care Department, RLC Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
Grønt nummer 866-216-6029 (kunder i USA)
Grønt nummer 866-216-6030 (kunder i Canada)

Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Det er ikke noen annen uttrykt garanti unntatt for spesialdekning for utslippssystemet og motorgarantidekning på noen produkter. Denne uttrykkelige garantien dekker ikke følgende:

- Kostnader til vanlig vedlikeholdsservice eller deler, for eksempel filtre, drivstoff, smøremidler, oljeskift, tennplugg, knivsliping, kabel- og forbindelsesjusteringer samt bremse- og clutchjusteringer
- Komponenter som svikter som følge av normal slitasje
- Alle produkter eller deler som er endret eller feilbrukt og må byttes eller repareres på grunn av normal slitasje, uhell eller manglende korrekt vedlikehold.
- Reparasjoner som er nødvendige pga. feilaktig batterivedlikehold, bruk av drivstoff som ikke er friskt eller manglende klargjøring av enheten før en periode på over tre måneder med maskinen stående stille
- Gebyrer for henting og levering
- Feil bruk, forsømmelse eller uhell
- Reparasjoner eller forsøk på reparasjoner av andre enn en autorisert Toro-serviceforhandler

Generelle betingelser

Alle reparasjoner som dekkes av disse garantiene, må utføres av en autorisert Toro-serviceforhandler som bruker Toro-godkjente reservedeler.

Verken The Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte, tilfeldig eller betingede skader i forbindelse med bruk av Toro-produkter som dekkes av denne garantien, inkludert eventuelle kostnader eller utgifter med å erstatte utstyr eller tjenester i løpet av rimelige perioder med feilfunksjon eller ikke-bruk i påvente av fullføring av reparasjoner under denne garantien.

Alle underforståtte garantier om salgbarhet (at produktet er egnet for vanlig bruk) og egnethet for bruk (at produktet er egnet for et bestemt formål) er begrenset til den uttrykte garantiens gyldighet.

Noen stater tillater ikke utelatelse av tilfeldige eller betingede skader eller begrensninger på hvor lenge en implisert garanti varer, så ovenfor nevnte utelatelse og begrensninger gjelder kanskje ikke for deg.

Denne garantien gir deg spesielle rettigheter i henhold til loven, og du kan kanskje også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.