



Count on it.

Form No. 3375-968 Rev B

Bruksanvisning

127 cm-uppsamlare

TimeCutter®-åkgräsklippare

Modellnr 79335—Serienr 313000001 och högre



⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



Figur 2

1. Varningssymbol


Två andra ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som är värd att notera.

Introduktion

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Du kan kontakta Toro direkt på www.Toro.com om du behöver information om produkter och tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

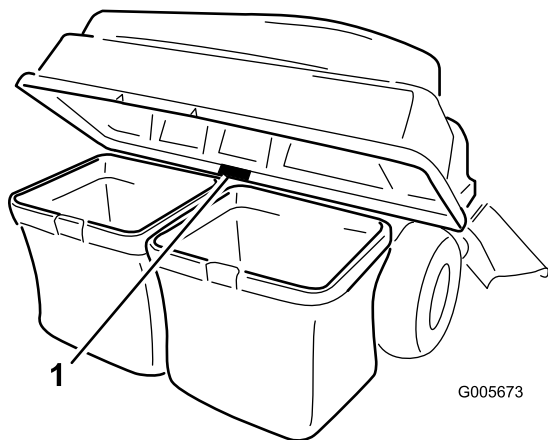

Figur 1

1. Plats för modell- och artikelnummer

Modellnr _____

Serienr _____

Innehåll

Introduktion	2
Säkerhet	3
Säker bogsering.....	3
Säkerhets- och instruktionsdekaleringar	4
Montering	5
1 Montera vikten	6
2 Montera motorskyddet	8
3 Montera uppsamlarramen	9
4 Sätta ihop uppsamlarlocket.....	10
5 Montera uppsamlarlocket.....	11
6 Montera kantskärmen.....	12
7 Montera utkastaren	12
8 Ansluta till utkastarröret.....	13
Körning	14
Tömma gräspåsarna.....	14
Rensa bort blockeringar i uppsamlaren	15
Demontera uppsamlaren	15
Använda dragkroken.....	15
Arbetstips	16
Underhåll	17
Rekommenderat underhåll	17
Kontrollera uppsamlingsredskapet.....	17
Kontrollera gräsklipparknivarna	17
Underhålla gräspåsarna	18
Rengöra uppsamlingsredskapet	18
Förvaring	18
Förvara uppsamlingsredskapet	18

Säkerhet

▲ FARA

Motorer kan bli varma under drift. Varma ytor kan ge allvarliga brännskador.

Låt hela motorn, och speciellt ljuddämparen, svalna innan du rör vid den.

▲ FARA

Skräp, som löv, gräs och buskar, kan fatta eld. En motorbrand kan orsaka person- och egendomsskador.

- **Håll motorn och ljuddämparen rena från skräp.**
- **Var försiktig när du använder uppsamlarlocket så att skräp inte faller ner på motorn eller ljuddämparen.**
- **Låt maskinen svalna innan du ställer den i förvar.**

Nedan finns säkerhetsinformation som gäller specifikt för Toro-produkter och annan säkerhetsinformation som du bör känna till.

- Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med reglage och säkerhetsskyltar.
- Var extra försiktig med gräsuppsamlare och andra tillbehör. Dessa kan förändra maskinens stabilitet och driftegenskaper.
- Följ tillverkarens rekommendationer och lägg till eller avlägsna hjulvikter eller motvikter för att förbättra stabiliteten.
- Använd inte gräsuppsamlaren i branta sluttningar. En tung gräsuppsamlare kan göra att du tappar kontrollen eller få maskinen att välta.
- Sakta ner och var extra försiktig i sluttningar. Följ den rekommenderade körriktningen i sluttningar. Gräsförhållandena kan påverka maskinens stabilitet. Var mycket försiktig när du kör nära stup.
- Rörelse i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Gör inga plötsliga ändringar i hastighet eller riktning.
- Gräsuppsamlaren kan skymma förarens sikt bakåt. Var extra försiktig när du kör bakåt.
- Var försiktig när du lastar maskinen på eller av en släpvagn eller lastbil.
- Kör aldrig maskinen om gräsriktaren har höjts upp, tagits bort eller justerats, om du inte använder en gräsuppsamlare.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör inga justeringar när motorn är igång.

- Stanna på jämnt underlag, koppla ur drivningen, blockera hjulen och stäng av motorn innan du stiger ur förarsätet, oavsett orsak. Detta gäller även när du ska tömma gräsuppsamlaren eller rensa utkastaren.
- Om du avlägsnar gräsuppsamlaren bör du montera en gräsriktare eller ett skydd som kan ha tagits bort vid installationen av gräsuppsamlaren. Kör aldrig gräsklipparen utan att hela gräsuppsamlaren eller gräsriktaren sitter på plats.
- Stäng av motorn innan du tar bort gräsuppsamlaren eller rensar utkastaren.
- Låt inte gräsklipp sitta kvar gräsuppsamlaren under en längre tid.
- Gräsuppsamlarens delar utsätts lätt för slitage, skada och försämring, vilket kan frilägga rörliga delar eller få föremål att kastas omkring. Undersök komponenterna ofta och byt ut dem vid behov mot delar som rekommenderas av tillverkaren.


Säker bogsering

- Anslut inte någon bogseringsutrustning annat än till draganordningen.
- Följ redskapstillverkarens rekommendationer rörande viktgränser för utrustning som bogseras samt bogsering i sluttningar.
- Låt aldrig någon åka i eller på den utrustning som bogseras.
- I sluttningar kan den bogserade utrustningens vikt göra att drivningen går förlorad och att du tappar kontrollen. Minska den vikt som bogseras och sakta ned.
- Stoppsträckan ökar med den bogserade lastens vikt. Kör därför alltid långsamt och beräkna extra lång stoppsträcka.
- Gör stora svängar så att redskapet inte krockar med maskinen.
- Bogsera inte en last som väger mer än bogseringsmaskinen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller ramlat bort ska bytas ut eller ersättas.

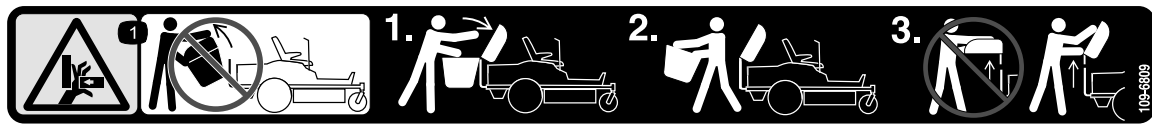

109-6809

1. Risk för krosskador på händer – ta inte bort hela uppsamlaren från maskinen; öppna uppsamlarlocket och ta sedan bort påsen/påsarna från uppsamlaren. Ta inte bort uppsamlarlocket när det är stängt; öppna uppsamlarlocket innan du tar bort det.



109-7076

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Skruv (3/8 x 1 1/4 tum) Låsmutter (3/8 tum) Viktens monteringsfäste, vänster Viktens monteringsfäste, höger Brickor Viktens hållarfäste Skruv (3/8 x 1 tum) Platt vikt Resväskevikt Nyckelformad tvärså	4 4 1 1 4 1 2 1 1 1	Montera vikten.
2	Motorskydd Självgängad skruv (5/16 x 3/4 tum)	1 4	Montera motorskyddet.
3	Stödfäste till uppsamlarram Stöddistansplatta Självgängad skruv (5/16 x 3/4 tum) Skruv (5/16 x 1 tum) Låsmutter (5/16 tum) Vinkelfäste Vagnskruv (5/16 x 3/4 tum) Uppsamlarram Sprintbult (1/2 x 2 1/4 tum) Hårnålssprint Stång Bricka	1 1 2 2 4 1 2 1 1 5 2 4	Montera uppsamlarramen.
4	Uppsamlarlock Uppsamlarskärm	1 1	Sätt ihop uppsamlarlocket.
5	Gräspåse Övre uppsamlarrör	2 1	Montera uppsamlarlocket.
6	Inga delar krävs	–	Montera kantskärmen.
7	Utkastare	1	Montera utkastaren.
8	Utkastarrör	1	Anslut till utkastarröret.

1

Montera vikten

Delar som behövs till detta steg:

4	Skruv (3/8 x 1 1/4 tum)
4	Låsmutter (3/8 tum)
1	Viktens monteringsfäste, vänster
1	Viktens monteringsfäste, höger
4	Brickor
1	Viktens hållarfäste
2	Skruv (3/8 x 1 tum)
1	Platt vikt
1	Resväskevikt
1	Nyckelformad tvärså


Tillvägagångssätt

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Uppsamlaren förändrar maskinens viktfördelning. Om maskinen används utan de främre vikterna kan den bli ostabil vilket kan resultera i att föraren förlorar kontrollen.


Kontrollera att de främre vikterna är ordentligt monterade innan maskinen används med uppsamlaren.

1. Leta reda på de främre skruvarna på undersidan av ramen (Figur 3 och Figur 4). Ta bort de två skruvarna (3/8 x 1 tum) och de två låsmuttrarna (3/8 tum). Spara låsmuttrarna.

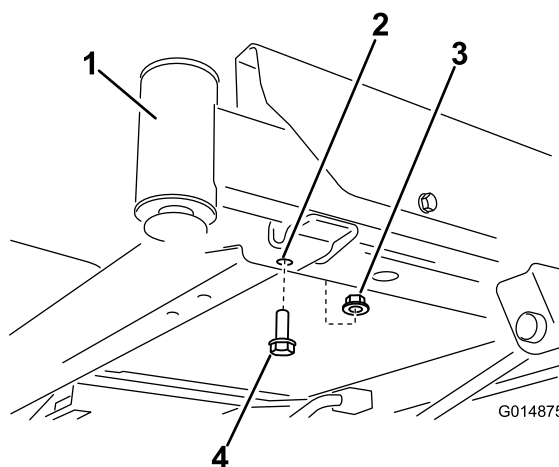

Figur 3


1. Främre höger svänghjul (i tydlighetssyfte visas inte hjulgaffeln och hjulet)
2. Främre hål, höger sida
3. Skruv (3/8 x 1 tum)
4. Låsmutter (3/8 tum)

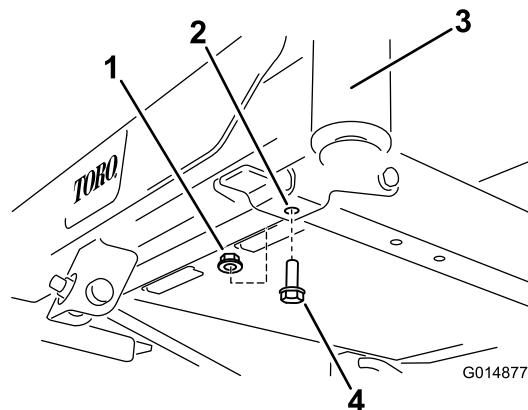

Figur 4

1. Låsmutter (3/8 tum)
2. Främre hål, vänster sida
3. Främre vänster svänghjul (i tydlighetssyfte visas inte hjulgaffeln och hjulet)
4. Skruv (3/8 x 1 tum)

2. Leta rätt på höger och vänster viktmonteringsfäste bland de lösa delarna. Börja med att montera det vänstra fästet på ramens undersida.
3. Sätt fast fästet på ramen med två skruvarna (3/8 x 1 1/4 tum), två brickor och två låsmuttrar (3/8 tum) (Figur 5). Den ena låsmuttern tar du från de lösa delarna och den andra återanvänds från den tidigare borttagningen.

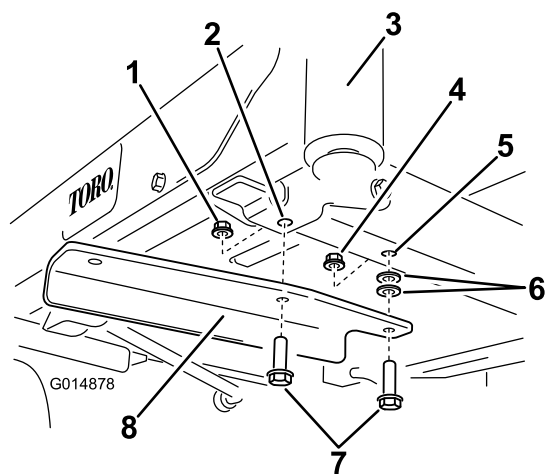


Figur 5

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Låsmutter (3/8 tum), befintlig | 5. Hål i ramen, befintligt |
| 2. Främre hål, vänster sida | 6. Bricka |
| 3. Främre vänster svänghjul (i tydlighetssyfte visas inte hjulgaffeln och hjulet) | 7. Skruv (3/8 x 1 1/4 tum) |
| 4. Låsmutter (3/8 tum), lösa delar | 8. Vänster monteringsfäste |

4. Montera höger viktmonteringsfäste på maskinens högra sida.


- För maskiner utan lyfthjälpsfotpedal: Sätt fast fästet med två skruvarna (3/8 x 1 1/4 tum), två brickor och två låsmuttrar (3/8 tum) (Figur 6). Den ena låsmuttern tar du från de lösa delarna och den andra återanvänds från den tidigare borttagningen.

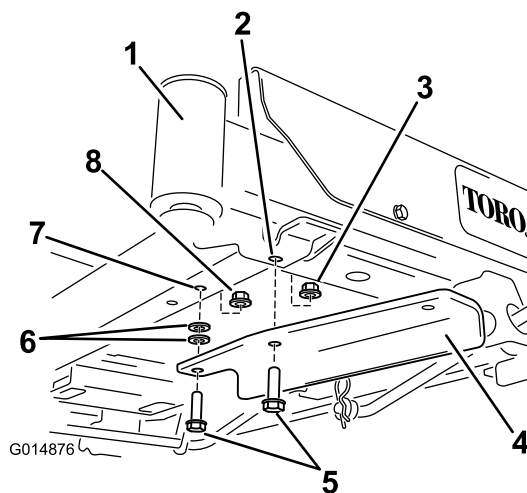

Figur 6

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Främre höger svänghjul (i tydlighetssyfte visas inte hjulgaffeln och hjulet) | 5. Skruv (3/8 x 1 1/4 tum) |
| 2. Främre hål, höger sida | 6. Bricka |
| 3. Låsmutter (3/8 tum), befintlig | 7. Hål i ramen, befintligt |
| 4. Höger monteringsfäste | 8. Låsmutter (3/8 tum), lösa delar |


- För maskiner med lyfthjälpsfotpedal: Brickorna behövs inte. Ta istället bort de främre fästelementen i fästet för lyfthjälpsfotpedalen. Fäst fästet med hjälp av två skruvar och två låsmuttrar (Figur 7). Den ena låsmuttern tar du från de lösa delarna och den andra återanvänds från den tidigare borttagningen.

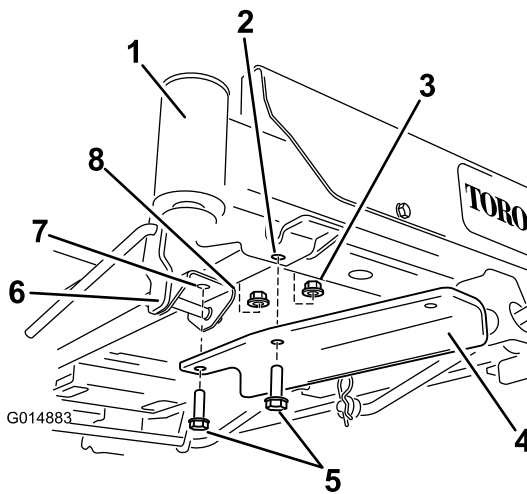

Figur 7

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Främre höger svänghjul (i tydlighetssyfte visas inte hjulgaffeln och hjulet) | 5. Skruv (3/8 x 1 1/4 tum) |
| 2. Främre hål, höger sida | 6. Fäste för lyfthjälpsfotpedal |
| 3. Låsmutter (3/8 tum), befintlig | 7. Hål i fästet, befintligt |
| 4. Höger monteringsfäste | 8. Låsmutter (3/8 tum), lösa delar |


5. Montera viktens hållarfäste på monteringsfästena (Figur 8). Rikta in de yttre hålen i fästet efter monteringsfästena som monterades tidigare. Se till att fästet sitter mitt på ramen. Fäst med två skruvar (3/8 x 1 tum) och två låsmutter (3/8 tum).

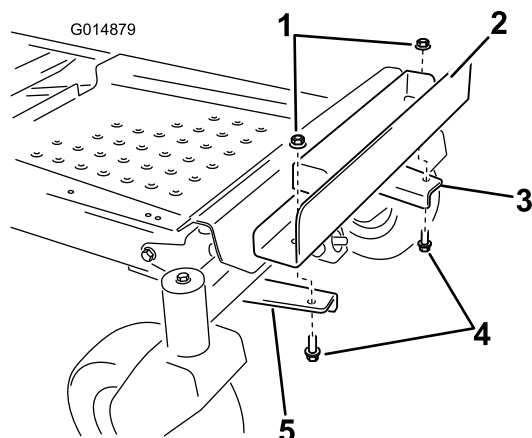

Figur 8

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Låsmutter (3/8 tum) | 4. Skruv (3/8 x 1 tum) |
| 2. Viktens hållarfäste | 5. Höger monteringsfäste |
| 3. Vänster monteringsfäste | |

6. Montera en platt vikt på hållarfästet och flytta den bakåt så att den ligger rakt emot fästet (Figur 9).

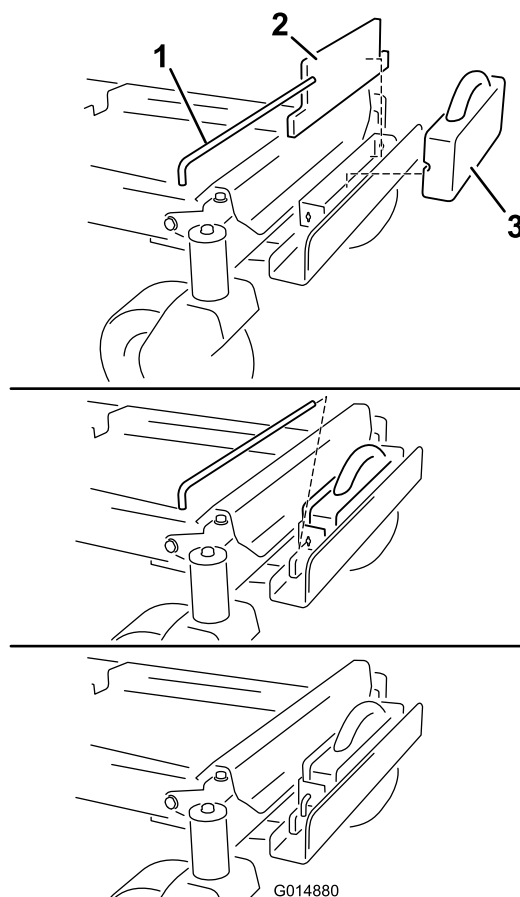

Figur 9

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Nyckelformad tvärlå | 3. Resväske vikt |
| 2. Platt vikt | |

7. Montera en resväske vikt framför den platta vikten (Figur 9).
8. Montera fast vikterna på fästet med den nyckelformade tvärlå (Figur 9). Montera tvärlå och vrid den 90 grader nedåt så att den låses på plats.
9. När du har monterat alla vikter och fästen går du tillbaka och kontrollerar att alla fästelement är ordentligt åtdragna. Dra åt dem vid behov.

Viktigt: Om du ska ta bort uppsamlingsredskapet får du inte glömma bort att demontera de främre vikterna för att stabilisera maskinen.

2

Montera motorskyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Motorskydd
4	Självgängad skruv (5/16 x 3/4 tum)

Tillvägagångssätt


Obs: På vissa modeller har ett motorskydd redan monterats. Om så är fallet fortsätter du med nästa procedur.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Motorkomponenterna är heta när maskinen har varit i gång. Du kan bränna dig om du vidrör eller kommer nära heta komponenter.

Låt maskinen svalna innan du monterar den här satsen.

1. Parkera maskinen på plan mark och koppla ur knivreglaget.
2. För rörelsereglagespakarna utåt till det neutrala läsläget, stanna motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.
3. Montera motorskyddet på ramen bakom motorn (Figur 10). Rikta in hålen på skyddets flikar mot de befintliga hålen i den bakre ramen.
4. Fäst skyddet på ramen med fyra självgängande skruvar (5/16 x 3/4 tum) i enlighet med Figur 10.

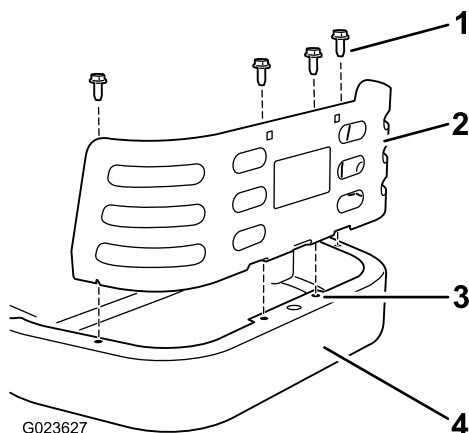

Figur 10

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Självgängad skruv (5/16 x 3/4 tum) | 3. Befintligt hål i bakre ram |
| 2. Bakre skydd | 4. Bakre ram |

3


Montera uppsamlarramen

Delar som behövs till detta steg:

1	Stödfäste till uppsamlarram
1	Stöddistansplatta
2	Självgängad skruv (5/16 x 3/4 tum)
2	Skruv (5/16 x 1 tum)
4	Låsmutter (5/16 tum)
1	Vinkelfäste
2	Vagnskruv (5/16 x 3/4 tum)
1	Uppsamlarram
1	Sprintbult (1/2 x 2 1/4 tum)
5	Hårnålssprint
2	Stång
4	Bricka

Tillvägagångssätt


1. Leta rätt på stöddistansplattan och stödfästet för uppsamlarramen bland de lösa delarna. Montera fast plattan och stödfästet på maskinramen i enlighet med Figur 11. Fäst stödpattan och stödfästet vid ramen med hjälp av två skruvar (5/16 x 1 tum) och två låsmuttrar (5/16 tum).

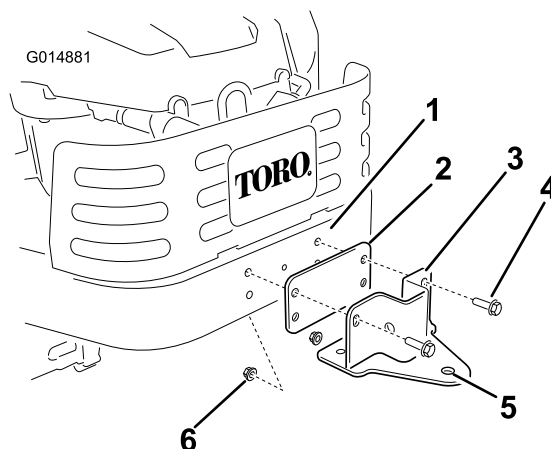

Figur 11

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Maskinram | 4. Skruv (5/16 x 2 1/2 tum) |
| 2. Stöddistansplatta | 5. Hål för dragkrok |
| 3. Stödfäste | 6. Låsmutter (5/16 tum) |


2. Sätt fast stödfästet längst ned på maskinramen underifrån med hjälp av två självgängande skruvar (5/16 x 3/4 tum) i enlighet med Figur 12.

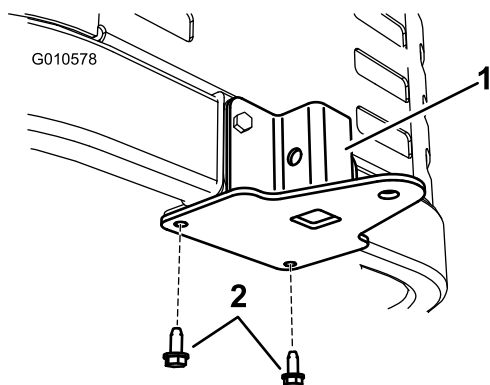

Figur 12

1. Stödfäste
2. Självgängade skruvar (5/16 x 3/4 tum)


3. Montera det vinklade uppsamlarfästet på motorskyddet med två vagnskruvar (5/16 x 3/4 tum) och två låsmutterar (5/16 tum).

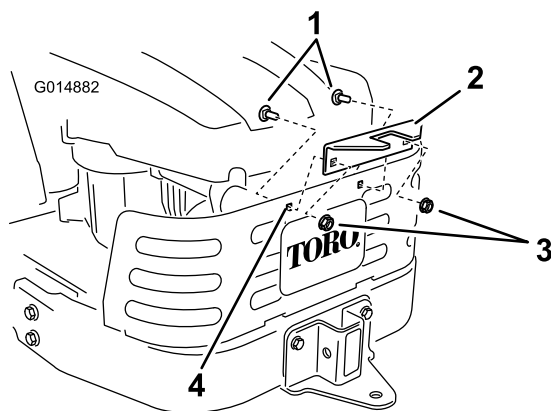

Figur 13

1. Vagnskruv (5/16 x 3/4 tum)
2. Vinkelfäste
3. Låsmutter (5/16 tum)
4. Hål i motorskyddet, befintligt


4. Montera fast uppsamlarramen på stödfästet. Sätt fast uppsamlarramen med en sprintbult (1/2 x 2 1/4 tum) och en hårnålssprint (Figur 13).

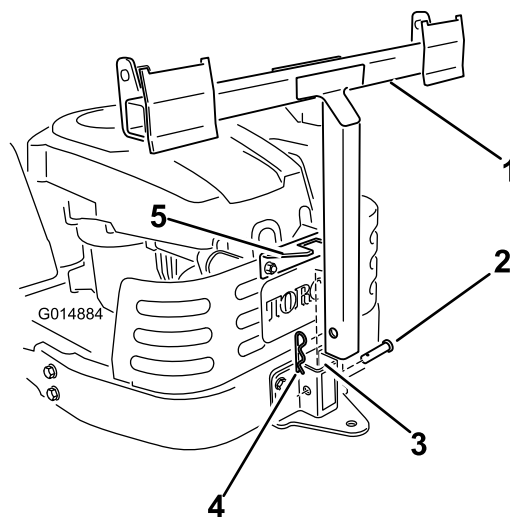

Figur 14

1. Uppsamlarram
2. Sprintbult (1/2 x 2 1/4 tum)
3. Stödfäste, mottagare
4. Hårnålssprint
5. Vinkelfäste

5. Montera två stödstångar, en på vardera sidan av uppsamlarramen. Leta reda på den befintliga nyckelformade öppningen i maskinramen och montera den böjda, breda änden av stången i denna öppning (Figur 15). Flytta stången bakåt för att fästa den i ramen.

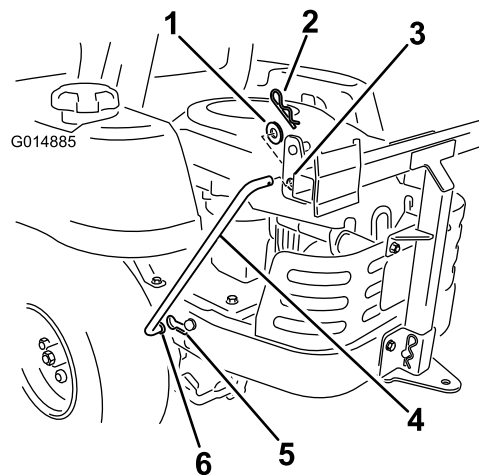

Figur 15

Vänster sida visas

1. Bricka
2. Hårnålssprint
3. Hål i ramfäste
4. Stödstång
5. Nyckelformad öppning, befintlig
6. Stödstångens böjda, breda ände

6. För in stångens böjda ändar i uppsamlarramen i enlighet med Figur 15. Säkra stångens ände med en bricka och en hårnålssprint.

4


Sätta ihop uppsamlarlocket

Delar som behövs till detta steg:

1	Uppsamlarlock
1	Uppsamlarskärm

Tillvägagångssätt

Vänd uppsamlarlocket. Montera skärmen i enlighet med Figur 16 så att det lutar mot uppsamlingssäckarna. Kontrollera att skärmen klickar på plats och att flikarna fäster mot uppsamlarlocket.

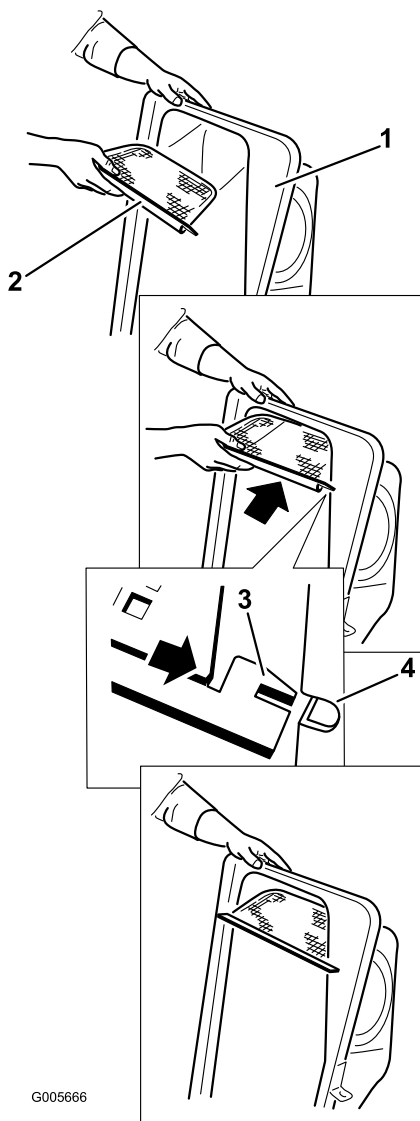

G005666

Figur 16

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1. Uppsamlarlock | 3. Skärmflik |
| 2. Skärm | 4. Skåra i uppsamlarlocket |

5

Montera uppsamlarlocket


Delar som behövs till detta steg:

2	Gräspåse
1	Övre uppsamlarrör

Tillvägagångssätt

1. Montera uppsamlarlocket på uppsamlarramen. Vrid uppsamlarlocket så att nyckelhålen i uppsamlarens övre fästen riktas in efter nycklarna i stolparna på uppsamlarramen (Figur 17). Skjut fästena över stolparna och vrid ned uppsamlarlocket till driftsläget.

Obs: Det går lättare att montera uppsamlarlocket om två personer hjälps åt med det.


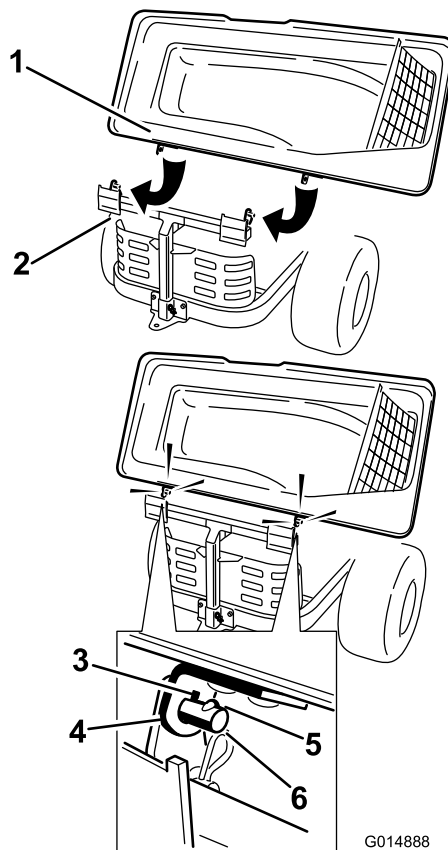


G014888

Figur 17

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Uppsamlarlock | 4. Fäste, uppsamlarlock |
| 2. Uppsamlarram | 5. Nyckel |
| 3. Nyckelhål | 6. Tapp |


2. Lyft upp uppsamlarlocket och montera påsarna genom att skjuta på påsramens krokar på fästkonsolerna (Figur 18).

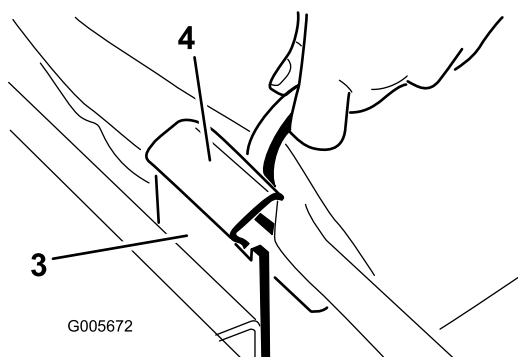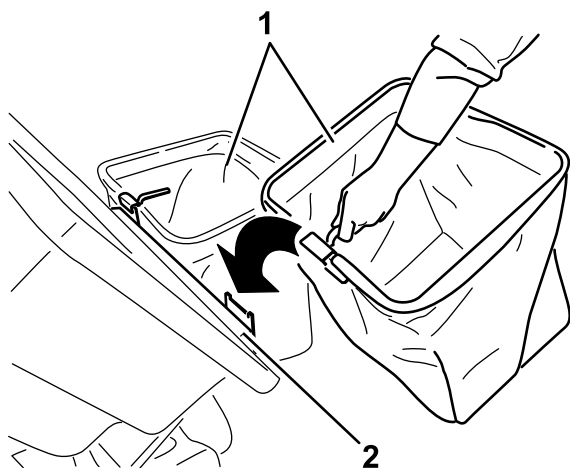

Figur 18

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Påse | 3. Fästkonsol |
| 2. Uppsamlarram | 4. Påsramens krok |

3. Sänk ned uppsamlarlocket på påsen (Figur 19).

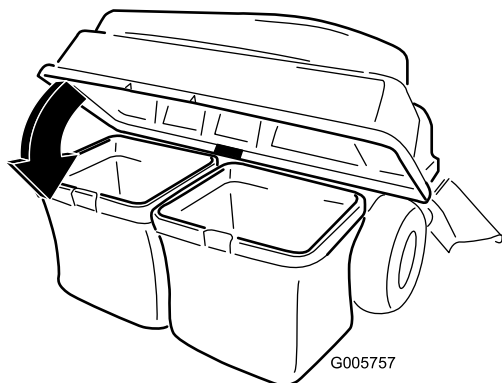

Figur 19

4. Montera det övre uppsamlarröret. För in den böjda änden in i uppsamlarlockets öppning. Se till att den breda änden med fasthållningsstolpen pekar nedåt och framåt i förberedelse för ihopparning med finputsningssatsen.

6

Montera kantskärmen


Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Obs: På vissa modeller är kantskärmen monterad (Figur 20). Gå vidare till nästa procedur om en kantskärm har monterats.

Viktigt: Kantskärmen levererades tillsammans med maskinen bland de lösa delarna.

1. Montera kantskärmen på klippardäcket med de två skruvarna (5/16 x 3/4 tum) och två låsmutterarna (5/16 tum) (Figur 20).
2. Dra åt fästelementen till 7–9 Nm.

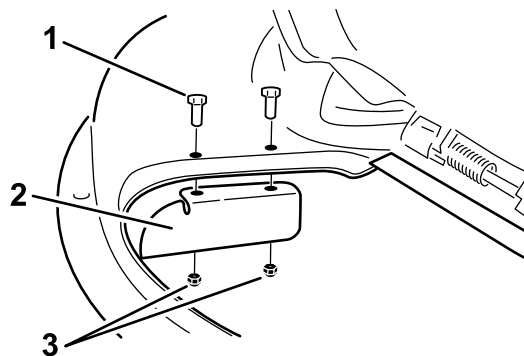

Figur 20

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Skruv (5/16 x 3/4 tum) | 3. Låsmutter (5/16 tum) |
| 2. Kantskärm | |

7




Montera utkastaren

Delar som behövs till detta steg:

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Utkastare |
|---|-----------|

Tillvägagångssätt


1. Vinkla in metallfiken framtill på utkastaren i skåran i fästet som har svetsats fast på klippardäcket precis framför kanten (Figur 21).

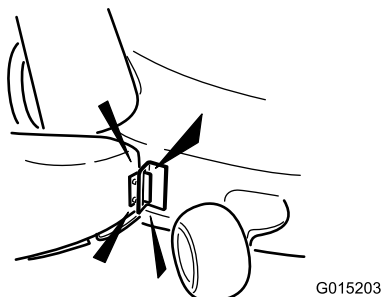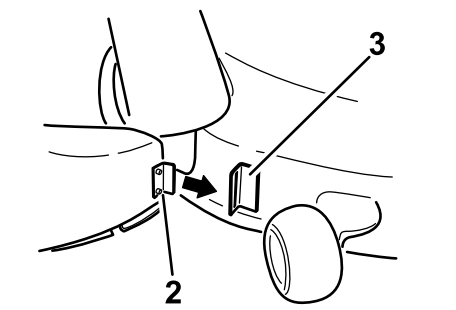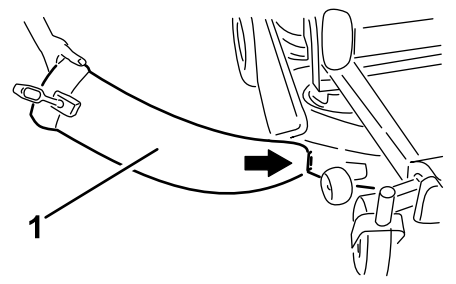

Figur 21


- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Utkastare | 4. Gräsriktarstäng |
| 2. Låspinne | 5. Böjlig spärr |
| 3. Bakre krok | 6. Beslag med skåra |

2. Vrid utkastaren bakåt mot däckets så att den ligger rakt emot klippardäcket (Figur 22).

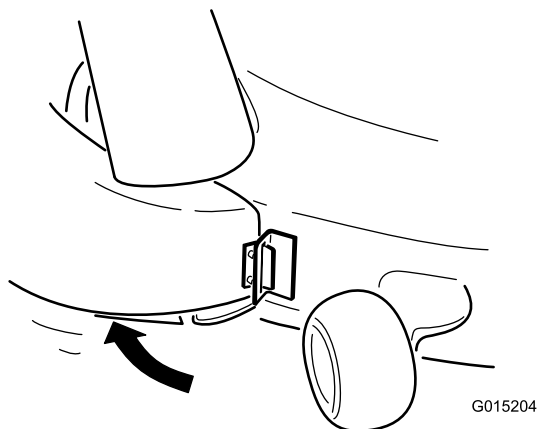

Figur 22


3. Fäst den krokformade spärren runt den vridbara stäng på gräsriktaren ovanpå utkastaren, i enlighet med (Figur 23).

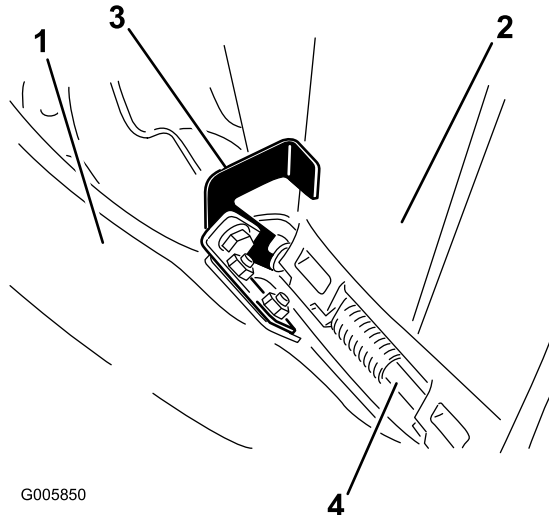

Figur 23

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Utkastare | 3. Spärr, krokformad |
| 2. Gräsriktare | 4. Vridbar stäng |

4. Fäst utkastaren på 50-tumsdäcket. Haka fast den böjliga spärren på utkastaren på fasthållningsspärren som har svetsats fast på klippardäcket bakom öppningen (Figur 24).

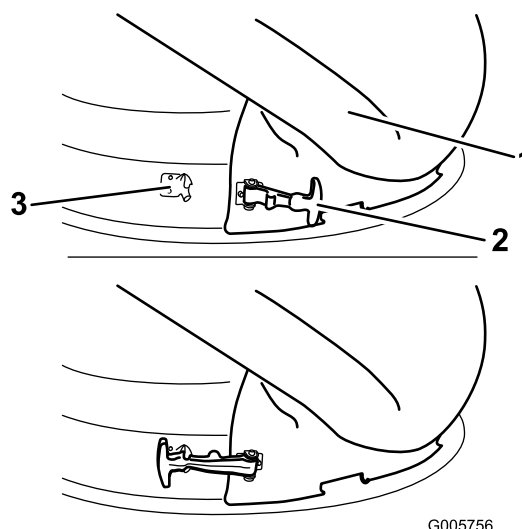

Figur 24

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Utkastare | 3. Fasthållningsspärr |
| 2. Böjlig spärr | |

Obs: När du passar in utkastaren efter däckets ska du se till att kanten utkastaren går under kanten på den klämenhet som du monterade tidigare.


Ansluta till utkastarröret

Delar som behövs till detta steg:

1	Utkastarrör
---	-------------

Tillvägagångssätt

1. Skjut in den böjda änden av utkastarröret i öppningen i uppsamlarlocket (Figur 25).

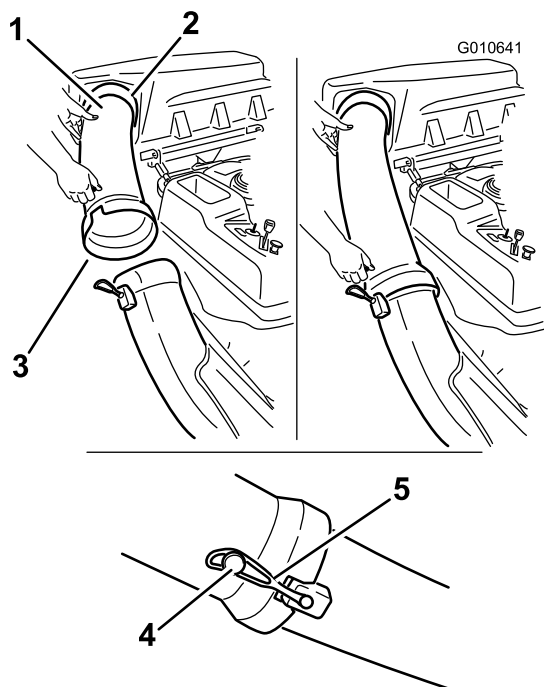

Figur 25

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Utkastarrör | 4. Plugg |
| 2. Öppning i uppsamlarlocket | 5. Gummirem |
| 3. Utkastarrör, bred ände | |

2. Skjut på den breda änden av utkastarröret över utkastarens ände. Flytta gummiästremmen på utkastaren så att den snäpper fast över pluggen på utkastarröret för att säkra den (Figur 25).

Körning

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

⚠ VARNING


Följ anvisningarna nedan för att undvika personskador:

- Läs alla drifts- och säkerhetsanvisningar i *bruksanvisningen* till klipparen innan du använder det här redskapet.
- Ta aldrig bort utkastarröret, påsarna, uppsamlarlocket eller utkastaren medan motorn är igång.
- Stäng alltid av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du rensar bort blockeringar i uppsamlingsystemet.
- Låt aldrig motorn gå medan du utför något underhåll eller några reparationer.

Tömma gräspåsarna



Var försiktig när du lyfter upp eller hanterar en full gräspåse. Gör så här för att tömma gräspåsarna:

1. Parkera maskinen på plan mark och koppla ur knivreglaget.
2. För rörelsereglagespakarna utåt till det neutrala läsläget, stäng av motorn, ta ur nyckeln, dra åt parkeringsbromsen och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
3. Öppna (lyft upp) uppsamlarlocket (Figur 26).

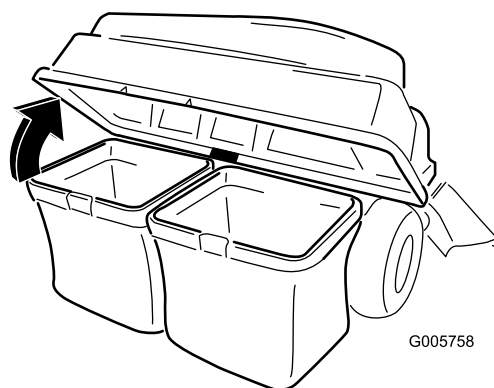

Figur 26

4. Tryck ihop skräpet i påsarna. Använd båda händerna, och lyft upp påsen och haka loss den från fästkonsolen. Töm påsen. Gör likadant med den andra påsen.
5. Montera påsarna genom att skjuta på påsramens krokar på fästkonsolerna (Figur 27).

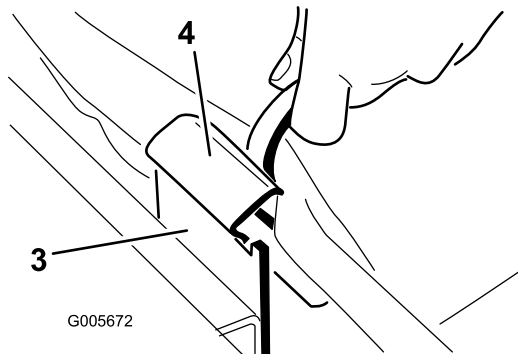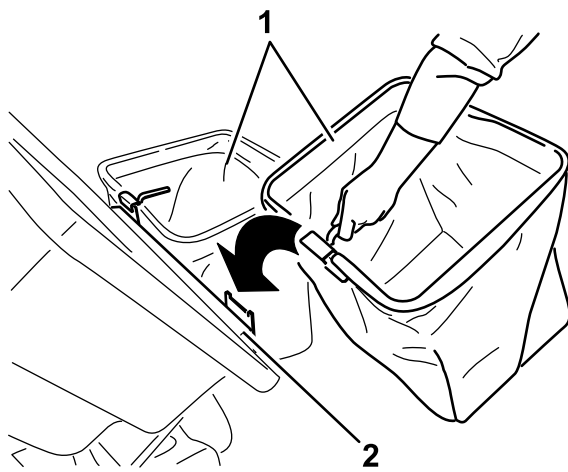

Figur 27

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Påse | 3. Fästkonsol |
| 2. Uppsamlarram | 4. Påsramens krok |

- Sänk ned uppsamlarlocket på påsarna.

Rensa bort blockeringar i uppsamlaren

- Parkera maskinen på plan mark och koppla ur knivreglaget.
- För rörelseglagespakarna utåt till det neutrala låsläget, stäng av motorn, ta ur nyckeln, dra åt parkeringsbromsen och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
- Kontrollera gräspåsarna och töm dem om de är fulla.
- Skilj utkastaren och utkastarröret åt.
- Ta bort utkastarröret och utkastaren från uppsamlarlocket och klipparen. Använd en pinne eller ett liknande föremål, och rensa försiktigt bort det skräp som har fastnat i klipparen, utkastarröret och uppsamlarlocket.
- Montera hela uppsamlingssystemet igen när du har tagit bort blockeringen, och fortsätt använda uppsamlaren.

Demontera uppsamlaren

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om du inte tar bort de främre vikterna och använder maskinen utan uppsamlingsredskapet, kan maskinen bli instabil så att du förlorar kontrollen över den.

- Demontera alltid de främre vikterna när du tar bort uppsamlingsredskapet.
- Kör aldrig maskinen utan uppsamlingsredskapet när de främre vikterna har monterats.


Ta bort uppsamlaren genom att upprepa avsnitten med monteringsanvisningar för alla monterade uppsamlarrelaterade satser i omvänd ordning. Om vikter har monterats måste alltid de främre uppsamlarvikterna tas bort innan uppsamlingsredskapen tas bort.

Obs: Du behöver bara ta bort kantskärmen när du monterar en mullningssats.

Använda dragkroken

Stödfästet för uppsamlaren har en dragkroksfunktion som kan användas för bogsering.

- Läs och se till att du förstår alla anvisningar för den här maskinen.
- När du vänder ska du sakta ned och observera utrymmet.
- Ta ut svängarna och håll alltid ett avstånd mellan den utrustning som bogseras och fordonet.
- Den maximala dragkroksdragningen är 36 kg.
- För stark dragkroksdragning kan orsaka skador på den hydrostatiska transmissionen.

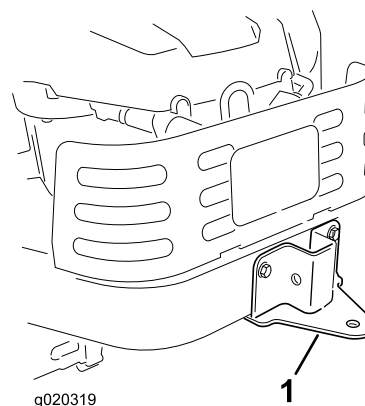

Figur 28

- Stödfästet för uppsamlaren med dragkrok

Arbetstips

Tips för uppsamling

Storlek

Tänk på att klipparen blir längre och bredare när det här redskapet monteras. Om du svänger för tvärt på små ytor kan redskapet skadas.

Använda trimmern

Trimma alltid med klipparens vänstra sida. Trimma inte med den högra sidan, eftersom det kan skada uppsamlarens utkastare och utkastarröret.

Klipphöjd

Ställ inte in klipparens klipphöjd alltför lågt, eftersom långt gräs som omger klipparen kan hindra att luft kommer in under klipparen och in i uppsamlingssystemet. Om det inte kommer in tillräckligt med luft under klipparen kommer uppsamlingssystemet att täppas igen.

Klippfrekvens

Klipp gräset ofta, särskilt när det växer snabbt. Om gräset blir väldigt långt kan du behöva klippa det två gånger.

Klipptechnik

För att få bäst resultat ska du se till att överlappa det område du just klippt en aning med klipparen under nästa varv. Detta bidrar till att minska motorbelastningen och minskar även risken för att utkastaren och utkastarröret täpps igen.

Uppsamlingshastighet

Du kommer oftast att köra uppsamlaren med klipparens gasreglage i det snabba läget och med normal hastighet. Om gräset är extremt torrt och dammigt kan det dock vara bättre att minska gaspådraget och öka klipparens hastighet. Uppsamlingssystemet kan täppas igen om du kör för snabbt och motorvarvtalet blir för lågt. I sluttningar kan det vara nödvändigt att sänka klipparens hastighet. På så vis går det lättare att bibehålla samma motorvarvtal och samla upp klippet effektivt. Klipp alltid i nedförslut när det är möjligt.

▲ VAR FÖRSIKTIG

När uppsamlaren fylls blir maskinens bakre del tyngre. Om du stannar och startar plötsligt i sluttningar kan du förlora kontrollen över styrningen och maskinen kan välta.

- **Starta och stanna inte plötsligt när du kör i uppförs- och nedförbackar. Undvik att starta i uppförbackar.**
- **Om du stannar maskinen när du kör i uppförbackar ska du koppla ur knivreglaget. Backa sedan med låg hastighet nedför backen.**
- **Undvik att svänga plötsligt och att ändra hastighet snabbt i backar.**
- **Kör aldrig maskinen utan uppsamlingsredskapet när de främre vikterna har monterats.**

Samla upp långt gräs

Ovanligt långt gräs är tungt och kan inte drivas in ordentligt i gräspåsarna. Om så är fallet kan det hända att utkastarröret och utkastaren täpps igen. Du kan undvika att uppsamlingssystemet blockeras genom att klippa gräset med hög klipphöjd först och sedan sänka gräsklipparen till din normala klipphöjd och upprepa uppsamlingsproceduren.

Samla upp vått gräs

Försök alltid klippa gräset när det är torrt eftersom gräsmattan då kommer att se prydlig ut. Om du måste klippa vått gräs ska du använda klipparens vanliga sidoutkastarfunktion. Sedan kan du montera uppsamlingsredskapet och samla upp klippet flera timmar senare, när klippet har torkat.

Tecken på igensättning

Under uppsamlingen blåser ofta en mindre mängd klipp ut framför gräsklipparen. Om det blåser ut väldigt mycket gräsklipp är det ett tecken på att påsarna är fulla eller att systemet är igensatt.

Underhåll

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Efter de första 10 timmarna	• Kontrollera uppsamlaren
Varje användning eller dagligen	• Rengör uppsamlaren
Före förvaring	• Kontrollera uppsamlaren • Rengör uppsamlaren

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur låset och lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför något underhåll. För kabeln åt sidan så att den inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiftet.

⚠ FARA

Motorer kan bli varma under drift. Varma ytor kan ge allvarliga brännskador.

Låt hela motorn, och speciellt ljuddämparen, svalna innan du rör vid den.

⚠ FARA

Skräp, som löv, gräs och buskar, kan fatta eld. En motorbrand kan orsaka person- och egendomsskador.

- Håll motorn och ljuddämparen rena från skräp.
- Var försiktig när du använder uppsamlarlocket så att skräp inte faller ner på motorn eller ljuddämparen.
- Låt maskinen svalna innan du ställer den i förvar.

Kontrollera uppsamlingsredskapet

Serviceintervall: Efter de första 10 timmarna

Före förvaring

Kontrollera uppsamlingsredskapet efter de första 10 körtimmarna och därefter varje månad.

1. Kontrollera utkastaren, utkastarröret och uppsamlarlocket. Byt ut dessa delar om de är spruckna eller trasiga.
2. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.
3. Kontrollera alla fästelement och spärrar; byt ut delar som är skadade eller saknas.
4. Kontrollera om gräspåsarna är trasiga.

⚠ VARNING

Du själv eller kringstående kan skadas allvarligt om flygande skräp eller utslungade föremål passerar igenom slitna eller trasiga gräspåsar.

- Kontrollera om det finns några hål eller revor på gräspåsarna samt om de verkar slitna eller har skadats på något annat sätt.
- Tvätta inte gräspåsarna.
- Om en påse är skadad ska du montera nya gräspåsar från den tillverkare som gjort det här uppsamlingsredskapet.

Kontrollera gräsklipparknivarna

Kontrollera gräsklipparknivarna regelbundet samt om en kniv slår emot någonting.

Montera nya knivar om de är väldigt slitna eller skadade. Komplet information om knivunderhåll finns i *bruksanvisningen* till klipparen.

Underhålla gräspåsarna

Vi avråder dig från att tvätta gräspåsarna.

För att undvika att påsmaterialet försämras snabbt, bör du förvara påsarna på en plats där de kan torka helt mellan varje användningstillfälle.

Rengöra uppsamlingsredskapet

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

Före förvaring

1. Ta bort och tvätta insidan och utsidan på uppsamlarlocket, utkastarröret, utkastaren och klipparens undersida efter varje användningstillfälle, med hjälp av vatten från en trädgårdsslang. Använd ett mildt rengöringsmedel för att ta bort smuts som sitter fast hårt.
2. Se till att du får bort allt ihopklumpat gräs från alla delar.
3. Skölj gräspåsarna med vatten med en trädgårdsslang för att få bort eventuellt skräp.
4. Låt alla delar torka ordentligt efter att du har tvättat dem.

Förvaring

Förvara uppsamlingsredskapet

1. Tvätta uppsamlaren; se Rengöra uppsamlingsredskapet.
2. Kontrollera om uppsamlaren är skadad; se Kontrollera uppsamlingsredskapet.
3. Försäkra dig om att gräspåsarna är tomma och tillräckligt torra.
4. Förvara uppsamlaren i ett rent, torrt utrymme där den inte utsätts för direkt solljus. På så vis skyddar du plastdelarna och förlänger uppsamlarens livslängd. Om du måste förvara uppsamlaren utomhus bör du täcka över den med en vattentät presenning.

Anteckningar:



Toros heltäckande garanti

Begränsad garanti (se garantiperioder nedan)

Fel och produkter som omfattas

The Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att åt den ursprungliga köparen reparera de Toro-produkter som anges nedan om material- eller tillverkningsfel förekommer.

Följande tidsperioder gäller från den ursprungliga köparens inköpsdatum:

Produkter	Garantiperiod
TimeCutter- och MX-klippare • Motorer ¹ – privat bruk	Privat bruk ² – tre år Kawasaki – tre år Kohler – tre år Toro – tre år
TimeCutter- och MX-klippare • Motorer ¹ – kommersiellt bruk	Kommersiellt bruk 30 dagar Kawasaki – tre år Kohler – 90 dagar Toro – 90 dagar
TITAN-klippare – privat eller kommersiellt bruk • Motorer ¹ – privat eller kommersiellt bruk • Ram	Tre år eller 240 timmar ³ Kawasaki – tre år Kohler – två år Begränsad (endast ursprunglig ägare) ⁴ Tre år eller 400 timmar ³
TITAN MX-klippare – privat eller kommersiellt bruk • Motorer ¹ – privat eller kommersiellt bruk • Ram	Kawasaki – tre år Kohler – två år Begränsad (endast ursprunglig ägare) ⁴
Alla gräsklippare • Redskap • Batteri	Ett år 90 dagar – reservdelar och arbete Ett år – endast reservdelar
• Remmar och däck	90 dagar

¹Vissa motorer som används i Toro-produkter har en garanti från motortillverkaren.

²Med "privat bruk" avses bruk av produkten i hemmet. Om produkten används på fler än ett ställe räknas det som kommersiellt bruk och då gäller garantin för kommersiellt bruk.

³Beroende på vilket som inträffar först.

⁴Begränsad garanti för ramen. Om huvudramen, det vill säga de delar som svetsats tillsammans för att bilda den traktorstruktur som andra komponenter, t.ex. motor, är monterade på, spricker eller går sönder vid normalt bruk, kommer ramen att repareras eller bytas ut, enligt Toros val, i enlighet med garantin utan kostnad för reservdelar och arbete. Ramfel på grund av felaktig användning eller missbruk samt fel eller reparationer som uppstår/sker på grund av rost eller korrosion omfattas inte av garantin.

Den här garantin täcker kostnaden för delar och arbete, men du får själv stå för eventuella transportkostnader.

Garantin upphör att gälla om timmätaren kopplas från, ändras eller visar tecken på att någon har försökt att manipulera den.

Ägarens ansvar

Du måste underhålla Toro-produkten enligt de underhållsrutiner som beskrivs i *bruksanvisningen*. Sådant rutinunderhåll bekostas av dig, oavsett om det utförs av en återförsäljare eller av dig själv.

Anvisningar för garantiservice

Följ anvisningarna nedan om du tror att det finns något material- eller tillverkningsfel på din Toro-produkt:

1. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare så att de kan utföra service på maskinen. Se *gula sidorna* i telefonkatalogen (under "gräsklippare") eller gå in på www.Toro.com för att hitta en återförsäljare nära dig. Du kan också ringa de telefonnummer som anges under objekt nr 3 för att använda vårt dygnetruntöppna system för att hitta en Toro-återförsäljare.
2. Ta med produkten och inköpsbeviset (kvittot) till återförsäljaren. Återförsäljaren kommer att undersöka problemet och bedöma om det omfattas av garantin.
3. Om du av någon anledning är missnöjd med din återförsäljares analys eller med den hjälp du får är du välkommen att kontakta oss på:

Customer Care Department, RLC Division
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Avgiftsfritt: 866-216-6029 (kunder i USA)
Avgiftsfritt: 866-216-6030 (kunder i Kanada)

Produkter och fel som inte omfattas

Ingen annan uttrycklig garanti ges förutom ett särskilt emissionssystemsskydd och motorgarantiskydd för vissa produkter. Denna uttryckliga garanti omfattar inte följande:

- Kostnader för regelbundet underhåll rörande service och reservdelar, exempelvis filter, bränsle, smörjmedel, byte av olja, tändstift, luftfilter, knivslipning/slitna blad på klippare, inställning av kabel/länkage, broms och koppling.
- Komponenter som går sönder pga. normalt slitage
- Alla produkter eller delar som ändras, används felaktigt eller som måste bytas ut eller repareras på grund av olyckshändelse eller brist på underhåll.
- Nödvändiga reparationer på grund av felaktig batterihantering, underlåtenhet att använda färskt bränsle (ej mer än en månad gammalt) eller underlåtenhet att förbereda enheten korrekt för en längre tids driftstopp (över en månad).
- Hämtnings- och leveransavgifter.
- Felaktig användning, vanskötsel eller olyckor.
- Reparationer eller försök till reparationer som inte utförs av en auktoriserad Toro-återförsäljare

Allmänna villkor

Alla reparationer som täcks av dessa garantier måste utföras av en auktoriserad Toro-återförsäljare med reservdelar som har godkänts av Toro.

Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company är ansvariga för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet av använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs.

Alla indirekta garantier i fråga om säljbarhet (att produkten passar för vanlig användning) och användningslämplighet (att produkten passar för ett specifikt syfte) är begränsade till den uttryckliga garantins varaktighet.

I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller att tidsbegränsa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Andra länder än USA och Kanada

Kunder som har köpt Toro-produkter utanför USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar kontaktar du Toro-importören. Om allt annat misslyckas kan du kontakta oss på Toro Warranty Company.

Konsumenträtt i Australien: Australiensiska kunder hittar information rörande australiensisk konsumenträtt inuti förpackningen eller hos den lokala Toro-återförsäljaren.