



Puhallinsarja

EFI Workman® ajoneuvot Multi Pro WM -ruiskutuslaitteelle

Mallinro: 127-9719

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Puhallinsarja on ruiskutuslaitteen lisälaitte, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on suunniteltu ensisijaisesti pienentämään lämpötilaa ruiskutuskokoonpanon alla.

Tämä tuote on soveltuvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti. Tämän käyttöoppaan tiedoilla sinä ja muut käyttäjät pystytte välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Vaikka Toro suunnittelee ja valmistaa turvallisia tuotteita, olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin.

Turvaohjeet

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkinä (Kuva 1) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.



Kuva 1

1. Varoitusmerkinä

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Lue myös ajoneuvon *käyttöoppaan* turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	Puhaltimen olake Puhallin Puhaltimen suojuksen kannatin Puhaltimen suojus Kuusiopultti (5/16–18) Kuusiopultti M6 – 1 × 20 Mutteri	1 1 1 1 5 4 3	Puhallinsarjan asennus
3	Mitään osia ei tarvita	–	


1

Sarjan asennuksen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet


- Varmista, että koneesta on tyhjennetty kaikki nesteet. Jos koneessa on käytetty kemikaaleja, huuhtelee järjestelmä huolellisesti puhtaalla vedellä ja tyhjennä vesi. Lisätietoja on ajoneuvon *käyttöoppaassa*.
- Siirrä kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.
- Jos koneessa on ruiskutussäiliö, toimi seuraavasti:
 - Nosta ruiskutussäiliötä, kunnes nostosylinterit ovat täysin ulostyönnettyinä. Katso ohjeet koneen *käyttöoppaasta*.
 - Irrota ruiskutussäiliön tukitanko säilytyskannakkeista ROPS-paneelin takaa (Kuva 2).

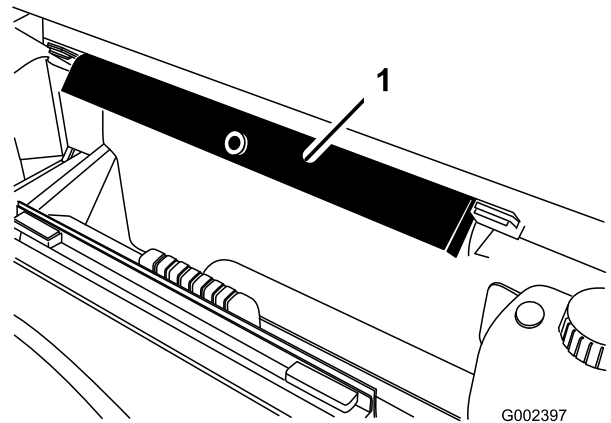

Kuva 2


- Ruiskutussäiliön tukitanko

- Työnnä ruiskutussäiliön tukitanko sylinterin tankoa vasten ja varmista, että tuen päätykielekkeet ovat sylinterin vaipan päätä ja sylinterin tangon päätä vasten (Kuva 3).

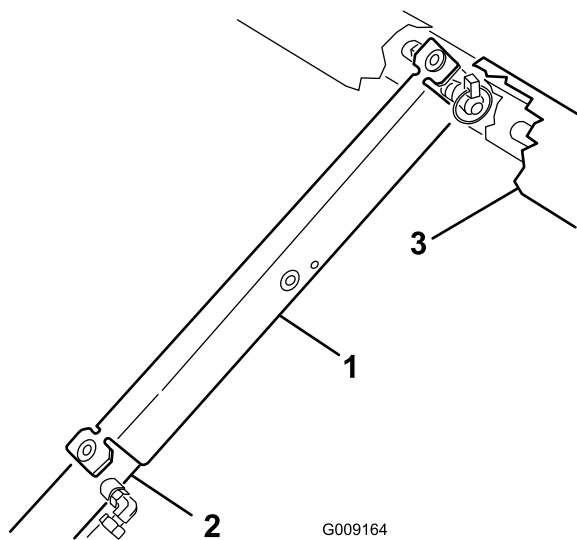

Kuva 3


1. Ruiskutussäiliön tukitanko
2. Sylinterin vaippa
3. Ruiskutussäiliö

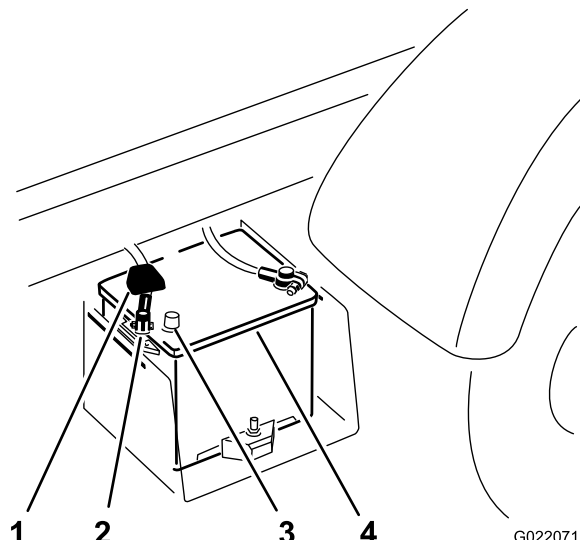

Kuva 5

1. Navan suojus
2. Pluskaapelin liitin
3. Akun napa
4. Akku

4. Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.
5. Irrota akku seuraavasti:
 - A. Purista akun kantta, jotta kielekkeet irtoavat akkualustasta (Kuva 4).

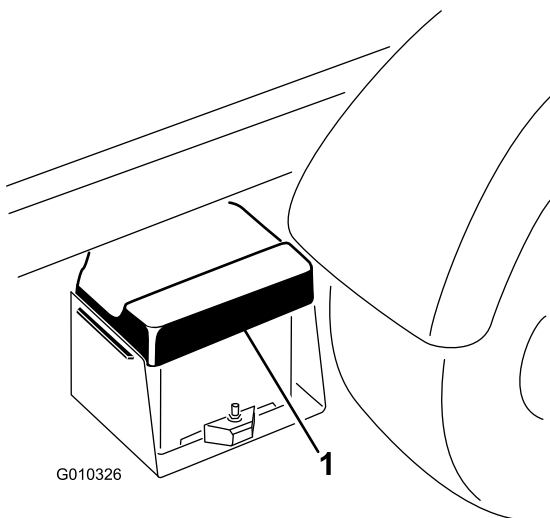

Kuva 4

- B. Irrota akun kansi akkualustasta (Kuva 4).
- C. Irrota akun pluskaapelin liitin akun navasta (Kuva 5).

Huomaa: Varmista, että akun pluskaapelin liitin ei kosketa akun napaa.

2


Puhallinsarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Puhaltimen olake
1	Puhallin
1	Puhaltimen suojuksen kannatin
1	Puhaltimen suojus
5	Kuusiopultti (5/16–18)
4	Kuusiopultti M6 – 1 × 20
3	Mutteri

Puhallinsarjan asennus


1. Irrota neljä pulttia hihnapyörästä kuvan mukaisesti (Kuva 6).

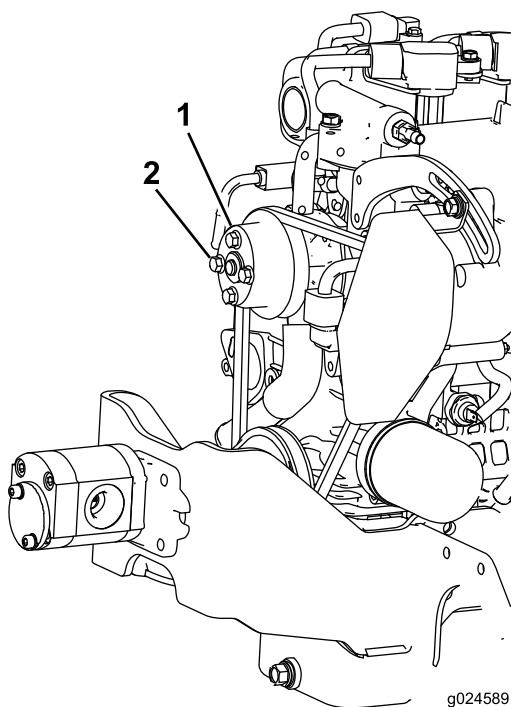

Kuva 6

1. Hihnapyörä
2. Pultti


2. Asenna puhaltimen olake ja puhallin hihnapyörään kuvan mukaisesti (Kuva 7).

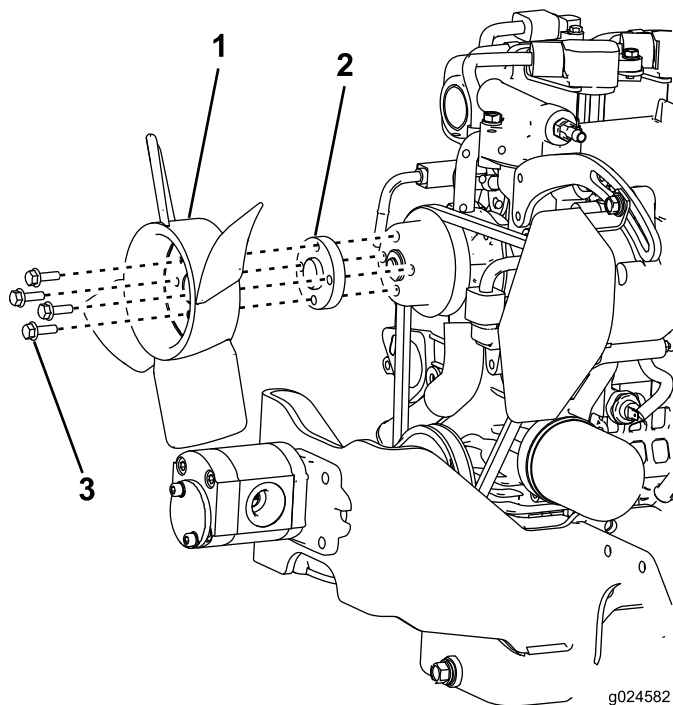

Kuva 7

1. Puhallin
2. Puhaltimen olake
3. Kuusiopultti M6 – 1 × 20

3. Irrota käytössä olevat pultit ja asenna puhaltimen suojuksen kannatin kuvan mukaisesti (Kuva 8).

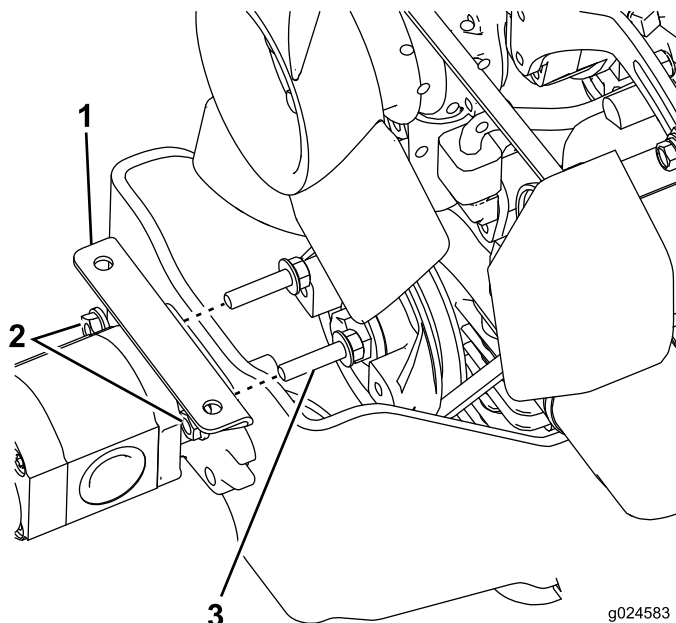


Kuva 8

1. Puhaltimen suojuksen kannatin
2. Mutterit
3. Kuusiopultti (5/16–18)


4. Asenna puhaltimen suojus kuvien mukaisesti (Kuva 9 ja Kuva 10).

Huomaa: Jos puhaltimen suojus koskettaa tai sen tiellä on letkuja, siirrä ja kiinnitä ne sivuun.

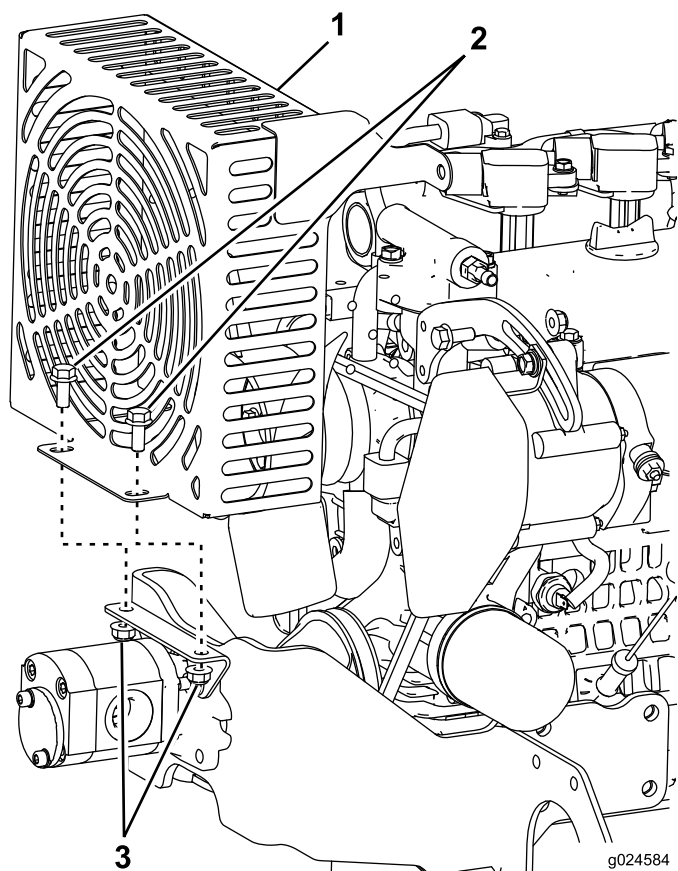

Kuva 9

- 1. Puhaltimen suojus
- 2. Kuusiopultti (5/16–18)
- 3. Mutteri

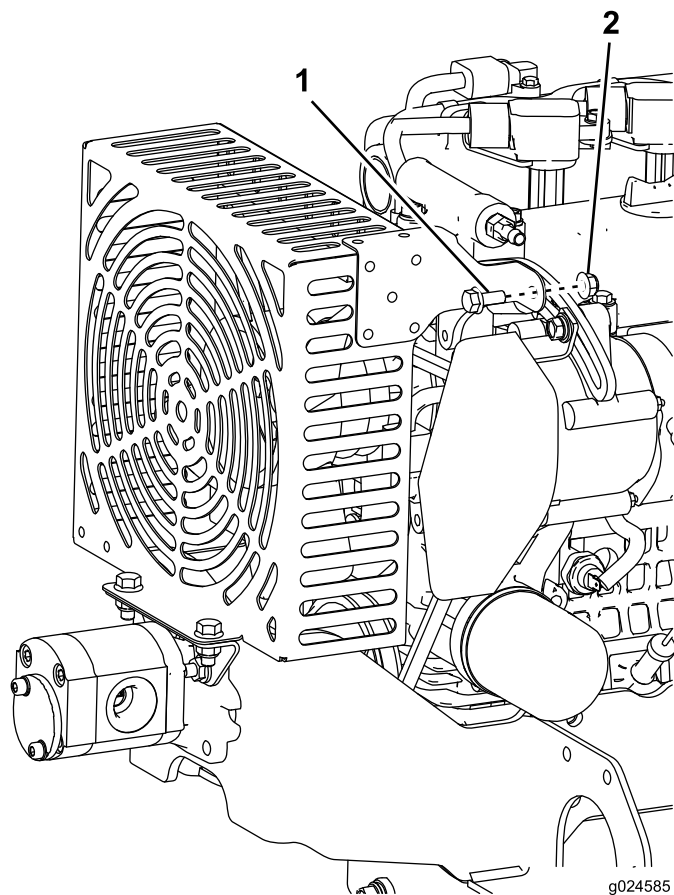

Kuva 10

- 1. Kuusiopultti (5/16–18)
- 2. Mutteri

3

Ruiskutuslaitteen säiliön laskeminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Vedä ruiskutuslaitteen säiliön tukitanko sylinteritangosta ja irrota tukitanko (Kuva 3).
2. Asenna ruiskutuslaitteen säiliön tukitanko ROPS-paneelin takana oleviin kannattimiin (Kuva 2).
3. Laske ruiskutuslaitteen säiliö. Katso ohjeet *käyttöoppaasta*.

Huomautuksia:



Count on it.