



Fläktsats

EFI Workman®-fordon som används tillsammans med Multi Pro WM-grässpruta

Modellnr 127-9719

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Fläktsatsen är ett specialredskap för ett sprutfordon och är avsedd att användas av yrkesutövare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att sänka lufttemperaturen under sprutmonteringen.

Denna produkt uppfyller kraven i alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Läs bruksanvisningen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt. Informationen i bruksanvisningen hjälper dig och andra att undvika personskador och skador på produkten. Även om Toro konstruerar och tillverkar säkra produkter så är det du som ansvarar för att produkten används på ett bra och säkert sätt.

Du kan kontakta Toro direkt på www.Toro.com om du behöver information om produkter och tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information.

Säkerhet

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 1), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



Figur 1

1. Varningssymbol

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information värd att notera.

Läs även säkerhets- och användningsanvisningarna i *bruksanvisningen* till fordonet.

Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen
2	Fläktkrage Fläkt Fläktskyddsfäste Fläktskydd Insexskruv (5/16 – 18) Insexskruv (M6 – 1 x 20) Mutter	1 1 1 1 5 4 3	Montera fläktsatsen.
3	Inga delar krävs	–	


1

Förbereda monteringen av satsen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


1. Kontrollera att det inte finns några vätskor i maskinen. Spola systemet ordentligt med rent vatten om kemikalier har använts i maskinen, och töm sedan ut vattnet. Se *bruksanvisningen* till fordonet för ytterligare anvisningar.
2. Flytta maskinen till ett plant underlag och dra åt parkeringsbromsen.
3. Utför följande för maskinmodeller med spruttank:
 - A. Höj upp spruttanken tills lyftcylindrarna är helt utdragna, se maskinens *bruksanvisning* för mer information.
 - B. Ta loss spruttanksstödet från förvaringsfästena baktill på vältskyddspanelen (Figur 2).

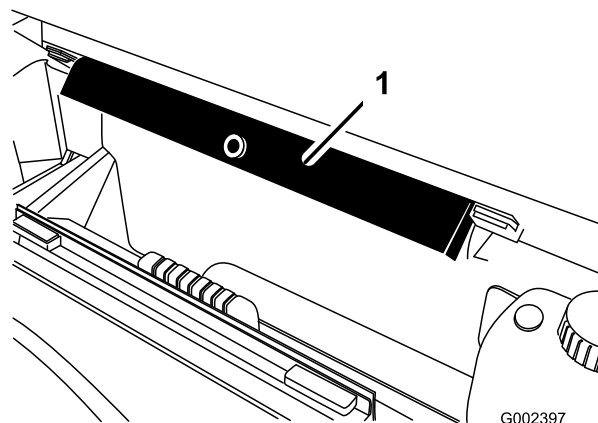

Figur 2


1. Spruttanksstöd

- C. Tryck fast spruttanksstödet på cylinderstaven och kontrollera att stödets ändar vilar på cylindertrumman och på cylinderstavens ände (Figur 3).

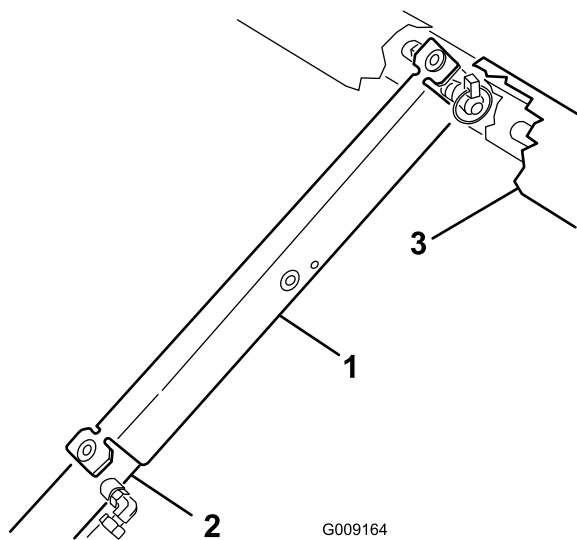

Figur 3


- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Spruttanksstöd | 3. Spruttank |
| 2. Cylindertrumma | |

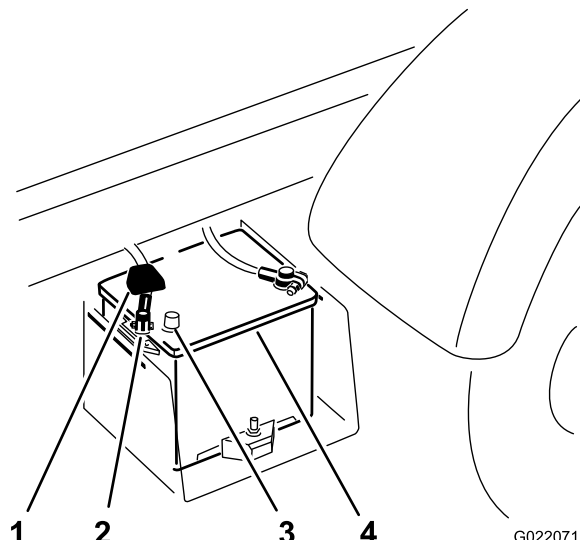

Figur 5

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Batteripolens skydd | 3. Batteripol |
| 2. Pluspol | 4. Batteri |

4. Stäng av motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.
5. Koppla bort batteriet på följande sätt:
 - A. Kläm batterikåpan för att frigöra flikarna från batterilådan (Figur 4).

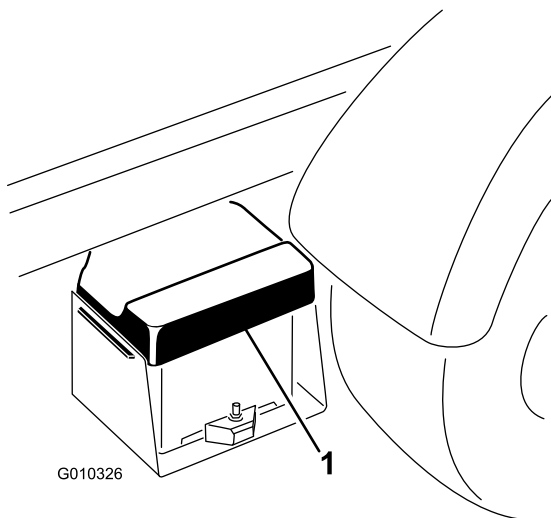

Figur 4

- B. Ta bort batterikåpan från batterilådan (Figur 4).
 - C. Ta bort batterikabeln från batteriets pluspol (Figur 5).

Obs: Var försiktig så att batterikabeln inte vidrör batteripolen.

2


Montera flächtsatsen

Delar som behövs till detta steg:

1	Fläktkrage
1	Fläkt
1	Fläktskyddsfäste
1	Fläktskydd
5	Insexskruv (5/16 – 18)
4	Insexskruv (M6 – 1 x 20)
3	Mutter

Montera flächtsatsen


1. Ta bort de fyra skruvarna på remskivan, se Figur 6.

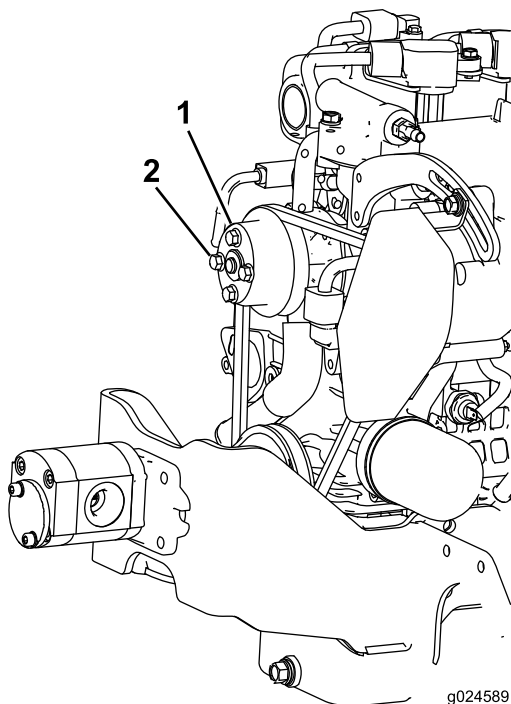

Figur 6

1. Remskiva
2. Skruv


2. Montera fläktkragen och fläkten på remskivan, se Figur 7.

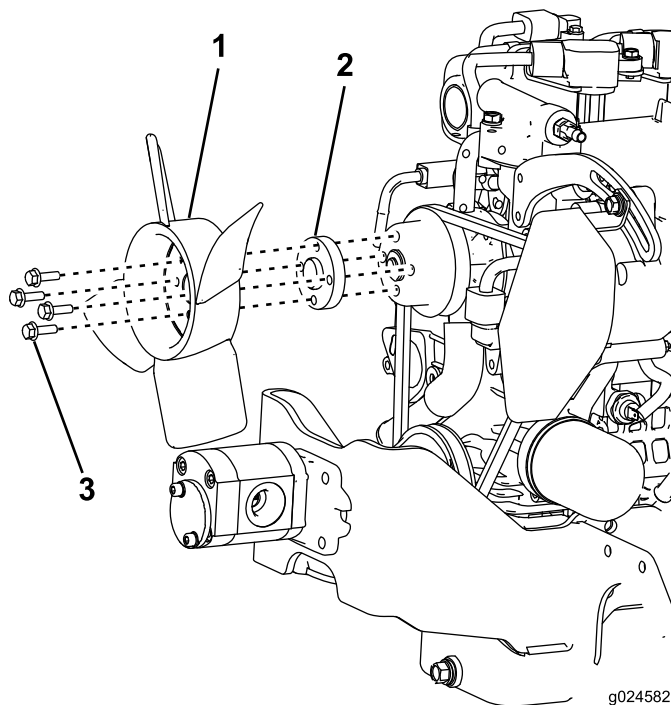

Figur 7

1. Fläkt
2. Fläktkrage
3. Insexskruv (M6 – 1 x 20)

3. Ta bort befintliga skruvar och montera fläktskyddsfästet, se Figur 8.

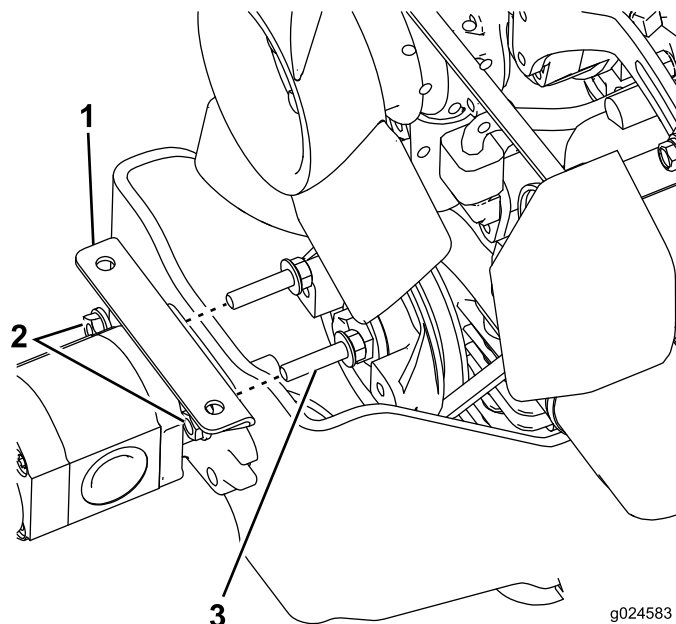


Figur 8

1. Fläktskyddsfäste
2. Muttrar
3. Insexskruv (5/16 – 18)


4. Montera fläktskyddet, se Figur 9 och Figur 10.

Obs: Flytta och fäst alla slangar som är i vägen för eller vidrör fläktskyddet.

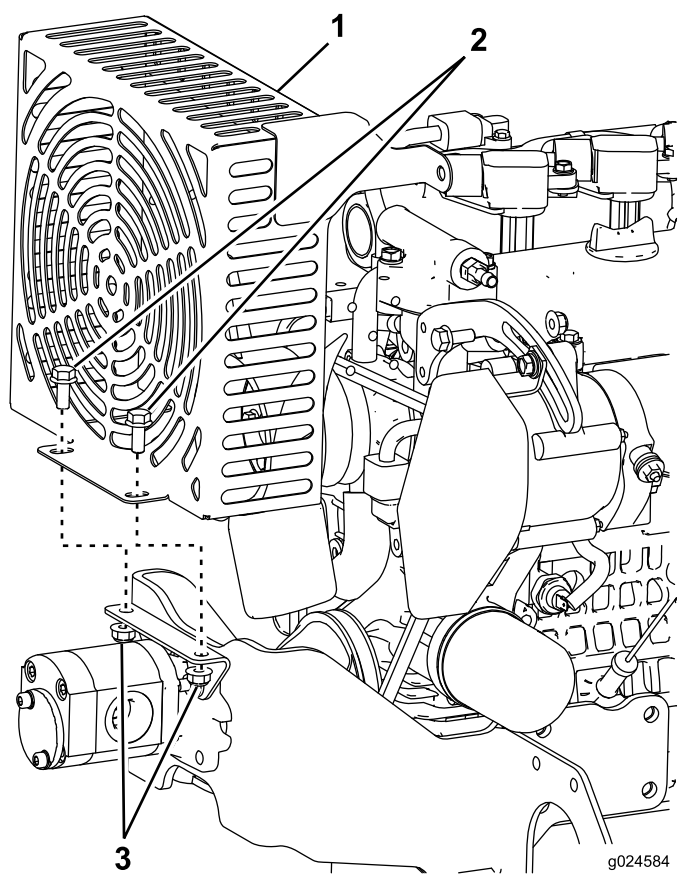

Figur 9

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Fläktskydd | 3. Mutter |
| 2. Insexskruv (5/16 – 18) | |

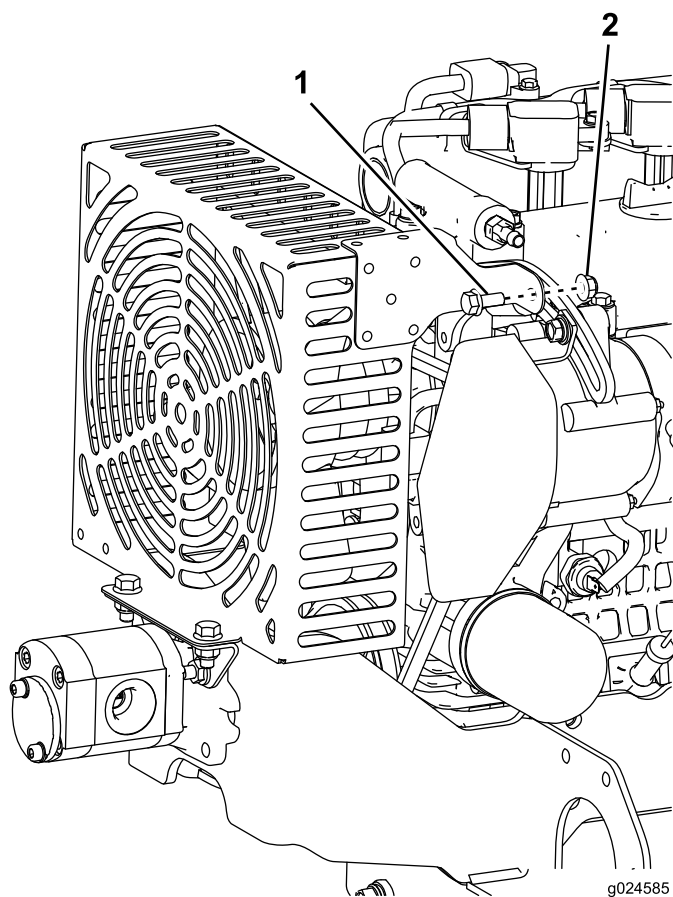

Figur 10

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Insexskruv (5/16 – 18) | 2. Mutter |
|---------------------------|-----------|

3

Sänka spruttanken

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta loss spruttanksstödet från cylinderstaven och ta bort stödet (Figur 3).
2. För in spruttanksstödet i fästena baktill på vältskyddspanelen (Figur 2).
3. Sänk spruttanken, se *bruksanvisningen*.

Anteckningar:



Count on it.