



Zestaw koła pasowego przekładni

Kosiarka TimeMaster

Model nr 130-2370

Form No. 3379-821 Rev A

Instrukcja instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE

KALIFORNIA


Propozycja 65 ostrzeżenie

Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

1. Wymontuj przekładnię z kosiarki.

Ważne: Zakładanie koła pasowego bez uprzedniego wymontowania przekładni z kosiarki może spowodować wewnętrzne uszkodzenie przekładni.

2. Zdemontuj uszkodzone koło pasowe z przekładni i usuń je.
3. Przy użyciu gumowego młotka osadź nowe koło w przekładni i upewnij się, że otwór koła jest ustawiony dokładnie w linii z otworem w wałku wejściowym.
4. Za pomocą młotka i punktaka umieść nowy bolec w jednym z dwóch końców otworu (Rysunek 1).

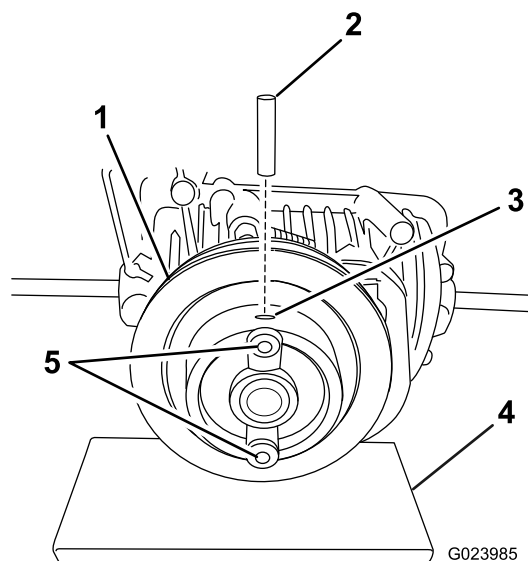


Rysunek 1

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Koło pasowe | 4. Podpora |
| 2. Bolec | 5. Tutaj zainstaluj śruby. |
| 3. Koniec otworu (2) | |

Informacja: Aby uniknąć wywierania nadmiernego nacisku na wałek wejściowy, bolec należy wprowadzać, opierając koło na podporze (Rysunek 1).

Informacja: Wyśrodkuj bolec wewnątrz koła, tak aby odległość końców bolca od każdego końca otworu wynosiła 7,6 mm, jak pokazano na rysunku Rysunek 2.

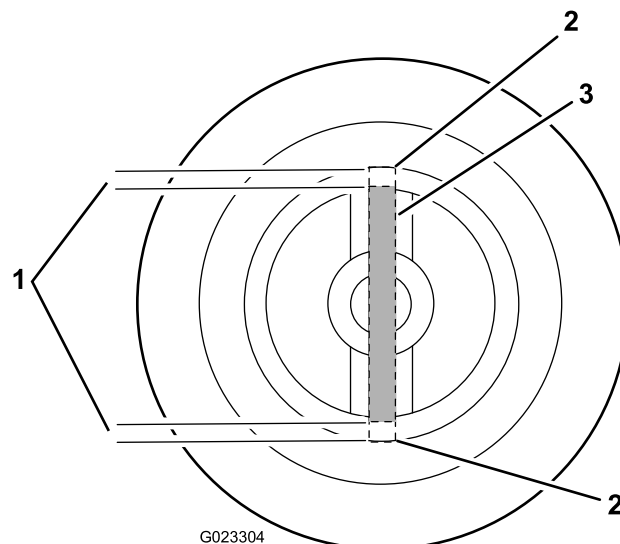

Rysunek 2

Koło pasowe – widok z góry

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. 7,6 mm | 3. Bolec (wewnątrz koła pasowego) |
| 2. Koniec otworu | |

5. Zainstaluj 2 śruby z zestawu w dwóch otworach, ukazanych w Rysunek 1.

Informacja: Dokręć śruby momentem obrotowym 1,3 Nm.

6. Zainstaluj przekładnię w maszynie.

