



Elektrische slanghaspel

Multi-Pro WM gazonsproeier

Modelnr.: 41243—Serienr.: 314000001 en hoger

Form No. 3379-616 Rev B


Gebruikershandleiding

Inleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze kunt gebruiken en onderhouden. De informatie in deze handleiding kan u en anderen helpen letsel en schade te voorkomen. Hoewel Toro veilige producten ontwerpt en fabriceert, blijft u verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Toro via www.Toro.com voor informatie over producten en accessoires, om een dealer te vinden of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. Figuur 1 geeft de plaats van het modelnummer en het serienummer van het product aan.

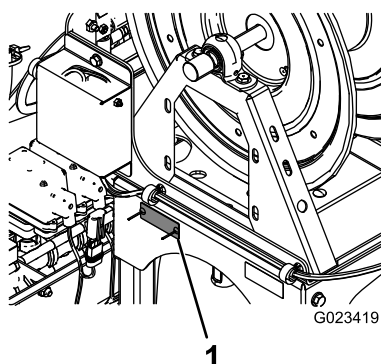

Figuur 1

1. Plaatje met modelnummer en serienummer

Modelnr.: _____

Serienr.: _____

▲ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Opmerking: Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen; zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Belangrijk: Voor de installatie van deze set hebt u Teflon®-tape nodig. Deze tape wikkelt u om de draad van fittings voor de montage. Voor een waterdichte verbinding dient schroefdraad omwikkeld te worden te beginnen bij de basis en in de richting van het uiteinde van de fitting.

Belangrijk: Om deze set te monteren hebt u een niet-petroleumgebaseerd smeermiddel nodig, zoals plantaardige olie.

Veiligheid

Onjuist gebruik of onderhoud door de gebruiker of eigenaar kan letsel veroorzaken. Om het risico op letsel te verminderen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool te letten, dat Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – 'instructie voor persoonlijke veiligheid' kan betekenen. Niet-naleving van de instructie kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.



Lees ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen in de *Gebruikershandleiding* van de machine.

- Richt de handsputmachine nooit op mensen of dieren. Vloeistoffen die onder hoge druk staan, kunnen door de huid heen dringen en ernstig letsel veroorzaken. Dit kan leiden tot amputatie of de dood. Hete vloeistoffen en chemicaliën kunnen ook brandwonden of ander letsel veroorzaken. Al een lichaamsdeel in contact komt met een straal spuitvloeistof, moet onmiddellijk een arts worden gewaarschuwd die bekend is met verwondingen waarbij vloeistof is geïnjecteerd.
- Houd uw hand of een ander lichaamsdeel nooit vóór de spuitdop.
- Haal altijd de druk van de machine als u niet aanwezig bent.
- Gebruik de handsputmachine nooit als de slang, de vergrendeling van de trekker, de spuitdop of een ander onderdeel is beschadigd of ontbreekt.
- Gebruik de handsputmachine nooit als slangen, fittingen of andere onderdelen lekken.
- Spuit nooit in de buurt van elektrische leidingen.
- Rij nooit als u spuit met een handsputmachine.
- Draag rubberen handschoenen, een veiligheidsbril en een pak dat het hele lichaam beschermt als u chemicaliën spuit met een handsputmachine.
- Bliksem kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Als u bliksem ziet of donder hoort in het gebied, gebruik de machine dan niet; ga schuilen.

⚠ VOORZICHTIG


Chemische stoffen zijn gevaarlijk en kunnen lichamelijke letsel veroorzaken.

- **Lees de aanwijzingen op het fabrieksetiket voordat u gaat werken met chemische stoffen, en neem alle aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen van de fabrikant in acht.**
- **Zorg ervoor dat uw huid niet in contact komt met chemische stoffen. Als dit toch gebeurt, moet u de desbetreffende plek grondig afspoelen met zeep en schoon water.**
- **Draag een veiligheidsbril of andere beschermende uitrusting volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de chemische stoffen.**

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

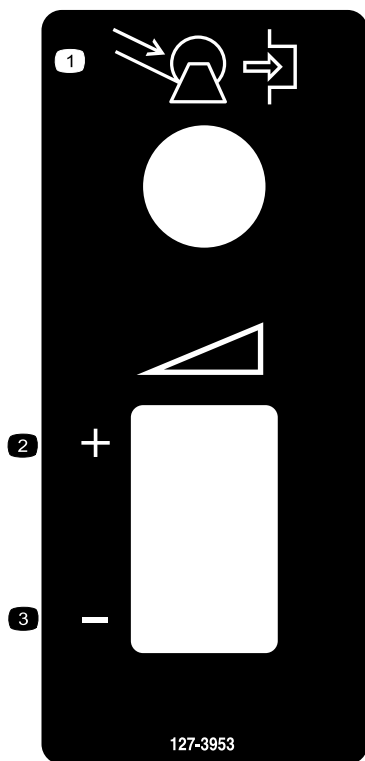

127-3953

1. Druk de knop in om de slanghaspel op te rollen.
2. Spoeidosis vergroten
3. Spoeidosis verkleinen

Montage

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maak de machine gebruiksklaar.
2	Slanghaspelframe Borstbout Flensmoer (5/16 inch) Bout (5/16 inch) Contramoor Slanghaspelbasis Lange bout (3/8 inch) Flensmoer (3/8 inch)	2 4 4 2 2 1 4 4	Monteer het slanghaspelframe.
3	Kabelboom Schakelkast Zwenkplaat Bout (5/6 inch) Flensmoer (5/16 inch) Drukkring Snapring Slanghaspel Spuitspistoolbeugel Slotbout Flensmoer (5/16 inch) Korte bout (3/8 inch) Kleine ring Flensmoer (3/8 inch) Veerpen Grote ring	1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 1 1	Plaats de schakelkast en de slanghaspel.
4	Regelklep Drukmeter T-fitting O-ring Lange bouten Toevoerslang slanghaspel Slangklem Klep van toevoerslang Kabelklemband R-klem	1 1 1 1 4 1 4 1 3 1	Plaats de regelklep.
5	Lange slang met fitting Spuitspistool Kleine slangklem	1 1 1	De spuitslang aansluiten

1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Controleer of er geen vloeistof in de machine zit.

Opmerking: Als er chemische stoffen zijn gebruikt in de machine, moet u het systeem grondig spoelen met schoon water; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine voor instructies.

2. Plaats de machine op een vlakke ondergrond, schakel de handrem in, stop de pomp, stop de motor en verwijder het contactsleuteltje.
3. Maak de minkabel van de accu los van de minpool van de accu.

2


Het slanghaspelframe monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Slanghaspelframe
4	Borstbout
4	Flensmoer (5/16 inch)
2	Bout (5/16 inch)
2	Contraoer
1	Slanghaspelbasis
4	Lange bout (3/8 inch)
4	Flensmoer (3/8 inch)

Procedure


1. Monteer de 2 slanghaspelframes aan de zijkant van de machine. Gebruik daarbij 4 borstbouten en 4 flensmoeren (5/16 inch); zie Figuur 2.

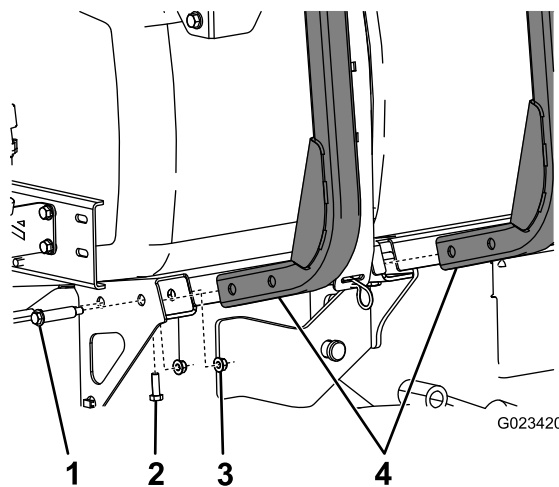

Figuur 2

1. Borstbout
2. Bout (5/16 inch)
3. Flensmoer (5/16 inch)
4. Slanghaspelframes

2. Bevestig de onderkant van de slanghaspelframes aan de machine. Gebruik 2 bouten (5/16 inch) en 2 contraoeren (Figuur 2).
3. Monteer de slanghaspelbasis op de slanghaspelframes. Gebruik daarbij 4 lange bouten (3/8 inch) en 4 flensmoeren (3/8 inch); zie Figuur 3.

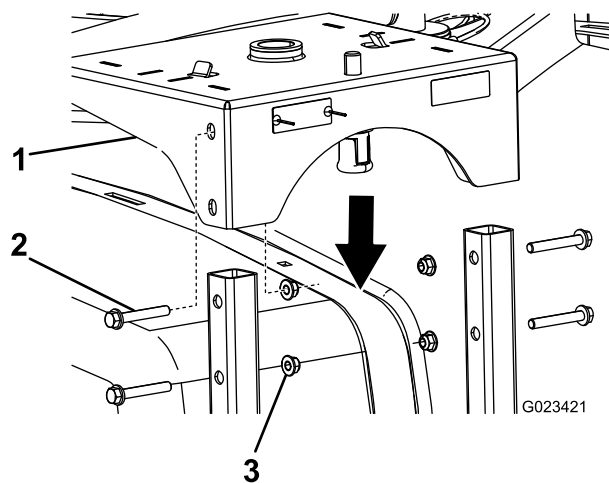

Figuur 3

1. Slanghaspelbasis
2. Lange bout (3/8 inch)
3. Flensmoer (3/8 inch)

3

De schakelkast en de slanghaspel plaatsen


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom
1	Schakelkast
1	Zwenkplaat
2	Bout (5/16 inch)
2	Flensmoer (5/16 inch)
1	Drukkring
1	Snapping
1	Slanghaspel
1	Spuitpistoolbeugel
2	Slotbout
2	Flensmoer (5/16 inch)
4	Korte bout (3/8 inch)
4	Kleine ring
4	Flensmoer (3/8 inch)
1	Veerpen
1	Grote ring

Procedure

1. Leid de kabelboom naar boven door het gat onderaan de schakelkast.
2. Volg de kabelboom en verbind deze met de gebruiksdosisregelaar, de slanghaspelknop en het vermogenrelais (Figuur 4).


Opmerking: De zekering voor de slanghaspelmotor bevindt zich in de schakelaarkast.

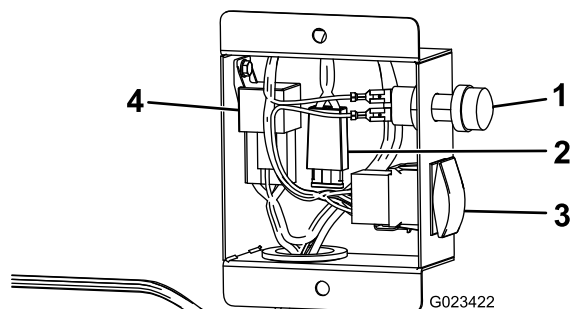

Figuur 4

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Slanghaspelknop | 3. Gebruiksdosisregelaar |
| 2. Zekering | 4. Vermogenrelais |


3. Laat de zwenkplaat in het gat van de slanghaspelbasis vallen.
4. Bevestig aan de onderzijde van het slanghaspelframe de drukring en de snapping op de stang van de zwenkplaat (Figuur 5).

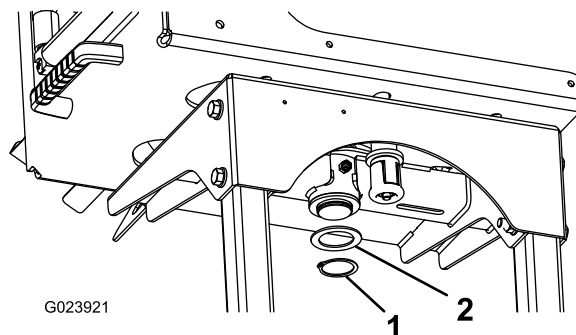

Figuur 5

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Drukkring | 2. Snapping |
|--------------|-------------|

5. Monteer de schakelkast op de zwenkplaat. Gebruik 2 bouten (5/16 inch) en 2 flensmoeren (5/16 inch); zie Figuur 6.

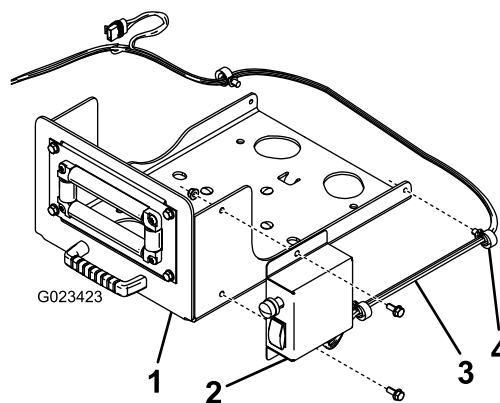

Figuur 6

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Zwenkplaat | 3. Kabelboom |
| 2. Schakelkast | 4. Draadboomklem |

6. Bevestig de draadboom met behulp van de oude klemmen aan de zijden van de zwenkplaat (Figuur 6).
7. Bevestig de slanghaspel aan de zwenkplaat. Gebruik 4 korte bouten (3/8 inch), 4 kleine ringen en 4 flensmoeren (3/8 inch); zie Figuur 7.


Opmerking: Richt de slanghaspelmotor weg van het schakelpaneel.

4

De regelklep plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Regelklep
1	Drukmeter
1	T-fitting
1	O-ring
4	Lange bouten
1	Toevoerslang slanghaspel
4	Slangklem
1	Klep van toevoerslang
3	Kabelklemband
1	R-klem

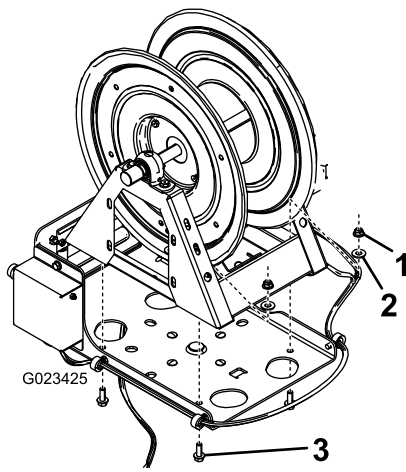

Figuur 7

1. Flensmoer (3/8 inch)
2. Kleine ring
3. Korte bout (3/8 inch)

8. Monteer de grote ring en de veerpen aan de onderkant van het slanghaspelframe (Figuur 8).

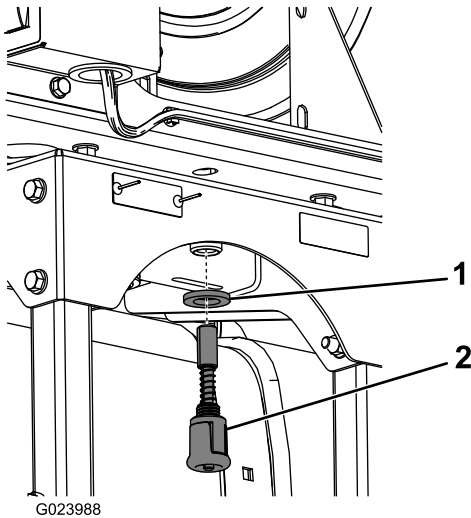


Figuur 8

1. Grote ring
2. Veerpen

9. Verbind de overige kabelboomaansluitingen met de aansluitingen van de motor, de hoofdkabelboom en de slanghaspelset.

Procedure


1. Maak de draad van de drukomzetter los van de druksmeterpoort.
2. Verwijder de 4 lange bouten waarmee de druksmeterpoort aan de spuitboomkleppen is bevestigd en gooi de bouten weg (Figuur 9). Bewaar de platte ringen en de moeren.

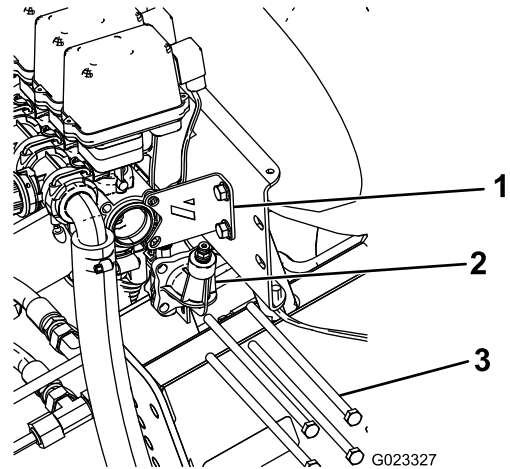

Figuur 9

1. Stabilisatiebeugel
2. Drukmeterpoort
3. Lange bout


3. Verwijder en bewaar de 2 bouten en moeren waarmee de stabilisatiebeugel is bevestigd aan de kleppen (Figuur 9).
4. Monteer de O-ring, de nieuwe regelklep, de druksmeterpoort die u verwijderd hebt, en de stabilisatiebeugel. Gebruik hierbij 4 lange bouten; zie Figuur 10.

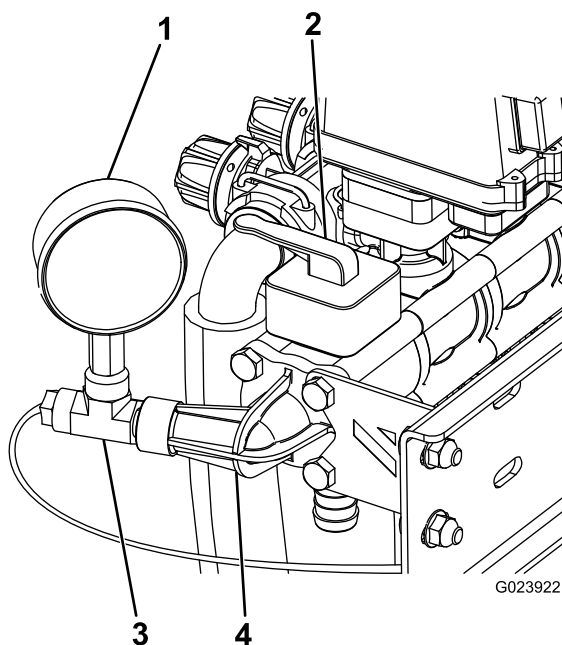

Figuur 10

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. Drukmeter | 3. T-fitting |
| 2. Regelklep | 4. Drukmeterpoort |

5. Sluit de T-fitting aan op de drukmeterpoort (Figuur 10).
6. Sluit de drukmeter aan op de T-fitting (Figuur 10).
7. Sluit de draad van de drukomzetter aan op de T-fitting.
8. Sluit de toevoerslang van de slanghaspel met een slangklem aan op de regelklep.
9. Bevestig de R-klem met de bestaande bout en moer aan de achterste stabilisatiebeugel (Figuur 11).

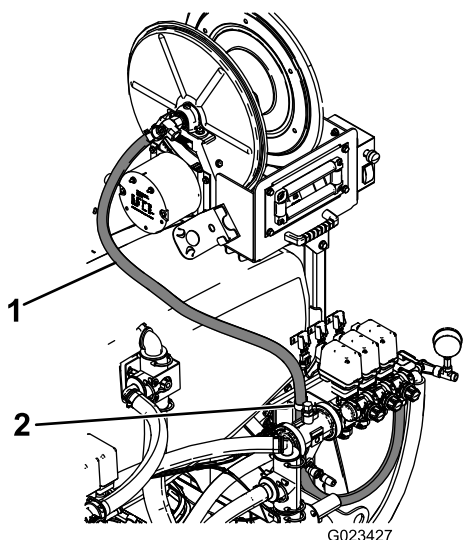


Figuur 11

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Toevoerslang slanghaspel | 2. R-klem |
|-----------------------------|-----------|

10. Leid de toevoerslang van de slanghaspel door de R-klem en bevestig met een slangklem aan de slanghaspel.

11. Maak de draadboom met 3 kabelbinders vast aan de toevoerslang van de slanghaspel.
12. Meet 13 cm van de bovenkant van de toevoerslang van de tank en snij de slang door op dit punt.
13. Gebruik 2 slangklemmen om de 2 slanguiteinden aan te sluiten op klep van de toevoerslang (Figuur 12).

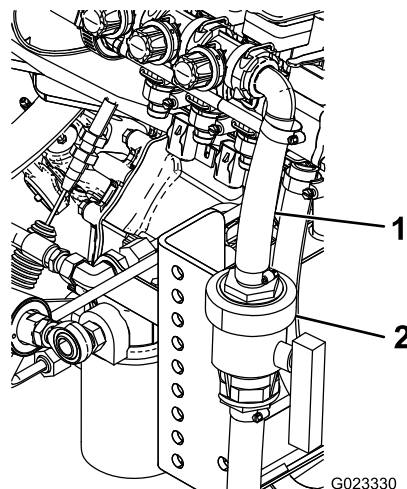

Figuur 12

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Toevoerslang van tank | 2. Klep van toevoerslang |
|--------------------------|--------------------------|

5

De spuitslang aansluiten

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Lange slang met fitting
1	Spuitpistool
1	Kleine slangklem

Procedure

1. Wikkel Teflon®-band rond de schroefdraad van de slangfitting op de lange slang en plaats de fitting in de aansluitbuis op de haspel (Figuur 13).

Gebruiksaanwijzing

⚠ WAARSCHUWING

Hydraulische vloeistof die onder druk staat, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken.

- Houd uw lichaam en handen uit de buurt van spuitdoppen waaruit onder hoge druk vloeistof ontsnapt.
- Richt de spuitmachine nooit op mensen of dieren.
- Controleer of alle vloeistofslangen en leidingen in goede staat verkeren en alle aansluitingen en verbindingstukken stevig vastzitten voordat u druk zet op het systeem.
- U kunt lekken opsporen met behulp van karton of papier.
- Voer alle druk in het systeem veilig af voordat u hieraan werkzaamheden gaat verrichten.
- Waarschuw onmiddellijk een arts als er hydraulische vloeistof is geïnjecteerd in de huid.
- Hete vloeistoffen en chemicaliën kunnen brandwonden of ander letsel veroorzaken.


Belangrijk: U moet de spuitmachine altijd onmiddellijk na elk gebruik leeg laten lopen en reinigen. Indien u dit nalaat, kan dit tot gevolg hebben dat de chemische stoffen uitdrogen of dik worden in de leidingen, waardoor de pomp en andere onderdelen verstopt raken.

Reinig het spuitsysteem na **elke** spuitbeurt. Om het spuitsysteem goed te reinigen, moet u als volgt te werk gaan:

- Spoel het systeem 3 keer om.
- Gebruik minimaal 190 liter per spoelbeurt.
- Gebruik de reinigings- en neutraliseermiddelen die worden aanbevolen door de fabrikanten van de chemische stoffen.
- Gebruik zuiver, schoon water (zonder reinigings- en neutraliseermiddelen) voor de **laatste** spoelbeurt.


Van spuitboommodus op handmatige spuitmodus zetten

1. Breng de machine tot stilstand, schakel de spuitbomen uit en stel de parkeerrem in werking.

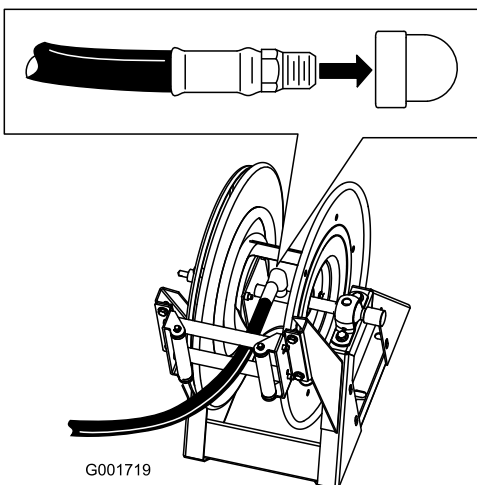

Figuur 13

2. Sluit de het vrije uiteinde van de lange slang aan op de fitting op het spuitpistool (Figuur 14).

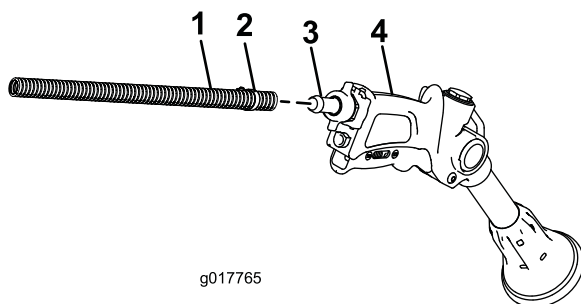

Figuur 14

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Slang | 3. Ribbel |
| 2. Slangklem | 4. Spuitpistool |

3. Zet het uiteinde van de slang vast met een kleine slangklem.
4. Sluit de minkabel van de accu aan op de accu.
5. Druk op de opwindknop en wind de slang voorzichtig op de haspel. Beweeg hierbij de slang van de ene naar de andere kant om de slang gelijkmatig te verdelen over de breedte van de haspel.

⚠ VOORZICHTIG

Handen, losse kleding, lang haar en sieraden kunnen tijdens het opwinden worden gegrepen door de slang en de haspel. Dit kan letsel veroorzaken.

- Houd u handen tijdens het opwinden uit de buurt van de haspel en de slang.
- Draag geen losse kleding of sieraden en bind lang haar op.

⚠ WAARSCHUWING

Als u handmatig spuit terwijl u met de machine rijdt, bestaat de kans dat u de controle over de machine verliest. Dit kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken. Spuit daarom niet handmatig als u met de machine rijdt.

2. Controleer achteraan de machine of de trekkervergrendeling van het spuitpistool ingeschakeld is.
3. Draai de hendel van de regelklep naar de geopende stand.
4. Op de bestuurdersstoel schakelt u de pomp in werking.
5. Zet de hoofdspuitboom op de stand On.
6. Stel de motor in op het gewenste toerental en stel de toerentalvergrendeling van de neutraalstand in werking.

Belangrijk: Gebruik geen druk hoger dan 10,34 bar voor het spuitpistool.

Handmatig spuiten

1. Rol zo veel slang van de haspel af als u nodig hebt.

Belangrijk: Trek niet aan de slang met het spuitpistool. Pak altijd direct de slang vast als u deze van de haspel rolt. Als u met het spuitpistool aan de slang trekt, bestaat de kans dat de fitting op het pistool afbreekt of de slang beschadigd raakt.

2. Ontgrendel de trekker.
3. Richt het spuitpistool op het gebied dat u wilt spuiten, en haal de trekker over.
4. Laat de trekker los en vergrendel deze als u klaar bent met spuiten.

Van handmatige spuitmodus op spuitboommodus zetten

1. Druk op de opwindknop van de slanghaspel totdat er nog maar een halve meter slang is uitgerold.

Opmerking: U kunt de opwindknop van de slanghaspel alleen gebruiken als het controlesleuteltje van de bedieningseenheid van de spuitmachine in de ontgrendelde stand staat.

⚠ VOORZICHTIG

Handen, losse kleding, lang haar en sieraden kunnen tijdens het opwinden worden gegrepen door de slang en de haspel. Dit kan letsel veroorzaken.

- Houd u handen tijdens het opwinden uit de buurt van de haspel en de slang.
- Draag geen losse kleding of sieraden en bind lang haar op.

2. Draai de hendel van de regelklep naar de gesloten stand.
3. Richt het spuitpistool op een gebied waar u veilig kunt spuiten, ontgrendel de trekker en haal de trekker over totdat er helemaal geen spuitvloeistof meer in de slang zit. Vergrendel daarna de trekker.
4. Plaats het spuitpistool in de houder op de achterkant van de haspel.
5. Laat de motor opnieuw vrijlopen.
6. Zet de pomp af.

Belangrijk: Spoel het spuitpistool met schoon water bij de dagelijkse schoonmaakbeurt (raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de sproeier). Als u het spuitpistool niet naar behoren reinigt, kan dat een nadelig effect hebben op de prestaties en de duurzaamheid van de slanghaspelset en het spuitpistool.

7. Gebruik de gebruiksdosisregelaar om de gewenste druk in te stellen.

Opmerkingen:



De Toro Total Coverage-garantie

Beperkte garantie

Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

De Toro Company en de hieraan gelieerde onderneming, Toro Warranty Company, bieden krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk de garantie dat uw Toro-product (hierna: het 'product') gedurende twee jaar of 1500 bedrijfsuren* vrij van materiaalgebreken of fabricagefouten is, met dien verstande dat hierbij de kortste periode moet worden aangehouden. Deze garantie geldt voor alle producten met uitzondering van beluchters (zie de afzonderlijke garantieverklaringen voor deze producten). In een geval waarin de garantie van toepassing is, zullen wij het product kosteloos repareren en ook niet de kosten van diagnose, arbeid, onderdelen en transport in rekening brengen. De garantie gaat in op de datum waarop het product is geleverd aan de oorspronkelijke koper. * Het product is uitgerust met een urenteller.

Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

U dient contact op te nemen met de distributeur of erkende dealer bij wie u het product heeft gekocht, zodra u denkt dat er sprake is van een geval waarop de garantie van toepassing is. Als het u moeite kost een distributeur of erkende dealer te vinden of vragen hebt over rechten of plichten met betrekking tot de garantie, kunt u contact met ons opnemen op:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, VS

+1-952-888-8801 of +1-800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Plichten van de eigenaar

Als eigenaar van het product bent u verantwoordelijk voor de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden die worden vermeld in de *Gebruikershandleiding*. Indien u de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden niet uitvoert, kan uw garantieclaim worden afgewezen.

Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Niet alle storingen of defecten van het product die plaatsvinden tijdens de garantieperiode zijn materiaalgebreken of fabricagefouten. Buiten deze garantie vallen:

- Defecten als gevolg van het gebruik van andere dan originele Toro-onderdelen, of als gevolg van de montage en gebruik van additionele, gewijzigde of niet van Toro afkomstige accessoires en producten. De fabrikant van deze artikelen kan een afzonderlijke garantie verstrekken.
- Defecten als gevolg van nalatigheid om aanbevolen onderhouds- en/of afstelwerkzaamheden te verrichten. Als u uw Toro product niet goed onderhoudt volgens lijst met aanbevolen onderhoudswerkzaamheden in de *Gebruikershandleiding* kan ertoe leiden dat garantieclaims worden afgewezen.
- Defecten als gevolg van verkeerd, achteloos of roekeloos gebruik van het product.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik, tenzij deze gebreken vertonen. Voorbeelden van onderdelen die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van het product zijn onder meer, maar niet uitsluitend: remblokken en remvoeringen, koppelingsvoeringen, maaimessen, messenکووین, rollen en laggers (verzegeld of smeerbaar), snijplaten, bougies, zwenkwielen en zwenkwielaggers, banden, filters, drijfriemen en sommige onderdelen van spuitmachines zoals membranen, spuitdoppen, afsluitkleppen en dergelijke.
- Defecten veroorzaakt door externe invloeden. Externe invloeden zijn onder meer, maar niet uitsluitend: weersomstandigheden, wijze van opslag, verontreiniging, gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen, koelvloeistoffen, smeermiddelen, additieven, meststoffen, water, chemicaliën en dergelijke.
- Storingen of gebrekkige prestaties die het gevolg zijn van het gebruik van brandstoffen (bv. benzine, diesel of biodiesel) die niet voldoen aan hun respectievelijke industriestandaarden.

Andere landen dan de VS of Canada

Kopers van Toro-producten die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of Canada, moeten contact opnemen met hun Toro Distributeur (Dealer) voor de garantiebepaling die in hun land, provincie of staat van toepassing zijn. Als u om een of andere reden ontevreden bent over de service van uw verdeler of moeilijk informatie over de garantie kunt krijgen, verzoeken wij u contact op te nemen met de Toro-importeur.

- Normale geluidssterkte, trillingen, slijtage en achteruitgang.
- Normale slijtage omvat onder meer, maar niet uitsluitend: schade aan stoelen als gevolg van slijtage of afschuring, afgebladderde verfloppervlakken, beschadigde stickers en krassen op ruiten.

Onderdelen

Garantie wordt verleend op onderdelen die moeten worden vervangen in het kader van het vereiste onderhoud, gedurende de garantieperiode tot hun geplande vervanging. Een onderdeel dat uit hoofde van de garantie is vervangen, komt voor de duur van de oorspronkelijke productgarantie in aanmerking voor de garantie en wordt eigendom van Toro. Toro neemt de uiteindelijke beslissing of een onderdeel of een groep van onderdelen wordt gerepareerd of vervangen. Toro mag voor garantiereparaties in de fabriek gereviseerde onderdelen gebruiken.

Garantie semitractieaccu en lithiumionaccu:

Semitractieaccu's en lithiumionaccu's hebben een specifiek totaal aantal kilowatturen die zij tijdens hun levensduur kunnen leveren. De wijze waarop zij worden gebruikt, opgeladen en onderhouden kan hun levensduur verlengen of bekorten. Als de accu's in dit product worden gebruikt, zal hun bruikbaarheid tussen de oplaadintervallen langzaam verminderen totdat zij volledig uitgeput zijn. Vervanging van een accu die is uitgeput als gevolg van normaal gebruik, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het product. Een accu moet soms tijdens de normale garantieperiode op kosten van de eigenaar worden vervangen. Opmerking: (Alleen lithiumionaccu): Een lithiumionaccu heeft een gedeeltelijke proratarantie die loopt van jaar 3 tot jaar 5 en gebaseerd is op de tijd die de accu al dienst heeft gedaan en de gebruikte kilowatturen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Onderhoud op kosten van de eigenaar

Opvoeren van de motor, smeren, reinigen en waxen, het vervangen van filters, koelvloeistof en het uitvoeren van aanbevolen onderhoudswerkzaamheden behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor Toro-producten en die voor rekening van de eigenaar zijn.

Algemene voorwaarden

Op grond van deze garanties mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende Toro-dealer.

The Toro Company en de Toro Warranty Company zijn niet aansprakelijk voor indirecte of bijkomende schade of gevolgschade in samenhang met het gebruik van de Toro-producten die onder deze garantie vallen, inclusief de kosten of uitgaven voor de levering van vervangen materiaal of diensten gedurende een redelijke periode van onbruikbaarheid of buitengebruikstelling tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden op grond van deze garantie. Met uitzondering van de emissiegarantie waarnaar hieronder, indien van toepassing, wordt verwezen, bestaat er geen andere expliciete garantie. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze expliciete garantie.

Sommige landen staan uitsluitingen van bijkomende schade of gevolgschade of beperkingen op de duur van de impliciete garantie niet toe, zodat bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen in uw geval mogelijk niet van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten; daarnaast kunt u beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen.

Opmerking met betrekking tot de garantie op de motor:

Het emissiecontrolesysteem op uw product kan vallen onder de dekking van een afzonderlijke garantie die voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en/of de California Air Resources Board (CARB). De beperkingen van de bedrijfsuren die hierboven zijn genoemd, gelden niet voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie de garantieverklaring voor het controlesysteem van de emissie van de motor in de *Gebruikershandleiding* van uw product of in het documentatiemateriaal van de fabrikant van de motor voor nadere bijzonderheden.