



Sæt til forblanding af kemikalier

Multi-Pro 1750-plænesprøjte

Modelnr. 41210—Serienr. 314000001 og derover

Form No. 3379-561 Rev B

Betjeningsvejledning

Dette sæt er fremstillet til hjælp ved blanding af kemikalier ved forberedelse af sprøjtning af velholdte plæner i parker, på golfbaner, sportsbaner og på kommercielle områder. Det er en særlig anordning til et sprøjtekøretøj, som bør bruges af professionelle, ansatte operatører til kommercielle anvendelser.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå person- og produktskade. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

⚠ ADVARSEL


CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet.

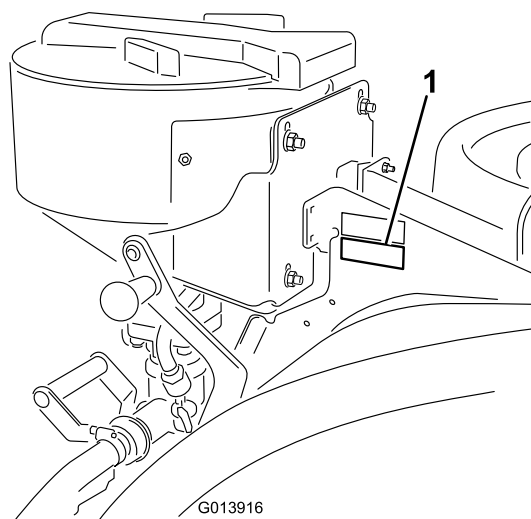

Figur 1

1. Model- og serienummerplade

Modelnr. _____

Serienr. _____



Sikkerhed

Denne manual advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.



Figur 2

1. Advarselssymbol

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

⚠ ADVARSEL


De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og lignende.

- Læs, og følg advarselsetiketter og materialesikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger. Brug f.eks. behørigt personbeskyttelsesudstyr, herunder ansigtsmaske, briller, handsker og andet udstyr, der kan beskytte dig mod kontakt med kemikalier.
- Husk, at det kan være, at der bruges mere end 1 kemikalie, og at oplysningerne for hvert kemikalie skal vurderes.
- Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige!
- Sørg for, at systemet er rensset tre gange og neutraliseret i henhold til kemikalieproducentens/kemikalieproducenternes anbefalinger, før der udføres arbejde på et sprøjtesystem.
- Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater




Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

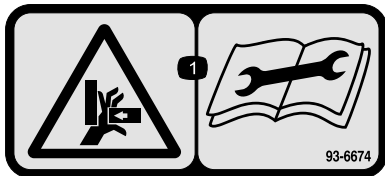


93-6674

1. Fare for knusning, hånd – læs instruktionerne, før der foretages servicering eller vedligeholdelse.

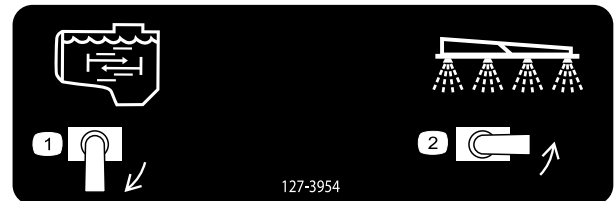

127-3954

1. Åbn flowet til udlederen
2. Åbn flowet til sprøjtedyserne

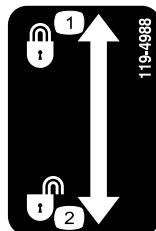

119-4988

1. Låst
2. Låst op

Opsætning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Støtterammeenhed	1	Monter rammen.
	Låsemøtrik (3/8 tomme)	1	
	Bagpladeenhed	1	
	Holderarm, højre	1	
	Holderarm, venstre	1	
	Bøsning	2	
	Drejetap	2	
	Kontramøtrik (3/8 tomme)	2	
	Håndtag	2	
	Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme)	2	
	Sætskrue	2	
	Låseclips	2	
	Flad skive	2	
	Tyk firkantet afstandsbøsning	2	
	Tynd firkantet afstandsbøsning	2	
2	Fjeder	2	Monter låsekomponenterne.
3	Udleder	1	Monter udlederen.
	Håndtag	1	
	Flangehovedbolt	2	
	Fjederklemme	1	
	Bolt (nr. 10-24 x 1/2 tomme)	2	
	Låsemøtrik (nr. 10-24)	2	
	Bolt (3/8 x 1 tomme)	4	
	Låsemøtrik (3/8 tomme)	4	
	Flangehovedmøtrik	2	
	Sekskantbolt	2	
	Låsestift	1	
	Låsehåndtag	1	
	T-ventil	1	
	Pakning	1	
	Spændeskruebånd	1	
4	Skot	1	Monter udlederslangen.
	O-ring	1	
	Låsering	1	
	Holdegaffel	2	
	Fremadrettet slangeenhed	1	
	Forsyningsslange	1	
	Pakning	2	
	Spændeskruebånd	2	
5	Holdegaffel	1	Monter ventilenheden.
	Ventilbeslag	1	
	T-ventil	1	
	Slangeadapter	1	

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
6	90°-beslag	1	Monter 90°-beslaget.
	Slangeklemme	2	
7	Sugelanse og slange (Ekstraudstyr)	1	Færdiggør monteringen.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

1

Montering af rammen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Støtterammeenhed
1	Låsemøtrik (3/8 tomme)
1	Bagpladeenhed
1	Holderarm, højre
1	Holderarm, venstre
2	Bøsning
2	Drejetap
2	Kontramøtrik (3/8 tomme)
2	Håndtag
2	Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme)
2	Sætskrue
2	Låseclips
2	Flad skive
2	Tyk firkantet afstandsbøsning
2	Tynd firkantet afstandsbøsning

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på et fladt område, aktiver parkeringsbremsen, stop pumpen, stands motoren, og fjern tændingsnøglen.
2. Fjern fastgørringsanordningerne, som fastholder de bageste tankremme oven på tanken.


Bemærk: Gem alle dele.

3. Monter 2 bræddebolte på de indvendige huller til venstre på den bageste tankrem.
4. Monter tankremmens fastspændingsanordninger, der blev fjernet før, for at fæstne remmene på tanken.

Bemærk: Sørg for, at remmen er fastgjort til tanken. Stram ikke remmen for meget.

5. Monter de to firkantede afstandsbøsninger over de tidligere installerede bræddebolte (Figur 3).


Bemærk: Brug det passende nummer og størrelse af de firkantede afstandsbøsninger for at sikre, at rammen flugter med tanken.

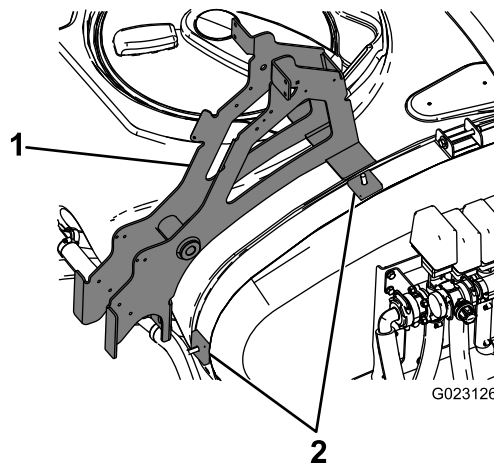

Figur 3

1. Hovedstøtterammeenhed
2. Firkantede afstandsbøsninger


6. Monter hovedstøtterammeenheden over de firkantede afstandsbøsninger og bræddebolte som vist i Figur 3.
7. Fastgør hovedstøtterammen på tankremmen med 2 låsemøtrikker (Figur 4).

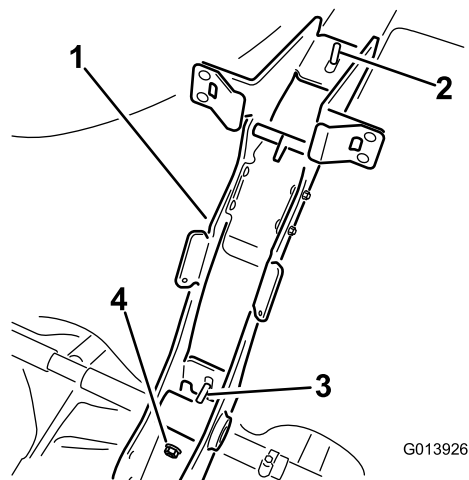

Figur 4

1. Hovedstøtterammeenhed
2. Blottet bolt
3. Blottet bolt
4. Låsemøtrik (3/8 tomme)

8. Indfør højre holderarms aksel gennem hængslets aksel (Figur 5).

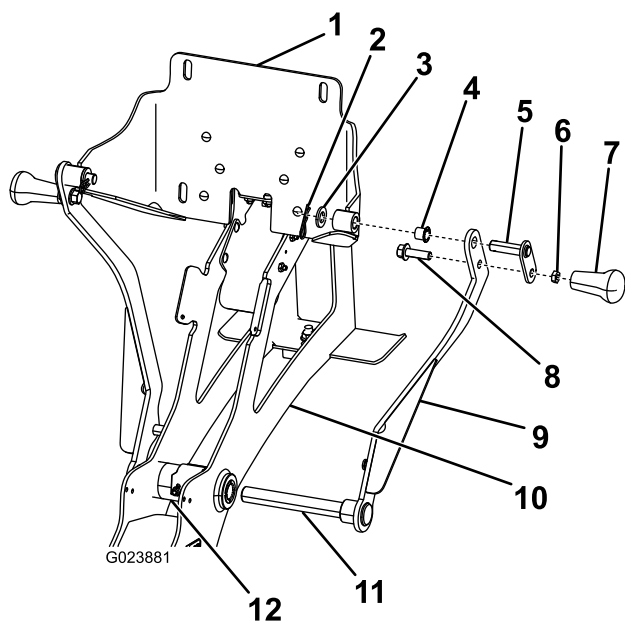


Figur 5

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bagpladeenhed | 7. Håndtag |
| 2. Låseclips | 8. Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme) |
| 3. Flad spændeskive | 9. Højre holderarm |
| 4. Bøsning | 10. Hovedstøtterammeenhed |
| 5. Drejetap | 11. Holderarmsaksel |
| 6. Kontramøtrik (3/8 tomme) | 12. Omdrejningshus |

9. Fastgør løst den venstre arm til den blottede aksel på den anden side af rammen.
10. Monter de to bøsninger på drejepunkterne på bagpladeenheden.
11. Flyt bagpladeenheden på plads mellem de øverste huller i hver arm.
12. Monter en drejetap gennem det øverste hul i armen og bagpladeenheden.
13. Fastgør håndtaget til bagpladeenheden vha. en flad spændeskive og låseclips som vist i Figur 5.
14. Fastgør håndtagene til de nederste huller på armene med en bolt (3/8 x 1-1/4 tommer) og en kontramøtrik (3/8 tomme).
15. Monter to sætskruer på den venstre arm ved nederste hængselpunkt (Figur 6).

Bemærk: Vent med at tilspænde sætskruen, så holdersystemet kan justeres senere.

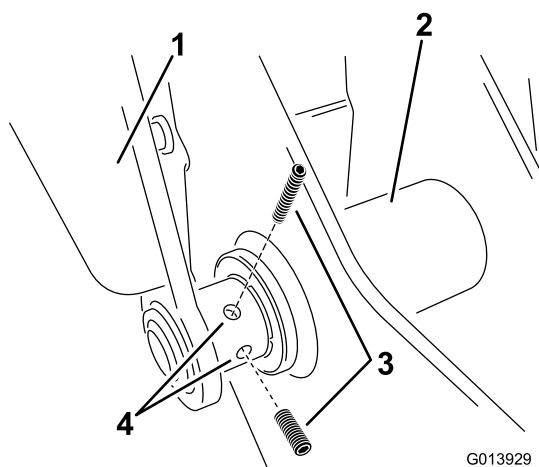

Figur 6

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Venstre holderarm | 3. Sætskrue |
| 2. Omdrejningshus | 4. Huller i holderarm |

2


Montering af låsekomponenterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Fjeder
---	--------

Montering af fjedrene

1. Monter fjederen i hullet i den nederste ende af den vinklede flig på siden af rammeenheden (Figur 7).

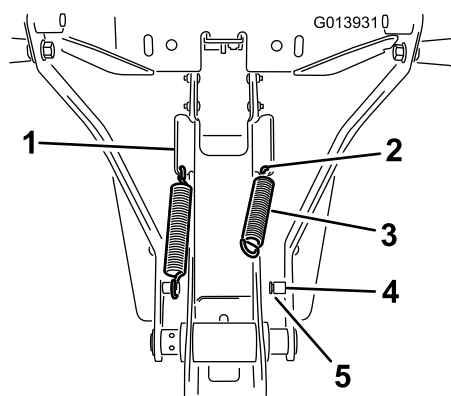

Figur 7

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Vinklet flig | 4. Skrue |
| 2. Hul i flig | 5. Rille |
| 3. Fjeder | |


2. Fastgør den ene ende af fjederen i hullet og den anden ende på fjederstangen (Figur 7).

3. Sørg for, at fjederenden er anbragt korrekt i tappens rille (Figur 7).
4. Gentag trin 1 til 3 på den anden side.
5. Tilspænd de 2 sætskruer i den venstre arm.

Justering af trækstangens position

Flyt holderenheden til den øvre transportposition for at justere trækstangen.


- Løft op i håndtagene for at løfte enheden, mens den vippes let mod tanken.
 - Hjælp trækstangen på vej under tværstangen med den svejsede flig i den øverste del af rammeenheten.
 - Sænk enhedsaksen mod tanken.
1. Sørg for, at plastanslagene er i kontakt med fjederfligene, og pres derefter så kraftigt mod holderens bagpladeenhed, at fjederfligene trykkes halvvejs sammen (Figur 8).

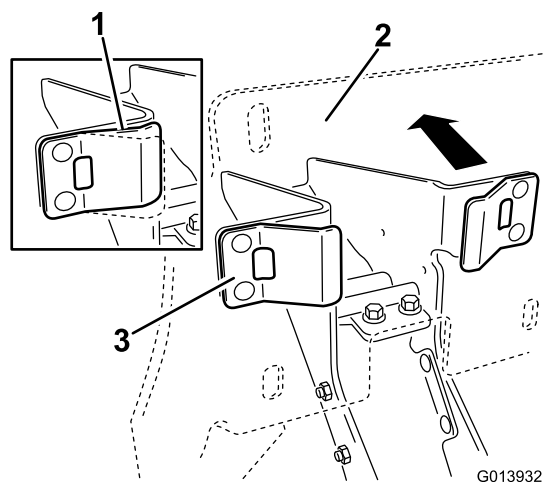

Figur 8

1. Sammentrykket fjederflig
2. Bagplade
3. Fjederflig

2. Skyd trækstangen mod dig, mens presset på bagpladen holdes, indtil kanten på trækstangspladen er i kontakt med tværstangen (Figur 9).

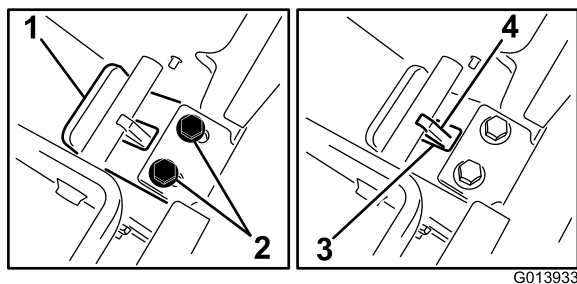

Figur 9

1. Kant på trækstangens plade
2. Fastgørelsesanordninger
3. Hul i plade
4. Svejsede flig

3. Tilspænd trækstangens fastgørelsesanordninger for at fastgøre den, udløs derefter pres mod bagpladen.

Bemærk: Kontroller for at se, om der er slør i holderen. Den bør holdes tæt mod rammeenheten. Du kan gentage proceduren, når udlederen er monteret, for at justere den låste position.

3


Montering af udlederen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Udleder
1	Håndtag
2	Flangehovedbolt
1	Fjederklemme
2	Bolt (nr. 10-24 x 1/2 tomme)
2	Låsemøtrik (nr. 10-24)
4	Bolt (3/8 x 1 tomme)
4	Låsemøtrik (3/8 tomme)
2	Flangehovedmøtrik
2	Sekskantbolt
1	Låsestift
1	Låsehåndtag
1	T-ventil
1	Pakning
1	Spændeskruerbånd

Fremgangsmåde

1. Monter låsestiften på udlederhåndtaget med en sekskantbolt (Figur 10).

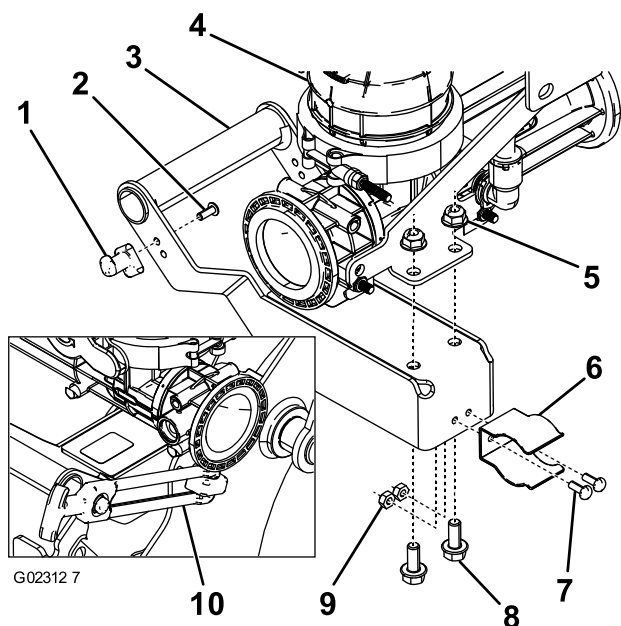


Figur 10

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Låsestift | 6. Fjederklemme |
| 2. Sekskantbolt | 7. Bolt (nr. 10-24 x 1/2 tomme) |
| 3. Håndtag | 8. Flangehovedbolt |
| 4. Udleder | 9. Låsemøtrik (nr. 10-24) |
| 5. Flangehovedmøtrik | 10. Låsehåndtag |

2. Monter låsehåndtaget til hovedstøtterammen vha. to sekskantbolte (Figur 10).
3. Monter håndtaget på udlederen vha. to flangehovedbolte og flangehovedmøtrikker (Figur 10).
4. Sænk holderen til nedadrettet position.
5. Ret hullerne i udlederenhedens monteringsplade ind efter de rillede huller i holderenhedens bagplade (Figur 11).

Bemærk: Fastgørelsesanordningerne skal være løse nok til, at de kan vandre i hullet, når udlederen først hæves til transportpositionen. Dette vil muliggøre yderligere justering.

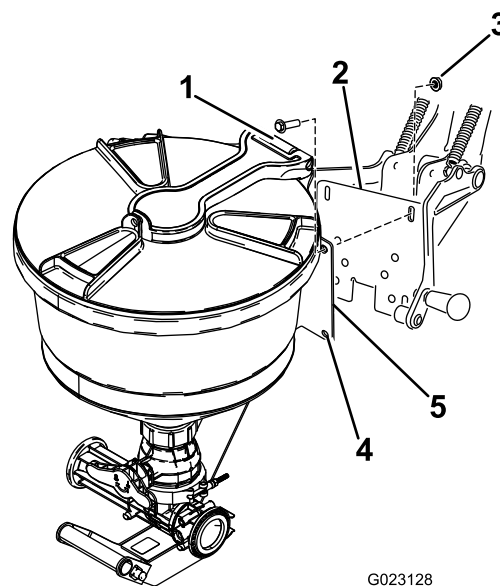


Figur 11

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Bolt (3/8 x 1 tomme) | 4. Udlederens monteringshul |
| 2. Bagplade | 5. Udlederens ophængsplade |
| 3. Låsemøtrik (3/8 tomme) | |

6. Monter 4 bolte (3/8 x 1 tomme) og låsemøtrikker (3/8 tomme) for at montere udlederen.

Bemærk: Vent med at tilspænde boltene.

7. Gør følgende for forsigtigt at hæve udlederen i holderenheden op til transportpositionen:
 - A. Løft op i det nederste håndtag for at hæve udlederen, mens den vippes let mod tanken.
 - B. Hjælp trækstangen på vej under tværstangen med den svejsede flig i den øverste del af rammeenheten.
 - C. Drej derpå enheden mod tanken, idet du er opmærksom på at rette fjederklemmen ind efter det store omdrejningshus i den nederste del af rammen.
 - D. Pres, indtil klemmen klikker over omdrejningshuset som vist i Figur 12.

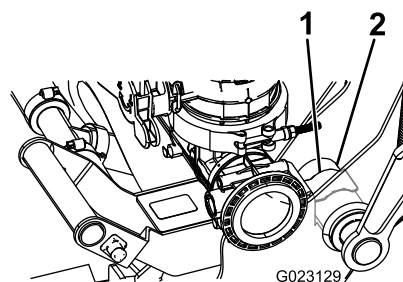

Figur 12

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Fjederklemme | 2. Omdrejningshus |
|-----------------|-------------------|

8. Kontroller udlederens højde på holderens bagplade, og juster om nødvendigt.


9. Tilspænd fastgørelsesanordningerne, der fastgør udlederen på holderen.

Bemærk: Tilspænd fastgørelsesanordningerne til 36-45 Nm.

10. Tilspænd de to sætskruer på den venstre drejearm.
11. Kontroller udlederenhedens samlede position på tankremmen.

Bemærk: Udlederen skal være lodret, i transportpositionen. Løsn den nederste låsemøtrik på rammeenheten, der fastgør den til tanken. Du må ikke fjerne låsemøtrikken. Juster om nødvendigt positionen, og tilspænd låsemøtrikken. Sørg for, at remmen er fastgjort til tanken.

12. Tilslut T-ventilen til udlederenheden vha. en pakning og et spændeskruebånd (Figur 13).

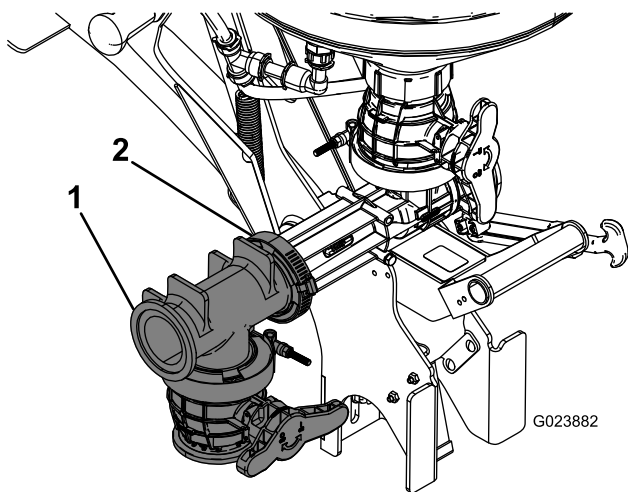

Figur 13

1. T-ventil
2. Pakning og spændeskruebånd

4

Montering af udlederslangen


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skot
1	O-ring
1	Låsering
2	Holdegaffel
1	Fremadrettet slangeenhed
1	Forsyningsslange
2	Pakning
2	Spændeskruebånd

Boring i tanken

1. Find "fremad" på tankens overdel, som vist i Figur 14.

Bemærk: Find boremarkeringen i centrum af den støbte cirkel.

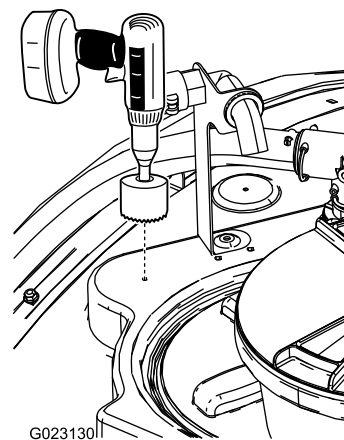

Figur 14


2. Anvend en 9 cm hulsav til at bore et hul ved boremarkeringen (Figur 14).

Bemærk: Hullets diameter skal udvides let for at kunne rumme kantpladen.

3. Når du har boret hullet, skal du fjerne eventuelle skarpe kanter i hullet samt eventuelle spåner, der er trængt ind i hovedtanken under skæreprocessen.

Montering af kantpladen

1. Åbn låget til hovedtanken, og fjern filteret.
2. Monter kantpladen og O-ringene oppe fra det indvendige af tanken gennem den åbning, du borede tidligere (Figur 15).

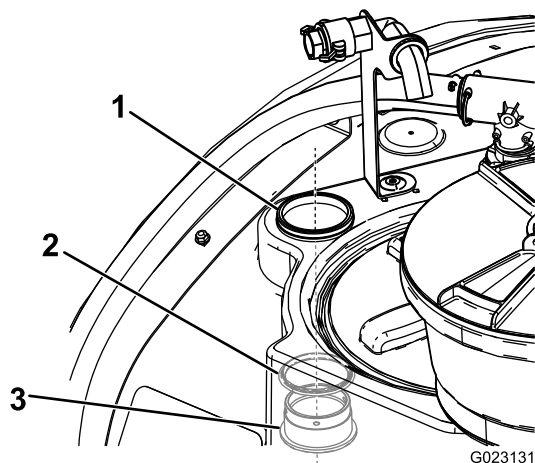


Figur 15

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. Låsering | 3. Kantplade |
| 2. O-ring | |

3. Fastgør kantpladen til tanken med låseringen.

Montering af slangen


1. Monter enden af slangen med 90°-fittingen til kantpladen, du monterede tidligere, ved hjælp af en holde-gaffel (Figur 16).

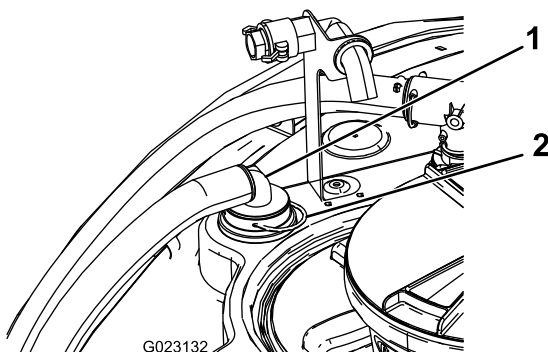

Figur 16

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Fastgøring af
udlederslange | 2. Holdegaffel |
|-----------------------------------|----------------|


2. Fastgør den anden ende af slangen til den fremadvendte åbning i udlederen ved hjælp af en pakning og et spændeskruerbånd (Figur 17).

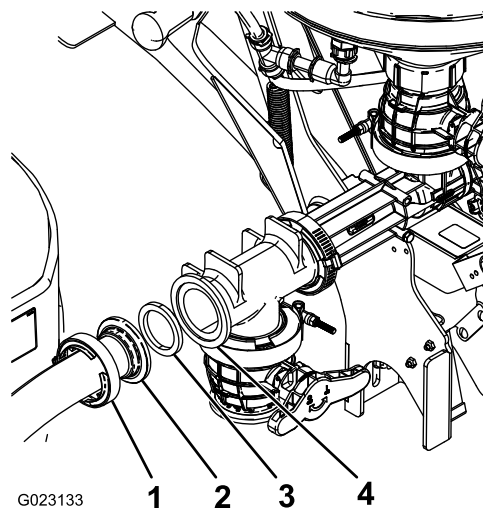

Figur 17

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Spændeskruerbånd | 3. O-ring |
| 2. Slange | 4. Udleder |


3. Hæv og sænk udlederen for at sikre, at slangen ikke sidder fast i noget.

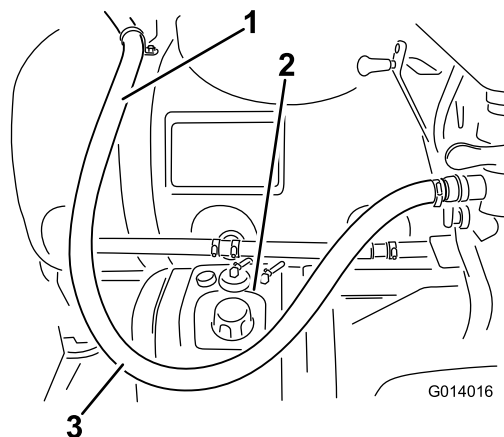

Figur 18

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Udlederslange | 3. Slæk i slangen |
| 2. Tank | |

4. Fastgør enden af forsyningsslangen uden kantplade til den bageste åbning på udlederen ved hjælp af en pakning og et spændeskruerbånd (Figur 19).

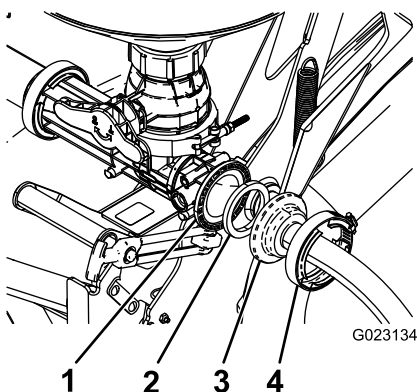

Figur 19

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. Udleder | 3. Slange |
| 2. O-ring | 4. Spændeskruebånd |

5


Montering af ventilenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Holdegaffel
1	Ventilbeslag
1	T-ventil
1	Slangeadapter

Tilslutning af ventilenheden


1. Fjern holdegafflen, der fastgør trykslangen til siden af omrøringsventilen (Figur 20), og læg slangen og gafflen til side.

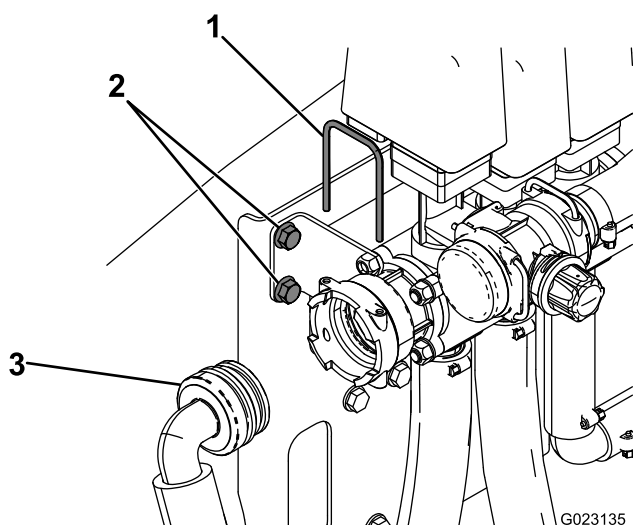

Figur 20

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Holdegaffel | 3. Trykslange |
| 2. Bolte | |

2. Fjern de to bolte, der fastgør det lille beslag til stellet (Figur 20).
3. Brug de bolte, du tidligere har fjernet, til at montere ventilbeslaget over det lille beslag (Figur 21).

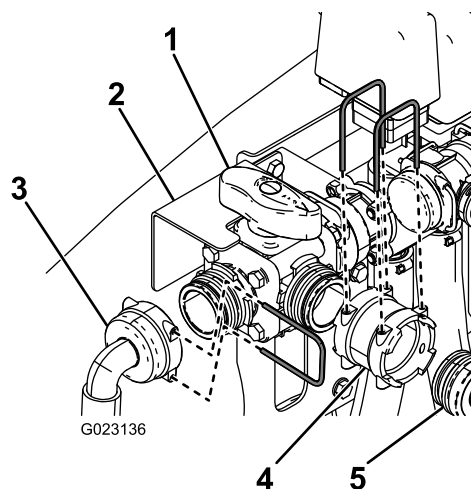

Figur 21

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. T-ventil | 4. Slangeadapter |
| 2. Ventilbeslag | 5. Trykslange |
| 3. Forsyningsslange | |

4. Fastgør T-ventilen til omrøringsventilen ved hjælp af holdegafflen, du fjernede tidligere (Figur 21).
5. Fastgør slangeadapteren foran på ventilen med en holdegaffel.
6. Fastgør trykslangen, du fjernede tidligere, til slangeadapteren med en holdegaffel.
7. Fastgør forsyningsslangen til ventilen med en holdegaffel.

6


Montering af 90°-beslaget

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	90°-beslag
2	Slangeklemme

Fremgangsmåde

1. Mål og skær 7,5 cm fra enden af omrøringsslangen (Figur 22).

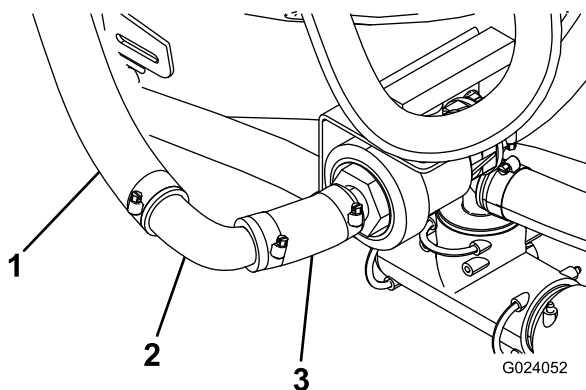

Figur 22

1. Omrøringslange
 2. 90°-beslag
 3. 7,5 cm afsnittet af slangen
-
2. Fastgør 90°-beslaget til 7,5 cm afsnittet af slangen med en slangeklemme.
 3. Skær den overskydende del af omrøringslangen og sæt den på 90°-slangen med en slangeklemme (Figur 22).

7

Monteringens færdiggørelse

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sugelanse og slange (Ekstraudstyr)
---	------------------------------------

Fremgangsmåde

Bemærk: Sugelansen og slangen er ekstraudstyr. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger.

Gem sugelansen og slangen til senere brug. Læs og gem den øvrige brugerdokumentation om sættet til forblending af kemikalier.


Betjening

⚠ FORSIGTIG

Kemikalier er farlige og kan forårsage personskader.

- Læs vejledningen på kemikaliernes etiketter, før de håndteres, og følg producentens anbefalinger og forholdsregler.
- Få ikke kemikalier på huden. Skulle det alligevel ske, skal det påvirkede område vaskes grundigt med sæbe og vand.
- Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

Betjeningsanordninger

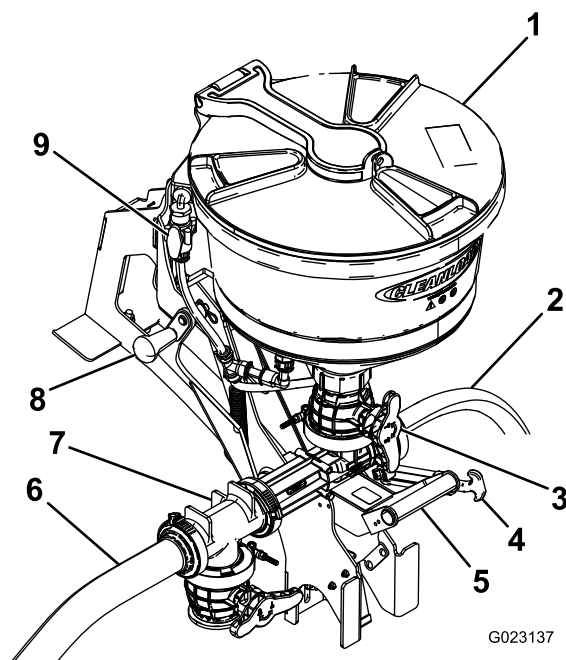

Figur 23

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Låg | 6. Tankslange |
| 2. Forsyningslange | 7. T-ventil |
| 3. Hovedventil | 8. Øverste håndtag |
| 4. Transportstrop | 9. Skylleventil |
| 5. Nederste håndtag | |

Låg

Roter låget mod uret for at åbne det. Luk låget helt, før det drejes med uret for at låse det. Du skal lukke og låse låget, før enheden hæves til transportpositionen.

Håndtag og transportstrop


Brug de øvre og nedre håndtag til at hæve og sænke udlederen og låse den fast i transportpositionen.

Hovedventil

Brug hovedventilen til at føre kemikalier fra udlederen ind i slangen, der fører til hovedtanken.

Flaskeskyller

Flaskeskylleren er placeret inde i udledertanken. Når udlederkontakten er slået til, har flaskeskylleren tilstrækkeligt tryk og forsynes med indholdet fra hovedtanken. Ved brug af flaskeskylleren skal kemibeholderen vendes over tuden og beholderens rand bruges til at trykke skylleren ned. Tryk ned for at aktivere tuden og skylle kemibeholderens inderside.

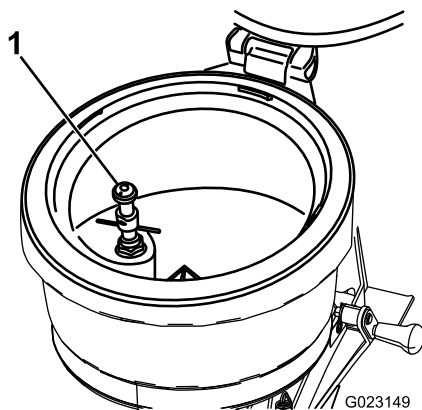

Figur 24

1. Flaskeskyller

Skylleventil

Skylleventilen kan skylle indersiden af udledertanken. Når udlederkontakten er slået til, har flaskeventilen tilstrækkeligt tryk og forsynes med indholdet fra hovedtanken. Drej håndtaget 90° mod uret for at åbne ventilen. Herved ledes der vand til tanken. Drej håndtaget 90° med uret for at lukke ventilen.

Hævning og sænkning af udlederen

Sænkning af udlederen

1. Løsn transporttroppen af gummi.
2. Placer den ene hånd på det nederste håndtag og den anden på det øverste.
3. Løft udlederen væk fra køretøjet, indtil fjederklemmen løsnes.
4. Hjælp udlederen på vej, mens den sænkes til driftspositionen.

Hævning af udlederen

1. Løft op i det nederste håndtag for at hæve udlederen, mens den vippes let mod tanken.

2. Hjælp trækstangen på vej under tværstangen med den svejsede flig i den øverste del af rammeenheten.
3. Drej enheden mod tanken, idet du er opmærksom på at rette fjederklemmen ind efter det store omdrejningshus i den nederste del af rammen.
4. Pres, til klemmen klikker over omdrejningshuset.
5. Fastgør håndtaget med transporttroppen.

Beskyttelse af plænen, mens maskinen holder stille

Vigtigt: Under visse forhold er der risiko for, at varme fra motoren, køleren og lyd-potten beskadiger græsset, når sprøjten betjenes, mens maskinen står stille. Stillestående tilstande omfatter tankomrøring, håndsprøjtning eller ved brug af en bom til manuel sprøjtning.

Træf følgende forholdsregler:

- **Undgå** at sprøjte, mens maskinen står stille, når det er meget varmt og/eller meget tørt, da plænen kan være under større belastning i sådanne perioder.
- **Undgå** at parkere maskinen på plænen under sprøjtning. Parker maskinen på en køresti, når det er muligt.
- **Minimer** det tidsrum, maskinen kører på det samme stykke plæne. Omfanget af beskadigelsen af græsset påvirkes både af, hvor lang tid maskinen står stille, og temperaturen.
- **Brug en så lav motorhastighed som muligt** til at opnå det ønskede tryk og den ønskede stråle. Derved minimeres den frembragte varme og lufthastigheden fra ventilatoren.
- **Lad varmen slippe væk** i opadgående retning fra motorrummet ved at hæve motorafskærmningen/sædet under sprøjtning, når maskinen står stille, i stedet for at tvinge varmen ud under køretøjet. Se *betjeningsvejledningen* for at få yderligere oplysninger om, hvordan sædet hæves.

Bemærk: Brug et varmebeskyttelsestæppe under køretøjet, når det holder stille, hvis du ønsker yderligere varmebeskyttelse. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få et sæt med varmebeskyttelsestæppe til plænesprøjter.

Anvendelse af udlederen

Ved følgende procedure forudsættes følgende driftsforhold for standardtankomrøring: Sprøjten er blevet startet og kører, pumpen er aktiveret og indstillet på det ønskede tryk, og gashåndtaget er i midterstilling.

Start af udleder

Bemærk: Luk udlederens tragtventil og tragtens skyllekugleventil(er), før udlederen startes.

1. Sænk udlederen.
2. Åbn låget for at kontrollere for fremmedlegemer, som kan forringe driften eller kontaminere systemet.
3. Luk og lås låget ved at dreje dækslet med uret.
4. Drej udlederventilen for at åbne udlederkredsløbet.
5. Åbn tragtventilen (rødt håndtag), som er placeret i bunden af tragten.
6. Oplås og åbn langsomt låget ved at dreje dækslet mod uret.

Påfyldning af kemikalievæske eller -pulver i tragten

1. Hæld den fornødne mængde kemikalie ned i tragten.

Bemærk: Undgå at stænke kemikalievæske eller -pulver uden for tragten.

2. Skyl de tomme kemikaliebeholdere (hvis relevant). Placer beholderens åbning over beholderens skylleventil, og tryk ned.

Bemærk: Skylleventilen aktiveres, og beholderen skylles.

3. Luk og lås låget ved at dreje dækslet med uret. Åbn skyllekugleventilen, og tænd for den i 20 sekunder for at skylle tragten.


Bemærk: Luk kugleventilen, og sæt låsebåndet tilbage i låst position.

4. Åbn låget, og efterse for kemiske rester.
5. Gentag trin 3 efter behov.
6. Luk tragtventilen.

Tilføjelse af kemikalier med sugelansen

Bemærk: Lansen sugsevne afhænger af udledertryk og -flow. De bedste resultater opnås ved tryk på op til maks. 10,34 bar.

1. Indsæt sugelansen i udlederen, indtil O-ringen danner forsegling på tragtdrænet.

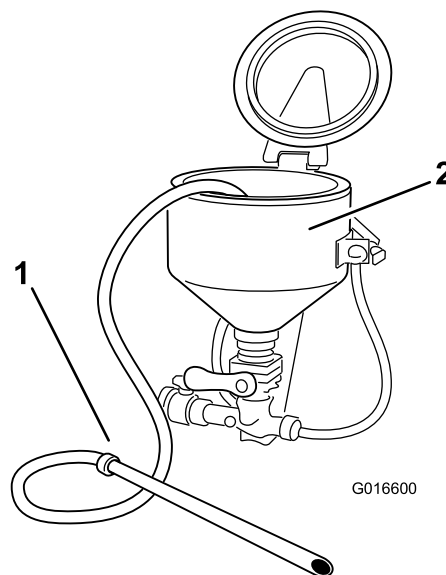

Figur 25

- | | |
|--------------|------------|
| 1. Sugelanse | 2. Udleder |
|--------------|------------|

2. Brug den ledige ende af lansen til at stikke hul på posen eller beholderen til kemikaliepulveret eller -væsken.
3. Placer lanseenden i en beholder med rent vand for at skylle lansen.
4. Fjern lansen fra udlederen, og dræn evt. væskerester ned i tragten.
5. Luk tragtventilen (rødt håndtag).

Nedlukning af udlederen

1. Luk alle ventiler.

Bemærk: Luk tragtventilen først.

2. Fjern alle kemiske rester.
3. Luk og lås tragtlåget ved at dreje dækslet med uret.
4. Drej omrøringsventilen tilbage i helt åben position.
5. Luk udlederventilen.
6. Returner udlederen til transportpositionen, og lås den med transportstroppen.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Udlederhastigheden er lav.	1. Der er manglende flow og tryk på udledersystemet. 2. Indgangs-/udgangsslangen er blokeret. 3. Fittings med bøjninger eller anden flowforringelse findes i udlederens udgang.	1. Øg pumpens hastighed. Drej omrøringens regulering hen mod lukket position. 2. Afmonter og fjern tilstopning. 3. Brug kun gennemløbsbøjninger med fleksible slanger.
Manglende skyllefunktion.	1. Flaskens skylledyse er blokeret eller tilstoppet. 2. Skylle-T-stykket er blokeret eller tilstoppet.	1. Afmonter dysens drejedel fra den lave ventilsamling, og skyl fra den rene side, indtil dyseportene er ryddet for materiale. 2. Afmonter skylle-T-stykket, og rens, indtil dyseportene er ryddet for materiale.
Der er utætheder ved fittingerne.	1. Fittingerne er defekte. 2. Genvindforseglingen er slidt.	1. Kontroller, om der er revner i fittingen. Udskift om nødvendigt fittingen. 2. Afmonter og forsegl samlingen med forseglingsmasse, hvis gevindet er utæt.

Bemærkninger:



Toro Total dækningsgaranti

En begrænset garanti

Fejl og produkter, der er dækket

The Toro Company og dets søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer i fællesskab i henhold til en aftale mellem dem, at dit Toro-produkt ("produktet") er frit for materialefejl og fejl i den håndværksmæssige udførelse i to år eller 1500 driftstimer*, hvad end der måtte indtræde først. Denne garanti gælder for alle produkter med undtagelse af dybdebløttere (se de separate garantierklæringer for disse produkter). Hvis der forekommer en fejl, som er dækket af garantien, vil vi reparere produktet uden omkostninger for dig. Dette inkluderer fejldiagnose, arbejdsløn, reservedele og transport. Denne garanti træder i kraft på den dato, produktet leveres til den person, som oprindeligt køber det i detailledet. * Produkt udstyret med timetæller.

Sådan får du udført service, der er dækket af garantien

Det påhviler dig at underrette produktforhandleren eller den autoriserede produktforhandler, som du har købt produktet hos, så snart du tror, der er opstået en fejl, som er dækket af garantien. Hvis du har brug for hjælp til at finde frem til en produktforhandler eller en autoriseret forhandler, eller hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder eller ansvar i henhold til garantien, kan du kontakte os her:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA

+1-952-888-8801 eller +1-800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Ejerens ansvar

Du er som ejer af produktet ansvarlig for at udføre den vedligeholdelse og de justeringer, som er nødvendige i henhold til din *betjeningsvejledning*. Hvis du ikke udfører den nødvendige vedligeholdelse og de nødvendige justeringer, kan dette danne grundlag for at afvise en reklamation i henhold til garantien.

Genstande og fejl, der ikke er dækket

Der er ikke alle produktfejl eller funktionsfejl, der måtte opstå i garantiperioden, som udgør materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse. Denne garanti dækker ikke følgende:

- Produktfejl, som er en følge af brug af ikke-originale Toro-reservedele eller af installation og brug af ekstra eller modificeret eller ikke-originalt Toro-tilbehør og -produkter. Der kan medfølge en separat garantierklæring fra producenten af sådanne enheder.
- Produktfejl, som er en følge af manglende udførelse af anbefalet vedligeholdelse og/eller justeringer. Undladelse af at udføre korrekt vedligeholdelse af Toro-produkterne i henhold til skemaet over anbefalet vedligeholdelse i *betjeningsvejledningen* kan danne grundlag for afvisning af et garantikrav.
- Produktfejl, der stammer fra brug af produktet på ødelæggende, uagtsom eller hensynsløs vis.
- Reservedele, som forbruges ved brug, medmindre de skønnes at være defekte. Eksempler på reservedele, som forbruges eller opbruges under normal betjening af produktet omfatter, men er ikke begrænset til, bremseklodser og -belægninger, koblingsbelægninger, skæreknive, knivcylindre, ruller og lejer (forseglede eller smørbare), bundknive, tænderør, styrehjul, lejer, dæk, filtre, remme samt visse sprøjtekomponenter såsom membraner, dyser og kontraventiler osv.
- Fejl, der forårsages af eksterne forhold. Forhold, der anses for at være eksterne forhold, omfatter, men er ikke begrænset til, vejrlig, opbevaringsforhold, forurening, brug af ikke-godkendte brændstoffer, kølevæsker, smøremidler, tilsætningsstoffer, gødningsmidler, vand eller kemikalier osv.
- Funktions- eller driftsfejl forårsaget af brændstoffer (f.eks. benzin, diesel eller biodiesel), der ikke overholder deres respektive branchestandarder.

Andre lande end USA og Canada

Kunder, som har købt Toro-produkter, der er eksporteret fra USA eller Canada, skal kontakte deres Toro-forhandler for at få en garantipolice, som gælder for deres land, provins eller stat. Såfremt du af en eller anden grund er utilfreds med din forhandlers service eller har problemer med at få oplysninger om garantien, bedes du kontakte Toro-importøren.

- Normal støj, vibration, slid og ælde samt forringelse.
- Normalt slid omfatter, men er ikke begrænset til beskadigelse af sæder som følge af slitage eller afslidning, slid på malede overflader, ridsede mærkater eller vinduer osv.

Reservedele

Reservedele, der planmæssigt skal udskiftes i forbindelse med nødvendig vedligeholdelse, er kun dækket af garantien i tidsrummet frem til det planmæssige tidspunkt for udskiftning af den pågældende reservedel. Reservedele, der udskiftes i henhold til denne garanti, er dækket af garantien i den originale produktgarantis løbetid og bliver Toros ejendom. Toro træffer endelig beslutning om, hvorvidt en reservedel eller en samlet enhed skal repareres eller udskiftes. Toro har ret til at bruge fabriksreoverede reservedele til reparationer, der er dækket af garantien.

Garanti på dybdeafsladnings- og litium-ion-batterier:

Dybdeafsladnings- og litium-ion-batterier kan levere et samlet, specificeret antal kilowatttimer i løbet af deres levetid. Brugs-, opladnings- og vedligeholdelsesteknikker kan forlænge eller forkorte den samlede batterilevetid. I takt med at batterierne i dette produkt forbruges, vil mængden af nyttigt arbejde mellem opladningsintervaller langsomt formindskes, indtil batteriet er helt faldt. Udskiftning af flade batterier efter almindeligt forbrug er produktejerens ansvar. Det kan være nødvendigt at udskifte batterier under produktets normale garantiperiode for ejerens regning. Bemærk: (kun litium-ion-batteri): Et litium-ion-batteri har en garanti, der kun dækker delen og dækker forholdsrammende, med start i år 3 til år 5 baseret på driftstiden og de brugte kilowatttimer. Der findes flere oplysninger i *betjeningsvejledningen*.

Omkostninger til vedligeholdelse afholdes af ejeren

Motorjustering, smøring, rengøring og polering, udskiftning af filtre, kølevæske og udførelse af anbefalet vedligeholdelse er eksempler på normal service, som Toro-produkter kræver, og omkostninger i forbindelse hermed afholdes af ejeren.

Generelle betingelser

Det eneste retsmiddel, du har til rådighed i henhold til nærværende garanti, er reparation hos en autoriseret Toro-forhandler.

Hverken The Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte-, hændelige- eller følgeskader i forbindelse med brugen af de Toro-produkter, der er dækket af nærværende garanti, herunder omkostninger eller udgifter til at fremskaffe erstatningsudstyr eller service i de perioder, der med rimelighed medgår i forbindelse med funktionsfejl eller manglende rådighed over produktet, mens der udføres reparationer i henhold til garantien. Bortset fra den emissionsgaranti, der er nævnt nedenfor, og kun såfremt denne måtte finde anvendelse, gives ingen anden udtrykkelig garanti. Alle underforståede garantier om salgbarhed og brugsegnethed er begrænset til denne udtrykkelige garantis varighed.

I visse stater er det ikke tilladt at fragå ansvar for hændelige- og følgeskader eller at begrænse tidsrummet for en underforstået garantis varighed, så ovenstående ansvarsfragørelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, men derudover kan du også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat.

Bemærk vedrørende motorgaranti:

Emissionskontrollsystemet på dit produkt kan være dækket af en separat garanti, som overholder de krav, der er fastsat af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency, EPA) og/eller rådet for luftressourcer i Californien (California Air Resources Board, CARB). De timemæssige begrænsninger, der er anført ovenfor, gælder ikke for garantien på emissionskontrollsystemet. Der henvises til garantierklæringen om motoremissionsgaranti, som er vedlagt dit produkt eller er indeholdt i motorfabrikantens dokumentation, for yderligere oplysninger.