



Reinigingsset met spoeltank

Multi Pro 1750 gazonsproeier

Modelnr.: 41208—Serienr.: 314000001 en hoger

Form No. 3379-556 Rev B

Gebruikershandleiding

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.


Deze set is bedoeld om achtergebleven chemische stoffen te verwijderen uit spuit tanks en slangen die met de stoffen in aanraking zijn gekomen. Het is een speciaal werktuig voor een gazonspuitvoertuig en is bedoeld voor gebruik door professionele bestuurders en voor commerciële toepassingen.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen, zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

Lees deze handleiding zorgvuldig, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze kunt gebruiken en onderhouden. De informatie in deze handleiding kan u en anderen helpen letsel en schade te voorkomen. Hoewel Toro veilige producten ontwerpt en fabriceert, blijft u verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Toro via www.Toro.com voor informatie over producten en accessoires, om een dealer te vinden of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Service Dealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. Figuur 1 geeft de plaats van het modelnummer en het serienummer van het product aan.

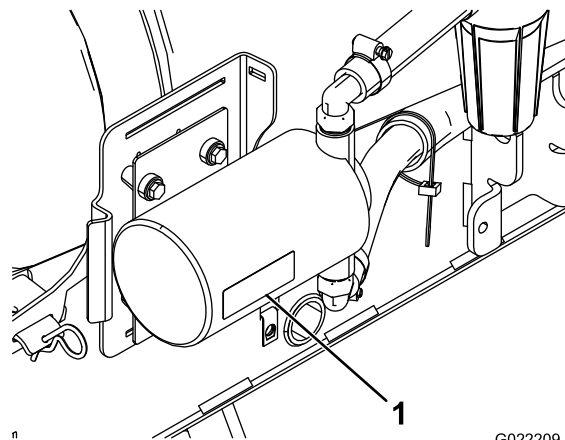

Figuur 1

1. Plaatje met modelnummer en serienummer

Modelnr.: _____

Serienr.: _____

Veiligheid

Lees ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen in de *Gebruikershandleiding* van de machine.



Chemische veiligheid

▲ WAARSCHUWING

Chemische stoffen die worden gebruikt in het spuitsysteem kunnen gevaarlijk en giftig voor de gebruiker, omstanders, dieren, planten, de bodem of eigendommen zijn.

- U moet de waarschuwingsetiketten en de Veiligheidsinformatiebladen voor alle gebruikte chemische stoffen zorgvuldig lezen en in acht nemen en uzelf beschermen volgens de instructies van de fabrikant van de chemische stoffen. Bijvoorbeeld, draag geschikte persoonlijke beschermende uitrusting zoals gezichts- en oogbescherming, handschoenen of andere voorzieningen ter bescherming tegen lichamelijk contact met chemische stoffen.
- Denk eraan dat er meerdere chemische stoffen kunnen zijn gebruikt, en zorg ervoor dat u informatie over elke stof krijgt.
- *Weiger de machine te gebruiken of te bedienen als deze informatie niet beschikbaar is!*
- Voordat u onderhoud uitvoert aan een spuitsysteem moet dit drie keer zijn gespoeld en geneutraliseerd volgens de instructies van de fabrikant(en) van de chemische stoffen en moeten alle kleppen drie cyclussen hebben doorlopen.
- Controleer of er voldoende water en zeep in de nabijheid is, en als u in contact komt met chemische stoffen, moet u deze onmiddellijk afspoelen.
- Zorg ervoor dat een goede training hebt gekregen voordat u omgaat met chemische stoffen.
- Gebruik de juiste chemische stof voor het werk.
- Houd u aan de instructies van de fabrikant voor het veilig gebruik van de chemische stof.
- Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte waar u werkt met chemische stoffen.
- Draag een veiligheidsbril of andere beschermende uitrusting volgens de instructies van de fabrikant van de chemische stoffen. Zorg ervoor dat uw huid zoveel mogelijk is bedekt als u chemische stoffen gebruikt.
- Zorg ervoor dat er schoon water voorhanden is, in het bijzonder als u de spuittank vult.
- Niet eten, drinken of roken als u met chemische stoffen werkt.
- Was altijd uw handen en onbedekte lichaamsdelen zo snel mogelijk nadat u de werkzaamheden hebt beëindigd.
- Voer ongebruikte chemische stoffen en verpakkingen voor chemische stoffen af volgens de instructies van de fabrikant en de plaatselijk geldende voorschriften.
- Chemische stoffen en dampen in de tank zijn gevaarlijk; blijf altijd buiten de tank en houd uw hoofd nooit boven of in de opening.
- Volg alle plaatselijke vereisten met betrekking tot het spuiten van chemicaliën op.

Montage

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maak de machine gebruiksklaar.
2	Beugel van spoeltank Grote ring Flensmoer Slotbout	2 2 2 2	Plaats de spoeltank.
3	Geassembleerde spoelmond Geribde slangfitting voor spoelmond Plastic flensmoer	2 2 2	Plaats de spoelmonden.
4	Bevestigingsbeugel van spoelpomp Spoelpomp Slotbout Flensmoer Kleine ring Bout Geribde slangfitting van pomp	1 1 2 2 4 4 2	Plaats de pomp.
5	Spoelfilterslang T-fitting Slang van 124,5 cm Slang van 48 cm Slangklem Deksel van spoelpomp R-pennen	1 1 1 2 8 1 2	Plaats de slangen en het filter.
6	Schakelaar voor dashboard	1	De schakelaar op het dashboard plaatsen.

1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de spuitmachine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de pomp uit, zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Laat de inhoud van de tank wegllopen om oplossingen in leidingen te verwijderen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Opmerking: Wees voorzichtig als u slangen afkoppelt tijdens de installatie van deze set, en zorg ervoor dat u een emmer bij de hand hebt om oplossingen die in de slang achtergebleven zijn op te vangen.

3. Verwijder het paneel van de stoelbasis zodat de steunbeugels van de spoeltank zichtbaar worden.

⚠ VOORZICHTIG

Chemische stoffen zijn gevaarlijk en kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.

- Lees de aanwijzingen op het fabrieksetiket voordat u gaat werken met chemische stoffen, en neem alle aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen van de fabrikant in acht.
- Zorg ervoor dat uw huid niet in contact komt met chemische stoffen. Als dit toch gebeurt, moet u de desbetreffende plek grondig afspoelen met zeep en schoon water.
- Draag een veiligheidsbril of andere beschermende uitrusting volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de chemische stoffen.

2


De spoeltank plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Beugel van spoeltank
2	Grote ring
2	Flensmoer
2	Slotbout

Plaats het toebehoren voor de banden van de spoeltank

1. Verwijder en bewaar de bevestigingen waarmee de voorste banden van de tank bovenaan de tank vastzitten. Gooi de korte slotbout en de moer weg waarmee de R-klem bevestigd is.
2. Plaats 2 slotbouten in de bovenste, binnenste openingen van de voorste tankbanden (Figuur 2).

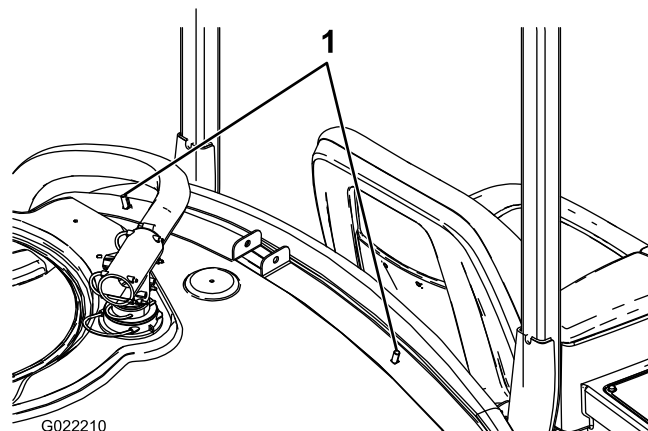

Figuur 2

1. Slotbouten


3. Plaats de sluitingen van de band van de tank die u eerder verwijderd hebt om de banden vast te maken aan de tank.

Zorg ervoor dat de band goed aan de tank is bevestigd.
Niet te vast draaien.

Plaats de spoeltank

1. Verwijder het scherm achter de stoel van de machine waar de spoeltank gemonteerd zal worden.
2. Plaats de spoeltank zoals wordt getoond in Figuur 3.

Opmerking: Mogelijk moet u de watertank verplaatsen om de spoeltank te kunnen aanbrengen.

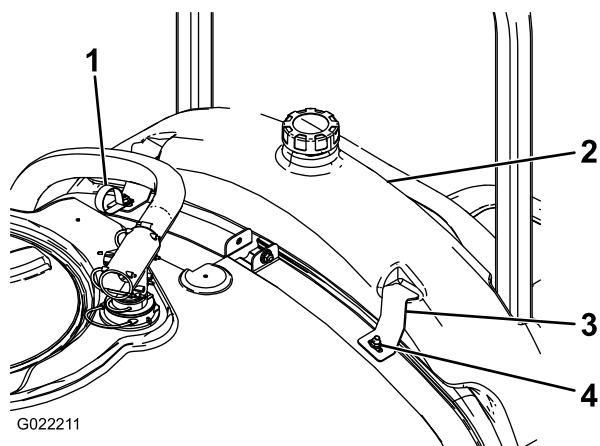

Figuur 3

1. R-klem
2. Spoeltank
3. Beugel van spoeltank
4. Grote ring en flensmoer

3. Monteer de beugels en de R-klem van de spoeltank op de slotbouten die u eerder aangebracht hebt; gebruik hiervoor 2 grote ringen en flensmoeren (Figuur 3).

Opmerking: Zodra de spoeltank voor de eerste keer gevuld is, dienen de sluitingen van de band van de spoeltank worden gecontroleerd en indien nodig vastgedraaid. Het gewicht van de vloeistof kan de tank immers verder tegen het frame drukken.

3


De spoelmonden monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Geassembleerde spoelmond
2	Geribde slangfitting voor spoelmond
2	Plastic flensmoer

Een gat in de hoofdtank boren

1. Open het deksel van de tank en verwijder de filtermand.
2. Zoek de twee boorpunten op de hoofdtank (Figuur 4).

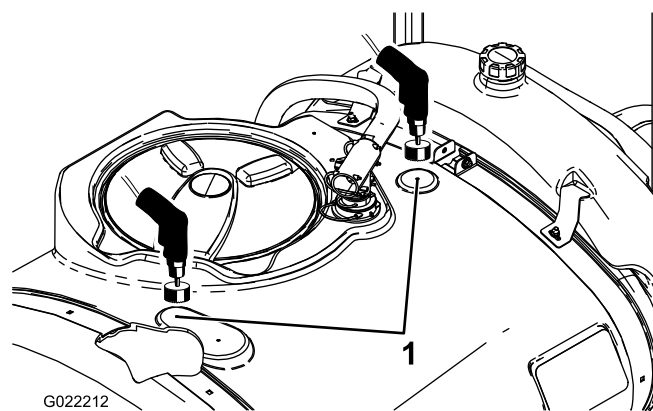

Figuur 4

1. Boorpunten


3. Gebruik een gatenzaag van 4 cm om een gaatje te boren op de daartoe bestemde punten.

Opmerking: Plaats een recipiënt in de tank en onder de plaatsen waar u gaat boren om boorafval op te vangen.

Belangrijk: Afval dat in de tank achterblijft kan het spuitsysteem verstopp en beschadigen tijdens bedrijf.

De spoelmonden monteren


1. Monteer de 2 spoelmonden zoals wordt getoond in Figuur 5.

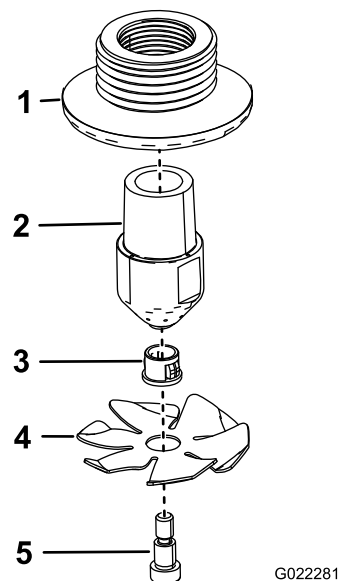

Figuur 5

1. Tussenschotfitting
2. Spoelmond
3. Draaibus
4. Spoelklep
5. Borstbout


2. Monteer de geassembleerde spoelmonden door de boorgaten (Figuur 6).

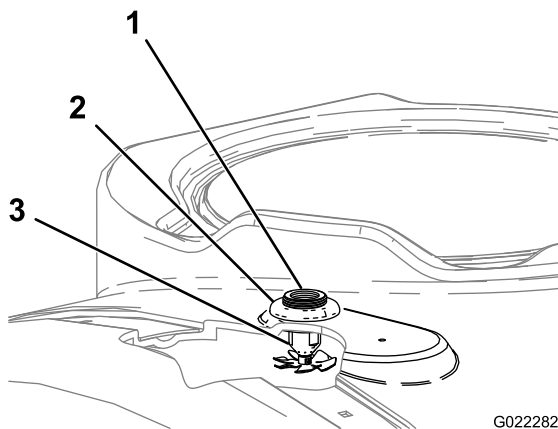

Figuur 6

1. Tussenschotfitting
2. Plastic flensmoer
3. Geassembleerde spoelmond

3. Monteer de plastic flensmoer op de uitstekende draad van het schot bovenop de tank (Figuur 6). Zorg ervoor dat de pakking goed op zijn plaats zit tussen de tussenschotfitting en de onderzijde van de tank.
4. Draai de 2 geribde slangfittingen voor de spoelmonden in de schroefdraadopeningen van de spoelmondschotten (Figuur 7).

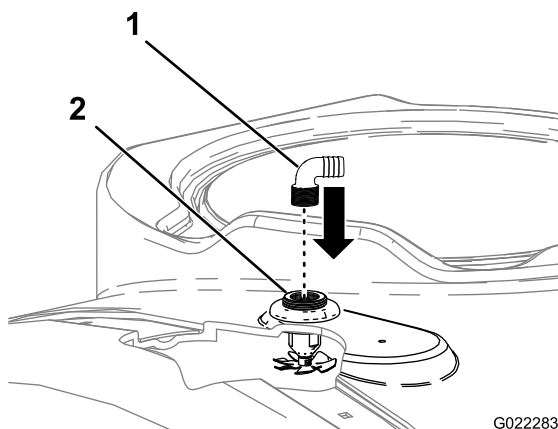

Figuur 7

1. Fitting van 90°
2. Geassembleerde spoelmond

5. Richt de geribde slangfittingen naar het midden van de rechterkant van de machine.

4


De pomp plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bevestigingsbeugel van spoelpomp
1	Spoelpomp
2	Slotbout
2	Flensmoer
4	Kleine ring
4	Bout
2	Geribde slangfitting van pomp

Procedure

1. Verwijder de bevestigingen waarmee de achterste banden van de tank bovenaan de tank vast zitten. Bewaar alle onderdelen.
2. Breng 2 slotbouten aan in de onderste, binnenste gaten aan de rechterkant van de achterste band van de tank (Figuur 8).

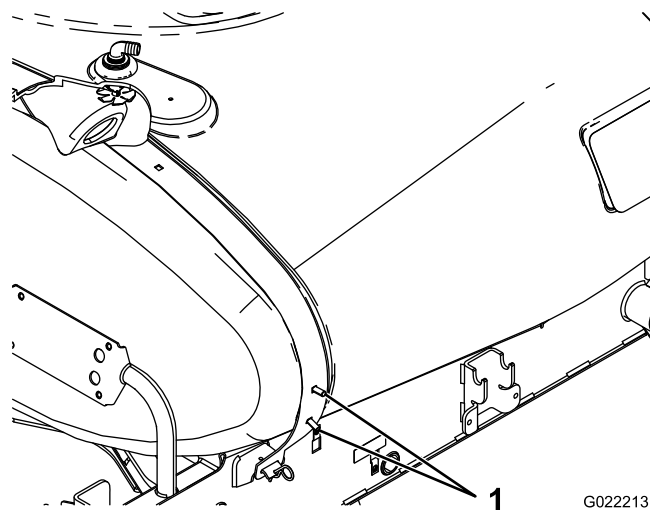

Figuur 8

1. Slotbouten


3. Plaats de sluitingen van de band van de tank die u eerder verwijderd hebt om de banden vast te maken aan de tank.
Zorg ervoor dat de band goed aan de tank is bevestigd.
Niet te vast draaien.
4. Bevestig de bevestigingsbeugel van de spoelpomp aan de eerder gemonteerde slotbouten; gebruik hiervoor 2 flensmoeren (Figuur 9).

5

De slangen en het filter plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Spoelfilterslang
1	T-fitting
1	Slang van 124,5 cm
2	Slang van 48 cm
8	Slangklem
1	Deksel van spoelpomp
2	R-pennen

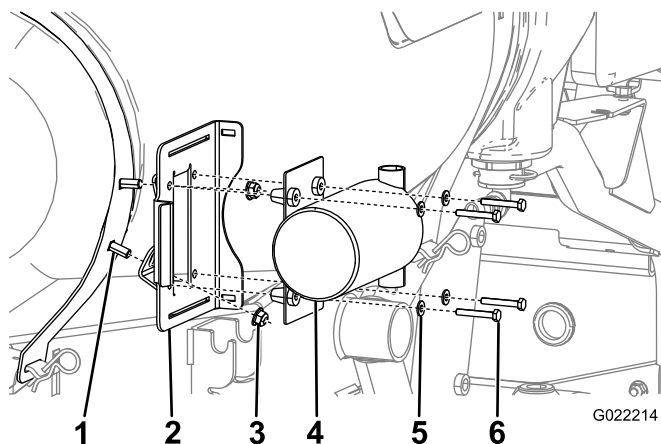

Figuur 9

1. Slotbout
2. Bevestigingsbeugel van spoelpomp
3. Flensmoer
4. Spoelpomp
5. Kleine ring
6. Bout

5. Bevestig de geribde slangfittings van de pomp zoals in Figuur 10.

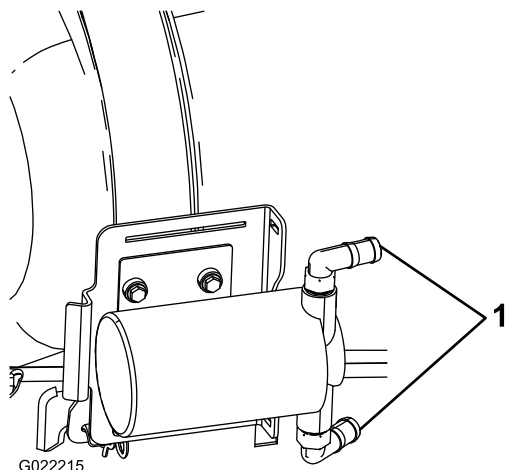

Figuur 10


1. Slangfittings

6. Bevestig de pomp aan het draagstel met de 4 bouten en 4 kleine ringen (Figuur 9).
7. Sluit de kabelboom van de pomp aan op de hoofdkabelboom aan de achterkant van de machine.

Monteer de slangen en T-fitting van de spoelmonden

Opmerking: De geribde kant van een fitting van de slang licht smeren met een niet-aardoliegebaseerd smeermiddel zoals plantaardige olie kan het montageproces vergemakkelijken.

1. Koppel de slangen van 48 cm aan op de eerder gemonteerde geribde slangfittings voor de spoelmonden; gebruik hiervoor 2 slangklemmen (Figuur 11).

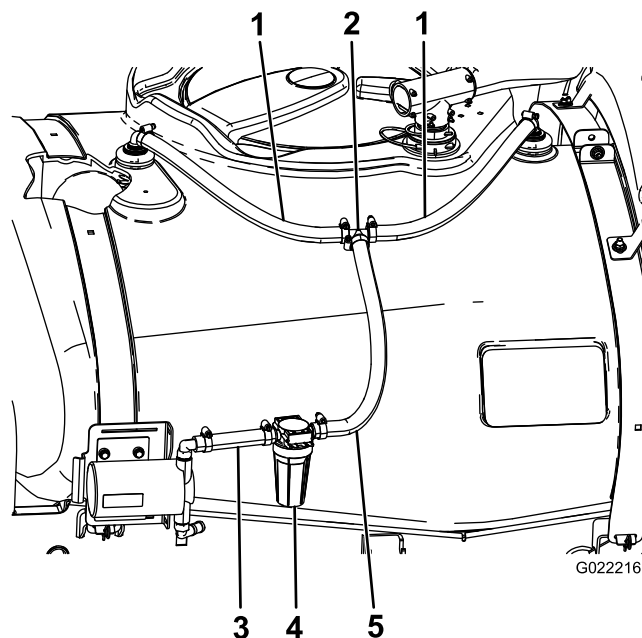

Figuur 11

1. Slang van 48 cm
2. T-fitting
3. Slang van 15 cm
4. Filter van spoelpomp
5. Slang van 53 cm


2. Koppel de losse uiteinden van de slangen met 2 slangklemmen aan op de T-fitting (Figuur 11).

Plaats het spoelfilter

1. Bevestig het lange uiteinde van de spoelfilterslang met een slangklem aan de T-fitting (Figuur 11).
2. Bevestig het andere uiteinde van de spoelfilterslang met een slangklem aan de bovenste geribde slangfitting van de spoelpomp (Figuur 11).

Plaats de slang van de spoeltank


1. Leid de slang van de spoeltank tussen de voorste band van de tank en de zijkant van de tank (Figuur 12).

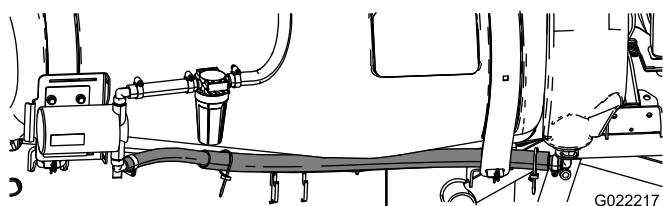

Figuur 12

1. Slang van 124,5 cm

2. Plaats de geribde slangfitting van de spoeltank op de fitting van het schot en zet vast met een bevestigingsvork (Figuur 13). Draai de fitting zo dat ze naar achteren wijst.

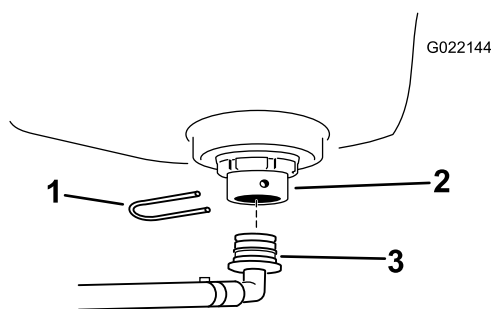

Figuur 13

1. Bevestigingsvork
2. Tussenschotfitting
3. Geribde slangfitting van spoeltank
3. Bevestig het uiteinde van de slang met een slangklem aan de onderste geribde slangfitting van de spoelpomp (Figuur 12).
4. Breng het deksel aan over de spoelpomp en bevestig met 2 R-pennen.

6


De schakelaar op het dashboard plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Schakelaar voor dashboard |
|---|---------------------------|

De schakelaar op het dashboard plaatsen

1. Zoek de plug voor de spoeltankschakelaar aan de zijkant van de sproeierbediening en verwijder de plug (Figuur 14).

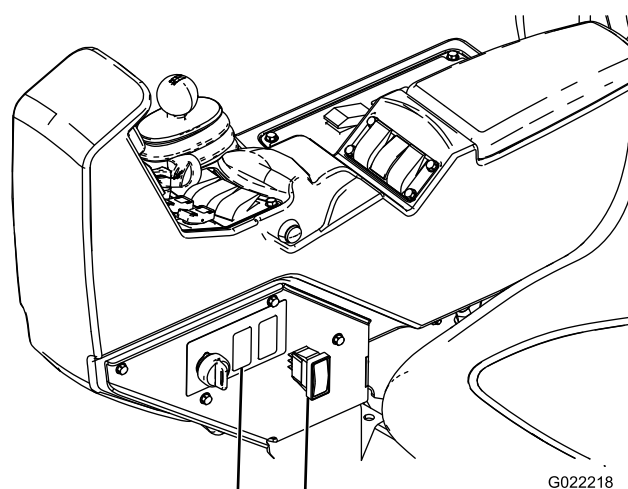

Figuur 14

1. Gat in dashboard
2. Schakelaar voor dashboard

2. Verwijder en bewaar de bouten waarmee het paneel aan de bedieningseenheid is bevestigd.
3. Zoek de kabelboomconnector die aangeduid is met 'Rinse tank' en leid deze naar de opening aan de zijkant van de bedieningsarm.
4. Plaats de schakelaar door de bedieningseenheid op de connector (Figuur 14).

Opmerking: Zorg dat de schakelaar juist gericht is; hij moet ingedrukt blijven in de bovenste stand, maar niet in de onderste stand.

5. Druk de schakelaar in het dashboard om deze te monteren.
6. Bevestig het bedieningspaneel aan de bedieningseenheid met de bouten die u eerder verwijderd hebt.

Gebruiksaanwijzing

Bediening van reinigungsset met spoeltank

Bij gebruik van de reinigungsset met spoeltank ontstaat een spoelresidu, een verdunde oplossing van achtergebleven chemische stoffen. Vaak kan het geen kwaad om het spoelresidu te gebruiken op de behandelde gebieden. Vraag bij de fabrikant van de chemische stof na of het gebruik van een verdunde oplossing op de behandelde gebieden geen ongunstige invloed heeft op de werking van het product.

Belangrijk: De reinigungsset met spoeltank is niet bedoeld voor het losmaken van spuitpoeder of in water oplosbare chemische stoffen die samengeklonterd zijn doordat chemische stoffen niet op de juiste manier in de hoofdtank zijn gebracht.

Bediening

De reinigungsset met spoeltank wordt bediend met behulp van een schakelaar met drie standen.

- **Boven:** de spoelpomp staat aan, de schakelaar wordt vergrendeld in de bovenste stand en de vertragingstimer wordt geactiveerd.
- **Neutraal:** de spoelpomp staat uit en de schakelaar staat in de middelste stand.
- **Beneden:** de spoelpomp staat aan, de schakelaar dient in de onderste stand gehouden te worden en de vertragingstimer wordt niet geactiveerd.

De schakelaar **omhoog** bewegen activeert een getimede spoeling. De pomp wordt gedurende 60 seconden geactiveerd en pompt ongeveer een derde van de inhoud van de spoeltank naar de hoofdtank. Gedurende deze spoeling blijft de schakelaar in de bovenste stand. Na 60 seconden wordt de pomp uitgeschakeld. De schakelaar blijft in de bovenste stand tot hij op de middelste stand wordt ingesteld.

Als de schakelaar zich in de **middelste** stand bevindt, krijgt de pomp geen stroom en staat de spoelset uit.

De schakelaar **omlaag** bewegen activeert een tijdelijke spoeling. De pomp wordt voorzien van stroom zolang de schakelaar zich in de onderste stand bevindt. Als u de schakelaar loslaat, gaat deze naar de middelste stand. De pomp krijgt geen stroom meer. Zolang u de schakelaar in de onderste stand houdt, blijft de pomp ingeschakeld.

De tank vullen

Parkeer de spuitmachine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de pomp uit, zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit het contact.

Verwijder de dop van de spoeltank en vul de tank met ongeveer 66 l schoon water. Plaats de dop terug

Belangrijk: De spoeltank van 66 l mag alleen gevuld worden met schoon water. De spoeltank vullen met een andere stof kan gevaarlijk zijn en/of de machine beschadigen.

De spoelcyclus gebruiken

Gebruik van de spoelcyclus laat toe dat het voertuig beweegt tijdens het spoelen.

1. Schakel de spoelpomp in:
 - Gebruik de bovenste stand voor een getimede spoeling
 - Of druk de schakelaar naar beneden gedurende de gewenste spoeltijd.
2. Zodra de pomp 22 l water naar de tank heeft gepompt, kan de gebruiker de mengschakelaar gebruiken om schoon water in de mengcyclus te brengen.
3. Pomp het spoelresidu weg overeenkomstig de voorschriften die in uw land gelden. Ofwel:
 - Spuit u het spoelresidu door de spuitbomen tot de hoofdtank leeg is.
 - Of u laat de inhoud van de hoofdtank in een geschikte recipiënt vloeien en ontdoet u van de verdunde oplossing overeenkomstig de in uw land geldende voorschriften.

U kunt de spoelcyclus indien nodig herhalen, of nog 2 getimede spoelcycli uitvoeren.

Onderhoud

Controleer het spoelpompfilter

Onderhoudsinterval: Na de eerste 5 bedrijfsuren

Om de 50 bedrijfsuren

Controleer het filter op schade. Vervang het filter als het beschadigd is.

Controleer het spoelsysteem op lekken en schade

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks—Controleer de slangen op lekken.

Na de eerste 5 bedrijfsuren—Controleer de slangen op schade.

Om de 100 bedrijfsuren—Controleer de slangen en O-ringen op schade.

Na de eerste 5 bedrijfsuren dient u alle slangen en verbindingen te controleren op lekken en tekenen van beschadiging. Controleer de slangklemmen en bevestigingsvorken. Ga na of alle verbindingen stevig vast zitten. Vervang beschadigde onderdelen. Voer deze controle uit elke keer voordat u gebruikmaakt van het spoelsysteem.

Controleer na 100 bedrijfsuren alle slangen en O-ringen. Vervang beschadigde onderdelen.

Voor vervangonderdelen neemt u contact op met uw erkende Toro dealer.

Controleer de banden van de spoeltank

Onderhoudsinterval: Na het eerste bedrijfsuur—Controleer de banden van de spoeltank.

Zodra u de hoofdtank hebt gevuld met water, gaat u na of er speling is op de banden van de tank. Als de banden los zitten, zet u de bevestigingen bovenaan de banden vaster tot ze gelijk zijn met de tank. **Niet te vast zetten.**

Belangrijk: Dit kan vervorming en beschadiging van de banden veroorzaken.

Stalling

Laat de inlaat-, uitlaat- en filterlijn van de pomp leeglopen als u de machine voor 30 dagen of langer gaat stallen.

Opmerkingen:



De Toro Total Coverage-garantie

Beperkte garantie

Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

De Toro Company en de hieraan gelieerde onderneming, Toro Warranty Company, bieden krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk de garantie dat uw Toro-product (hierna: het 'product') gedurende twee jaar of 1500 bedrijfsuren* vrij van materiaalgebreken of fabricagefouten is, met dien verstande dat hierbij de kortste periode moet worden aangehouden. Deze garantie geldt voor alle producten met uitzondering van beluchters (zie de afzonderlijke garantieverklaringen voor deze producten). In een geval waarin de garantie van toepassing is, zullen wij het product kosteloos repareren en ook niet de kosten van diagnose, arbeid, onderdelen en transport in rekening brengen. De garantie gaat in op de datum waarop het product is geleverd aan de oorspronkelijke koper.

* Het product is uitgerust met een urenteller.

Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

U dient contact op te nemen met de distributeur of erkende dealer bij wie u het product heeft gekocht, zodra u denkt dat er sprake is van een geval waarop de garantie van toepassing is. Als het u moeite kost een distributeur of erkende dealer te vinden of vragen hebt over rechten of plichten met betrekking tot de garantie, kunt u contact met ons opnemen op:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, VS

+1-952-888-8801 of +1-800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Plichten van de eigenaar

Als eigenaar van het product bent u verantwoordelijk voor de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden die worden vermeld in de *Gebruikershandleiding*. Indien u de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden niet uitvoert, kan uw garantieclaim worden afgewezen.

Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Niet alle storingen of defecten van het product die plaatsvinden tijdens de garantieperiode zijn materiaalgebreken of fabricagefouten. Buiten deze garantie vallen:

- Defecten als gevolg van het gebruik van andere dan originele Toro-onderdelen, of als gevolg van de montage en gebruik van additionele, gewijzigde of niet van Toro afkomstige accessoires en producten. De fabrikant van deze artikelen kan een afzonderlijke garantie verstrekken.
- Defecten als gevolg van nalatigheid om aanbevolen onderhouds- en/of afstelwerkzaamheden te verrichten. Als u uw Toro product niet goed onderhoudt volgens lijst met aanbevolen onderhoudswerkzaamheden in de *Gebruikershandleiding* kan ertoe leiden dat garantieclaims worden afgewezen.
- Defecten als gevolg van verkeerd, achteloos of roekeloos gebruik van het product.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik, tenzij deze gebreken vertonen. Voorbeelden van onderdelen die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van het product zijn onder meer, maar niet uitsluitend: remblokken en remvoeringen, koppelingsvoeringen, maaimessen, messenkooien, rollen en lagers (verzegeld of smerbaar), snijplaten, bougies, zwenkwielen en zwenkwielagers, banden, filters, drijfriemen en sommige onderdelen van spuitmachines zoals membranen, spuitdoppen, afsluitkleppen en dergelijke.
- Defecten veroorzaakt door externe invloeden. Externe invloeden zijn onder meer, maar niet uitsluitend: weersomstandigheden, wijze van opslag, verontreiniging, gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen, koelvloeistoffen, smeermiddelen, additieven, meststoffen, water, chemicaliën en dergelijke.
- Storingen of gebrekkige prestaties die het gevolg zijn van het gebruik van brandstoffen (bv. benzine, diesel of biodiesel) die niet voldoen aan hun respectievelijke industriestandaarden.

Andere landen dan de VS of Canada

Kopers van Toro-producten die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of Canada, moeten contact opnemen met hun Toro Distributeur (Dealer) voor de garantiebepaling die in hun land, provincie of staat van toepassing zijn. Als u om een of andere reden ontevreden bent over de service van uw verdeler of moeilijk informatie over de garantie kunt krijgen, verzoeken wij u contact op te nemen met de Toro-importeur.

- Normale geluidssterkte, trillingen, slijtage en achteruitgang.
- Normale slijtage omvat onder meer, maar niet uitsluitend: schade aan stoelen als gevolg van slijtage of afschuring, afgebladderde verfloppervlakken, beschadigde stickers en krassen op ruiten.

Onderdelen

Garantie wordt verleend op onderdelen die moeten worden vervangen in het kader van het vereiste onderhoud, gedurende de garantieperiode tot hun geplande vervanging. Een onderdeel dat uit hoofde van de garantie is vervangen, komt voor de duur van de oorspronkelijke productgarantie in aanmerking voor de garantie en wordt eigendom van Toro. Toro neemt de uiteindelijke beslissing of een onderdeel of een groep van onderdelen wordt gerepareerd of vervangen. Toro mag voor garantiereparaties in de fabriek gereviseerde onderdelen gebruiken.

Garantie semitractieaccu en lithiumionaccu:

Semitractieaccu's en lithiumionaccu's hebben een specifiek totaal aantal kilowatturen die zij tijdens hun levensduur kunnen leveren. De wijze waarop zij worden gebruikt, opgeladen en onderhouden kan hun levensduur verlengen of bekorten. Als de accu's in dit product worden gebruikt, zal hun bruikbaarheid tussen de oplaadintervallen langzaam verminderen totdat zij volledig uitgeput zijn. Vervanging van een accu die is uitgeput als gevolg van normaal gebruik, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het product. Een accu moet soms tijdens de normale garantieperiode op kosten van de eigenaar worden vervangen. Opmerking: (Alleen lithiumionaccu): Een lithiumionaccu heeft een gedeeltelijke proratarantie die loopt van jaar 3 tot jaar 5 en gebaseerd is op de tijd die de accu al dienst heeft gedaan en de gebruikte kilowatturen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Onderhoud op kosten van de eigenaar

Opvoeren van de motor, smeren, reinigen en waxen, het vervangen van filters, koelvloeistof en het uitvoeren van aanbevolen onderhoudswerkzaamheden behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor Toro-producten en die voor rekening van de eigenaar zijn.

Algemene voorwaarden

Op grond van deze garanties mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende Toro-dealer.

The Toro Company en de Toro Warranty Company zijn niet aansprakelijk voor indirecte of bijkomende schade of gevolgschade in samenhang met het gebruik van de Toro-producten die onder deze garantie vallen, inclusief de kosten of uitgaven voor de levering van vervangen materiaal of diensten gedurende een redelijke periode van onbruikbaarheid of buitengebruikstelling tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden op grond van deze garantie. Met uitzondering van de emissiegarantie waarnaar hieronder, indien van toepassing, wordt verwezen, bestaat er geen andere expliciete garantie. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze expliciete garantie.

Sommige landen staan uitsluitingen van bijkomende schade of gevolgschade of beperkingen op de duur van de impliciete garantie niet toe, zodat bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen in uw geval mogelijk niet van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten; daarnaast kunt u beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen.

Opmerking met betrekking tot de garantie op de motor:

Het emissiecontrolesysteem op uw product kan vallen onder de dekking van een afzonderlijke garantie die voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en/of de California Air Resources Board (CARB). De beperkingen van de bedrijfsuren die hierboven zijn genoemd, gelden niet voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie de garantieverklaring voor het controlesysteem van de emissie van de motor in de *Gebruikershandleiding* van uw product of in het documentatiemateriaal van de fabrikant van de motor voor nadere bijzonderheden.