



Skyllesett for tankrengjøring

Multi Pro 1750-gresspreder

Modellnr. 41208—Serienr. 314000001 og oppover

Form No. 3379-557 Rev B

Brukerhåndbok

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.


Dette settet er laget for å fjerne gjenværende kjemikalier fra spredertanker og tilknyttede slanger. Det er et dedikert tilbehør for gressprederkjøretøy, og er beregnet på bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget skjema for samsvarserklæring for produktet for detaljert informasjon.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte. Informasjonen i denne håndboken kan hjelpe deg og andre med å unngå person- og produktskader. Selv om Toro utformer og produserer sikre produkter, har du selv ansvaret for at produktet brukes på en forsvarlig og riktig måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser plasseringen av modell- og serienummeret på produktet.

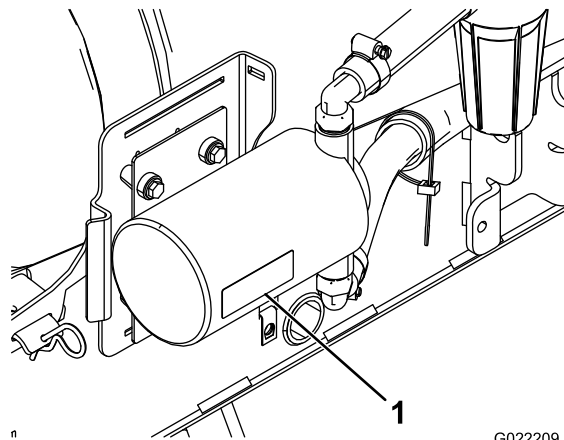

G022209

Figur 1

1. Skilt med modell- og serienummer

Modellnr. _____

Serienr. _____

Sikkerhet

Les også sikkerhets- og driftsinstruksjonene i *brugerhåndboken*.



Kjemisk sikkerhet

⚠ ADVARSEL

Kjemiske stoffer som brukes i spredersystemet kan være helsefarlige og giftige for deg, tilskuere, dyr, planter, jordsmonn eller annen eiendom.

- Les og følg de kjemiske advarselsmerkene og HMS-databladet for alle kjemikalier som brukes og beskytt deg i overensstemmelse med anbefalingene fra produsenten av kjemikaliene. Bruk f.eks. personlig verneutstyr inkludert ansikts- og øyevern, hansker eller annet utstyr for å beskytte mot personlig kontakt med kjemikaliene.
- Husk at det kan brukes mer enn ett kjemikalie og informasjon om hvert av disse bør tas i betraktning.
- *Nekt å bruke eller arbeide på sprederen hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig!*
- Før du arbeider på et spredersystem må du forsikre deg om at systemet har blitt trippelrenset og nøytralisert i henhold til anbefalingene til kjemikalieprodusenten(e) og at alle ventilene har fullført tre sykluser.
- Påse at det finnes tilstrekkelig med rent vann og såpe i nærheten, og vask umiddelbart av eventuelle kjemikalier du måtte komme i kontakt med.
- Sørg for egnet opplæring før bruk eller håndtering av kjemikalier.
- Bruk kjemikalier som er egnet for jobben.
- Følg kjemikalieprodusentens instruksjoner for sikker påføring av kjemikaliene.
- Pass på at du kun håndterer kjemikalier i et godt ventilt område.
- Bruk vernebriller og annet verneutstyr i henhold til kjemikalieprodusentens instruksjoner. Sørg for å dekke så mye hud som mulig ved bruk av kjemikalier.
- Pass alltid på å ha rent vann tilgjengelig, spesielt ved fylling av spredertanken.
- Ikke spis, drikk eller røyk mens du arbeider med kjemikalier.
- Vask alltid hendene og andre eksponerte områder så raskt som mulig når jobben er fullført.
- Ubrukte kjemikalier og kjemikaliebeholdere må kasseres i henhold til produsentens instruksjoner og lokale forskrifter.
- Kjemikalier og dunst i tankene er farlig, du må aldri gå oppi tanken eller plassere hodet over eller i åpningen.
- Følg alle lokale/statlige/nasjonale bestemmelser for spredning av kjemikalier.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen.
2	Skylletankbrakett Stor skive Flensmutter Låseskrue	2 2 2 2	Monter skylletanken.
3	Skyllemunnstykkeenhets Slangekobling for skyllemunnstykke Flensmutter i plast	2 2 2	Monter skyllemunnstykkene.
4	Monteringsbrakett for skyllepumpe Skyllepumpe Låsebolt Flensmutter Liten skive Bolt Slangekobling for pumpe	1 1 2 2 4 4 2	Monter pumpen.
5	Skyllefilterslangeenhets T-stykke 124,5 cm slange 48 cm slange Slangeklemme Skyllepumpedeksel Hårnåler	1 1 1 2 8 1 2	Monter slangene og filtrene.
6	Dashbordbryter	1	Monter dashbordbryteren.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Flytt sprederen til en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, stopp pumpen, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Tapp innholdet fra tanken for å fjerne eventuell væske som ligger igjen. Les i *brukebåndboken* for å få ytterligere informasjon.

Merk: Vær forsiktig når slanger kobles fra under montering av dette settet. Ha en bøtte klar for å fange væske som kan være igjen i slangen.

3. Fjern panelet fra setebaseenheten for å komme til støttebrakettene for skylletanken.

⚠ FORSIKTIG

Kjemikalier er farlige, og kan forårsake personskade.

- Les anvisningene på de kjemiske merkene før du håndterer kjemikaliene. Følg alle anbefalinger og advarsler fra produsenten.
- Ikke la kjemikalier komme i kontakt med huden. Skulle slik kontakt skje, må du vaske huden grundig med såpe og rent vann.
- Bruk vernebriller og annet verneutstyr som er anbefalt av kjemikalieprodusenten.

2

Montere skylletanken


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Skylletankbrakett
2	Stor skive
2	Flensmutter
2	Låseskrue

Monter delene for skylletankstroppene

1. Fjern festene som fester de fremre tankstroppene øverst på tanken, og ta vare på festene. Kast den korte låseskruen og mutteren som holder R-klemmen på plass.

2. Monter to låsebolter til de øvre innvendige hullene på de høyre tankremmene foran (Figur 2).

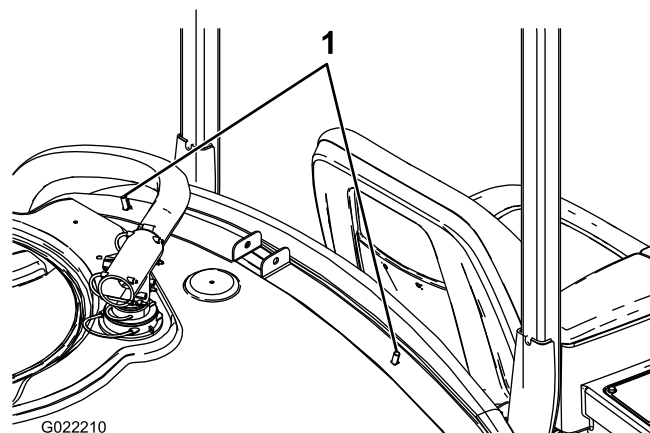

Figur 2

1. Låseskruer


3. Monter tankstroppfestene som du fjernet tidligere, for å feste stroppene til tanken.

Påse at stroppen er godt festet til tanken. **Ikke stram for mye.**

Monter skylletanken

1. Fjern vernet bak maskinens sete, der skylletanken skal installeres.
2. Monter skilleveggen som vist i Figur 3.

Merk: Det kan bli nødvendig å flytte ferskvannstanken for å kunne montere skylletanken.

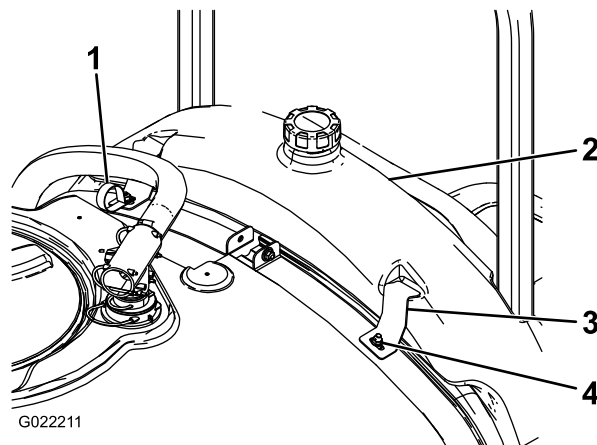

Figur 3

1. R-klemme
2. Skylletank
3. Skylletankbrakett
4. Stor skive og flensmutter

3. Monter skylletankbrakettene og R-klemmene til de tidligere monterte låsemutterne ved å bruke to store skiver og flensmuttere (Figur 3).

Merk: Når skylletanken er fylt opp for første gang, må festene på skylletankstroppene kontrolleres og strammes om

nødvendig siden vekten av væsken kan trykke tanken mot rammen.

3


Montere skyllemunnstykkene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Skyllemunnstykkeenheter
2	Slangekobling for skyllemunnstykke
2	Flensmutter i plast

Bore i hovedtanken

1. Åpne tanklokket, og fjern filterkurven.
2. Finn de to boremerkene på hovedtanken (Figur 4).

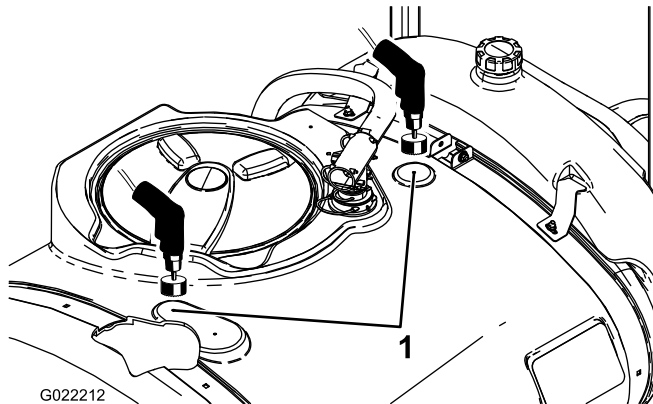

Figur 4

1. Boremerker


3. Bruk en 4 cm hullsag til å bore et hull ved hvert boremerke.

Merk: Plasser en beholder inne i tanken og nedenfor området som skal bores, for å fange opp eventuelt rusk som skapes under skjæringen.

Viktig: Rusk som blir liggende i tanken, kan stoppe til og skade spredersystemet under bruk.

Montere skyllemunnstykkene


1. Monter de to skyllemunnstykkene som vist i Figur 5.

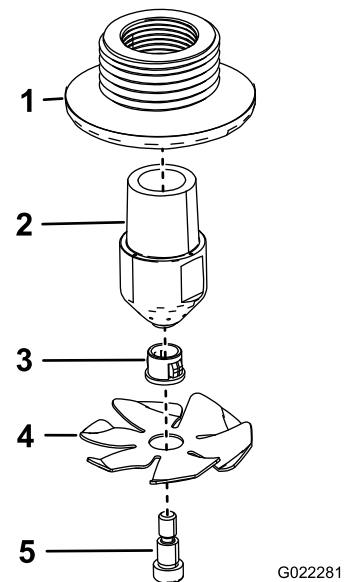

Figur 5

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Skilleveggskobling | 4. Skylleskovl |
| 2. Skyllemunnstykke | 5. Skulderbolt |
| 3. Hylse | |


2. Monter munnstykkeenheterne opp gjennom de borede hullene (Figur 6).

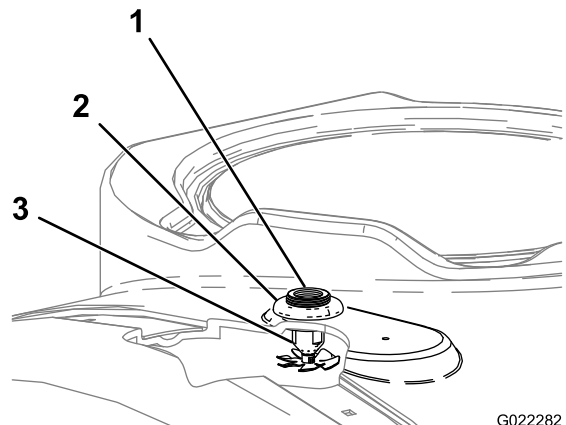

Figur 6

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Skilleveggskobling | 3. Skyllemunnstykkeenheter |
| 2. Flensmutter i plast | |


3. Monter plastflensmutteren over de eksponerte gjengene på skilleveggen øverst på tanken (Figur 6). Sørg for at pakningen ligger riktig mellom skilleveggskoblingen og undersiden av tanken.
4. Monter de to slangekoblingene for skyllemunnstykket inn i de gjengede åpningene på skilleveggskoblingene på skyllemunnstykket (Figur 7).

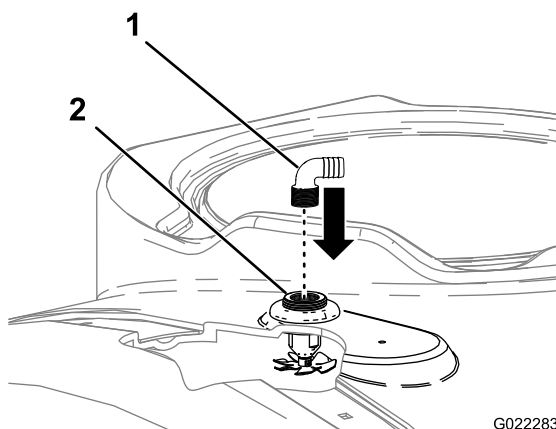

Figur 7

G022283

1. 90°-vinkelrør
2. Skyblemunnstykkeenhet

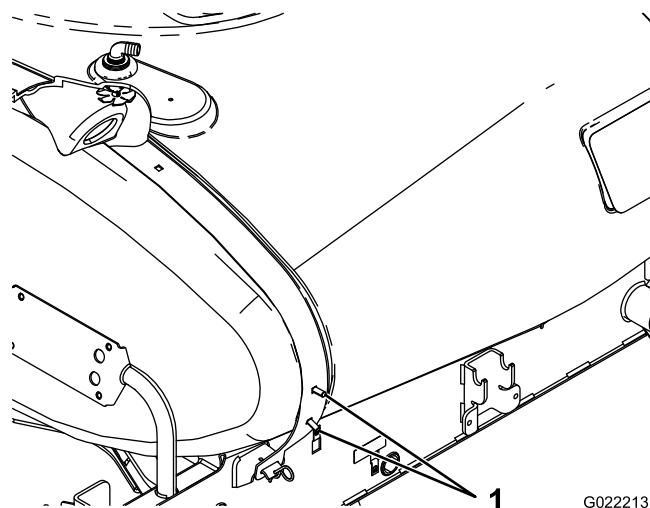

Figur 8


G022213

1. Låseskruer

3. Monter tankstroppfestene som du fjernet tidligere, for å feste stroppene til tanken.

Påse at stroppen er godt festet til tanken. **Ikke stram for mye.**

4. Fest monteringsbraketten for skyllerpumpen til de tidligere monterte låsemutterne ved å bruke to flensmuttere (Figur 9).

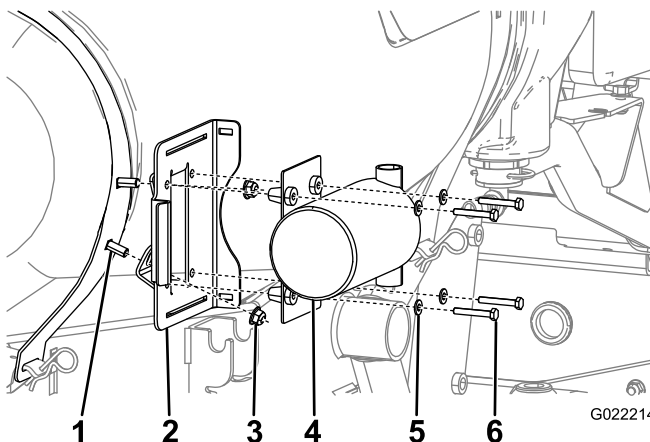

Figur 9

G022214

1. Låseskrue
2. Monteringsbrakett for skyllerpumpe
3. Flensmutter
4. Skyllerpumpe
5. Liten skive
6. Bolt

5. Fest slangekoblingen for pumpen som vist i Figur 10.

4


Montere pumpen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Monteringsbrakett for skyllerpumpe
1	Skyllerpumpe
2	Låsebolt
2	Flensmutter
4	Liten skive
4	Bolt
2	Slangekobling for pumpe

Prosedyre

1. Fjern festene som fester de bakre tankstroppene øverst på tanken. Ta vare på alle delene.
2. Monter to låseskruer i de nedre innvendige hullene på høyre side av bakre tankrem (Figur 8).

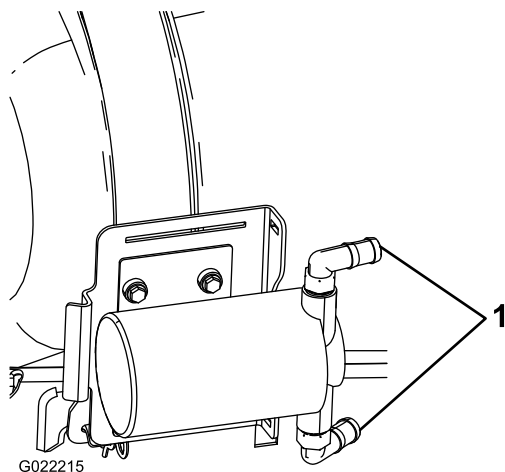

Figur 10

1. Slangekobling

6. Fest pumpen til rammen ved hjelp av fire bolter og fire små skiver (Figur 9).
7. Koble ledningssatsen for pumpen til hovedledningssatsen nær bakdelen av maskinen.

5

Montere slangene og filtrene


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skyllefilterslangeenhet
1	T-stykke
1	124,5 cm slange
2	48 cm slange
8	Slangeklemme
1	Skyllepumpedeksel
2	Hårnåler

Monter skyllemunnstykkesslangene og T-stykket

Merk: Ved å påføre litt smøremiddel uten petroleum, for eksempel vegetabilsk olje, på en slangekobling med mothaker, kan monteringsprosessen bli lettere å utføre.

1. Fest de 48 cm lange slangene til de tidligere monterte slangekoblingene for skyllemunnstykket ved å bruke to slangeklemmer (Figur 11).

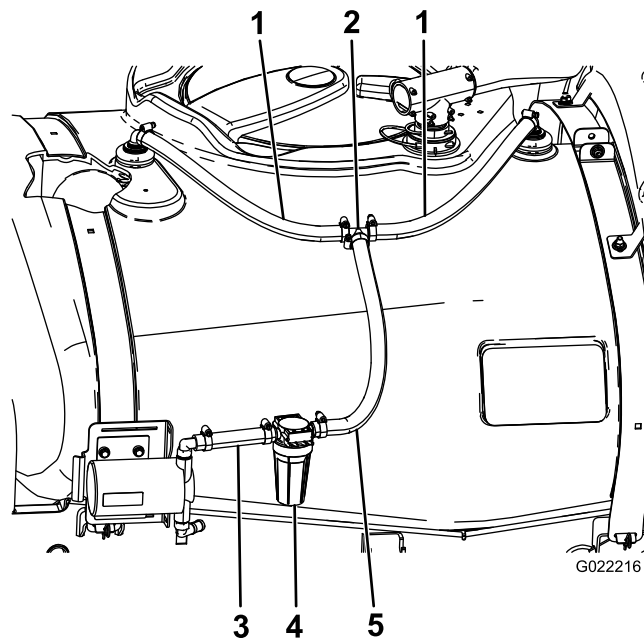

Figur 11

1. 48 cm slange
2. T-stykke
3. 15 cm slange
4. Skyllepumpefilter
5. 53 cm slange


2. Fest de løse endene på slangene til T-anordningen med to slangeklemmer (Figur 11).

Monter skyllefilter

1. Fest den lange enden av skyllefilterslangen til T-stykket med en slangeklemme (Figur 11).
2. Fest den andre enden av slangen til den øvre slangekoblingen på skyllepumpen med en slangeklemme (Figur 11).


Monter skylletankslangen

1. Før skylletankslangen mellom den fremre tankkremmen og siden av tanken (Figur 12).

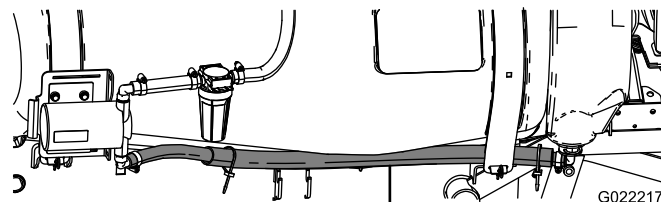

Figur 12

1. 124,5 cm slange
2. Monter slangekoblingen for skylletanken til skilleveggkoblingen og fest den med en holde-gaffel (Figur 13). Vri koblingen slik at den peker bakover.

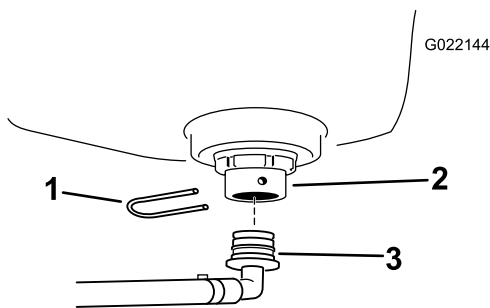

Figur 13

1. Holdegaffel
 2. Skilleveggskobling
 3. Slangekobling for skylletank
3. Fest enden av slangen til den nedre slangekoblingen på skyllepumpen med en slangeklemme (Figur 12).
 4. Monter skyllepumpedekselet over pumpen og fest det med to hårnåler.

2. Fjern og behold boltene som fester panelet på konsollen.
3. Finn kassekoblingen merket "rinse tank" på hovedledningssatsen, og før den mot det åpne hullet på siden av konsollarmen.
4. Monter bryteren på kassekoblingen gjennom konsollen (Figur 14).

Merk: Sørg for at bryteren er riktig innrettet. Den skal fortsatt være innkoblet når den trykkes opp, men ikke når den trykkes ned.

5. Trykk bryteren inn i dashbordet for å feste den.
6. Fest panelet på konsollen ved bruk av boltene du fjernet tidligere.

6


Montere dashbordbryteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Dashbordbryter
---	----------------

Monter dashbordbryteren

1. Finn pluggen for skylletankbryteren på siden av sprederkonsollen og fjern pluggen (Figur 14).

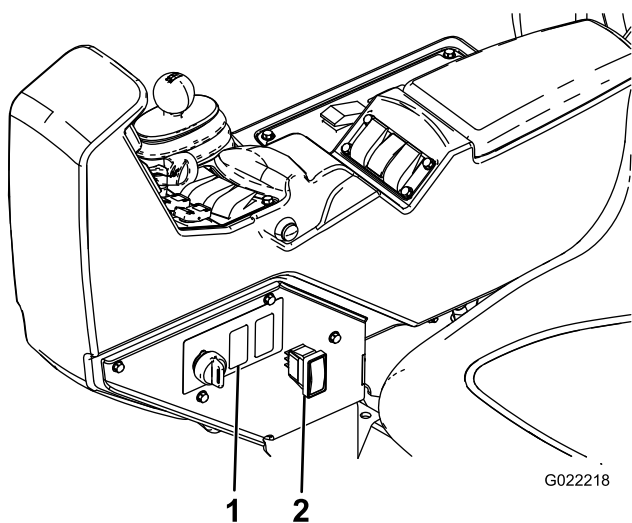

Figur 14

1. Hull i dashbord
2. Dashbordbryter

Bruk

Drift av skyllesett for tankrengjøring

Bruk av skyllesettet for tankrengjøring resulterer i spillvann med en utvannet blanding av gjenværende kjemikalier. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å bruke denne væsken på behandlede områder. Før du gjør dette, bør du imidlertid høre med produsentene av kjemikalierne for å påse at bruken av en utvannet blanding på behandlede områder ikke kommer til å ha en uheldig innvirkning på produktets ytelsesevne.

Viktig: Skyllesettet for tankrengjøring er ikke beregnet til å løse klumpete mengder av fuktbart pulver eller "vannoppløselige" kjemikalier som oppstår når kjemikalier ikke tilføres til hovedtanken på riktig måte.

Kontroller

Skyllesettet for tankrengjøring styres av en bryter med tre posisjoner.

- **Opp:** skylletanken er på, bryteren låses i opp-posisjon og forsinkelsestimeren er aktivert.
- **Fri:** skyllepumpen er av og bryteren er i midtre posisjon.
- **Ned:** skylletanken er på, bryteren må holdes i ned-posisjon og forsinkelsestimeren er ikke aktivert.

Når du trykker bryteren **opp**, aktiveres en tidsinnstilt skylling. Pumpen aktiveres i 60 sekunder og pumper ca. 1/3 av skylletankinnholdet inn i hovedtanken. Mens dette pågår vil bryteren være i opp-posisjon. Etter 60 sekunder vil pumpen slutte å kjøre. Bryteren forblir i opp-posisjon helt til den flyttes til den midtre posisjonen eller fri.

Når pumpen er i **Neutral** (fri), går ingen strøm til pumpen, og skyllesettet er av.

Når du trykker bryteren **Down** (ned), aktiveres en midlertidig bryter. Strøm sendes til pumpen i den perioden som bryteren holdes nede. Blir trykket frigjort, beveger bryteren seg til fri, og strøm sendes ikke til pumpen. Mens bryteren holdes i ned-posisjon, vil pumpen kjøre.

Fyll på tanken

Sett sprederen på en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, stopp pumpen, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

Fjern skylletanklokket og fyll tanken med ca. 66 l rent vann. Sett på lokket igjen

Viktig: Den 66 liter store skylletanken må bare fylles med rent vann. Andre stoff i skylletanken kan utgjøre en sikkerhetsfare og/eller skade maskinen.

Bruke skyllesyklusen

Bruk av skyllesyklusen gjør at kjøretøyet kan bevege seg i løpet av skylleprosessen.

1. Slå skyllepumpen på:
 - Bruk opp-posisjonen for en tidsinnstilt skylling.
 - Eller trykk og hold bryteren ned for ønsket varighet.
2. Når pumpen har pumpet 22 l av vannet opp i tanken, kan brukeren bruke riste-bryteren for å få rent vann inn i ristesyklusen.
3. Pump ut væsken med gjenværende kjemikalier i henhold til nasjonale, statlige og lokale bestemmelser. Enten:
 - Sprøyt væsken gjennom bommene til hovedtanken er tom.
 - Eller tøm innholdet i hovedtanken over i en passende beholder, og kasser den utvannede blandingen i henhold til nasjonale, statlige eller lokale bestemmelser.

Skyllesyklusen kan repeteres igjen om nødvendig eller med to tidsinnstilte skyllesykluser.

Vedlikehold

Undersøk skyllepumpefilteret

Serviceintervall: Etter de 5 første timene

Hver 50. driftstime

Kontroller at filteret er intakt. Bytt ut filteret hvis det er skadet.

Se etter lekkasjer og skader på skyllesystemet

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig—Se etter lekkasjer på slangene.

Etter de 5 første timene—Se etter skader på slangene.

Hver 100. driftstime—Se etter skader på slangene og O-ringene.

Etter de første fem driftstimene, se etter lekkasjer og tegn på skade på alle slanger og koblinger. Inspiser slangeklemmene og holdegaglne. Kontroller at alle koblingene er sikre. Skift ut eventuelle ødelagte deler. Gjenta denne inspeksjonen før hver gang du bruker skyllesystemet.

Inspiser alle slanger og O-ringer etter hver 100. driftstime. Skift ut eventuelle ødelagte deler.

Kontakt en autorisert Toro-forhandler for å få tak i reservedeler.

Undersøk skylletankremmene

Serviceintervall: Etter første time—Kontroller skylletankstroppene.

Når hovedtanken er fylt opp med vann, kontrollerer du om det er slark i tankstroppene. Er tankremmene løse, strammer du festene øverst på remmene til de er plan med tanken. **Ikke trekk til for stramt.**

Viktig: Hvis festene for tankstroppene strammes for hardt, kan det resultere i deformerte og ødelagte remmer.

Lagring

Tøm pumpeinntaket og -uttaket og filterledningen før lagring i 30 dager eller mer.

Notat:



Toros totaldekningsgaranti

Begrenset garanti

Betingelser og inkluderte produkter

Toro Company og datterselskapet Torp Warranty Company, i henhold til en avtale mellom dem, garanterer i fellesskap at ditt kommersielle Toro-produkt ("produktet") er uten feil i materialer eller håndverk i to år eller 1500 driftstimer*, avhengig av hva som inntreffer først. Denne garantien gjelder alle produkter, med unntak av luftemaskiner (se separate garantierklæringer for disse produktene). Der det finnes berettigede forhold, vil vi reparere produktet uten ekstra kostnad for deg, inkludert diagnostikkutstyr, arbeid, deler og transport. Denne garantien tar effekt på den dato som produktet leveres til kunden.

* Produkt utstyrt med timeteller.

Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Du er ansvarlig for å underrette distributøren eller den autoriserte forhandleren av kommersielle produkter om hvem du kjøpte produktet av, straks du tror at det foreligger et berettiget forhold. Hvis du trenger hjelp med å finne en distributør eller autorisert forhandler av kommersielle produkter, eller hvis du har spørsmål ang. dine garantirettigheter eller ansvar, kan du kontakte:

Toros serviceavdeling for kommersielle produkter
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA

+1-952-888-8801 eller +1-800-952-2740
E-post: commercial.warranty@toro.com

Eierens ansvar

Som eier av produktet, er du ansvarlig for nødvendig vedlikehold og justeringer som beskrives i *brukerhåndboken*. Hvis du ikke utfører nødvendig vedlikehold og justeringer, kan dette føre til at garantien blir ugyldig.

Elementer og betingelser som ikke inkluderer

Ikke all produktsvikt eller feilfunksjon som finner sted i løpet av garantiperioden er et resultat av defekter i materialene eller håndverket. Denne garantien dekker ikke følgende:

- Produktsvikt som er et resultat av at man ikke har brukt originale Toro-deler ved utskiftninger, eller fra montering og bruk av tilleggsutstyr eller endret tilbehør som ikke kommer fra Toro. En separat garanti kan gis av produsenten for disse artiklene.
- Produktsvikt som er et resultat av at man ikke har utført anbefalt vedlikehold og/eller justeringer. Hvis du ikke vedlikeholder Toro-produktet i henhold til anbefalt vedlikehold som oppgitt i *brukerhåndboken*, kan dette føre til at garantikrav blir avslått.
- Produktsvikt som er et resultat av at man har brukt produktet på en grov, uaktsom eller uforsiktig måte.
- Deler som anses som forbruksdeler, bortsett fra om de er defekte. Eksempler på deler som anses som forbruksdeler, eller som brukes opp, under normal drift av produktet er, men er ikke begrenset til, bremseklosser og bremsebelegg, clutchbelegg, kniver, spoler, valser og lagre (tettet eller smurt), motstål, tennplugg, styrehjul og lagre, dekk, filtre, remmer og enkelte sprøytodeler som diafragma, munnstykker, kontrollventiler o.l.
- Feil forårsaket av utenforliggende krefter. Tilstander som anses å være utenforliggende krefter inkluderer, men er ikke begrenset til, vær, lagringsprosedyrer, ikke-godkjent bruk av kjølemidler, smøremidler, tilsetningsstoffer, gjødsel, vann eller kjemikalier o.l.
- Feil eller ytelsesproblemer på grunn av drivstoffbruk (f.eks. bensin, diesel eller biodiesel) som ikke samsvarer med de respektive bransjestandardene.

Land andre enn USA og Canada

Kunder som har kjøpt Toro-produkter som er eksportert fra USA eller Canada bør ta kontakt med sin Toro-distributør (forhandler) for å få garantipoliser for ditt land, din provins eller din delstat. Hvis du av en annen grunn er misfornøyd med din forhandlers tjenester eller har vanskeligheter med å skaffe deg informasjon om garantien, ta kontakt med importøren av Toro-produktene.

- Normal støy, vibrasjon, slitasje og forringelse.
- "Vanlig slitasje" inkluderer, men er ikke begrenset til, skade på seter pga. slitasje eller slipevirkning, slitte, lakkerte overflater, oppskrapte merker eller vinduer o.l.

Deler

Deler som skal skiftes ut som en del av nødvendig vedlikehold er garantert for perioden opp til tidspunktet for utskiftningen av delen. Deler som skiftes ut under garantien dekkes i gyldighetsperioden for garantien til originalproduktet og blir Toros eiendom. Toro vil ta den siste avgjørelsen om å reparere eventuelle eksisterende deler eller montere eller erstatte den. Toro kan bruke fabrikkreparerte deler for garantireparasjoner.

Garanti for dypsyklus- og litium-ionbatterier:

Dypsyklus- og litium-ion-batterier har et begrenset antall kilowattimer de kan levere i løpet av levetiden. Bruks-, lade- og vedlikeholdsteknikker kan forlenge eller forkorte den totale levetiden til batteriet. Etter hvert som batteriene i dette produktet brukes, vil mengden med faktisk arbeid mellom ladeintervallene sakte men sikkert minske til batteriet er helt brukt opp. Bytte av oppbrukte batterier, på grunn av normal forbruk, er produkteiers ansvar. Batteriene må kanskje byttes ut i løpet av den ordinære produktgaranti-perioden for eierens regning. Merk: (Kun litium-ionbatterier): Et litium-ionbatteri har en proporsjonsmessig delegaranti som begynner tredje året og gjelder til og med femte året, avhengig av driftstid og kilowattimer brukt. Les *brukerhåndboken* for mer informasjon.

Vedlikehold foretas for eierens regning

Trimming av motor, smøring, rengjøring og lakkering, utskifting av filtre, kjølevæske og utføring av anbefalt vedlikehold, er noen av de normale tjenestene som Toro-produkter forutsetter må foretas for eiers regning.

Generelle betingelser

Reparasjon av en autorisert Toro-distributør eller -forhandler er ditt eneste rettsmiddel under denne garantien.

Verken Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller betingede skader i forbindelse med bruk av Toro-produkter som dekkes av denne garantien, inkludert eventuelle kostnader eller utgifter forbundet med bruk av reserveutstyr eller -tjenester i perioder med feilfunksjon og ikke-bruk (innenfor rimelighetens grenser) i påvente av at reparasjoner skal foretas under denne garantien. Bortsett fra utslippsgarantien som det vises til nedenfor, hvis den gjelder, er det ingen andre uttrykkelige garantier. Alle impliserte garantier om salgbarhet og egnethet til bruk er begrenset til varigheten av denne uttrykkelige garantien.

Noen stater tillater ikke utelatelse av tilfeldige eller betingede skader eller begrensninger for hvor lenge en implisert garanti skal vare. Ovennevnte utelatelser og begrensninger gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesielle rettigheter i henhold til loven, og du kan kanskje også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Merknad ang. motorgaranti:

Systemet for utslippskontroll på ditt produkt dekkes kanskje av en separat garanti hvor kravene er fastsatt av det amerikanske miljøforvaltningsorganet EPA (EPA = Environmental Protection Agency) og/eller bilprodusentgruppen CARB (CARB = California Air Resources Board). Timebegrensningen som fastsettes ovenfor gjelder ikke for garantien for systemer for utslippskontroll. Du finner mer informasjon om dette i garantierklæringen for motorutslippskontroll i brukerhåndboken eller i dokumentasjonen fra motorprodusenten.