



Langaton tunti-laskurisarja

GreensPro™ 1240 -viheriöjyvä

Mallinro: 44922

Form No. 3380-727 Rev A

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Johdinsarja	1	Johdinsarjan asennus.
Tuntilaskuri	1	Säätimen ja tuntilaskurin asennus.
Säädin	1	
Ruuvi (M6 × 20 mm)	2	
Lukkomutteri (M6)	2	
Aluslaatta (M6 × 12 mm)	4	
Nippuside	4	

Johdinsarjan asennus

- Varmista, että kone ei ole käynnissä ja että moottori on jäähtynyt.
- Irrota nykyisen tuntilaskurin johdinsarja puolan johdoista ja nykyisestä tuntilaskurista (Kuva 1).

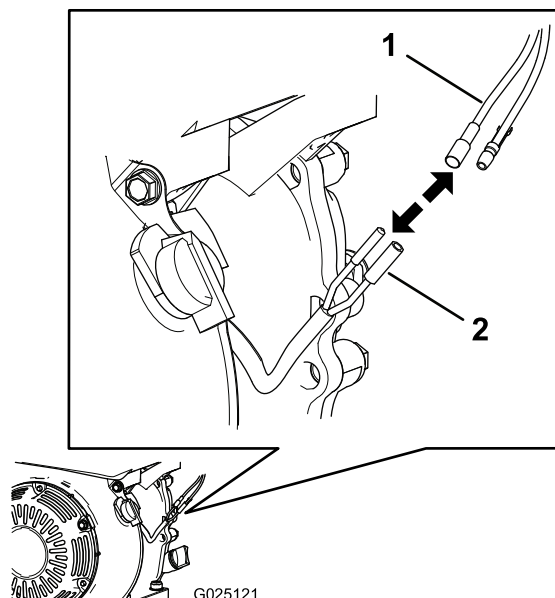


Kuva 1

- Nykyisen tuntilaskurin johdinsarja
- Puolan johdot



3. Jos koneessa on valosarja, irrota nykyisen tuntilaskurin johdinsarja valosarjan johdinsarjasta (Kuva 2).

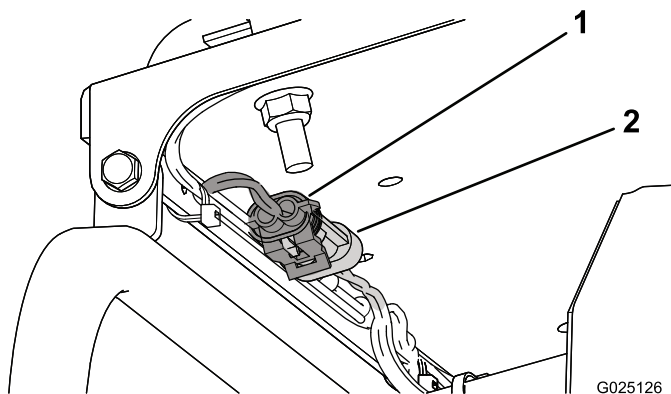


Kuva 2

1. Valosarjan johdinsarja 2. Nykyisen tuntilaskurin johdinsarja

4. Irrota nykyisen tuntilaskurin johdinsarja.
5. Irrota nykyinen tuntilaskuri (Kuva 3).

Huomaa: Säilytä nykyinen tuntilaskuri ja tuntilaskurin johdinsarja, jotta ne voidaan tarvittaessa asentaa takaisin myöhemmin.

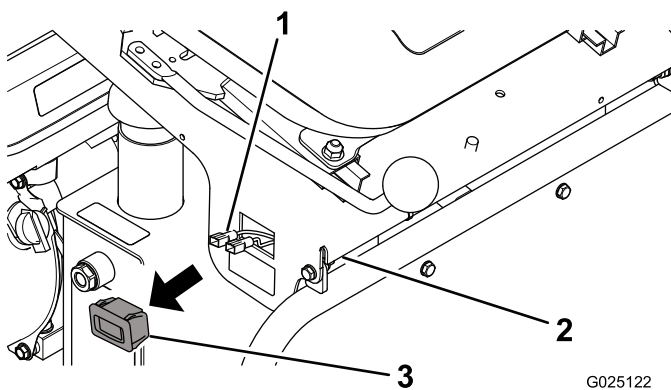


Kuva 3

1. Nykyisen tuntilaskurin johdinsarja 3. Nykyinen tuntilaskuri
2. Istuinkaukalo

6. Irrota moottorin vaipan oikeassa alakulmassa oleva pultti (Kuva 4).


Huomaa: Säilytä pultti.

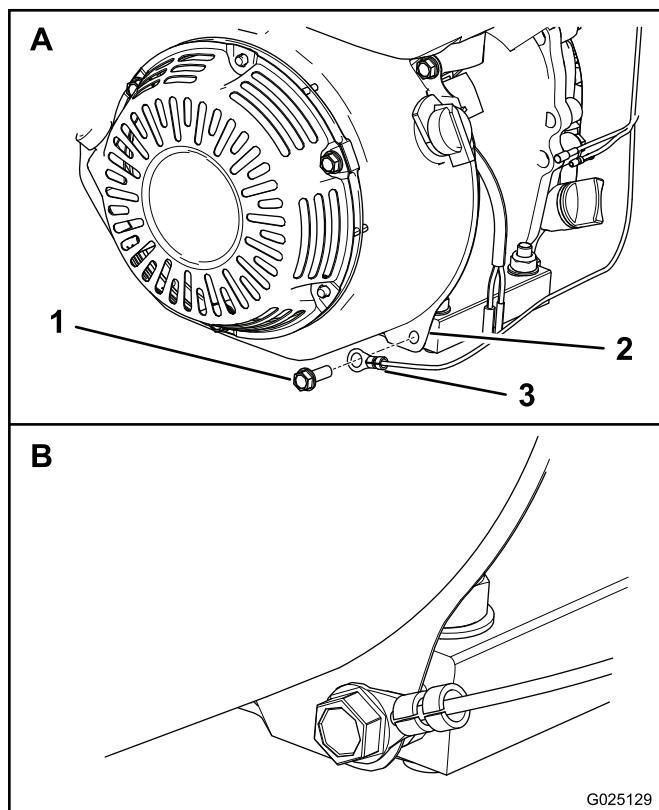

Kuva 4

1. Pultti 3. Maadoitusliitäntä
2. Moottorin vaippa

7. Kohdista langattoman tuntilaskurin johdinsarjan maadoitusliitäntä pultin reikään ja asenna pultti (Kuva 4).
8. Kytke langattoman tuntilaskurin johdinsarja puolan johtoihin (Kuva 5).

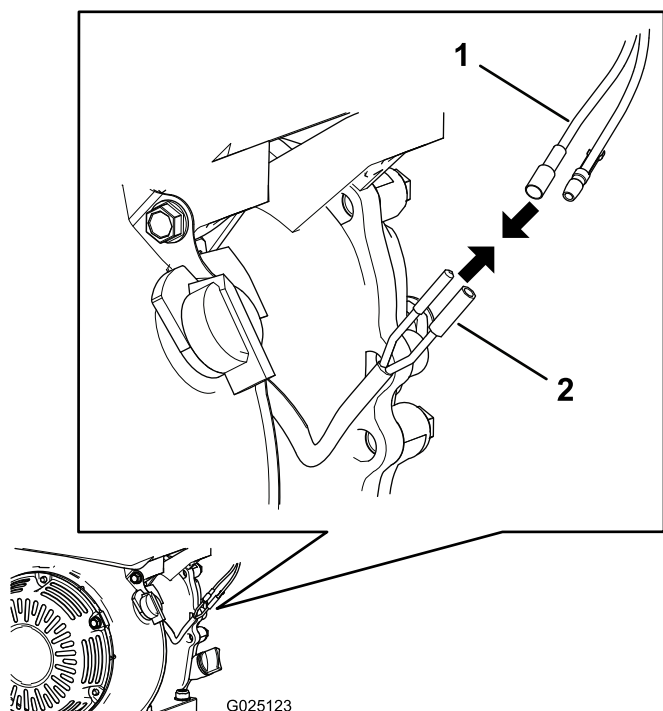


Kuva 5

1. Langattoman tuntiaskurin 2. Puolan johdot johdinsarja

9. Jos koneessa on valosarja, kytke valosarjan johdinsarja langattoman tuntiaskurin johdinsarjan oikeaan liitäntään (Kuva 2).

Säätimen ja tuntiaskurin asennus


1. Vapauta istuin tarvittaessa ja kallista se eteenpäin.
2. Aseta kaksi ruuvia (M6 × 20 mm) ja kaksi aluslaattaa (M6) istuinkaukalon yläosan aukkojen läpi (Kuva 6).

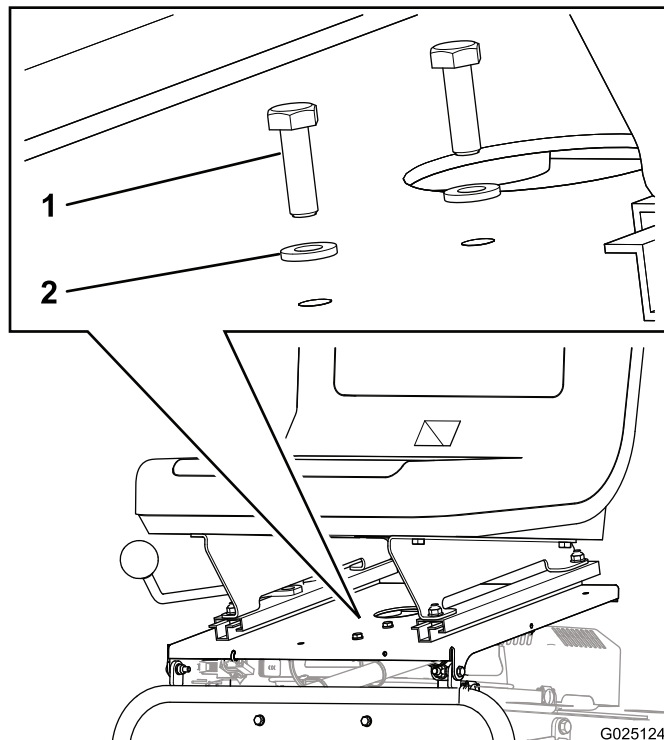

Kuva 6

1. Ruuvi (M6 × 20 mm), 2 2. Aluslaatta (M6), 2

3. Kohdista säädin ruuveihin istuinkaukalon alapuolella (Kuva 7).

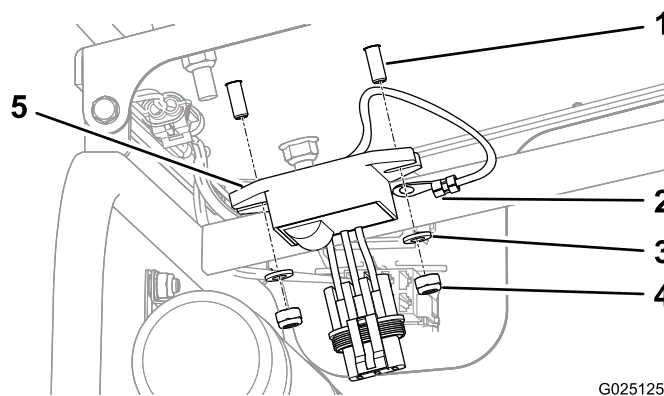


Kuva 7

1. Ruuvi (2) 4. Lukkomutteri (M6 × 12 mm), 2
2. Maadoitusjohto 5. Säädin
3. Aluslaatta (M6 × 12 mm), 2

4. Kohdista säätimen maadoitusjohto kiinnityshahloon ja kiinnitä johto ja säädin asentamalla M6-aluslaatta ja

M6-lukkomutteri vastaavaan M6 × 20 mm:n ruuviin (Kuva 7).


5. Kiinnitä säätimen toinen puoli asentamalla M6-aluslaatta ja M6-lukkomutteri toiseen M6 × 20 mm:n ruuviin (Kuva 7).
6. Kytke säätimen liitin langattoman tuntilaskurin johdinsarjan vastaavaan liitäntään (Kuva 8).

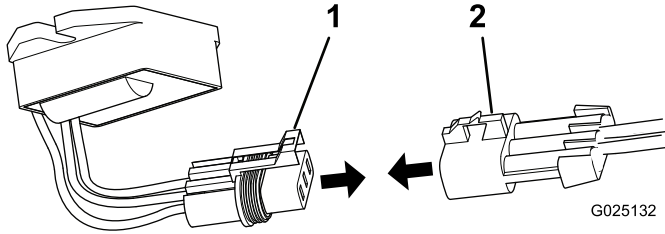

Kuva 8

1. Säätimen liitin
2. Langattoman tuntilaskurin johdinsarjan liitäntä


7. Asenna langaton tuntilaskuri (Kuva 9).

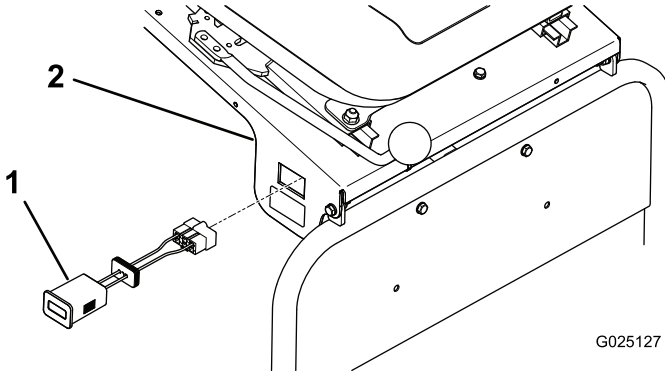

Kuva 9

1. Tuntilaskuri
2. Istuinkaukalo


8. Asenna langattoman tuntilaskurin johdinsarjan liitin tuntilaskurin liitäntään (Kuva 10).

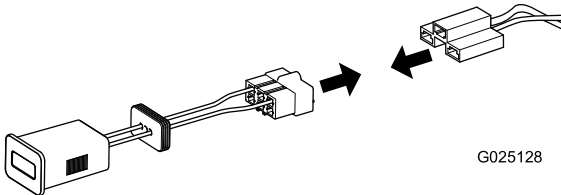

Kuva 10

9. Asenna painettava kiinnike istuinkaukalon alapuoliseen reikään (Kuva 11).

Huomaa: Painettava kiinnike on kiinni langattoman tuntilaskurin johdinsarjassa.

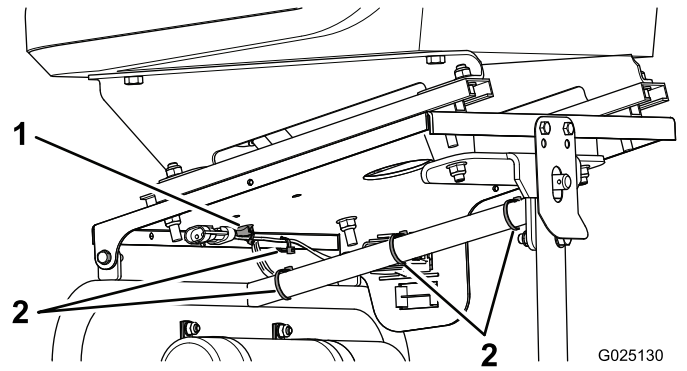

Kuva 11
Säädin ei kuvassa

1. Painettava kiinnike
2. Nippusiteet

10. Kiinnitä johdot nippusiteillä istuimen kannattimeen ja istuinkaukalon etuosaan (Kuva 11).

11. Laske ja salpaa istuin.