



Trådløs timetellersett

GreensPro™ 1240-greenvalse

Modellnr. 44922

Form No. 3380-732 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ledningsnett	1	Montere ledningssatsen.
Timeteller	1	Montere regulatoren og timetelleren.
Regulator	1	
Skrue (M6 x 20 mm)	2	
Låsemutter (M6)	2	
Skive (M6 x 12 mm)	4	
Kabelfeste	4	

Montere ledningssatsen

- Sørg for at maskinen er av og motoren er kald.
- Koble den eksisterende ledningsfastspenneren for timeteller fra lysspoleledningene og den eksisterende timetelleren (Figur 1).

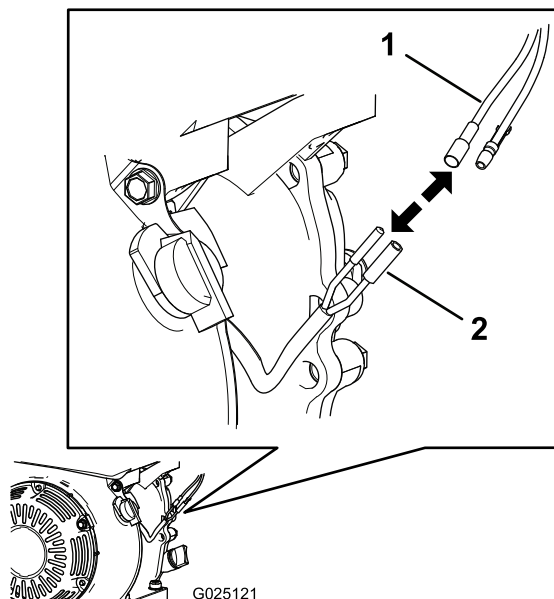


Figur 1

- Eksisterende ledningsfastspenner for timeteller
- Lysspoleledninger



3. Koble ledningsfastspenneren for timeteller fra ledningsfastspenneren for lyssett hvis enheten er utstyrt med et lyssett (Figur 2).

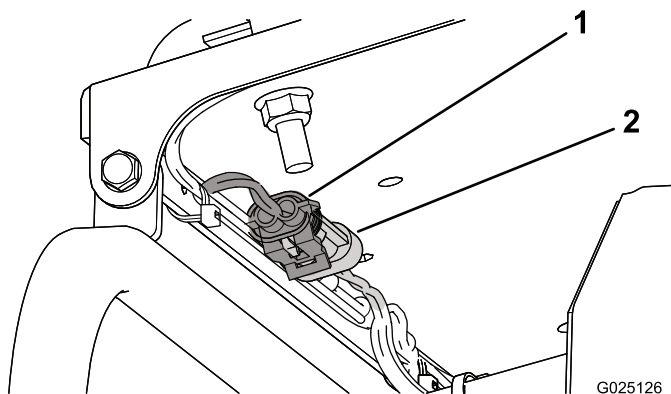


Figur 2

1. Ledningsfastspenner for lyssett
2. Eksisterende ledningsfastspenner for timeteller

4. Fjern den eksisterende ledningsfastspenneren for timeteller.
5. Fjern den eksisterende timetelleren (Figur 3).

Merk: Behold den eksisterende timetelleren og ledningsfastspenneren for timeteller, i tilfelle du vil montere dem senere.

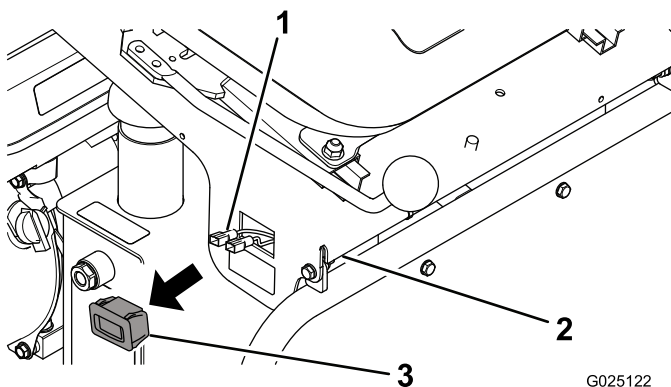


Figur 3

1. Eksisterende ledningsfastspenner for timeteller
2. Seteplate
3. Eksisterende timeteller

6. Fjern bolten fra nedre høyre hjørne på motordekselet (Figur 4).


Merk: Behold bolten.

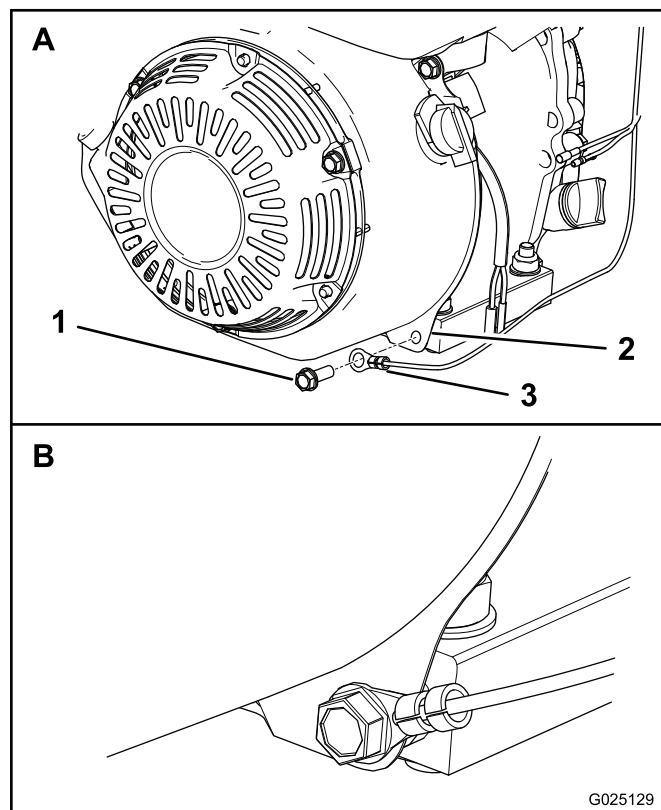

Figur 4

1. Bolt
2. Motordeksel
3. Jordklemme

7. Still jordklemmen på linje med ledningsfastspenneren for den trådløse timetelleren over bolthullet, og monter bolten (Figur 4).
8. Koble ledningsfastspenneren for den trådløse timetelleren til lysspoleledningene (Figur 5).

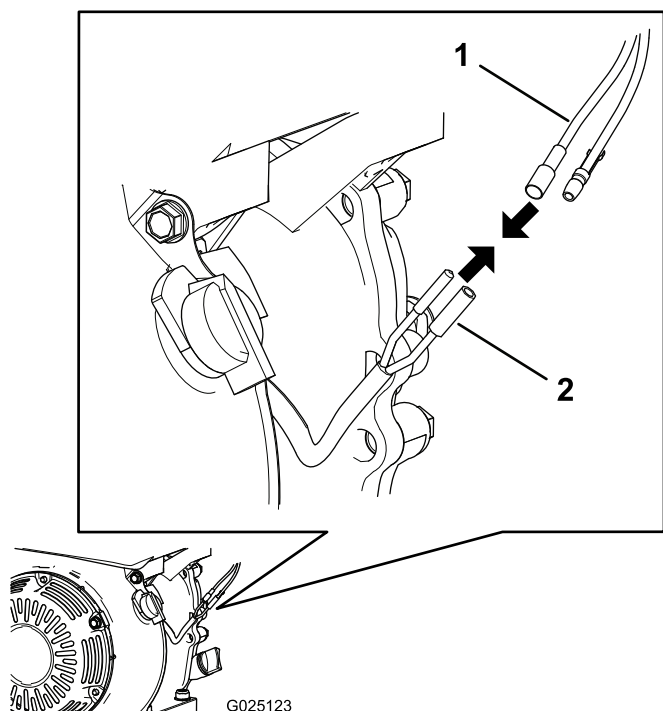


Figur 5

1. Ledningsfastspenner for trådløs timeteller
2. Lysspoleledninger

9. Koble ledningsfastspenneren for lyssett til den riktige kontakten på ledningsfastspenneren for trådløs timeteller hvis enheten er utstyrt med et lyssett (Figur 2).

Montere regulatoren og timetelleren


1. Frigjør setet og vipp det forover om nødvendig.
2. Sett 2 skruer (M6 x 20 mm) med 2 skiver (M6) inn i og ned gjennom hullene øverst på seteplaten (Figur 6).

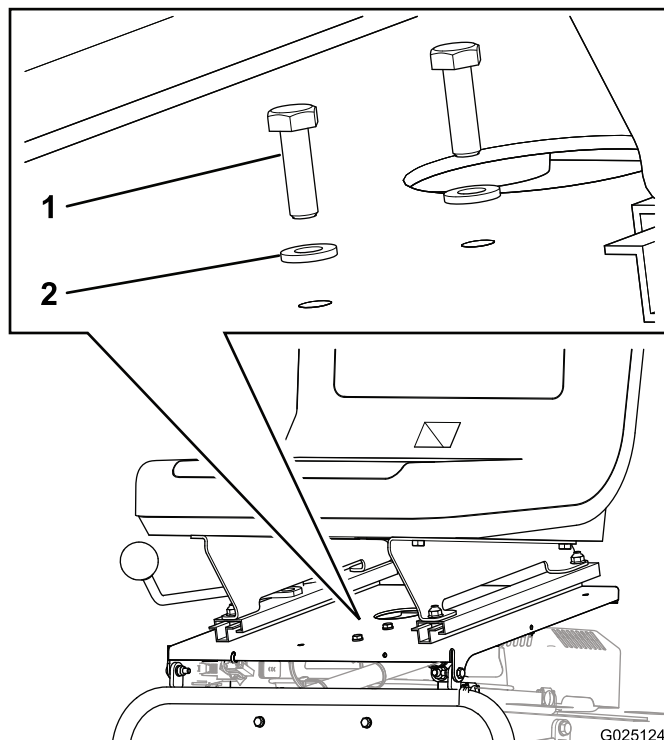

Figur 6

1. Skruer (M6 x 20 mm), 2
2. Skiver (M6), 2

3. Still regulatoren på linje med skruene på undersiden av seteplaten (Figur 7).

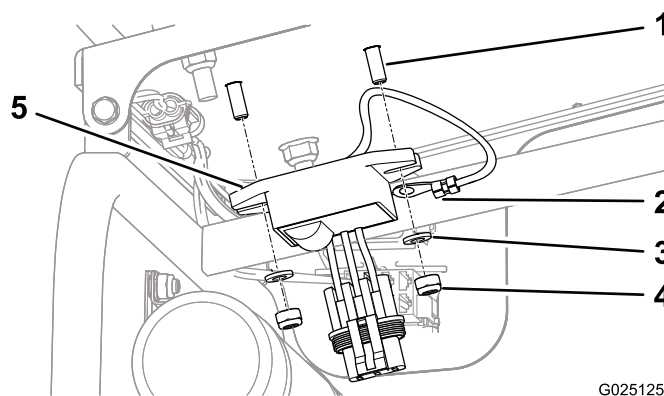


Figur 7

1. Skruer (2)
2. Jordledning
3. Skive (M6 x 12 mm), 2
4. Låsemutter (M6 x 12 mm), 2
5. Regulator

4. Still jordledningen til regulatoren over et monteringspor, og fest ledningen og regulatoren

ved å montere en M6 skive og M6 låsemutter på den tilhørende M6 x 20 mm skruen (Figur 7).


5. Fest den andre siden av regulatoren ved å montere en M6 skive og en M6 låsemutter på den andre M6 x 20 mm skruen (Figur 7).
6. Koble pluggen på regulatoren til den riktige pluggen på ledningsfastspenneren til den trådløse timetelleren (Figur 8).

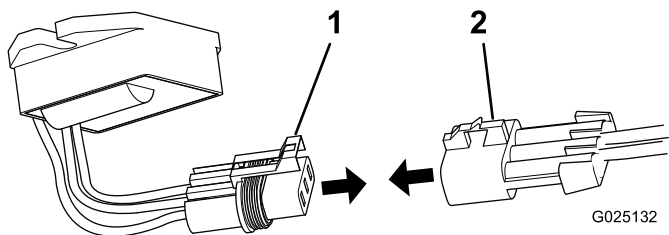

Figur 8

1. Regulatorplugg
2. Ledningsfastspennerplugg for trådløs timeteller


7. Monter den trådløse timetelleren (Figur 9).

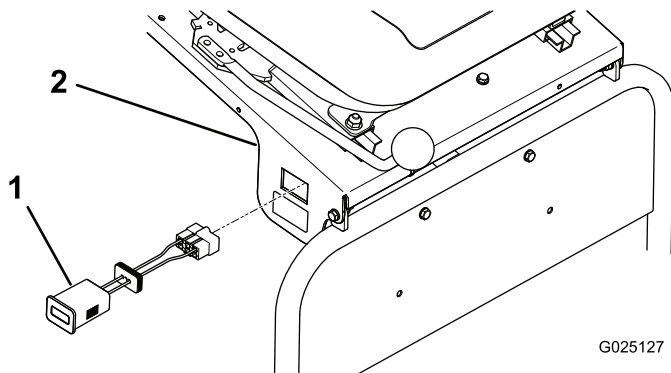

Figur 9

1. Timeteller
2. Seteplate


8. Sett kontakten til ledningsfastspenneren til den trådløse timetelleren inn i kontakten på timetelleren (Figur 10).

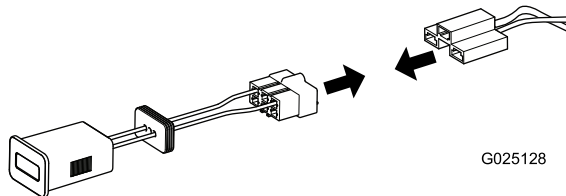

Figur 10

9. Monter trykkfestet i hullet på undersiden av seteplaten (Figur 11).

Merk: Trykkfestet festes på ledningsfastspenneren til den trådløse timetelleren.

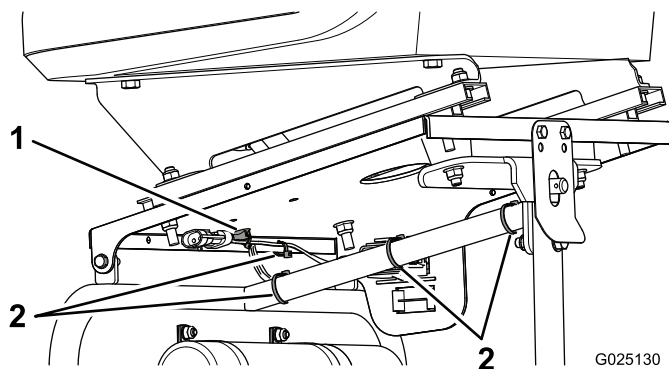

Figur 11
Regulator ikke vist

1. Trykkfeste
2. Kabelfester

10. Bruk kabelfester til å feste ledningene på setestøtteavstiveren og den fremre delen av seteplaten (Figur 11).
11. Senk og lås setet.