



Skærmsæt

152 cm eller 183 cm Z Master®-plæneklippere med bagudkast

Modelnr. 125-9305

Modelnr. 125-9310

Form No. 3381-169 Rev B

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

1

Afmontering af de oprindelige bolte og møtrikker

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Sørg for, at alle bevægelige dele er standset, at parkeringsbremsen er aktiveret og at nøglen er fjernet.
2. Løft maskinens forende, og understøt den med donkrafte.

⚠ ADVARSEL

Det kan være farligt at hæve plæneklipperens skjold udelukkende ved hjælp af mekaniske eller hydrauliske donkrafte i forbindelse med servicering eller vedligeholdelse. Mekaniske eller hydrauliske donkrafte yder måske ikke tilstrækkelig støtte og kan svigte, så enheden falder og forårsager skader.


Stol ikke udelukkende på mekaniske eller hydrauliske donkrafte til støtte. Anvend tilstrækkeligt med donkrafte eller lignende støtte.

Vigtigt: Den højre skærekniv på dette plæneklipperskjold er modsat roterende og bruger en knivbolt med venstregevind.

3. Fjern skæreknivene, og gem dem til afmontering af skærmsættet.

4. Hvis plæneklipperen er blevet brugt, skal du skrabe undersiden af plæneklipperskjoldet rent.
5. Fjern de bolte og møtrikker, som sidder i de blotlagte monteringshuller på skjoldet.
 - På 152 cm skjolde skal de seks skruer med unbrakokærv (5/16-18" x 3/4") og nyloc-flangemøtrikkerne, som sidder i de blotlagte monteringshuller på skjoldet, fjernes (Figur 1).

Bemærk: Gem disse dele til fremtidig brug.

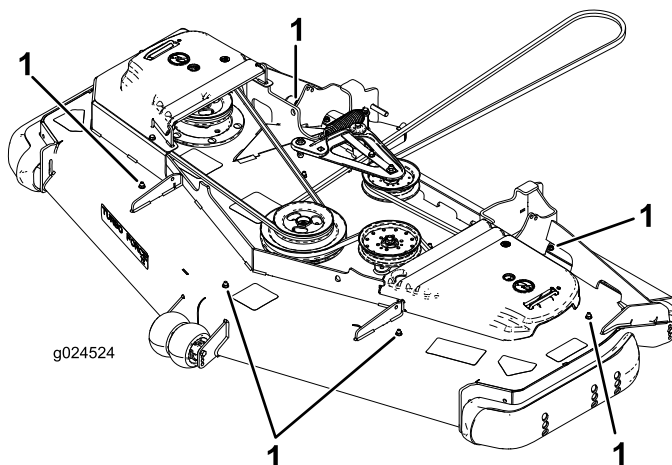

Figur 1


152 cm skjold er vist

1. Dele, som skal gemmes

- På 183 cm skjolde skal de fire skruer med unbrakokærv (5/16-18" x 3/4"), flangemøtrikkerne, som sidder i de blotlagte monteringshuller på skjoldet, og fastgørelsesanordningen for den indvendige dæklap på hver side, fjernes (Figur 2).

Bemærk: Gem disse dele til fremtidig brug.



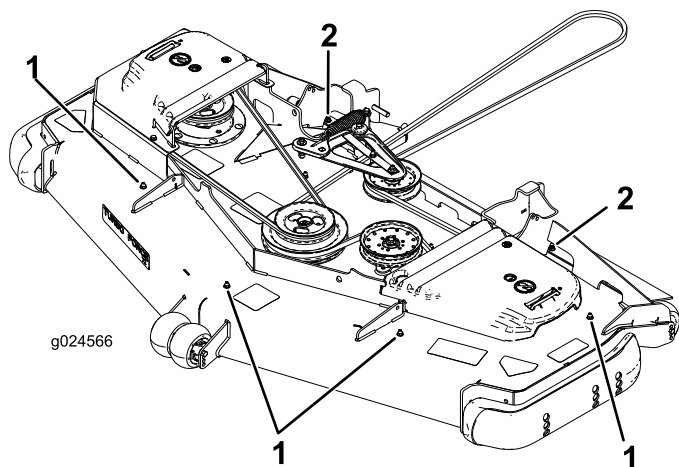

Figur 2
183 cm skjold er vist

1. Unbrakoskrue 2. Bræddebolt

6. Fjern og gem de to bageste bræddebolte (3/8-16" x 2-1/4") og flangemøtrikkerne fra hver side inde i klippekammeret, som fastgør sidestøddæmperne til skjoldets sider.

2


Montering af skærme

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Forreste højre skærm
1	Bageste højre skærm
1	Forreste midterskærm
1	Bageste midterskærm
1	Forreste venstre skærm
1	Bageste venstre skærm
1	Højre udsparkerafskærmning
1	Midterste udsparkerafskærmning
1	Venstre udsparkerafskærmning
2	Låsemøtrik (3/8-16")
14	Bræddebolt (3/8-16" x 7/8") – kun til 152 cm modellen
12	Bræddebolt (3/8-16" x 7/8") – kun til 183 cm modellen
16	Flangemøtrik (3/8-16") – kun til 152 cm modellen
10	Flangemøtrik (3/8-16") – kun til 183 cm modellen
2	Bræddebolt (5/16-18" x 1") – kun til 183 cm modellen
2	Flangemøtrik (5/16-18") – kun til 183 cm modellen

Fremgangsmåde

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

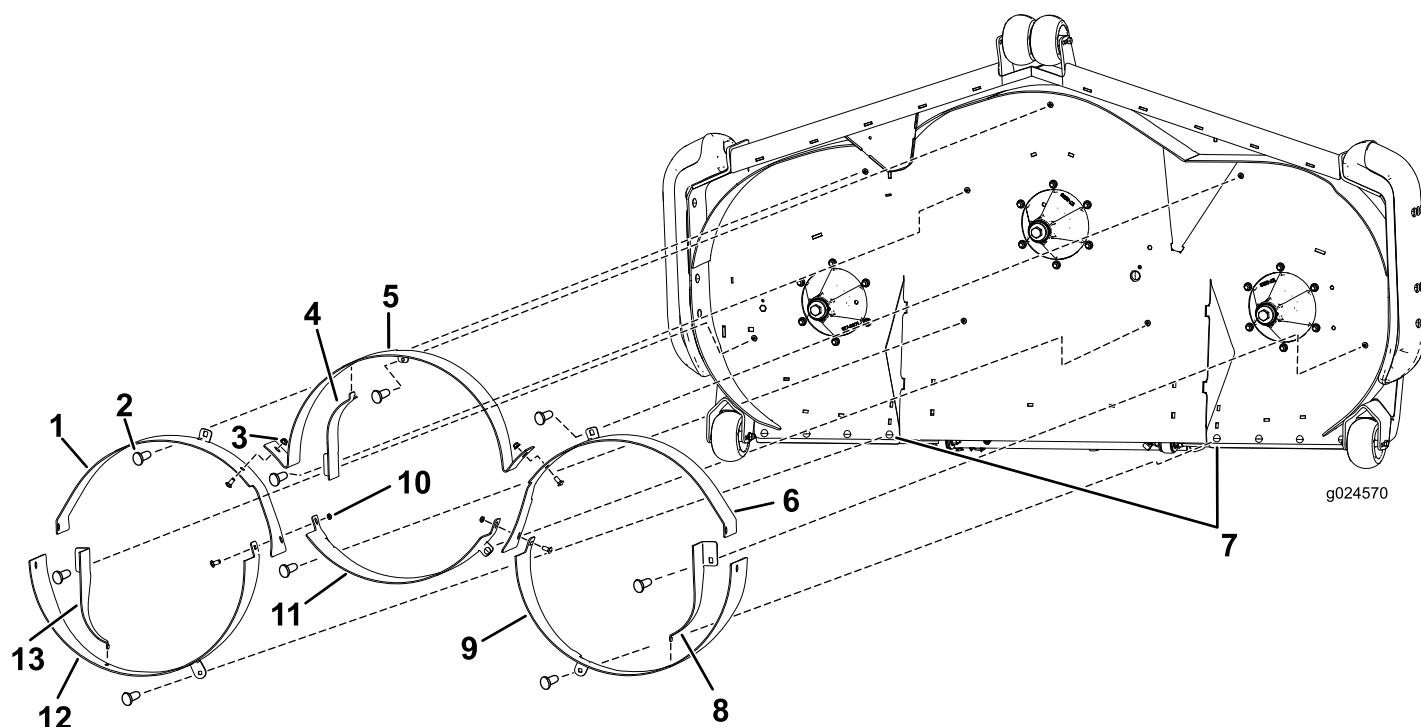

Figur 3

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Forreste højre skærm | 8. Venstre udsparkerafskærmning |
| 2. Brædebolt | 9. Bageste venstre skærm |
| 3. Flangemøtrik | 10. Låsemøtrik |
| 4. Midterste udsparkerafskærmning | 11. Bageste midterskærm |
| 5. Forreste midterskærm | 12. Bageste højre skærm |
| 6. Forreste venstre skærm | 13. Højre udsparkerafskærmning |
| 7. Brædebolt (5/16-18" x 1") og flangemøtrik (5/16-18") – kun til 183 cm modellen | |

1. Monter de forreste yderskærme ved hjælp af en brædebolt (3/8-16" x 7/8") og en flangemøtrik (3/8-16") pr. skærm (Figur 3).

Bemærk: Afskærmningerne rettes lettest ind efter hinanden ved løst at indsætte brædeboltene (3/8-16" x 2,5") og flangemøtrikkerne (3/8-16") gennem siden af afskærmningerne og kofangeren (Figur 6).

2. Monter den forreste midterskærm med tre brædebolte (3/8-16" x 7/8") og flangemøtrikker (3/8-16"), som vist i Figur 3.
3. Monter de bageste yderskærme ved hjælp af en brædebolt (3/8-16" x 7/8") og en flangemøtrik (3/8-16") pr. skærm, som vist i Figur 3.

Bemærk: Afskærmningerne rettes lettest ind efter hinanden ved løst at indsætte brædeboltene (3/8-16" x 2,5") og flangemøtrikkerne (3/8-16") gennem siden af afskærmningerne og kofangeren (Figur 6).

Bemærk: De forreste yderskærme monteres mellem bagskærmens tapper.


Bemærk: 183 cm-modellen bruger en brædebolt (5/16-18" x 1") og en flangemøtrik (5/16-18") bagest på den højre skærm, den venstre skærm og det inderste

firkantede hul på den indvendige dæklap i hver side (Figur 3).

4. Monter den bageste midterskærm ved hjælp af to brædebolte (3/8-16" x 7/8") og to låsemøtrikker (3/8-16"), som vist i Figur 4.

Bemærk: Denne skærm monteres mellem de forreste yderskærmsflanger (Figur 4).

Bemærk: Monter to brædebolte (3/8-16" x 7/8") og to låsemøtrikker (3/8-16"), der hvor de forreste yderskærme, de bageste yderskærme og den bageste midterskærm er samlet, som vist i Figur 4.

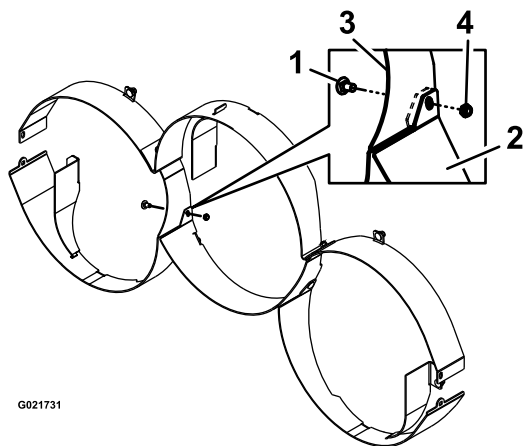

Figur 4


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Brædebolt (3/8-16" x 7/8") | 3. Flange på forreste skærm |
| 2. Bageste midterskærm | 4. Låsemøtrik (3/8-16") |

5. Stram alle bolte og møtrikker.

6. Monter den korrekte udsparkerafskærmning på hvert kammer ved hjælp af en brædebolt (3/8-16" x 7/8") og en flangemøtrik (3/8-16") (Figur 1).

Bemærk: Krogenden på hver udsparkerafskærmning fastgøres til åbningen i kammerskærmen (Figur 5).

Bemærk: Du skal muligvis løsne den modsvarende skærm for at kunne fastgøre krogenden til udsparkerafskærmningen korrekt.

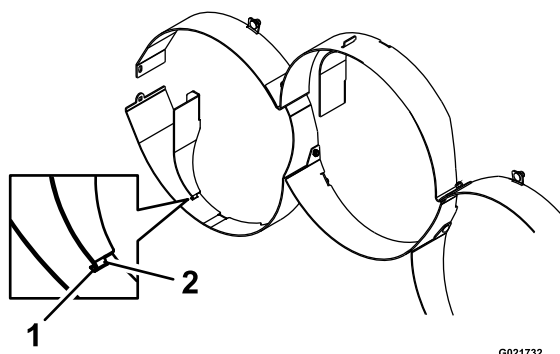

Figur 5

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. Åbning | 2. Krogende |
|-----------|-------------|

3

Fastgørelse af støddæmperne samt højre og venstre skærm på plæneklipperskjoldet


Dele, der skal bruges til dette trin:

4	Brædebolt (3/8-16" x 2,5")
4	Flangemøtrik (3/8-16")

Fremgangsmåde

Bemærk: Du skal muligvis løsne den modsvarende skærm og udsparkerafskærmning for at kunne montere støddæmperboltene.

1. Indsæt to brædebolte (3/8-16" x 2,5") på hver side gennem den højre og den venstre skærm og støddæmperne (Figur 6).

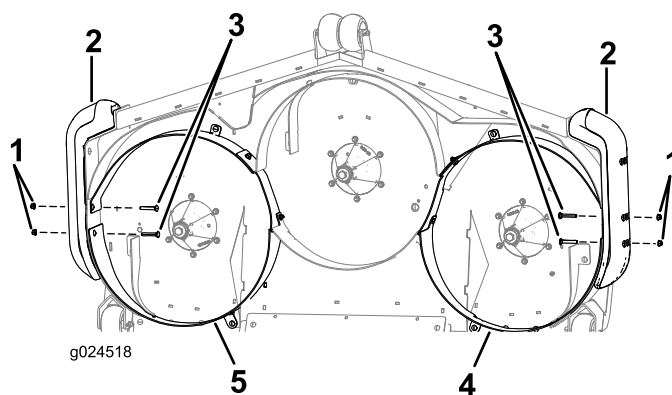

Figur 6

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Flangemøtrik (3/8-16") | 4. Venstre skærm |
| 2. Støddæmper | 5. Højre skærm |
| 3. Brædebolt (3/8-16 x 2,5") | |

2. Fastgør brædeboltene med to flangemøtrikker (3/8-16") på hver side (Figur 6).
3. Tilspænd brædeboltene og flangemøtrikkerne med et moment på 12,4-14,7 Nm.

4

Montering af skæreknivene

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	52 cm roterende skærekniv (rød) – kun til 152 cm modellen
2	52 cm skærekniv til lav udblæsning (sort) – kun til 152 cm modellen
1	62 cm roterende skærekniv (rød) – kun til 183 cm modellen
2	62 cm skærekniv til lav udblæsning (sort) – kun til 183 cm modellen

Fremgangsmåde


Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Vigtigt: Den højre skærekniv på dette plæneklipperskjold er modsat roterende og bruger en knivbolt med venstregevind.

1. Monter den røde, baglæns roterende skærekniv på den højre spindel (Figur 7).


Bemærk: Sørg for, at den buede del af skærekniven peger opad mod indersiden af plæneklipperskjoldet for at sikre en god klipning.

Bemærk: Sørg for, at den buede skives konus er monteret mod boltens hoved (Figur 8).

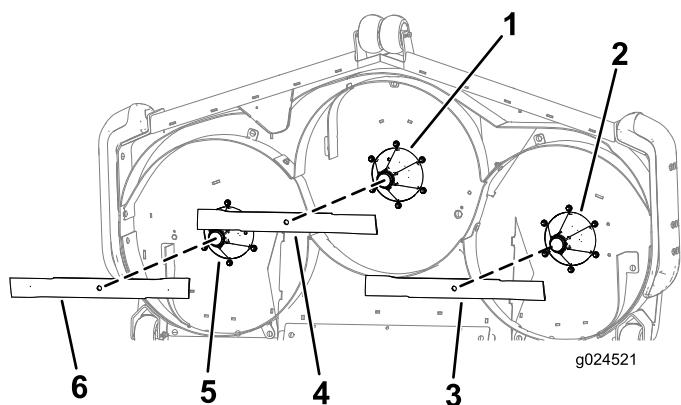

Figur 7

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Midterste spindel | 4. Midterste skærekniv (sort) |
| 2. Venstre spindel | 5. Højre spindel |
| 3. Højre skærekniv (sort) | 6. Højre skærekniv (rød) |

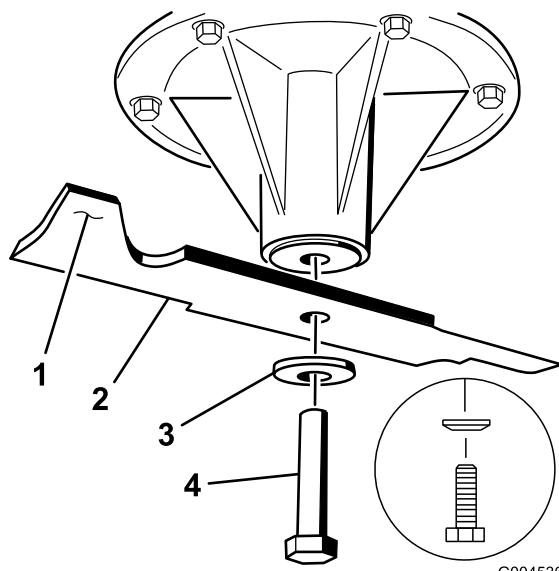

G004536

Figur 8

Venstre og midterste spindel er vist

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Knivens sejl | 3. Buet skive |
| 2. Skærekniv | 4. Knivbolt |
2. Monter de to sorte skæreknive på den midterste og venstre spindel (Figur 7).
 3. Tilspænd knivboltene med et moment på 115-150 Nm.

Bemærk: Drej hver skærekniv langsomt og forsigtigt 360° rundt med hånden for at sikre, at der er afstand mellem skæreknivene og skærmene. Juster afskærmningerne en smule, hvis knivene er hæmmede.

⚠ ADVARSEL

Ukorrekt montering af knivene eller komponenter til fastholdelse af knivene kan være farligt. Hvis samtlige originale komponenter ikke bruges, og hvis det ikke sikres, at alt er samlet som vist, er der risiko for, at en skærekniv eller en skæreknivskomponent slynges ud under skjoldet og medfører alvorlig personskade eller død.

Skæreknivene og de bolte og møtrikker, som fastholder knivene, skal altid monteres i henhold til *betjeningsvejledningen*.

4. Fjern forsigtigt donkraftene og sænk maskinen ned på jorden.

Omstilling tilbage til bagudkast

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Stop motoren og vent på, at alle bevægelige dele standser, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud og frakobl batteriets minuskabel.
2. Fjern skærmene over de afsluttende skæreknive og udsparkerafskærmningerne, og gem alle bolte og møtrikker.
3. Skift de afsluttende skæreknive ud med standard skæreknive.
4. Monter skruerne på 5/16-18" x 3/4" med unbrakokærv og flangemøtrikkerne i hullerne øverst på skjoldet med boltens hoved nederst.

Bemærk: Alle åbne huller, som ikke er dækket af remafskærmninger eller rammen, skal stoppes for at forhindre sand og/eller små genstande i at blive slynget op gennem skjoldet.

Bemærkninger:



Count on it.