



Skjermsett

152 cm eller 183 cm Z Master®-gressklipper med bakutslipp

Modellnr. 125-9305

Modellnr. 125-9310

Form No. 3381-176 Rev B

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

1

Fjerne opprinnelige monteringsdeler

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Påse at alle bevegelige deler har stoppet, parkeringsbremsen er aktivert og nøkkelen er tatt ut.
2. Hev den fremre enden av maskinen og støtt den med jekkstøtter.

⚠ ADVARSEL

Heving av klippeenheten ved å bare bruke mekaniske eller hydrauliske jekker ved service eller vedlikehold kan være farlig. Mekaniske og hydrauliske jekker gir kanskje ikke nok støtte eller kan svikte, noe som kan føre til at enheten faller og forårsaker personskader.


Stol ikke bare på mekaniske og hydrauliske jekker for støtte. Bruk tilstrekkelige jekkstøtter eller liknende støtter.

Viktig: Den høyre kniven på denne klippeenheten roterer i motsatt retning, og bruker en venstregjenget knivbolt.

3. Fjern knivene for fjerning av skjermsettet, og ta vare på dem.
4. Hvis gressklipperen har blitt brukt, skrap ren undersiden av klippeenheten.

5. Fjern monteringsdelene som tetter de eksponerte monteringshullene på klippeenheten.
 - For klippeenheter på 153 cm fjerner du de seks sokkelskruene med sekskanthode (5/16-18 x 3/4 tomme) og flensede Nylock-mutterne som tetter igjen de eksponerte hullene på klippeenheten (Figur 1).

Merk: Ta vare på disse delene for fremtidig bruk.

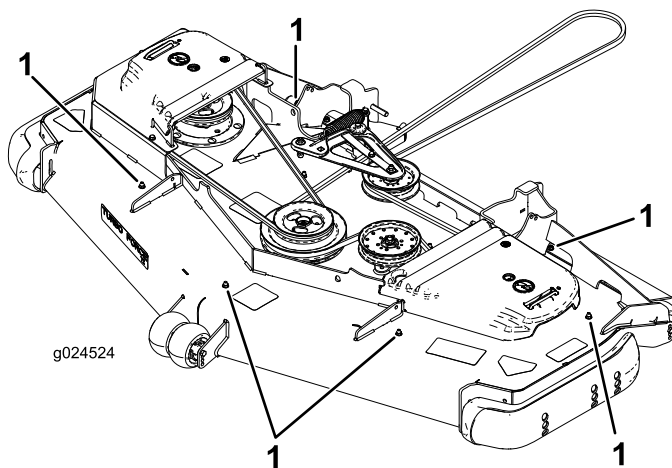


Figur 1
153 cm klippeenhet vist

1. Deler som må tas vare på

- For klippeenheter på 183 cm fjerner du de fore sokkelskruene med sekskanthode (5/16-18 x 3/4 tomme), flensede mutterne som tetter igjen de eksponerte hullene på klippeenheten og innvendige skvettlappfestene på hver side (Figur 2).

Merk: Ta vare på disse delene for fremtidig bruk.



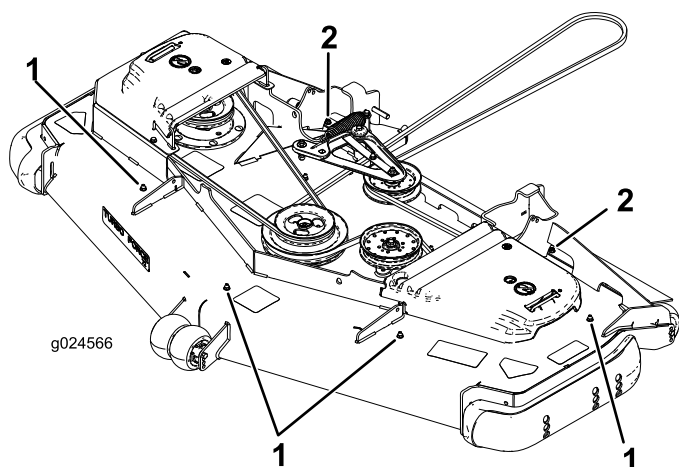

Figur 2
183 cm klippeenhet vist

1. Sokkelskrue

2. Låseskrue

6. Fjern og ta vare på de to bakre låseskruene (3/8-16 x 2-1/4 tomme) og flensmutterne fra hver side i klippekammeret som fester sidestøtfangerne til klippeenhetens sider.

2


Montere skjermene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Høyre skjerm (foran)
1	Høyre skjerm (bak)
1	Midtre skjerm (foran)
1	Midtre skjerm (bak)
1	Venstre skjerm (foran)
1	Venstre skjerm (bak)
1	Høyre støtteskjerm
1	Midtre støtteskjerm
1	Venstre støtteskjerm
2	Låsemutter (3/8-16)
14	Låsebolt (3/8-16 x 7/8 tomme) – kun for modell på 153 cm
12	Låsebolt (3/8-16 x 7/8 tomme) – kun for modell på 183 cm
16	Flensmutter (3/8-16) – kun for modell på 153 cm
10	Flensmutter (3/8-16) – kun for modell på 183 cm
2	Låsebolt (5/16-18 x 1 tomme) – kun for modell på 183 cm
2	Flensmutter (5/16-18) – kun for modell på 183 cm

Prosedyre

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

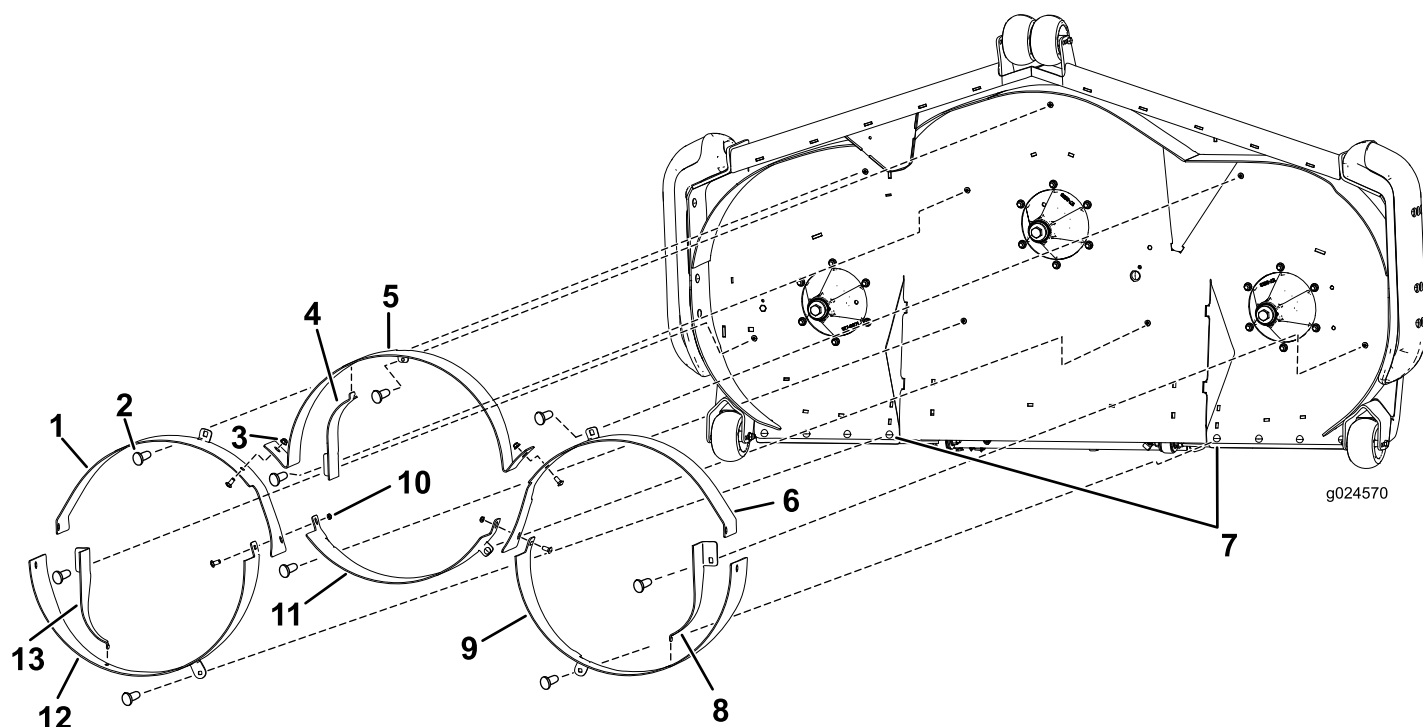

Figur 3

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Høyre skjerm (foran) | 8. Venstre støtteskjerm |
| 2. Låseskrue | 9. Høyre skjerm (bak) |
| 3. Flensmutter | 10. Låsemutter |
| 4. Midtre støtteskjerm | 11. Midtre skjerm (bak) |
| 5. Midtre skjerm (foran) | 12. Høyre skjerm (bak) |
| 6. Venstre skjerm (foran) | 13. Høyre støtteskjerm |
| 7. Låsebolt (5/16-18 x 1 tomme) og flensmutter (5/16-18) – kun for modell på 183 cm | |

1. Monter de ytre skjermene (foran) ved å bruke en låsebolt (3/8-16 x 7/8 tomme) og en flensmutter (3/8-16) per skjerm (Figur 3).

Merk: For hjelp til innretting av skjermene, sett låseboltene (3/8-16 x 2,5 tommer) og flensmutrene (3/8-16) løst inn gjennom skjermssidene og støtfangeren (Figur 6).

2. Monter den midtre skjermen (foran) ved hjelp av tre låsebolter (3/8-16 x 7/8 tomme) og flensmutre (3/8-16), som vist i Figur 3.
3. Monter de ytre skjermene (bak) ved å bruke én låsebolt (3/8-16 x 7/8 tomme) og én flensmutter (3/8-16) per skjerm, som vist i Figur 3.

Merk: For hjelp til innretting av skjermene, sett låseboltene (3/8-16 x 2,5 tommer) og flensmutrene (3/8-16) løst inn gjennom skjermssidene og støtfangeren (Figur 6).

Merk: De ytre skjermene (foran) monteres mellom de bakre skjermtappene.


Merk: Modellen på 183 cm bruker en låsebolt (5/16-18 x 1 tomme) og en flensmutter (5/16-18) bak på den høyre skjermen, den venstre skjermen og det

innerste hullet på den innvendige skvettlappen på hver side (Figur 3).

4. Monter den midtre skjermen (bak) ved hjelp av to låsebolter (3/8-16 x 7/8 tomme) og to låsemuttere (3/8-16), som vist i Figur 4.

Merk: Denne skjermen monteres mellom de ytre skjermflensene (foran) (Figur 4).

Merk: Der de fremre, ytre skjermene, de bakre, ytre skjermene og den midtre skjermen bak møtes, monterer du to låsebolter (3/8-16 x 7/8 tomme) og de to låsemutterne (3/8-16), som vist i Figur 4.

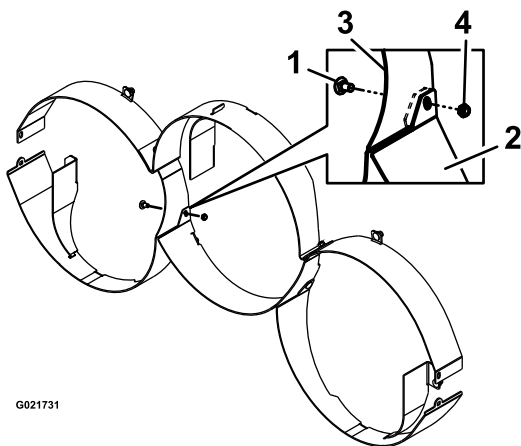


Figur 4

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Låsebolt (3/8-16 x 7/8 tomme) | 3. Fremre skjermflens |
| 2. Midtre skjerm (bak) | 4. Låsemutter (3/8-16) |

5. Stram alle monteringsdeler.
6. Bruk en låsemutter (3/8-16 x 7/8 tomme) og en flensmutter (3/8-16) til å montere den korrekte støtteskjermen på hver kammer (Figur 1).

Merk: Den krokede enden av hver støtteskjerm festes i slissen i kammerskjermen (Figur 5).

Merk: Du må kanskje løsne den korresponderende skjermen for at den krokede enden av støtteskjermen skal sitte korrekt.

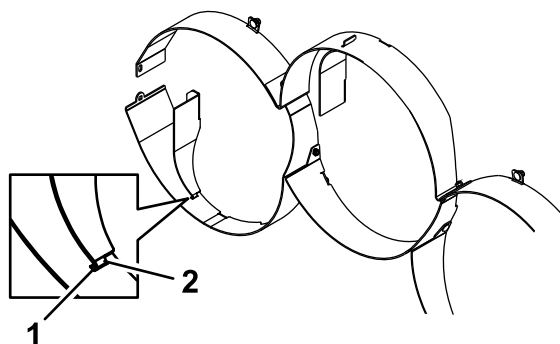

Figur 5

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. Slisse | 2. Krokete ende |
|-----------|-----------------|

3

Feste støtfangerne og høyre og venstre skjerm til klippeenheten


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Låsebolt (3/8-16 x 2,5 tomme)
4	Flensmutter (3/8-16)

Prosedyre

Merk: Du må kanskje løsne den korresponderende skjermen og støtteskjermen å montere støtfangerboltene.

1. Monter to låsebolter (3/8-16 x 2,5 tomme) på hver side gjennom høyre og venstre skjerm og støtfangerne (Figur 6).

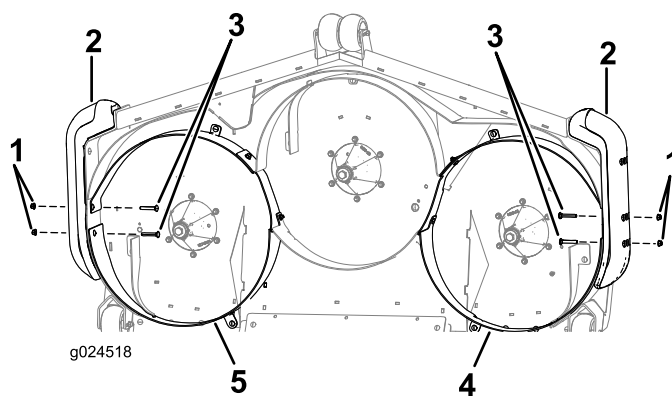

Figur 6

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Flensmutter (3/8-16) | 4. Venstre skjerm |
| 2. Støtfanger | 5. Høyre skjerm |
| 3. Låseskrue (3/8-16 x 2,5 tommer) | |

2. Fest låseboltene med to flensmuttere (3/8-16) på hver side (Figur 6).
3. Stram låseboltene og flensmutterne til 12,4–14,7 Nm.

4

Montere knivene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	52 cm roterende kniv (rød) – kun for modell på 153 cm
2	52 cm kniv for lav flyt (svart) – kun for modell på 153 cm
1	62 cm roterende kniv (rød) – kun for modell på 183 cm
2	62 cm kniv for lav flyt (svart) – kun for modell på 183 cm

Prosedyre


Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Viktig: Den høye kniven på denne klippeenheten roterer i motsatt retning, og bruker en venstregjengenget knivbolt.

1. Monter den røde kniven for motsatt rotasjon på den høye spindelen (Figur 7).


Merk: Påse at buen på kniven vender oppover mot innsiden av klippeenheten for å sikre riktig klipping.

Merk: Påse at den buede skiveen monteres med konusen mot bolthodet (Figur 8).

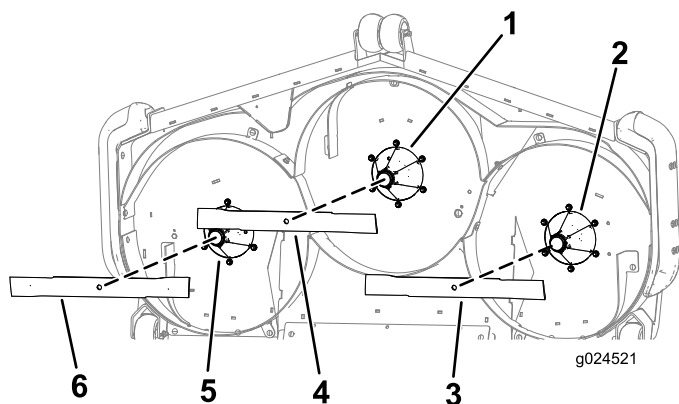

Figur 7

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Midtre spindel | 4. Midtre kniv (svart) |
| 2. Venstre spindel | 5. Høyre spindel |
| 3. Venstre kniv (svart) | 6. Høyre kniv (rød) |

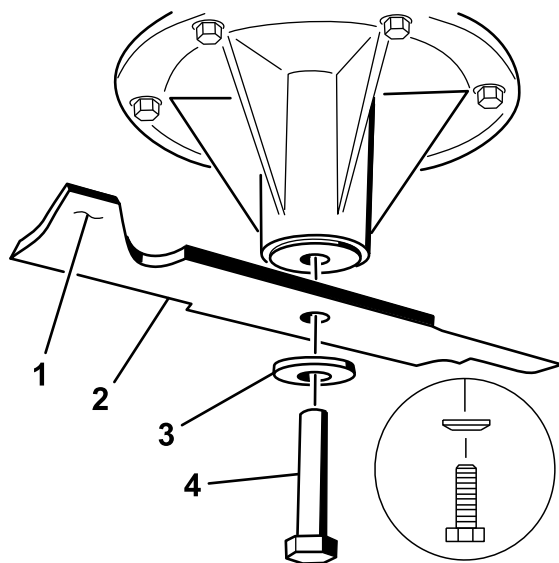

Figur 8

Venstre og midtre spindel vist

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Vingområdet på kniven | 3. Bueskive |
| 2. Kniv | 4. Knivbolt |

2. Monter de to svarte knivene på midtre og venstre spindel (Figur 7).
3. Stram knivboltene til 115 til 150 Nm.

Merk: Roter hver kniv langsomt og forsiktig 360° for hånd, og påse at det er klaring mellom knivene og skjermene. Juster skjermen hvis de er til hinder.

⚠ ADVARSEL

Feilaktig montering av knivene eller komponentene som brukes til å holde knivene på plass, kan være farlig. Hvis man ikke bruker alle de originale komponentene og påser at alt er satt sammen som vist, kan det føre til at en kniv eller en knivkomponent blir slynget ut under klippeenheten og forårsaker personskade eller dødsfall.

Monter alltid knivene og monteringsdeler for kniver. Se *brugerhåndboken*.

4. Ta jekkstøttene forsiktig bort, og senk maskinen ned på bakken.

Konvertere tilbake til bakutslipp

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler står stille, aktiver parkeringsbremsen, ta ut nøkkelen og koble fra den negative batteriledningen.
2. Fjern skjermene og støtteskjermene, og ta vare på alle monteringsdeler.
3. Bytt ut knivene med standardkniver.
4. Monter 5/16-18 x 3/4 tommes skruer med sekskanthode og flensmuttere i hullene oppå klippeenheten, med bolthodet på undersiden.

Merk: Alle åpne hull som ikke dekkes av remdeksler eller rammen, må tettes for å hindre at sand og/eller andre små gjenstander kastes opp gjennom klippeenheten.

Notat:



Count on it.