



Skärmsats

Z Master®-klippare med bakre utkast och 152 cm eller 183 cm brett däck

Modellnr 125-9305

Modellnr 125-9310

Form No. 3381-177 Rev B

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

1

Ta bort befintliga fästelement

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Kontrollera att alla rörliga delar har stannat, att parkeringsbromsen är ansatt och att nyckeln har tagits ur.
2. Höj upp maskinens främre del och stötta upp den med domkrafter.

⚠ VARNING

Det kan vara farligt att enbart förlita sig på mekaniska eller hydrauliska domkrafter när man hissar upp klippdäcket för service eller underhåll. De mekaniska eller hydrauliska domkrafterna kanske inte klarar att hålla maskinen uppe eller kan ha funktionsfel som medför att maskinen ramlar ned, vilket kan orsaka personskador.


Stötta inte maskinen enbart med mekaniska eller hydrauliska domkrafter. Använd lämpliga domkrafter eller liknande stöd.

Viktigt: Den högra kniven på det här klippdäcket roterar moturs och har en vänstergångad knivskruv.

3. Ta bort knivarna och lägg undan dem så att du kan ta bort skärmsatsen.

4. Skrapa rent klippdäckets undersida om klipparen har använts.
5. Ta bort de fästelement som sitter i monteringshålen på däcket.
 - 152 cm breda däck: Ta bort de sex insexskruvar (5/16–18 x 3/4 tum) och nyloc-flänsmuttrar som sitter i monteringshålen på däcket (Figur 1).

Obs: Spara dessa delar till senare.

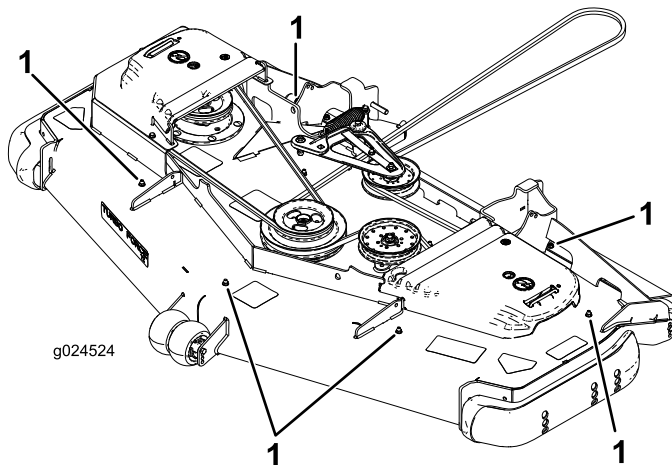

Figur 1


152 cm brett däck visas

1. Delar som ska sparas

- 183 cm breda däck: Ta bort de fyra insexskruvar (5/16–18 x 3/4 tum), flänsmuttrarna som sitter i monteringshålen på däcket och fästelementen för insidans däckklaff på sidorna (Figur 2).

Obs: Spara dessa delar till senare.



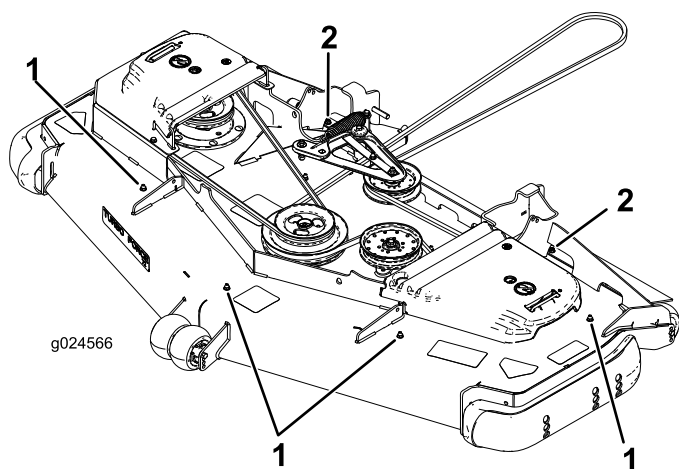

Figur 2

183 cm brett däck visas

1. Insexskruv

2. Vagnskruv

6. Ta bort och lägg undan de två bakre vagnskruvarna (3/8–16 x 2 1/4 tum) och flänsmuttrarna på alla sidor inuti klippkammaren, vilka håller fast stötdämparna på sidorna av däck.

2


Montera skärmarna

Delar som behövs till detta steg:

1	Höger framskärm
1	Höger bakskärm
1	Främre mitskärm
1	Bakre mitskärm
1	Vänster framskärm
1	Vänster bakskärm
1	Höger stötskärm
1	Mittre stötskärm
1	Vänster stötskärm
2	Låsmutter (3/8–16)
14	Vagnskruv (3/8–16 x 7/8 tum) – endast modeller med 152 cm brett däck
12	Vagnskruv (3/8–16 x 7/8 tum) – endast modeller med 183 cm brett däck
16	Flänsmutter (3/8–16) – endast modeller med 152 cm brett däck
10	Flänsmutter (3/8–16) – endast modeller med 183 cm brett däck
2	Vagnskruv (5/16–18 x 1 tum) – endast modeller med 183 cm brett däck
2	Flänsmutter (5/16–18) – endast modeller med 183 cm brett däck

Tillvägagångssätt

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

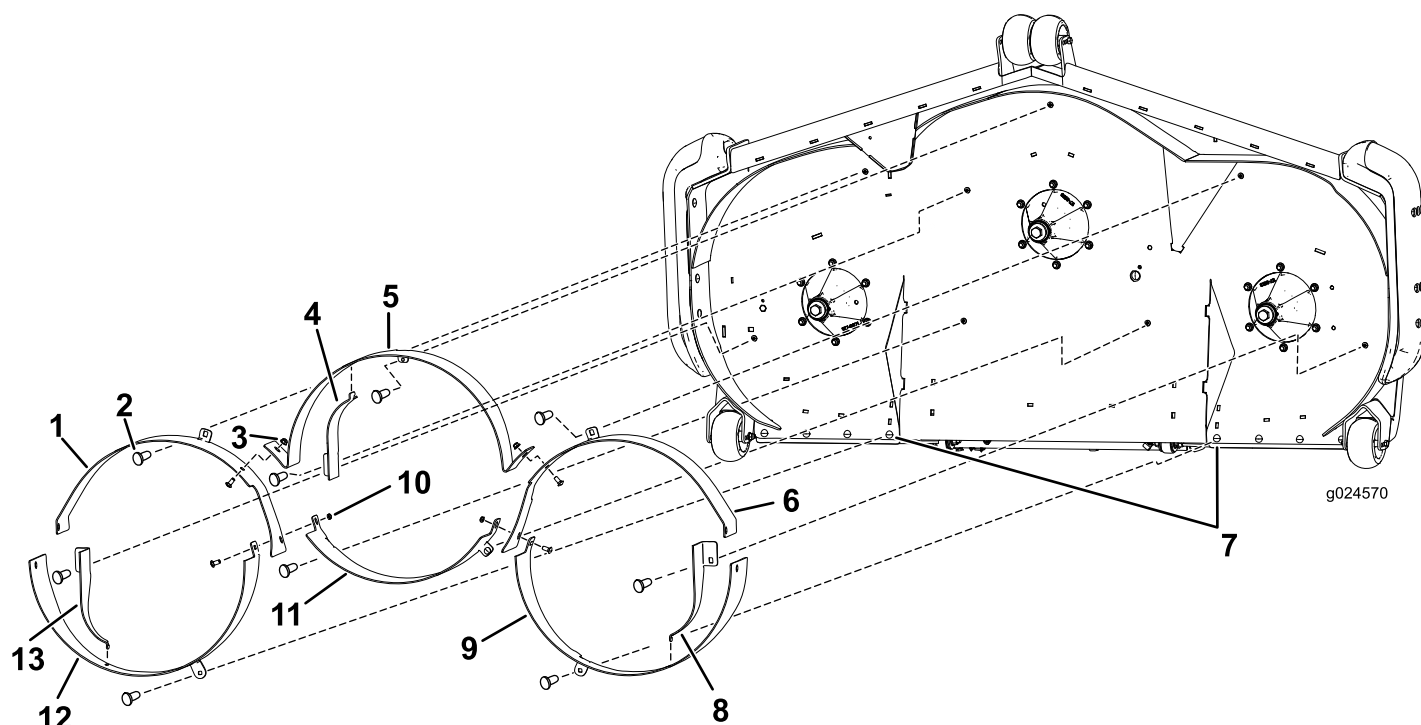

Figur 3

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Höger framskärm | 8. Vänster stötskärm |
| 2. Vagnskruv | 9. Vänster bakskärm |
| 3. Flänsmutter | 10. Låsmutter |
| 4. Mittre stötskärm | 11. Bakre mitterskärm |
| 5. Främre mitterskärm | 12. Höger bakskärm |
| 6. Vänster framskärm | 13. Höger stötskärm |
| 7. Vagnskruv (5/16–18 x 1 tum) och flänsmutter (5/16–18) – endast modeller med 183 cm brett däck | |

1. Montera de yttre framskärmarna med en vagnskruv (3/8–16 x 7/8 tum) och en flänsmutter (3/8–16) per skärm (Figur 3).

Obs: Sätt i vagnskruvarna (3/8–16 x 2,5 tum) och flänsmuttrarna (3/8–16) löst genom sidan på skärmarna och stötdämparen (Figur 6) så blir det lättare att rikta in skärmarna.

2. Montera den mittre framskärm med tre vagnskruvar (3/8–16 x 7/8 tum) och flänsmuttrar (3/8–16) i enlighet med Figur 3.
3. Montera de yttre bakskärmarna med en vagnskruv (3/8–16 x 7/8 tum) och en flänsmutter per skärm i enlighet med Figur 3.

Obs: Sätt i vagnskruvarna (3/8–16 x 2,5 tum) och flänsmuttrarna (3/8–16) löst genom sidan på skärmarna och stötdämparen (Figur 6) så blir det lättare att rikta in skärmarna.

Obs: De yttre framskärmarna monteras mellan bakskärmens flikar.


Obs: På modellen med 183 cm breda däck används en vagnskruv (5/16–18 x 1 tum) och en flänsmutter (5/16–18) baktill på den högra skärmen, den vänstra

skärmen och det innersta fyrkantiga hålet på insidans däckklaff på alla sidor (Figur 3).

4. Montera den mittre bakskärm med två vagnskruvar (3/8–16 x 7/8 tum) och två flänsmuttrar (3/8–16) i enlighet med Figur 4.

Obs: Den här skärmen monteras mellan de yttre framskärmarnas flänsar (Figur 4).

Obs: Montera två vagnskruvar (3/8–16 x 7/8 tum) och två låsmuttrar (3/8–16) där de yttre framskärmarna, de yttre bakskärmarna och den mittre bakskärm möts. Se Figur 4.

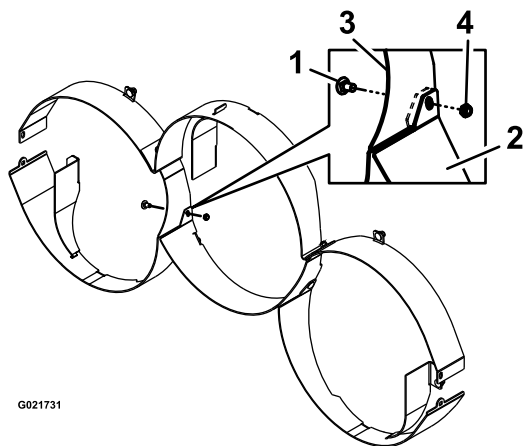


Figur 4

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Vagnskruv (3/8–16 x 7/8 tum) | 3. Fläns för framskärm |
| 2. Bakre mittskärm | 4. Låsmutter (3/8–16) |

5. Dra åt alla fästelement.
6. Montera rätt stötskärm vid rätt kammare med en vagnskruv (3/8–16 x 7/8 tum) och en flänsmutter (3/8–16) (Figur 1).

Obs: Den krokförsedda änden på stötskärmarna går in i skåran i kammarskärm (Figur 5).

Obs: Du kan behöva lossa på den mottagande skärmen för att stötskärmens krokförsedda ände ska passa ordentligt.

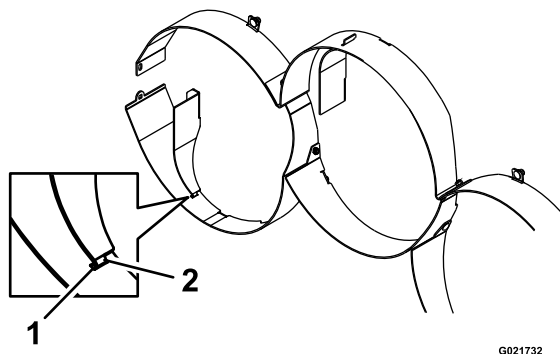

Figur 5

- | | |
|----------|---------------------|
| 1. Skåra | 2. Krokförsedd ände |
|----------|---------------------|

3

Fästa stötdämparna samt höger och vänster skärm vid klippdäcket


Delar som behövs till detta steg:

4	Vagnskruv (3/8–16 x 2,5 tum)
4	Flänsmutter (3/8–16)

Tillvägagångssätt

Obs: Du kan behöva lossa på den mottagande skärmen och stötskärmerna för att kunna montera stötdämparens skruvar.

1. För in två vagnskruvar (3/8–16 x 2,5 tum) på vardera sidan genom den högra och den vänstra sidans skärm och stötdämpare (Figur 6).

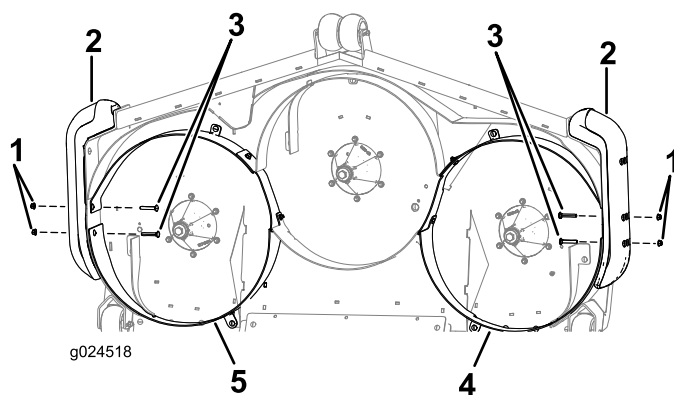

Figur 6

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Flänsmutter (3/8–16) | 4. Vänster skärm |
| 2. Stötdämpare | 5. Höger skärm |
| 3. Vagnskruv (3/8–16 x 2,5 tum) | |

2. Fäst vagnskruvarna med två flänsmuttrar (3/8–16) på alla sidor (Figur 6).
3. Dra åt vagnskruvarna och flänsmuttrarna till 12,4–14,7 Nm.

4

Montera knivarna

Delar som behövs till detta steg:

1	52 cm lång rotorkniv (röd) – endast modeller med 152 cm brett däck
2	52 cm lång kniv för låg belastning (svart) – endast modeller med 152 cm brett däck
1	62 cm lång rotorkniv (röd) – endast modeller med 183 cm brett däck
2	62 cm lång kniv för låg belastning (svart) – endast modeller med 183 cm brett däck

Tillvägagångssätt


Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Viktigt: Den högra kniven på det här klippdäcket roterar moturs och har en vänstergängad knivskruv.

1. Montera den röda kniven som roterar moturs på den högra spindeln (Figur 7).


Obs: Kontrollera att knivens böjda del pekar uppåt, mot klipparens insida, för optimal klippning.

Obs: Kontrollera att den böjda brickans kon har monterats mot skruvhuvudet (Figur 8).

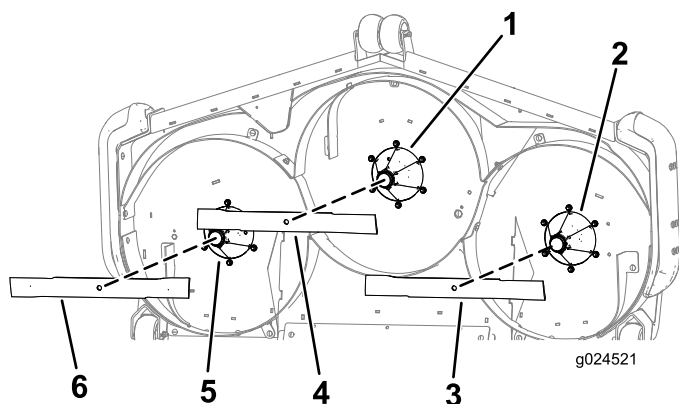

Figur 7

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Mittspindel | 4. Mittkniv (svart) |
| 2. Vänster spindel | 5. Höger spindel |
| 3. Vänster kniv (svart) | 6. Höger kniv (röd) |

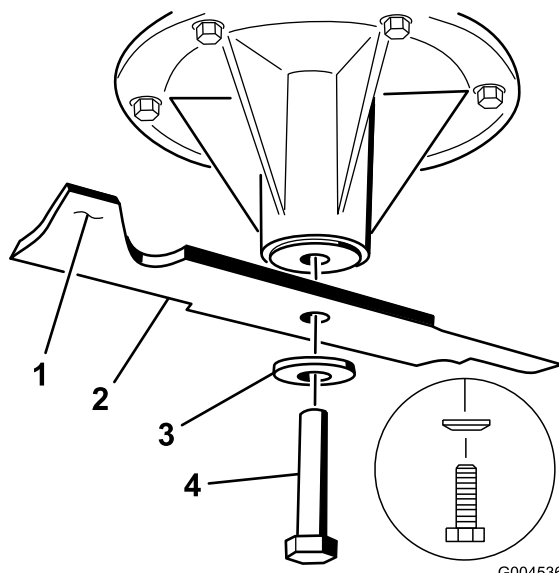

G004536

Figur 8

Vänster spindel och mittspindel visas

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Knivens segeldel | 3. Böjd bricka |
| 2. Kniv | 4. Knivskruv |

2. Montera de två svarta knivarna på mittspindeln och den vänstra spindeln (Figur 7).
3. Dra åt knivskruvarna till 115–150 Nm.

Obs: Roterar varje kniv långsamt och försiktigt för hand i 360 grader och kontrollera att det finns ett mellanrum mellan knivarna och skärmarna. Justera skärmarna något om knivarna går emot.

⚠ VARNING

Det kan vara farligt om knivarna eller de komponenter som håller fast knivarna inte är korrekt monterade. Om du inte använder alla befintliga komponenter och kontrollerar att allt har monterats i enlighet med figurerna kan en kniv eller en knivkomponent slungas ut från däckets och leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Du ska alltid montera knivarna och de fästelement som håller fast knivarna i enlighet med *bruksanvisningen*.

4. Ta försiktigt bort domkrafterna och sänk ned maskinen till marken.

Gå tillbaka till bakutkastning

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat, dra åt parkeringsbromsen, ta ur nyckeln och koppla från batteriets minuskabel.
2. Ta bort finputsningsskärmarna och stötskärmarna. Spara alla fästelement.
3. Byt ut finputsningsknivarna mot standardknivar.
4. Montera insexskruvarna (5/16–18 x 3/4 tum) och flänsmuttrarna i hålen på däckets ovansida, med skruvhuvudena på undersidan.

Obs: Alla öppna hål som inte täcks av remskydden eller ramen måste täppas till för att förhindra att sand eller andra små föremål slungas upp genom däckets.

Anteckningar:



Count on it.