




Installatie

De cilinderstop dient voor montage op de (achterste) hefarmen en hefcilinders nr. 6 en 7.

De maaidekvergrendelingen vervangen

1. Plaats de tractie-eenheid op een horizontaal vlak, laat de hefarmen/maaidekken neer en zet de machine uit. Verwijder het sleuteltje uit het contact om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
2. Verwijder de bout, ringen en moer waarmee de maaidekvergrendeling bevestigd is aan de hefarm (Figuur 1).

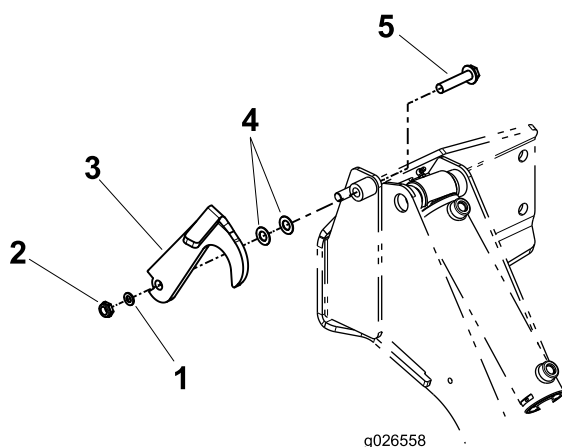

Figuur 1


- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Platte ring | 4. Kunststof ring (2) |
| 2. Borgmoer | 5. Bout |
| 3. Maaidekvergrendeling (linkerkant getoond) | |

3. Monteer de nieuwe maaidekvergrendeling op de hefarm. Gebruik de nieuwe bout, (2) kunststof ringen, platte ringen en een borgmoer (Figuur 1).
4. Verwijder de kunststof handgreep van de maaidekvergrendeling die u eerder verwijderd hebt, en breng de handgreep aan op de nieuwe vergrendeling.
5. Herhaal deze procedure voor de hefarm aan de andere kant van de machine.

De cilinderstops monteren

1. Monteer (2) cilinderstops op de uitgeschoven cilinderstang; gebruik (2) inbusschroeven (Figuur 2).

Opmerking: De grote, schuine kant van de cilinderstop hoort het dichtst bij de penverbinding van de stang.

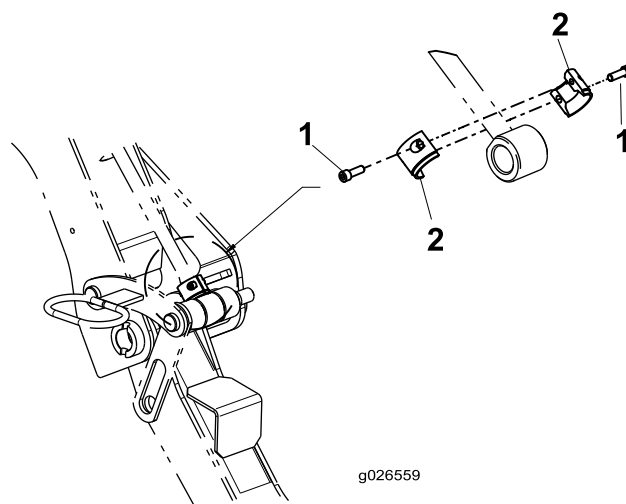

Figuur 2

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Inbusschroef | 2. Cilinderstop |
|-----------------|-----------------|

2. Herhaal de procedure voor de cilinder aan de andere kant van de machine.

