



Matalatehoinen sarja

Multi-Pro 5800 -ruiskutuslaite

Mallinro: 130-7258

Asennusohjeet

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Tärkeää: Koneessa on oltava Pro Control™ XP -ruiskutusjärjestelmä (Toro-malli 41604).

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

⚠ VAARA


Ruiskutusjärjestelmässä käytetyt kemikaalit voivat olla vaarallisia tai myrkyllisiä käyttäjälle, sivullisille, eläimille, kasveille, maaperälle tai muulle ympäristölle.

- Tutustu huolellisesti kaikkien käytettyjen kemikaalien varoitusmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin ja suojaudu kemikaalin valmistajan suositusten mukaisesti. Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia, kuten kasvo- ja silmäsuojaimia, käsineitä ja muita kemikaaleilta suojaavia varusteita.
- Muista, että käytettyjä kemikaaleja voi olla useita, ja jokaisen tietoihin on tutustuttava.
- Älä käytä tai huolla ruiskutuslaitetta, jos näitä tietoja ei ole käytettävissä.
- Varmista ennen ruiskutusjärjestelmän huoltoa, että järjestelmä on huuhdeltu kolme kertaa ja neutraloitu kemikaalin valmistajan suositusten mukaisesti ja että kaikki venttiilit ovat käyneet läpi kolme kierrosta.
- Varmista, että lähettyvillä on riittävästi puhdasta vettä ja saippuaa ja pese heti pois kaikki iholle joutuneet kemikaalit.

Asennus

Sarjan asennus

1. Sijoita ruiskutuslaite tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, pysäytä pumppu, sammuta moottori ja irrota avain virtakytkimestä.
2. Löysennä pultteja, joilla puomiosan venttiilikokoonpano on kiinnitetty asennuskannattimeen, mutta älä irrota niitä (Kuva 1).

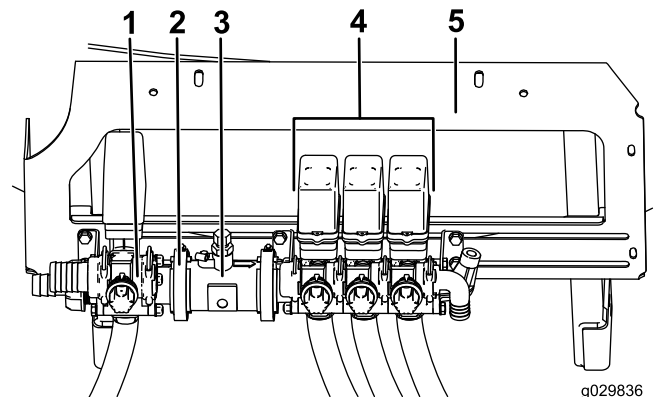

Kuva 1


- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Säiliön kierron venttiili | 4. Puomiosan venttiilikokoonpano |
| 2. Letkukiristin | 5. Asennuskannatin |
| 3. Virtausmittari | |

3. Löysää letkukiristintä, jolla säiliön kierron venttiili on kiinnitetty virtausmittariin (Kuva 1).



4. Irrota letkukiristin ja tiiviste ja liu'uta virtausmittari ja puomiosan venttiilikokoonpano varovasti pois säiliön kierron venttiilistä (Kuva 2).


Huomaa: Säilytä letkukiristin ja tiiviste.

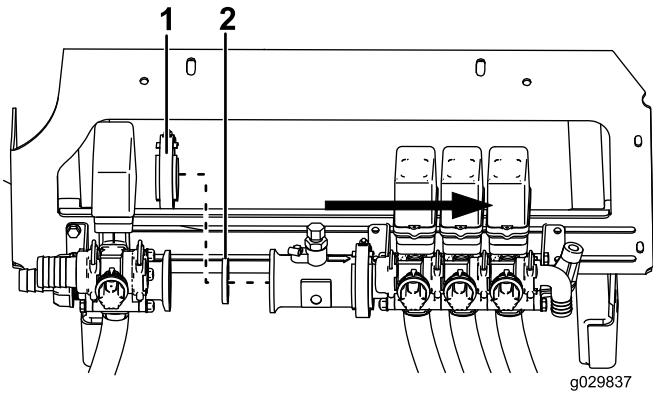

Kuva 2

1. Letkukiristin 2. Tiiviste

5. Asenna vanha tiiviste paineenalennuskokoonpanon liittimeen, joka liitetään säiliön kierron venttiiliin (Kuva 3).

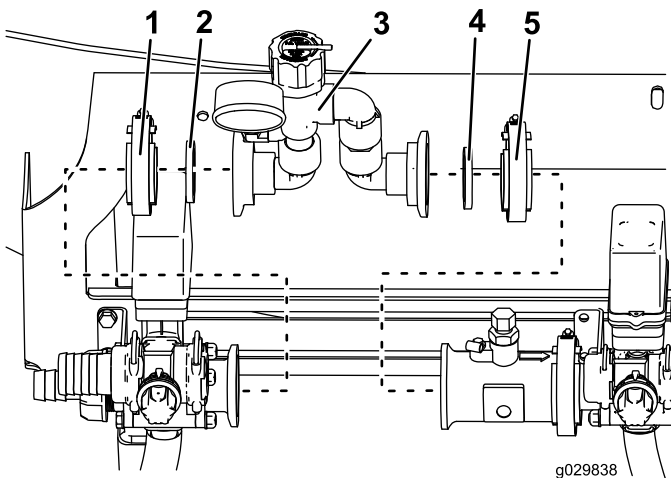


Kuva 3

1. Vanha letkukiristin 4. Uusi tiiviste
2. Vanha tiiviste 5. Uusi letkukiristin
3. Paineenalennuskokoonpano

6. Asenna vanha letkukiristin paineenalennuskokoonpanon päälle (Kuva 3).
7. Liikuta paineenalennuskokoonpanoa niin, että se on tasassa säiliön kierron venttiilin rungon kanssa.
8. Kiinnitä paineenalennuskokoonpano säiliön kierron venttiilin runkoon kiristämällä letkukiristin.
9. Asenna uusi tiiviste paineenalennuskokoonpanon avoimeen liittimeen (Kuva 3).
10. Asenna uusi letkukiristin paineenalennuskokoonpanon avoimen liittimen yli (Kuva 3).

11. Liikuta virtausmittaria ja puomiosan venttiilikokoonpanoa varovasti niin, että virtausmittari on tasassa paineenalennuskokoonpanon kanssa (Kuva 4).

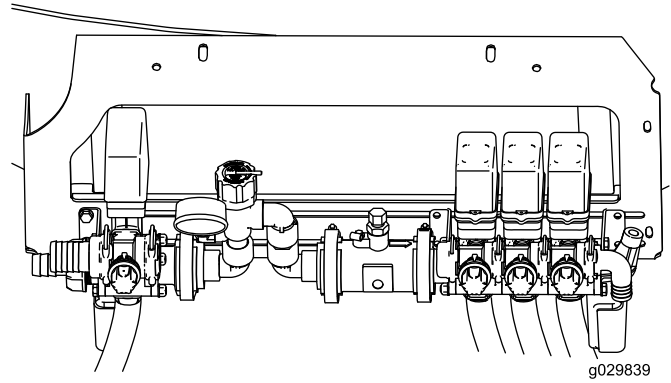

Kuva 4

12. Kiinnitä paineenalennuskokoonpano virtausmittariin kiristämällä letkukiristin.
13. Kiristä pultit, joilla puomiosan venttiilikokoonpano on kiinnitetty asennuskannattimeen.
14. Tarkista, että kaikki letkukiristimet on kiristetty.

Käyttö

Paineenalennuskokoonpanon venttiilin säätö

Tärkeää: Jos käytetään suurta ruiskutusmäärää, paineenalennuskokoonpanon virtausrajoitukset saattavat estää oikean ruiskutusmäärän saavuttamisen käytetyille suuttimille.

Huomaa: Säädä paineenalennuskokoonpanon venttiiliä asennuksen jälkeen ja aina suutintyyppäjä tai ruiskutusmääriä vaihdettaessa.

1. Aja kone testiruiskutusalueelle.
2. Laske vasemman- ja oikeanpuoleiset puomiosat ruiskutusasentoon.
3. Aseta kaikkien kolmen puomiosan kytkimet sekä puomien pääkytkin PÄÄLLÄ-asentoon.
4. Ruiskuta halutulla ruiskutusmäärällä.
5. Kytke molemmat ulommat puomiosat pois käytöstä.
6. Säädä paineenalennuskokoonpanon venttiiliä, kunnes kokoonpanon painemittarissa näkyy 34,5 kPa:n ero koneen kojelaudan painemittariin verrattuna.
7. Varmista Pro Control™ XP -ruiskutusjärjestelmän toiminta kytkemällä puomiosat käyttöön ja pois käytöstä.