



Sett for lav strømning

Multi-Pro 5800-gresspreder

Modellnr. 130-7258

Installasjonsveiledning

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Viktig: Maskinen må utstyres med Pro Control™ XP-spredersystemet (Toro-modell 41604).

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

⚠ ADVARSEL


Kjemiske stoffer som brukes i spredersystemet kan være helsefarlige og giftige for deg, tilskuere, dyr, planter, jordsmonn eller annen eiendom.

- Les og følg de kjemiske advarselsmerkene og HMS-databladet for alle kjemikalier som brukes og beskytt deg i overensstemmelse med anbefalingene fra produsenten av kjemikaliene. Bruk f.eks. personlig verneutstyr inkludert ansikts- og øyevern, hansker eller annet utstyr for å beskytte mot personlig kontakt med kjemikaliene.
- Husk at det kan brukes mer enn ett kjemikalie og informasjon om hvert av disse bør tas i betraktning.
- *Nekt å bruke eller arbeide på sprederen hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig.*
- Før du arbeider på et spredersystem må du forsikre deg om at systemet har blitt trippelrenset og nøytralisert i henhold til anbefalingene til kjemikalieprodusenten(e) og at alle ventilene har fullført tre sykluser.
- Påse at det finnes tilstrekkelig med rent vann og såpe i nærheten, og vask umiddelbart av eventuelle kjemikalier du måtte komme i kontakt med.

Montering

Montere settet

1. Sett sprederen på en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, stopp pumpen, stopp motoren og ta nøkkelen ut av startbryteren.
2. Løsne, men ikke fjern, boltene som fester seksjonsventilenheten til monteringsbraketten (Figur 1).

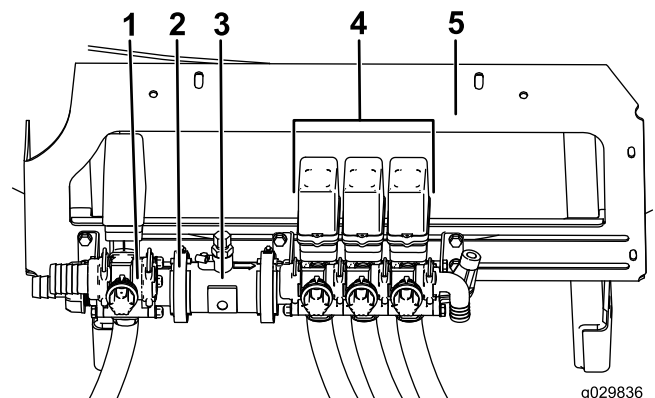


Figur 1

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Risteventil | 4. Seksjonsventilenhet |
| 2. Snekkeklemme | 5. Monteringsbrakett |
| 3. Gjennomstrømningsmåler | |



3. Løsne den eksisterende snekkeklemmen som fester risteventilen til gjennomstrømningsmåleren (Figur 1).
4. Fjern snekkeklemmen og pakningen, og skyv gjennomstrømningsmåleren og seksjonsventilenheten bort fra risteventilen (Figur 2).


Merk: Ta vare på både klemmen og pakningen.

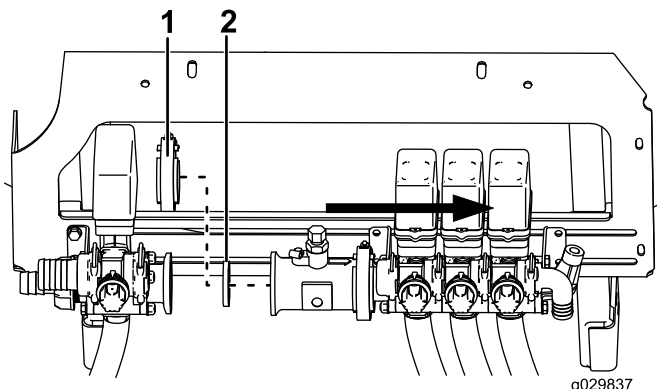

Figur 2

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Snekkeklemme | 2. Pakning |
|-----------------|------------|

5. Monter den eksisterende pakningen i koblingen på trykkavlastningsenheten som settes sammen med risteventilen (Figur 3).

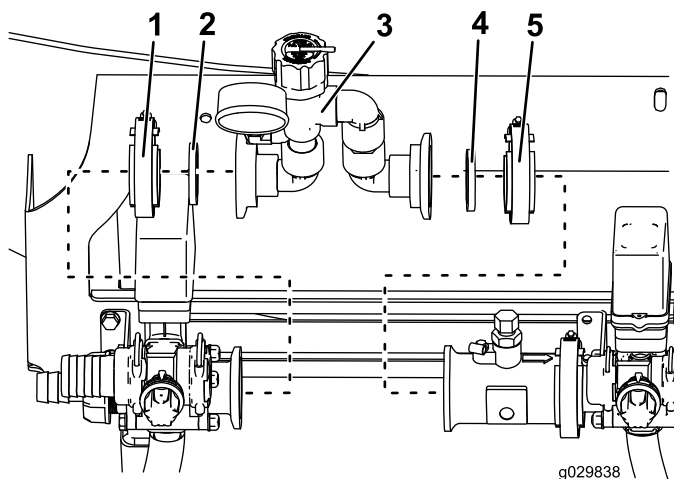


Figur 3

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Eksisterende snekkeklemme | 4. Ny pakning |
| 2. Eksisterende pakning | 5. Ny snekkeklemme |
| 3. Trykkavlastningsenhet | |

6. Monter den eksisterende snekkeklemmen over trykkavlastningsenheten (Figur 3).
7. Flytt trykkavlastningsenheten til den er i flukt med risteventilenheten.
8. Fest trykkavlastningsenheten på risteventilenheten ved å stramme klemmen.
9. Monter den nye pakningen i den åpne koblingen på trykkavlastningsenheten (Figur 3).

10. Monter den nye snekkeklemmen over den åpne koblingen på trykkavlastningsenheten (Figur 3).
11. Flytt gjennomstrømningsmåleren og seksjonsventilenheten forsiktig til gjennomstrømningsmåleren er i flukt med trykkavlastningsenheten (Figur 4).

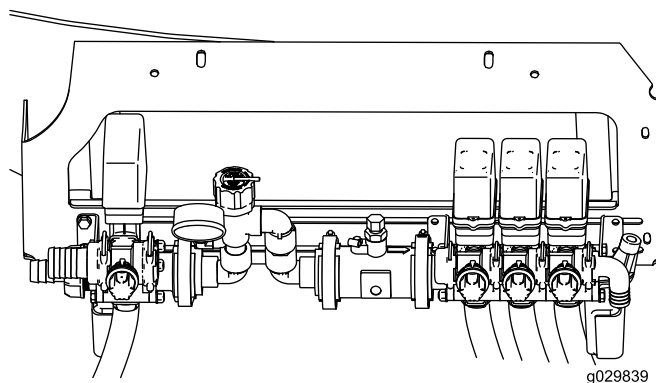

Figur 4

12. Fest trykkavlastningsenheten på gjennomstrømningsmåleren ved å stramme klemmen.
13. Stram boltene som fester seksjonsventilenheten på monteringsbraketten.
14. Kontroller alt for å sikre at alle slangeklemmene er strammet til.

Bruk

Justere trykkavlastningsenhetens ventil

Viktig: Hvis du sprøyter med en høy sprøytemengde, kan strømningsbegrensningen til trykkavlastningsenheten hindre deg i å oppnå korrekt sprøytemengde for dysene du bruker.

Merk: Juster trykkavlastningsenhetens ventil etter montering når du skifter dysetype eller sprøytemengde.

1. Kjør maskinen til et område for testsprøyting.
2. Senk venstre og høyre bomseksjon til spredestilling.
3. Sett alle tre seksjonsbryterne og hovedbrombryteren i PÅ-stillingen.
4. Sprøyt med ønsket sprøytemengde.
5. Slå av de ytre bomseksjonene.
6. Juster trykkavlastningsenhetens ventil til trykkmåleren på enheten viser en forskjell på 0,34 bar fra trykkmåleren på maskinens instrumentpanel.
7. Slå bomseksjonene på og av for å bekrefte svarfølsomheten til Pro Control™ XP-spreddersystemet.