



Sats för lågt flöde

Multi Pro 5800 Grässpruta

Modellnr 130-7258

Form No. 3383-753 Rev A

Monteringsanvisningar

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Viktigt: Maskinen måste utrustas med Pro Control™ XP-sprutsystemet (Toro-modell 41604).

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

⚠ VARNING


De kemiska substanser som används i sprutsystemet kan vara farliga och giftiga för dig, omkringstående personer, djur, växter, jorden och annan egendom.

- Läs och följ noga de kemiska varningsetiketterna och säkerhetsdatablad (MSDS) för alla använda kemikalier och använd skydd i enlighet med kemikalietyllverkarnas rekommendationer. Använd till exempel lämplig personskyddsutrustning som ansiktsmask och skyddsglasögon, handskar och annan utrustning som skyddar om du skulle komma i kontakt med kemikalien.
- Tänk på att mer än en kemikalie kan ingå och att information om varje enskild kemikalie måste tas med i beräkningen.
- Använd aldrig sprutsystemet om informationen inte finns tillgänglig.
- Innan du börjar arbeta med ett sprutsystem måste du kontrollera att systemet har sköljts ur tre gånger och neutraliserats enligt kemikalietyllverkarens rekommendationer samt att alla ventiler har genomgått sköljcykeln tre gånger.
- Kontrollera att det finns rinnande vatten och tvål i närheten och tvätta omedelbart bort alla kemikalier efter kontakt med huden.

Montering

Montera satsen

- Ställ sprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
- Lossa skruvarna som fäster sektionventilenheten vid monteringsfästet, men ta inte bort dem (Figur 1).

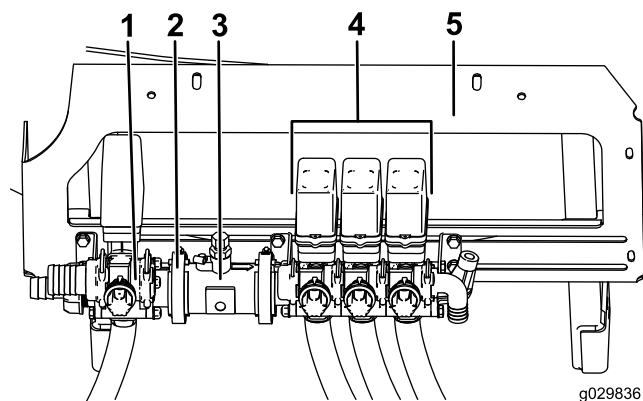


Figur 1

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Skakningsventil | 4. Sektionsventilenhet |
| 2. Snäckskruv | 5. Monteringsfäste |
| 3. Flödesmätare | |



3. Lossa den befintliga slangklämma som fäster omrörningsventilen vid flödesmätaren (Figur 1).
4. Ta bort slangklämman och packningen och skjut försiktigt bort flödesmätaren och sektionventilenheten från omrörningsventilen (Figur 2).


Obs: Spara klämman och packningen.

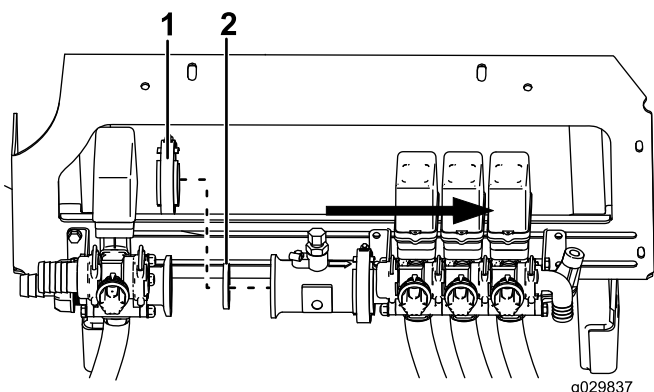

Figur 2

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Slangklämma | 2. Packning |
|----------------|-------------|

5. Montera den befintliga packningen i den av tryckavlastningsenhetens kopplingar som ska anslutas till omrörningsventilen (Figur 3).

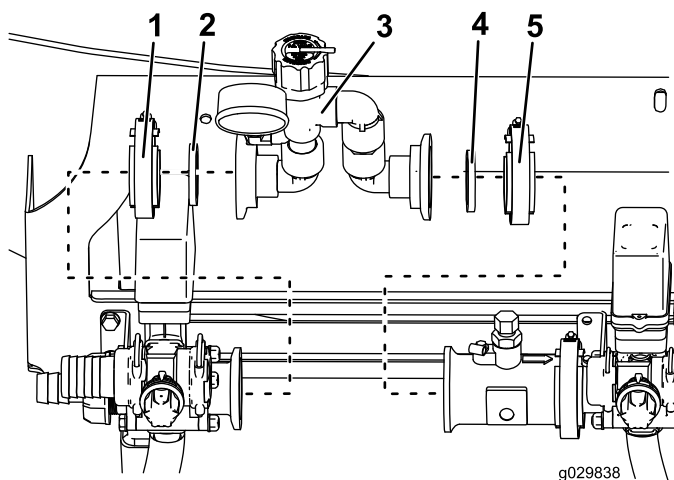


Figur 3

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Befintlig slangklämma | 4. Ny packning |
| 2. Befintlig packning | 5. Ny slangklämma |
| 3. Tryckavlastningsenhet | |

6. Montera den befintliga slangklämma över tryckavlastningsenheten (Figur 3).
7. Flytta tryckavlastningsenheten så att den ligger an direkt mot omrörningsventilhuset.
8. Fäst tryckavlastningsenheten vid omrörningsventilhuset genom att dra åt slangklämman.
9. Montera den nya packningen i den öppna kopplingen på tryckavlastningsenheten (Figur 3).

10. Montera den nya slangklämman över den öppna kopplingen i tryckavlastningsenheten (Figur 3).
11. Flytta försiktigt flödesmätaren och sektionventilenheten så att flödesmätaren ligger an direkt mot tryckavlastningsenheten (Figur 4).

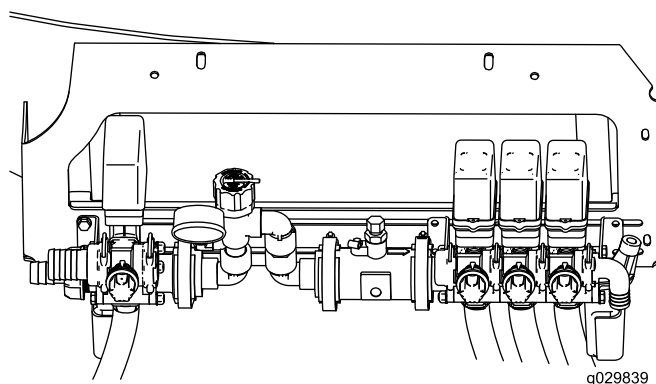

Figur 4

12. Fäst tryckavlastningsenheten vid flödesmätaren genom att dra åt slangklämman.
13. Dra åt de skruvar som fäster sektionventilenheten vid monteringsfästet.
14. Kontrollera arbetet för att vara säker på att alla slangklämmor är åtdragna.

Körning

Justera tryckavlastningsenhetens ventil

Viktigt: Om du sprutar med hög spruthastighet kan tryckavlastningsenhetens flödesbegränsning förhindra att du uppnår korrekt spruthastighet för de munstycken som du använder.

Obs: Justera tryckavlastningsenhetens ventil efter montering och varje gång du ändrar till en annan munstyckstyp eller spruthastighet.

1. Kör maskinen till ett provsprutningsområde.
2. Sänk ner vänster och höger sprutrampssektion till sprutläget.
3. Sätt samtliga tre sektionssomkopplare samt sprutramparnas huvudomkopplare i läget PÅ.
4. Spruta med önskad spruthastighet.
5. Stäng av de båda yttre sprutrampssektionerna.
6. Justera tryckavlastningsenhetens ventil tills enhetens tryckmätare visar en skillnad på 0,34 bar jämfört med tryckmätaren på maskinens instrumentbräda.
7. Slå på och stäng av sprutrampssektionerna för att kontrollera Pro Control™ XP-sprutsystemets känslighet.