



Pääpuomisarja

Multi Pro® 1750- ja WM-ruiskutuslaite

Mallinro: 130-7117

Asennusohjeet

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Asennuslohko	1	Asenna sarja.
Ohitusyksikkö	1	
Letkuliitin	1	
O-rengas	1	

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.

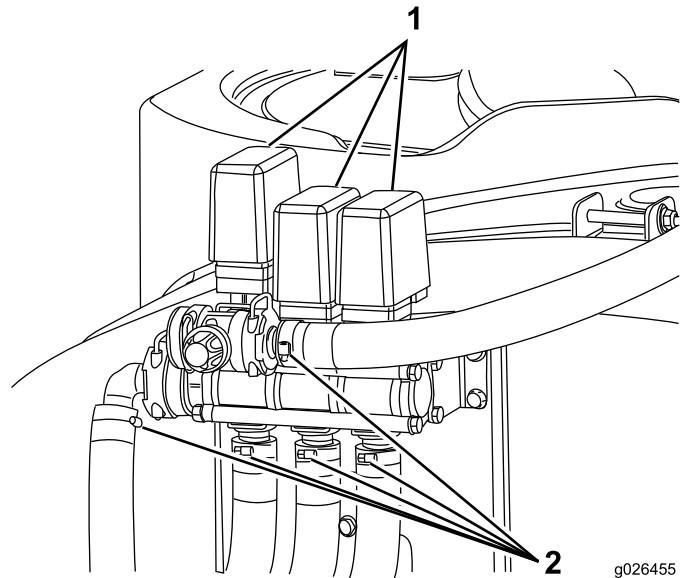

g026455

Kuva 1

Sarjan asennus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske puomit ja tue päät pukeilla.
2. Kytke seisonajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
3. Irrota sähkökytkennät ja kaikki letkuliitännät (Kuva 1).


Huomaa: Irrota letkut vetämällä ja irrottamalla letkutapit.

1. Sähkökytkennät

2. Letkuliitännät




4. Irrota tappi ja vedä ohitusventtiili pois (Kuva 2).

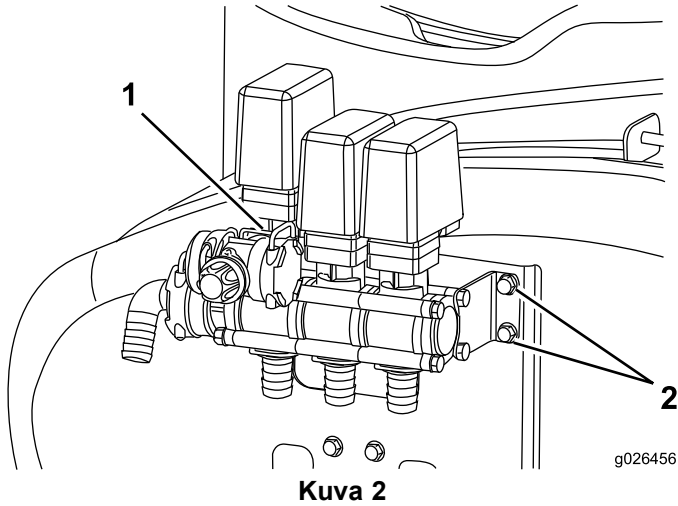

1. Ohitusventtiilin tappi 2. Pultit


5. Irrota pultit ja irrota venttiilikokoonpano koneesta (Kuva 2).
6. Irrota läpipultit varovasti ja pura venttiilikokoonpano (Kuva 3).

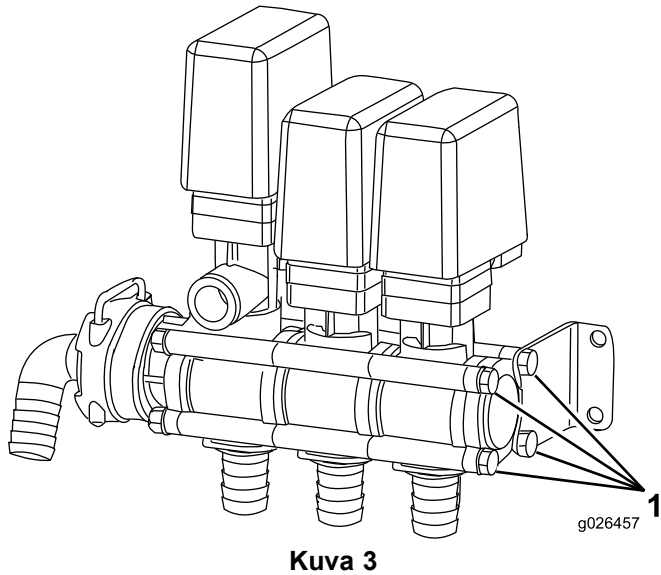

1. Läpipultit

7. Kun läpipultit on irrotettu, pura venttiilikokoonpano.


Huomaa: O-renkaat ja välikappaleet saattavat pudota pois. Kuva 4 sisältää niiden sijainnit kokoonpanossa (Kuva 4).

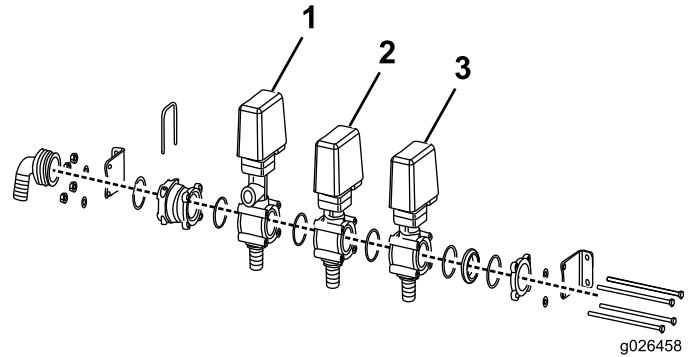

1. Säiliön kierron venttiili (säilytä) 3. Puomien pääventtiili (vaihda uuteen asennuslokkoon)
2. Nopeusventtiili (säilytä)


8. Asenna uusi asennuslohko ruiskutuslaitteeseen.

Huomaa: Vaihda säiliön kierron venttiilin ja nopeusventtiilin paikat ja vaihda puomien pääventtiili asennussarjan vastaavaan venttiiliin (Kuva 5).

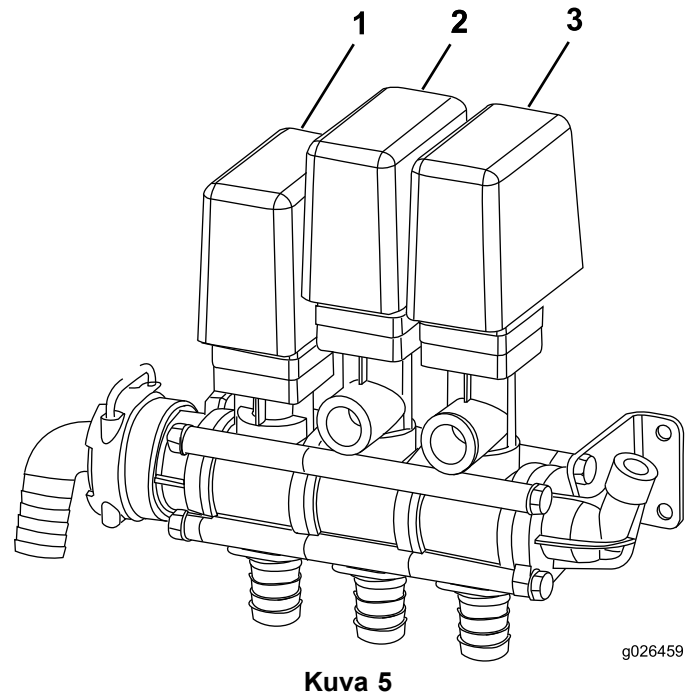

1. Nopeusventtiili 3. Puomien pääventtiili
2. Säiliön kierron venttiili

9. Asenna alkuperäinen ohitusyksikkö ja uusi, asennussarjaan kuuluva ohitusyksikkö (Kuva 6).

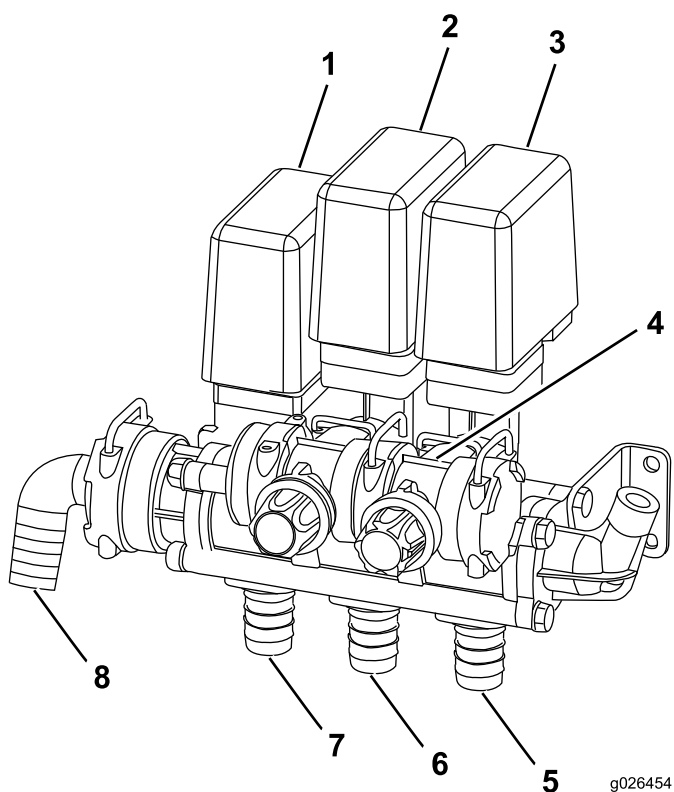

Kuva 6

- | | |
|--|------------------|
| 1. Nopeusventtiili | 5. Letkuliitin C |
| 2. Säiliön kierron venttiili ja ohitus | 6. Letkuliitin A |
| 3. Puomien pääventtiili ja ohitus | 7. Letkuliitin B |
| 4. Ohitusyksikkö | 8. Letkuliitin E |

10. Asenna venttiilikokoonpano takaisin koneeseen.
11. Asenna letkut takaisin venttiilikokoonpanoon (Kuva 6).

Huomaa: Koska asennuslohkojen 1 ja 2 paikka on muuttunut alkuperäiseen verrattuna, myös letkujen A ja B paikka muuttuu.

12. Kytke sähkökytkennät.

Huomaa: Kytke sähkökytkennät niiden alkuperäisiin venttiileihin. Kytke sähkökytkentä uuteen venttiiliin, jolla vanha venttiili on korvattu. Sähkökytkennöissä on merkinnät.



Count on it.