



Count on it.

Käyttöopas

Mauser KS-534 Full Safety Cab -turvaohjaamosarja

**CT2120-/CT2140-/CT2240-/LT3340- ja
Groundsmaster® 3400 -leikkurit**

Mallinro: 02890—Sarjanro: 314000001 tai suurempi



Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.



Kuva 2

1. Varoitusmerkintä

Tässä käyttöoppaassa tärkeitä tietoja korostetaan myös kahdella termillä. **Tärkeää** osoittaa mekaanisia erikoistietoja ja **Huomautus** korostaa erityisesti huomioitavia yleistietoja.

Johdanto


Tämä käyttöopas sisältää ohjeet Full Safety Cab -turvaohjaamon käyttöä ja huoltoa varten.

Full Safety Cab -turvaohjaamossa on standardin ISO:21299 mukainen kaatumissuojaus ja täysi sääsuojaus. Ohjaamossa on lämmitysjärjestelmä, mikä parantaa käyttömukavuutta ja poistaa tuulilasien huurteen, ja äänenvaimennussarja melun vähentämiseksi.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

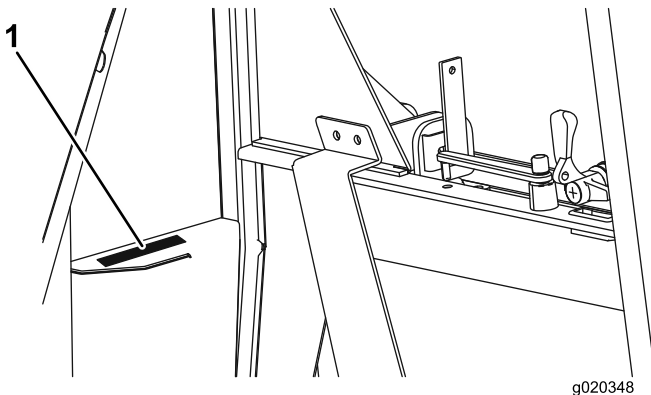

Kuva 1

1. Malli- ja sarjanumeron sijainti

Mallinro: _____

Sarjanro: _____

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Sisältö

Johdanto	2
Turvaohjeet	3
Ohjaamolla varustettujen leikkureiden enimmäisrinnekulmat	4
Melutaso	5
Laitteen yleiskatsaus	6
Ohjauslaitteet	6
Käyttö	7
Lämmitysjärjestelmän käyttö	7
Tuulilasinpyyhkimen ja -pesimen käyttö	7
Tuulilasinpesuainepullon täyttäminen	7
Ikkunoiden käyttö	8
Ovien käyttö	8
Peilien säätö	8
Kunnossapito	9
Ohjaamon kallistus	9
Sulakkeet	9
Koneen ja ohjaamon pesu	10

Turvaohjeet

⚠ VAARA

Ennen koneen huoltamista on erittäin tärkeää, että

- moottori on sammutettu
- seisonajarru on kytkettynä
- hydraulijärjestelmässä ei ole painetta
- leikkuuyksiköt on laskettu kokonaan maahan.

⚠ VAARA


Estä onnettomuudet

Käytä aina asianmukaisia henkilösuojaimia huoltotoimenpiteitä tehdessäsi.

⚠ VAARA

Estä onnettomuudet

Tukitanko on asennettava ennen huoltotoimien suorittamista käyttäjän tason ja ohjaamon alla.

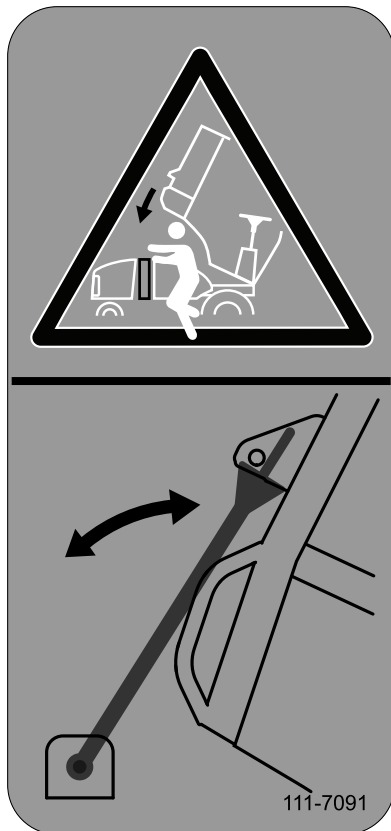

g025198

Kuva 3

⚠ VAARA

Estä onnettomuudet

Irrota AINA kaapelit akun navoista (miinuskaapeli ensin) ennen koneen sähköjärjestelmän huoltamista ja varmista, että navat ja koneen metalliosat eivät kosketa toisiaan.

Tärkeää: Käytä aina turvavyötä turvaohjaamolla varustetussa leikkurissa.

Tärkeää: Jos käytät konetta rinteissä, katso siihen liittyviä neuvoja ja ohjeita koneen käyttöoppaasta.

Ohjaamolla varustettujen leikkureiden enimmäisrinne- kulmat

Tämä ohjaamo voidaan asentaa tämän oppaan alussa lueteltuihin leikkureihin. Kullakin leikkurimallilla on eri enimmäisrinnekulma, kun leikkuri on varustettu ohjaamolla. Nämä eri kulmat mainitaan koneen vasemmalla puolella sijaitsevan säilytyskotelon kannen tarrassa. Etsi kuvista Kuva 4–Kuva 6 oikean enimmäisrinnekulman osoittava tarra ohjaamolla varustettua konettasi varten. Katso tarran merkkien selitykset koneen käyttöoppaasta.


⚠ VAARA

Seuraavat enimmäisrinnekulmat ovat ensisijaisia koneen käyttöoppaassa mainittuihin enimmäisrinnekulmiin nähden.

CT2120, malli 30655

Osanro 111-5960

Enimmäisrinnekulma 13 astetta

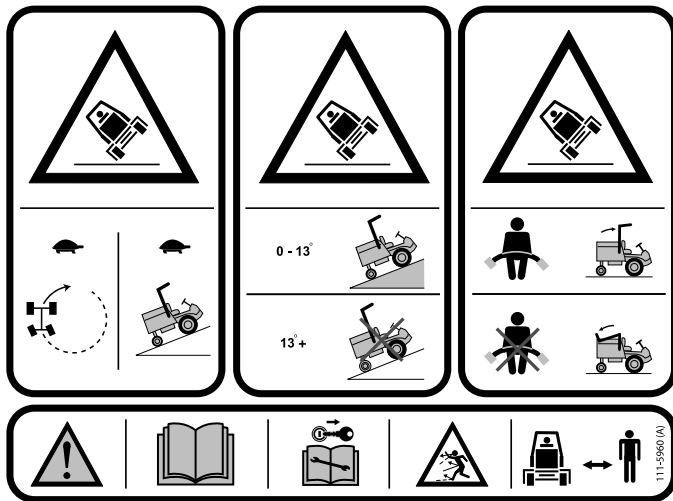


g018416

Kuva 4

CT2140, malli 30656; CT2240, malli 30654 ja GM 3400, malli 30651

Osanro 111-1530

Enimmäisrinnekulma 14 astetta

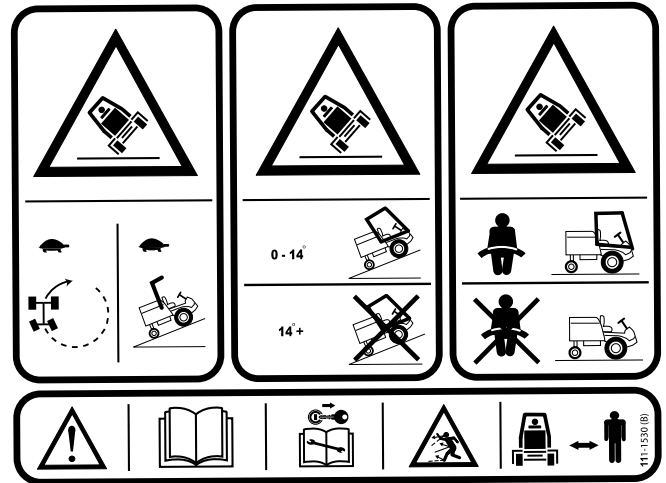


g018431

Kuva 5

LT3340, malli 30657

Osanro 111-1530

Enimmäisrinnekulma 16 astetta

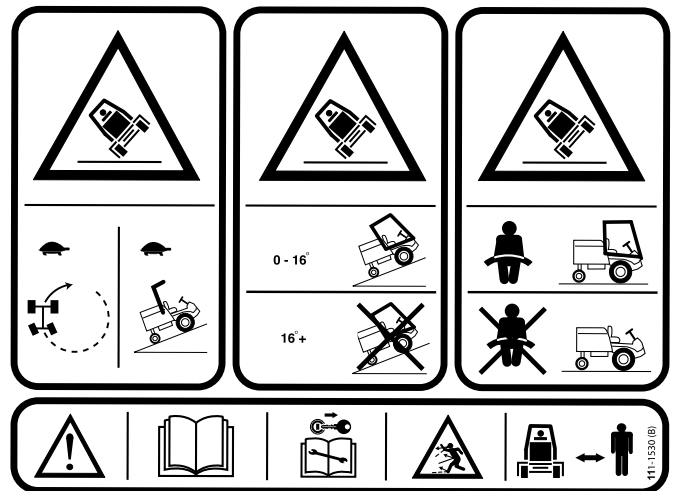

g018418

Kuva 6

Melutaso

Käyttäjän henkilökohtainen päivittäinen melualtistus: TORO ei valvo kohteen olosuhteita, käytön kestoa, ohjaamon ovien ja ikkunoiden astetta eikä leikkurin huollon tilaa tai säätöjä. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat käyttäjien henkilökohtaiseen päivittäiseen altistustasoon.

Tavanomaisissa työoloissa käyttäjät voivat altistua 80 dBA:n ylittävälle henkilökohtaisen päivittäisen melualtistuksen tasolle.

Jos tarvitaan kuulosuojaimia, on käytettävä sellaisia suojaimia, jotka vaimentavat hyvin 63–8000 Hz:n taajuusalueella.

Tätä konetta käyttävien työntekijöiden työnantajien on suositeltavaa lukea fysikaalisista tekijöistä annettu direktiivi (”meludirektiivi”), sillä käyttäjien henkilökohtainen päivittäinen altistustaso voi ylittää ensimmäisen toimenpidetason.

Äänenpainetaso

Mallit CT2120, CT2140 ja CT2240

Näiden laitteiden äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 83 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Malli LT3340

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 80 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Malli GM3400

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 86 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).


Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Laitteen yleiskatsaus

Ohjauslaitteet

Lämmittimen/puhaltimen ohjauslaitteet

Ohjauslaitteet on asennettu sisäkattoon oikealle puolelle.

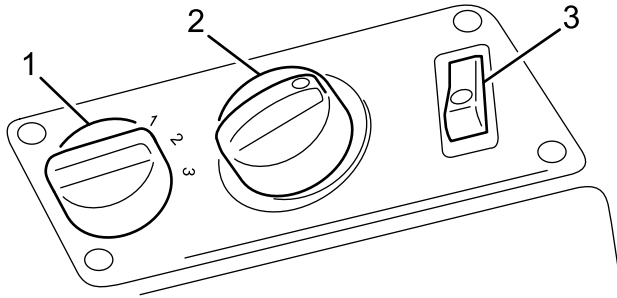


g020347

Kuva 7

1. Puhaltimen nopeuskytkin
2. Lämpötilan säädin
3. Ilmastointilaitteen kytkin (ilmastointilaitte lisävarusteena)

Tuulilasinpyyhkimen ja -pesimen kytkin

Kytkin on asennettu sisäkattoon vasemmalle puolelle.

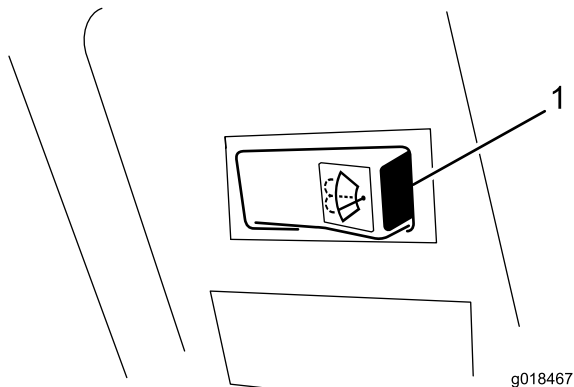


g018467

Kuva 8

1. Tuulilasinpyyhkimen/-pesimen kytkin

Sisävalon kytkin

Kytke valo painamalla sisävalon kytkimen etuosaa (Kuva 9).
Katkaise valo painamalla kytkimen takaosaa.

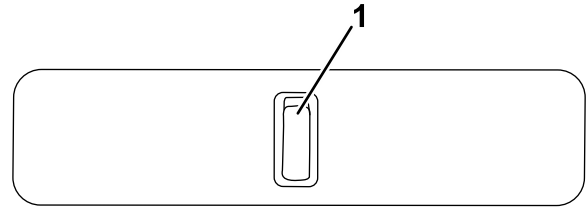


g020349

Kuva 9

1. Sisävalon kytkin

Etuikkunan kahva (2 kpl)

Etuikkuna voidaan avata tuuletusta varten. Kahvoja on kaksi (Kuva 10).

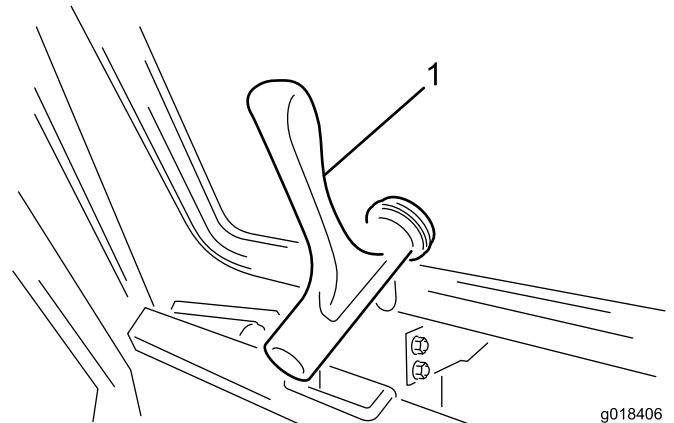


g018406

Kuva 10

1. Etuikkunan kahva

Takaikkunan kahva ja kannatin

Takaikkuna voidaan avata tuuletusta varten. Käännä takaikkunan kannatinta ikkunan auki pitämiseksi (Kuva 11).

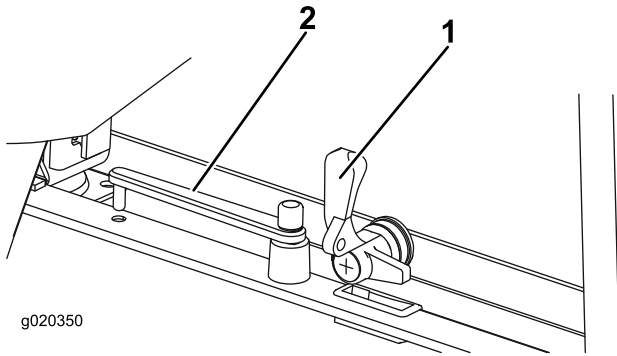

Kuva 11

1. Takaikkunan kahva 2. Takaikkunan kannatin

Käyttö

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Lämmitysjärjestelmän käyttö


1. Säädä ilmastointilaitteen kytkin Pois-asentoon.
2. Säädä puhaltimen nopeuskytkin halutulle nopeudelle.
3. Säädä lämpötilasäädin haluttuun lämpötilaan.
4. Säädä haluttu ilman tulosuunta kääntämällä ja kallistamalla kattokonsolin kahta ilmaventtiiliä.

Tuulilasinpyyhkimen ja -pesimen käyttö

1. Käynnistä tuulilasinpyyhkimet painamalla kytkimen oikeaa puolta.
2. Käytä tuulilasinpesimiä painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna.
3. Pysäytä tuulilasinpyyhkimet painamalla kytkimen vasenta puolta.

Tuulilasinpesuainepullon täyttäminen

Täytä pullo puhtaalla vedellä ja suositellulla määrällä asianmukaista tuulilasinpesunestettä (Kuva 12).

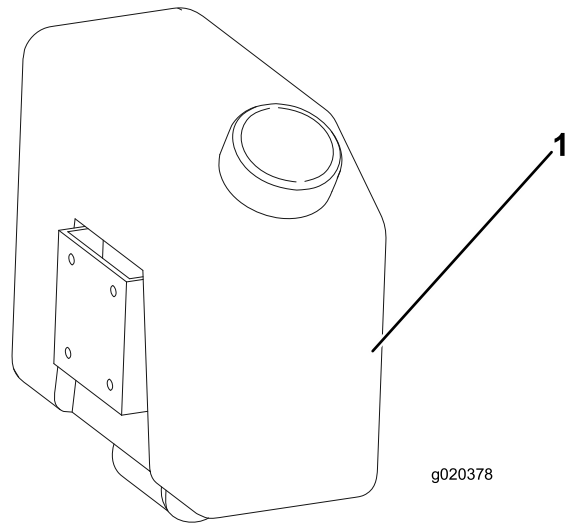

Kuva 12

1. Tuulilasinpesuainepullo

⚠ VAARA

Jos konetta käytetään alle 5 °C:n lämpötiloissa, pesuaineen seassa on käytettävä pakkasuojauksia. Jos pesuaineessa ei käytetä pakkasuojauksia kylmällä säällä, tuulilasin näkyvyys voi heikentyä ja loukkaantumisen tai tapaturman riski kasvaa.

Ikkunoiden käyttö

Etuikkuna

1. Käännä kahvoja vastapäivään ja työnnä ikkuna auki.
2. Lukitse ikkuna auki-asentoon kääntämällä kahvoja myötäpäivään.
3. Sulje ikkuna kääntämällä kahvoja vastapäivään, vetämällä ikkuna kiinni ja kääntämällä kahvoja myötäpäivään asennon lukitsemiseksi.


Takaikkuna

Takaikkuna voidaan avata kääntämällä yhtä kahvaa lukituksen vapauttamiseksi. Se avautuu kokonaan auki kaasujousiensä varassa. Käännä ikkunan kannatinta ikkunan kahvaa vasten sen pitämiseksi auki.

Sulje takaikkuna kääntämällä kannatinta ikkunasta poispäin, vetämällä se kiinni ja kääntämällä kahvaa asennon lukitsemiseksi.


Ovien käyttö

Avaa ovi ohjaamon ulkopuolelta painamalla ovenkahvan vapautusnuppia ovea avatessasi (Kuva 13).

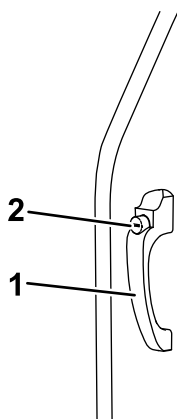

Kuva 13

1. Ovenkahva
2. Ovenkahvan vapautusnappi

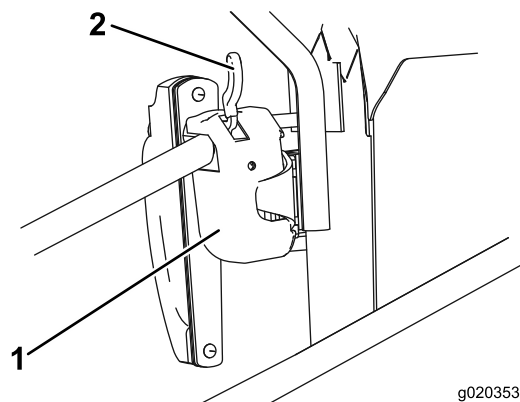


Kuva 14

1. Oven lukko
2. Vapautusvipu

Peilien säätö

Istuessasi istuimella pyydä avustajaa säätämään sivupeilejä niin, että näet ajoneuvon ympäristön hyvin niiden kautta (Kuva 15).

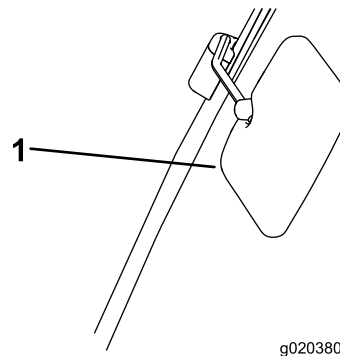

Kuva 15

1. Sivupeili

Avaa ovi ohjaamon sisäpuolelta vetämällä oven lukon vapautusvipua taaksepäin ovea avatessasi (Kuva 14).

Kunnossapito

⚠ VAARA

Estä onnettomuudet

Tukitanko on asennettava ennen huoltotoimien suorittamista käyttäjän tason ja ohjaamon alla.

Tärkeää: Lämmitysjärjestelmän huolto ja korjaukset on annettava Toro-jälleenmyyjän tai ajoneuvojen lämmitysjärjestelmiin erikoistuneen henkilön tehtäväksi.


Ohjaamon kallistus

Ohjaamo voidaan kallistaa, jolloin päästään tekemään puhdistus- ja huoltotöitä käyttäjän tason alapuolelle.

Ohjaamo ja käyttäjän taso kallistuvat yhtenä yksikkönä. Kallistuskulma on pienempi kuin tasolla ilman ohjaamo. Kallistetun ohjaamon painosta ja asennosta johtuen tällä varmistetaan se, että kone on riittävän vakaa ohjaamo kallistettaessa.

Kallista ohjaamo seuraavasti:

1. Käännä ohjaamon takaosan poikkipuomin kahta lukitusvipua niin, että ne osoittavat ylöspäin (Kuva 16).

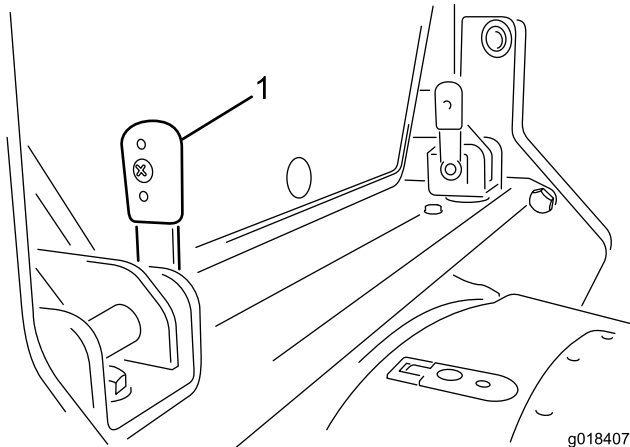


Kuva 16

1. Lukitusvipu (2), käännetty ylöspäin (pystysuuntaan)
-
2. Irrota vivut kannattimista liu'uttamalla niitä sisäänpäin. Tämä voi edellyttää hieman nytkyttämistä, sillä (a) vivut saattavat olla tiukasti kiinni kannattimissaan ja (b) niiden irrottaminen edellyttää lukkotappien kohdistamista kannattimien aukkoihin.
 3. Takakulmapylväässä on kahvat ohjaamon molemmilla puolilla, joten ohjaamo voidaan nostaa kummalta puolelta tahansa. Työnnä toista näistä kahvoista ylöspäin. Sisäänrakennetut kaasujouset tukevat ohjaamon kontrolloitua nostoa ja pysäyttävät noston, kun ohjaamo on kokonaan ylhäällä.

4. Kun ohjaamo on täysin nostettu, asenna tukitanko seuraavasti:
 - Irrota tukitanko säilytyskotelosta.
 - Käytä jompaakumpaa poikkipalkin kannatinta ja aseta tukitanko kannattimeen. Aseta sitten sopiva lukitusvipu kummankin kannattimen läpi ja kierrä alaspäin.
 - Kun tukitanko on kiinnitetty, poikkipalkin kannatinta on kierrettävä ohjaamo kohti niin, että se nojaa ohjaamon takana olevaa kannatinta vasten.
 - Aseta jäljellä oleva lukitusvipu yläkannattimen läpi. Näin varmistetaan tukitangon paikallaan pysyminen.

Ohjaamon laskeminen

1. Irrota tukitanko seuraavasti:
 - Irrota kaksi lukitusvipua, joilla tukitanko on kiinnitetty poikkipalkin kannattimeen.
 - Irrota tukitanko poikkipalkin kannattimesta.
 - Aseta tukitanko säilytyskoteloon.
2. Laske ohjaamo vetämällä yhtä kahvaa alaspäin niin, että ohjaamon takaosassa olevat kannattimet asettuvat poikkipuomin kannattimien väliin.
3. Työnnä ne pystyssä olevilla vivuilla (Kuva 16) kannattinten läpi. Vipuja voi joutua nytkyttämään, jotta ne osuvat kannattimiin ja lukitustapit asettuvat aukkoihin.
4. Kun vivut on työnnetty kokonaan paikoilleen, käännä niitä taaksepäin asennon lukitsemiseksi (Kuva 17).

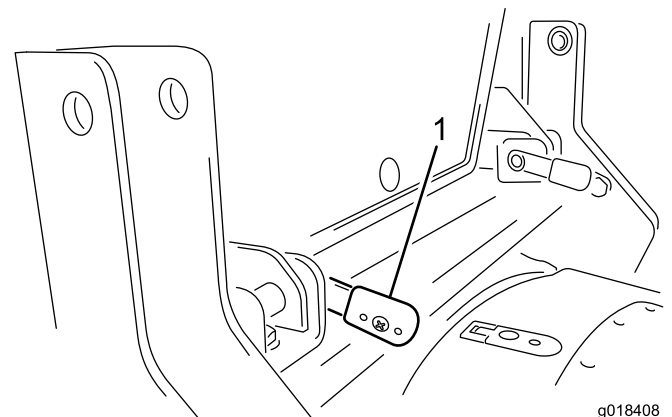


Kuva 17

1. Lukitusvipu (2), käännetty alaspäin (vaakasuuntaan)

Sulakkeet

Ohjaamon sulakkeet sijaitsevat sulakerasiassa ohjaamon sisäkatossa (Kuva 18).

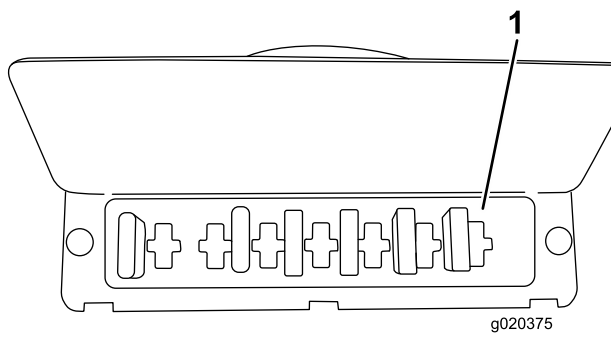

Kuva 18

1. Ohjaamon sulakerasia

Koneen ja ohjaamon pesu

Älä suihkuta vettä katon alueelle koneen ja ohjaamon pesun yhteydessä.

Kansainväliset jakelijat

Jakelija:	Maa:	Puhelinnumero:	Jakelija:	Maa:	Puhelinnumero:
Agrolanc Kft	Unkari	36 27 539 640	Maquiver S.A.	Kolumbia	57 1 236 4079
Balama Prima Engineering Equip.	Hongkong	852 2155 2163	Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japani	81 3 3252 2285
B-Ray Corporation	Korea	82 32 551 2076	Mountfield a.s.	Tšekin tasavalta	420 255 704 220
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383	Mountfield a.s.	Slovakia	420 255 704 220
Ceres S.A.	Costa Rica	506 239 1138	Munditol S.A.	Argentiina	54 11 4 821 9999
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	Sri Lanka	94 11 2746100	Norma Garden	Venäjä	7 495 411 61 20
Cyril Johnston & Co.	Pohjois-Irlanti	44 2890 813 121	Oslinger Turf Equipment SA	Ecuador	593 4 239 6970
Cyril Johnston & Co.	Irlanti	44 2890 813 121	Oy Hako Ground and Garden Ab	Suomi	358 987 00733
Equiver	Meksiko	52 55 539 95444	Parkland Products Ltd.	Uusi-Seelanti	64 3 34 93760
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277	Perfetto	Puola	48 61 8 208 416
ForGarder OU	Viro	372 384 6060	Pratoverde SRL.	Italia	39 049 9128 128
G.Y.K. Company Ltd.	Japani	81 726 325 861	Prochaska & Cie	Itävalta	43 1 278 5100
Geomechaniki of Athens	Kreikka	30 10 935 0054	RT Cohen 2004 Ltd.	Israel	972 986 17979
Golf international Turizm	Turkki	90 216 336 5993	Riversa	Espanja	34 9 52 83 7500
Guandong Golden Star	Kiina	86 20 876 51338	Lely Turfcare	Tanska	45 66 109 200
Hako Ground and Garden	Ruotsi	46 35 10 0000	Solvart S.A.S.	Ranska	33 1 30 81 77 00
Hako Ground and Garden	Norja	47 22 90 7760	Spypros Stavrinides Limited	Kypros	357 22 434131
Hayter Limited (U.K.)	Yhdistynyt kuningaskunta	44 1279 723 444	Surge Systems India Limited	Intia	91 1 292299901
Hydroturf Int. Co Dubai	Arabiemiirikuntien liitto	97 14 347 9479	T-Markt Logistics Ltd.	Unkari	36 26 525 500
Hydroturf Egypt LLC	Egypti	202 519 4308	Toro Australia	Australia	61 3 9580 7355
Irrimac	Portugali	351 21 238 8260	Toro Europe NV	Belgia	32 14 562 960
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	Intia	0091 44 2449 4387	Valtech	Marokko	212 5 3766 3636
Jean Heybroek b.v.	Alankomaat	31 30 639 4611	Victus Emak	Puola	48 61 823 8369

Eurooppalainen tietosuojailmoitus

Toron keräämät tiedot

Toro Warranty Company (Toro) huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Takuuvaatimusten käsittelyä ja mahdollisia tuotteiden takaisinkutsukampanjoita varten pyydämme, että asiakkaat lähettävät henkilötiedot suoraan Torolle tai paikalliselle Toro-jälleenmyyjälle.

Toro-takuujärjestelmä toimii yhdysvaltalaisilla palvelimilla, eivätkä yhdysvaltalaiset tietosuojalait välttämättä tarjoa samanlaista suojaa kuin vastaavat lait asiakkaan omassa maassa.

ANTAMALLA HENKILÖTIEDOT TOROLLE ASIAKAS SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ NÄITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA KUVATULLA TAVALLA.

Tapa, jolla Toro käyttää tietoja

Toro voi käyttää henkilötietoja takuuvaatimusten käsittelyyn, yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinkutsukampanjoissa ja muissa mahdollisissa tarkoituksissa, joista kerrotaan erikseen. Toro voi jakaa tietoja Toron sisäryhtiöille, jälleenmyyjille ja muille liiketoimintakumppaneille näiden tarkoitusten yhteydessä. Toro ei myy asiakkaiden henkilötietoja muille yhtiöille. Toro pidättää oikeuden luovuttaa henkilötietoja lain määräämiin tarkoituksiin tai asiaankuuluvien viranomaisten pyynnöstä, Toron järjestelmien toiminnan varmistamiseksi tai Toron turvallisuuden tai muiden käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin (kuten viranomaismääräysten noudattamiseksi) tai lain määräämän ajan.

Toron vakuutus asiakkaiden henkilötietojen tietosuojasta

Toro pyrkii säilyttämään henkilötietojen tietosuojan kohtuullisten varotoimien avulla. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan tietojen tarkkuudesta ja paikkansapitävyydestä.

Henkilötietojen käyttö ja korjaus

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai korjata niitä, lähetä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com.

Australian kuluttajalainsäädäntö

Australialaiset asiakkaat voivat saada lisätietoja Australian kuluttajalainsäädännöstä pakkauksen sisällä olevasta materiaalista tai paikalliselta Toro-jälleenmyyjältä.



Toron kokonaistakuu

Rajoitettu takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

Toro® Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti tälle Toron kaupalliselle tuotteelle ("tuote") kahden vuoden tai 1500 käyttötunnin* (kumpi ensin saavutetaan) materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Tämä takuu koskee kaikkia tuotteita ilmestajia lukuun ottamatta (katso näiden tuotteiden erillinen takuulauselmä). Jos takuehdot täyttyvät, korjaamme tuotteen veloituksetta. Tähän sisältyy vianmääritys, työ, osat ja kuljetus. Tämä takuu alkaa sinä päivämääränä, jolloin tuote toimitetaan alkuperäiselle ostajalle.

* Koskee tuotteita, joissa on tunti-laskuri.

Takuuhuollon ohjeet

Ostajan vastuulla on ilmoittaa heti tuotteen maahantuojaalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu, jos hän uskoo tuotteessa olevan takuunalaista vian. Maahantuoja ja jälleenmyyjien yhteystiedot sekä tiedot takuuseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista ovat saatavana osoitteesta:

Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Sähköpostiosoite: commercial.warranty@toro.com

Omistajan vastuut

Tuotteen omistajan vastuulla on huolehtia käyttöoppaassa esitetystä huolloista ja säädöistä. Vaadittavien huoltojen ja säätöjen laiminlyönti voi johtaa takuuvaatimuksen hylkäämiseen.

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Kaikki takuuaikana ilmenevät tuoteviat ja häiriöt eivät ole valmistus- tai materiaali- tai virheitä. Tämä takuu ei kata seuraavia:

- Tuoteviat, jotka aiheutuvat muiden kuin Toron varaosien käytöstä tai ylimääräisten tai muutettujen ei-Toro-lisävarusteiden ja tuotteiden asennuksesta ja käytöstä. Näiden valmistajia saattaa antaa erillisen takuun.
- Tuoteviat, jotka johtuvat suositeltujen huoltojen ja/tai säätöjen laiminlyönnistä. Jos Toro-tuotetta ei huolleta asianmukaisesti *käyttöoppaassa* olevien huolto-ohjeiden mukaisesti, takuu voidaan evätä.
- Tuoteviat, jotka johtuvat tuotteen liian rajasta, huolimattomasta tai piittaamattomasta käytöstä.
- Kuluvat osat, ellei niitä havaita viallisiksi. Tuotteen normaalissa käytössä kuluvia osia ovat esimerkiksi jarrupalat ja -päälysteet, kytkimen päälysteet, terät, kelat, kiinteät terät, piikit, kääntöpyörät, renkaat, suodattimet, hihnat ja tietyt ruiskuttimien osat, kuten kalvot, suuttimet ja sulkuventtiilit jne.
- Ulkopuolisen tekijän aiheuttamat viat. Ulkopuolisin tekijöinä pidetään esimerkiksi säätä, varastointimenetelmiä, likaantumista, hyväksymättömien jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, lisäaineiden, lannoitteiden, veden tai kemikaalien yms. käyttöä.

Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada

Asiakkaiden on pyydettävä oman maansa, maakuntansa tai osavaltionsa mukaiset takuehdot Toro-jälleenmyyjältä. Jos Toro-jälleenmyyjä ei pysty jostain syystä toimittamaan takuuehtoja, on otettava yhteys Toro-maahantuojaan. Jos siitäkään ei ole apua, on otettava yhteys Toro Warranty Companyyn.

- Normaali melu, värinä, kuluminen ja haurastuminen.
- Normaali "kuluminen" kattaa esimerkiksi istuinten vaurioitumisen kulumisen tai hankaamisen seurauksena, maalipintojen kulumisen, naarmuuntuneet tarrat tai ikkunat jne.

Osat

Huoltoaikataulun mukaisesti vaihdettavat osat kuuluvat takuun piiriin niiden määritettyyn vaihtojakohtaan asti. Tämän takuun mukaisesti vaihdetuille osille annetaan takuu alkuperäisen tuotetakuun ajaksi, ja ne siirtyvät Toron omistukseen. Toro tekee lopullisen päätöksen siitä, korjataanko osa tai kokoonpano vai vaihdetaanko se. Toro voi käyttää takuukorjauksiin kunnostettuja osia.

Syväpurkausakun takuuta koskeva huomautus:

Syväpurkausakun käyttöikänsä aikana luovuttama kokonaiskilowattituntimäärä on rajallinen. Tapa, jolla akkua käytetään, ladataan ja huolletaan, voi joko pidentää tai lyhentää akun kokonaiskäyttöikää. Kun laitteen akkuja käytetään, niiden mahdollistama työ määrä latauskertojen välillä vähenee hitaasti, kunnes akut ovat kuluneet loppuun. Normaalissa käytössä loppuun kuluneiden akkujen vaihto on tuotteen omistajan vastuulla. Akkujen vaihto voi olla tarpeen tuotteen normaalin takuuaajan sisällä omistajan kustannuksella.

Omistaja tekee huollot omalla kustannuksellaan

Moottorin viritys, voitelu, puhdistus ja kiillotus, takuun piiriin kuulumattomien suodattimien ja jäähdytysnesteiden vaihto sekä suositeltujen huoltojen suorittaminen ovat esimerkkejä normaaleista huoltotoimista, jotka Toro-tuotteen omistajan on tehtävä omalla kustannuksellaan.

Yleiset ehdot

Tämä takuu oikeuttaa ainoastaan valtuutetun Toro-maahantuojaan tai jälleenmyyjän tekemään korjaukseen.

Toro Company ja Toro Warranty Company eivät ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän takuun kattamiin Toro-tuotteisiin. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi korvaavan tuotteen tai huollon hankkimiseen liittyvät kustannukset kohtuullisten vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä takuuhuollon aikana. Alla esitetty päästötakuu, jos se on sovellettavissa, on ainoa nimenomainen takuu.

Kaikki hiljaiset takuut tuotteen sopivuudesta kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen ovat voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan. Joissakin osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai hiljaisen takuun kestoon liittyviä rajoituksia, joten yllä mainitut poikkeukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia.

Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.