



Liukuikkunalla varustettu ovi Workman® MDX- tai -HDX-työajoneuvo

Mallinro: 07356

Mallinro: 07393

Form No. 3385-465 Rev A

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus



Oven asennuksen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Siirrä kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.
2. Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain virtalukosta.




Ovien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Oikeanpuoleinen ovi
1	Vasemmanpuoleinen ovi
2	Pallotappi
2	Lukkomutteri (5/16 tuumaa)
2	Oven kannatin
4	Aluslaatta

Ohjeet

1. Aseta pallotappi ohjaamon rungossa olevan kannattimen takareikään ja asenna lukkomutteri (5/16 tuumaa) pallotappiin (Kuva 1).


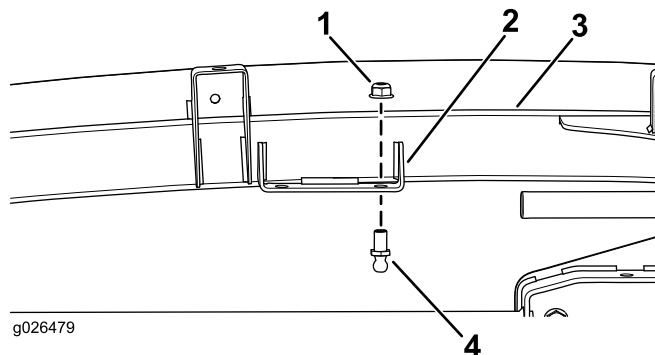


Kuva 1

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Lukkomutteri
(5/16 tuumaa) | 3. Runko |
| 2. Kannatin | 4. Pallotappi |




2. Asenna neljä aluslaattaa ohjaamon rungon neljän saranatapin päälle (Kuva 2).
3. Asenna ovi ohjaamon rungossa kiinni oleviin saranatappeihin (Kuva 2).

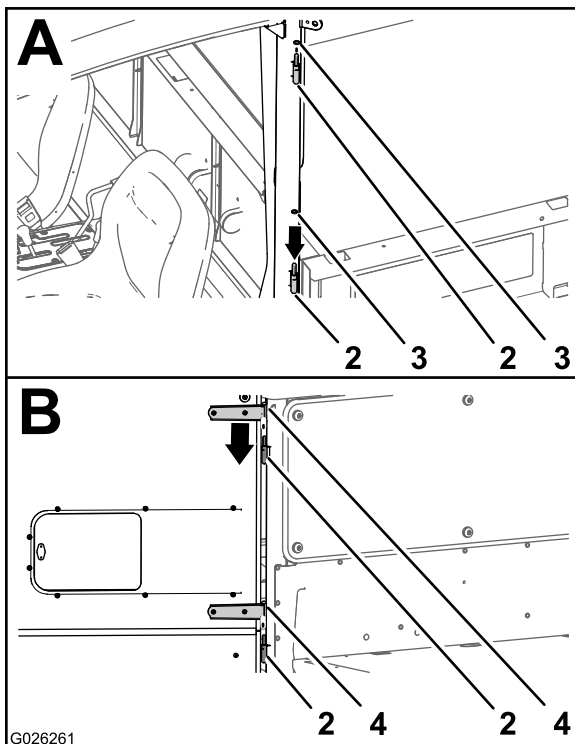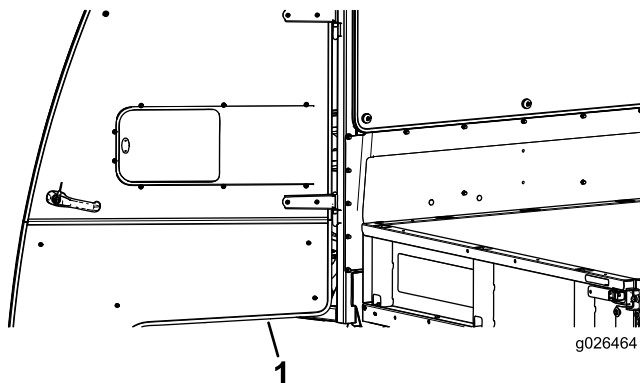

Kuva 2

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Ovi | 3. Aluslaatta |
| 2. Saranatapit | 4. Oven saranakiinnike |


4. Asenna oven kannattimen tankopäässä oleva liitin ohjaamon rungossa olevaan pallotappiin (Kuva 3).

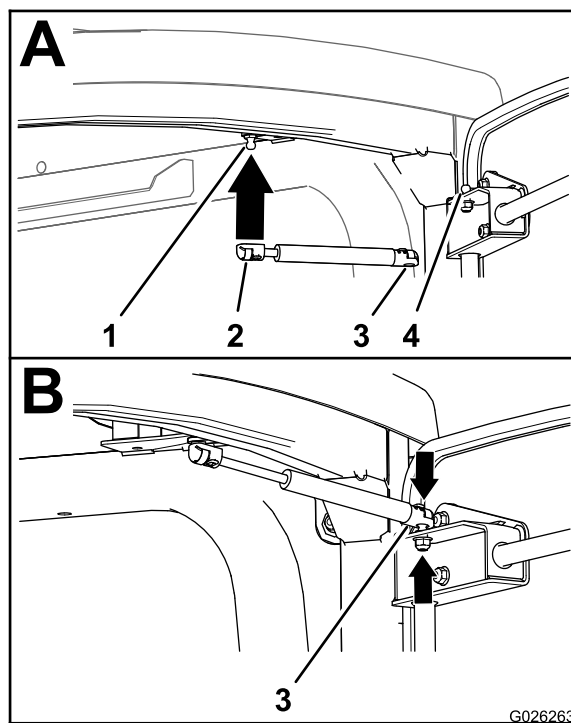

Kuva 3

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pallotappi (ohjaamon runko) | 3. Liitin (kannattimen sylinteri) |
| 2. Liitin (kannattimen tanko) | 4. Pallotappi (ovenkarmi) |

Huomaa: Oven kannattimen päässä on pikaliitin. Asennettaessa käännä vipua pystysuunnassa. Asennuksen jälkeen kiinnitä pallotappi sulkemalla vipu (Kuva 4).

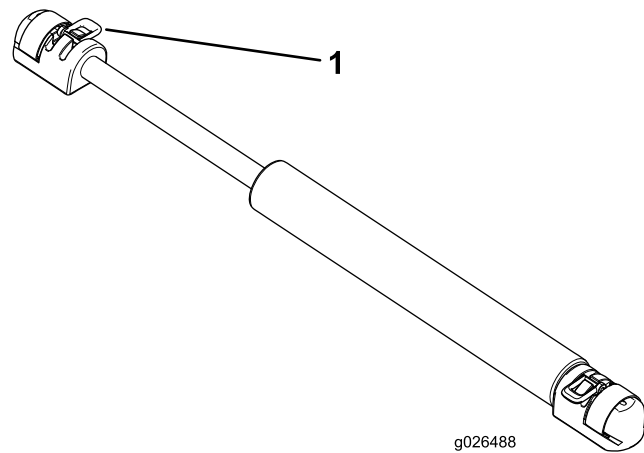

Kuva 4

1. Vipu

5. Asenna kannattimen sylinteripään liitin ovenkarmissa olevaan pallotappiin (Kuva 3).

3


Lukitustappien kokoonpano

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Kuusiomutteri (7/16 tuumaa)
2	Lukitustappi
2	Lukitustapin nokka
4	Painealuslaatta
2	Tapin suojus

Ohjeet

1. Kohdista lukitustapin nokka vastalevyssä olevaan aukkoon kuvan mukaisesti (Kuva 5).

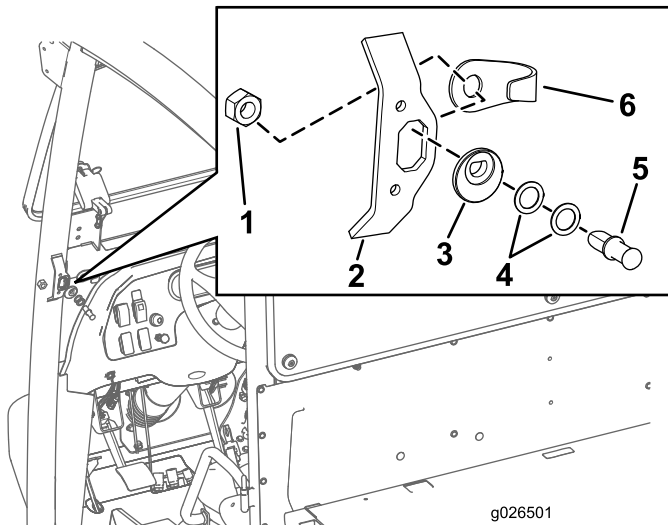

Kuva 5

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Kuusiomutteri (7/16 tuumaa) | 4. Painealuslaatta |
| 2. Vastalevy | 5. Lukitustappi |
| 3. Lukitustapin nokka | 6. Tapin suojus |

2. Aseta lukitustappi (ensin ilman aluslaattoja) lukitustapin nokkaan (Kuva 5).

Huomaa: Jos lukitustappi ei ole keskellä oven salvassa, lisää yksi tai kaksi painealuslaattaa.

3. Kohdista tapin suojus ja kuusiomutteri (7/16 tuumaa) vastalevyn aukkoon takaapäin (Kuva 5).
4. Kiristä kuusiomutteri (7/16 tuumaa) lukitustappiin sormin (Kuva 5).

4


Ovinarujen kokoonpano

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Naru
4	Olkatappi (5/16 × 1/2 tuumaa)
4	Lukkomutteri (5/16 tuumaa)

Ohjeet


1. Kiinnitä naru ovenkarmin saranaan olkatapilla (5/16 × 1/2 tuumaa) ja lukkomutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 6).

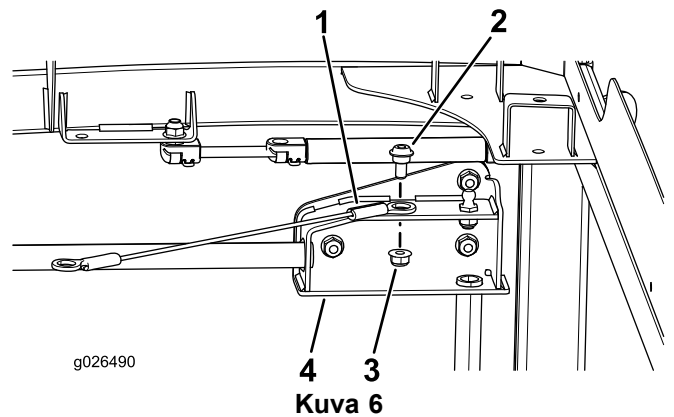

Kuva 6

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Naru | 3. Lukkomutteri (5/16 tuumaa) |
| 2. Olkatappi (5/16 × 1/2 tuumaa) | 4. Ovenkarmin sarana |

2. Kiinnitä narun toinen pää ohjaamon rungossa olevan kannattimen reikään olkatapilla (5/16 × 1/2 tuumaa) ja lukkomutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 7).

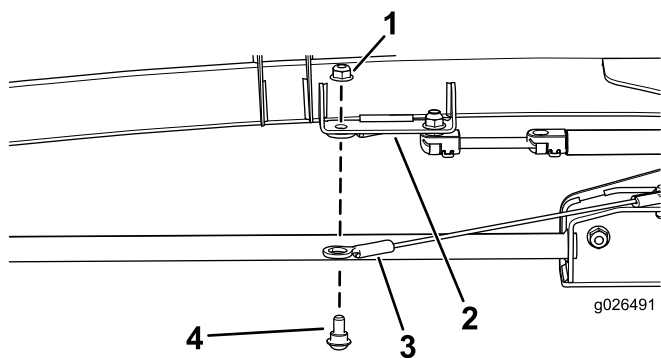

Kuva 7

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Lukkomutteri (5/16 tuumaa) | 3. Naru |
| 2. Kannatin | 4. Olkatappi (5/16 × 1/2 tuumaa) |


5

Oven lukitustapin säätö

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Keskitä lukitustappi kaiteessa olevaan lukitustapin asennuskannattimeen (Kuva 8).

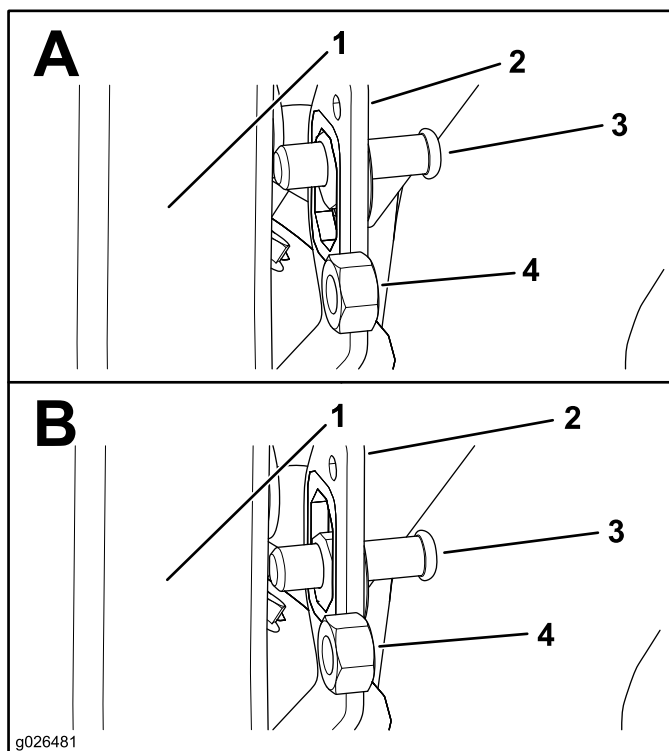

Kuva 8

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ohjaamon runko | 3. Lukitustappi |
| 2. Lukitustapin asennuskannatin | 4. Kuusiomutteri (7/16 tuumaa) |


2. Sulje ovi kokonaan ja katso kohtaa, jossa lukitustappi koskettaa oven salpaa.

Huomaa: Jos lukitustappi ei asetu täysin oven salpaan, lisää yksi tai kaksi painealuslaattaa lukitustapin nokan ja lukitustapin väliin.

3. Sulje ovi kokonaan ja mittaa tiivisteen korkeus ohjaamon kaiteen tiivistepintaan. Varmista, että mitta on 1,9–2,2 cm kuvan mukaisesti (Kuva 9).

Huomaa: Jos mitattu korkeus on suositusta suurempi, säädä korkeus sopivaksi kääntämällä lukitustapin nokkaa 45 astetta ohjaamon sisäosaa kohti. Jos mitattu korkeus on suositusta pienempi, tee toimenpide päinvastaisesti.

Huomaa: Lukitustappi asettuu keskelle itsestään.

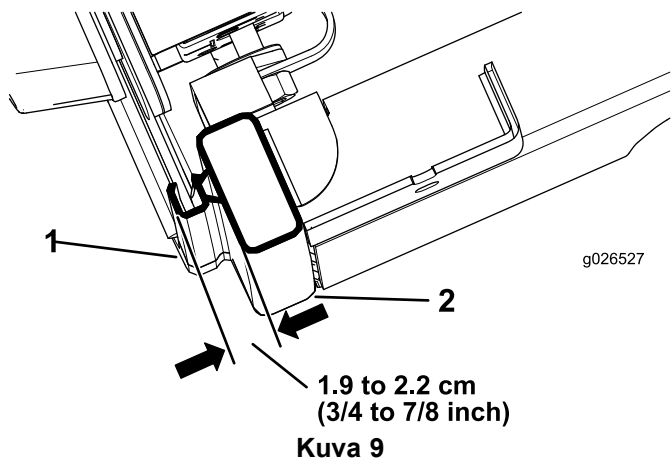

Kuva 9


1. Tiiviste 2. Ohjaamon kaide

4. Kiristä kuusiomutteri (7/16 tuumaa), kun lukitustapin mitta on 1,9–2,2 cm kuvan mukaisesti (Kuva 8).

Käyttö

Oven käyttö

1. Jos ovi on lukittu, aseta avain kahvassa olevaan reikään ja käännä avain auki-asentoon (Kuva 10).
2. Paina kahvassa olevaa painiketta ja avaa ovi (Kuva 10).

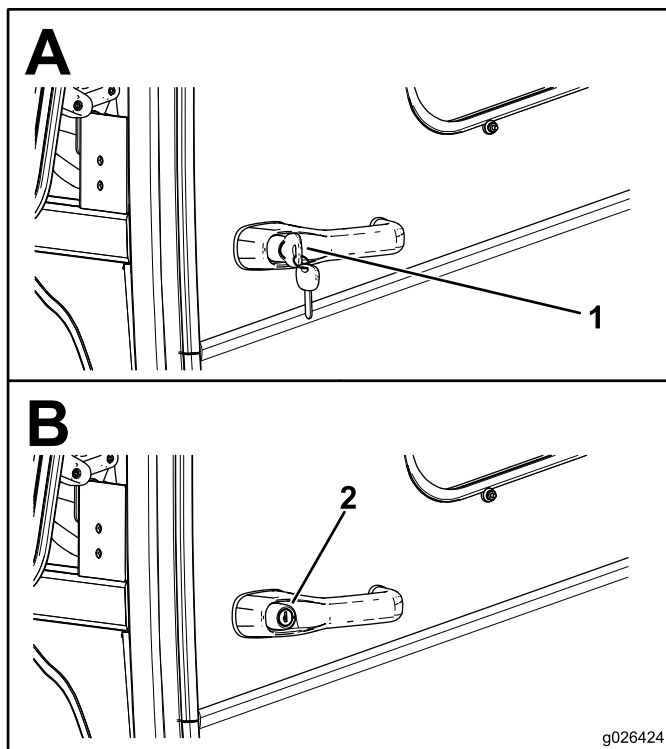


Kuva 10

1. Avain 2. Kahvan painike

Liukuikkunan käyttö

Voit avata ja sulkea liukuikkunan avaamalla salvan (Kuva 11).

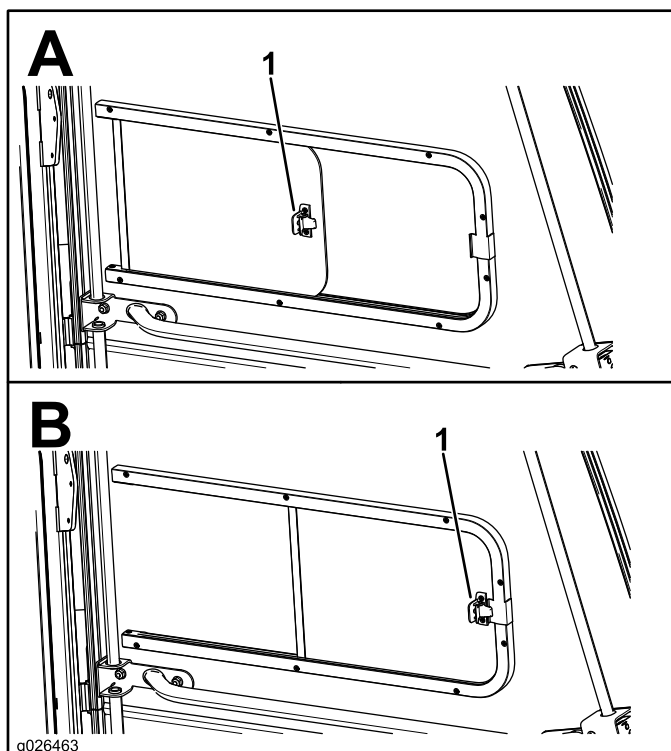

Kuva 11

1. Ikkunan salpa

Huomautuksia:



Count on it.