

# Kit de ruedas giratorias dobles

Cortacésped con conductor equipado con sistema de ensacado dedicado

Nº de modelo 130-8455

## Instrucciones de instalación

### ⚠ ADVERTENCIA

#### CALIFORNIA

#### Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

## Instalación


### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Conjunto de rueda	1	
Perno (1/2 x 13 pulgadas)	1	Instalación de las ruedas.
Contratuerca (1/2 pulgada)	1	

## Instalación de las ruedas

- Desengrane el mando de control de las cuchillas (TDF), mueva las palancas de control de movimiento a la posición de bloqueo/punto muerto y ponga el freno de estacionamiento.
- Pare el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
- Afloje el perno y la tuerca de la rueda existente.
- Eleve la parte trasera de la máquina y apóyela sobre un gato fijo.
- Retire el conjunto de rueda simple de la horquilla de la rueda giratoria.
- Instale el conjunto de rueda nuevo con el perno (1/2 x 13 pulgadas) y la contratuerca (1/2 pulgada), según se muestra en la Figura 1.
- Apriete el perno a 37–45 N·m (27–33 pies-libra).
- Eleve la parte trasera de la máquina, retire los gatos fijos y baje la máquina.

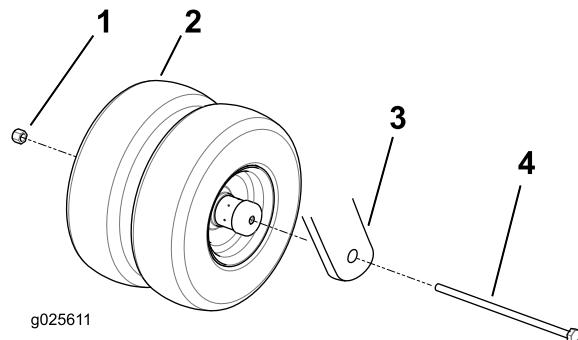

**Figura 1**

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Contratuerca<br>(1/2 pulgada) | 3. Horquilla de la rueda<br>giratoria |
| 2. Conjunto de rueda             | 4. Perno (1/2 x 13 pulgadas)          |



