

# Kit roues pivotantes jumelées

## Tondeuse autoportée à ramassage dédié

N° de modèle 130-8455

### Instructions de montage

#### ⚠ ATTENTION

##### CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

## Montage


### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Roue	1	
Boulon (1/2 x 13 po)	1	
Contre-écrou (1/2 po)	1	Montage des roues.

### Montage des roues

- Désengagez la commande des lames (PDF), amenez les leviers de commande de déplacement en position de verrouillage au point mort et serrez le frein de stationnement.
- Avant de quitter la position d'utilisation, coupez le moteur, enlevez la clé de contact et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
- Desserrez le boulon et l'écrou de la roue existante.
- Soulevez l'arrière de la machine et placez des chandelles dessous pour la soutenir.
- Déposez la roue simple de la fourche pivotante.
- Montez la nouvelle roue au moyen du boulon (1/2 x 13 po) et du contre-écrou (1/2 po), comme montré à la Figure 1.
- Serrez le boulon à un couple de 37 à 45 Nm (27 à 33 pi-lb).
- Soulevez l'arrière de la machine, retirez les chandelles et abaissez la machine.

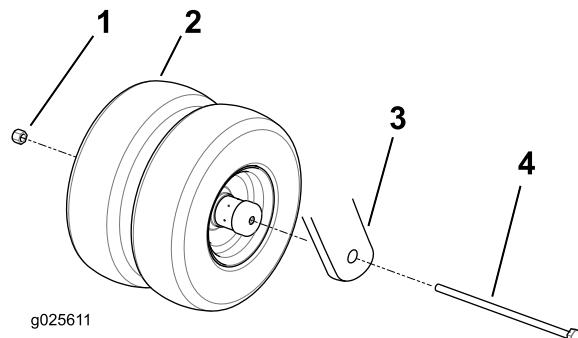

**Figure 1**

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Contre-écrou (1/2 po) | 3. Fourche de roue pivotante |
| 2. Roue                  | 4. Boulon (1/2 x 13 po)      |



