

TORO®**Pakoputken jatkesarja****Workman® HD/HDX/HDX-D -sarjan työajoneuvo**

Mallinro: 127-7397

Asennusohjeet**⚠ VAARA****KALIFORNIA**

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Pakoputken jatke	1	Pakoputken jatkeen asennus
Itsekierteittävä ruuvi	1	

Pakoputken jatkeen asennus

- Jos kuljetuslava on asennettu, nosta lava ja tue se nostosylinterin lukolla. Katso koneen *käyttöopas*.
- Työnnä pakoputken jatke koneen nykyisen pakoputken päälle (Kuva 1).

Huomaa: Aseta pakoputken jatkeen taitos koneen etupuolta kohti ja työnnä pakoputken jatke nykyisen pakoputken päälle, kunnes jatke on kokonaan paikallaan.

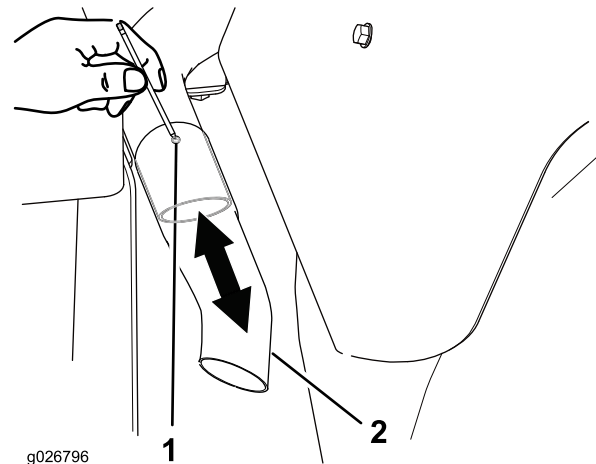**Kuva 1**


- Pakoputken jatkeen reikä
- Pakoputken jatke

- Tee pakoputkeen merkintä pakoputken jatkeen reiän läpi (Kuva 1).
- Irrota pakoputken jatke (Kuva 1).



5. Tee merkinnän keskelle jälki pistepuikolla ja poraa koneen pakoputkeen halkaisijaltaan 3 mm:n reikä pistepuikolla tehdyn jäljen kohdalle (Kuva 2).


Huomaa: Pora vain pakoputken ylemmän seinämän läpi.

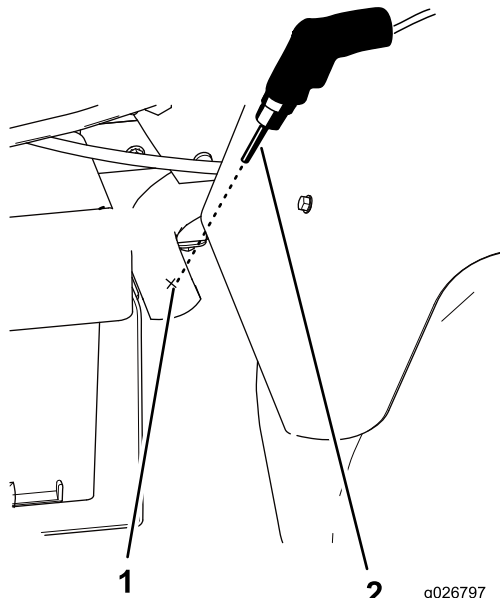

Kuva 2

1. Pakoputkeen tehty merkintä 2. 3 mm:n poranterä


6. Työnnä pakoputken jatke koneen pakoputken päälle ja kohdista putkien reiät (Kuva 3).

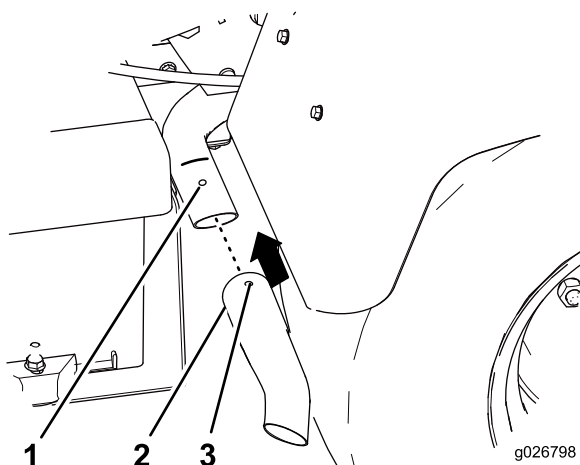

Kuva 3

1. 3 mm:n reikä 3. 5 mm:n reikä (klo 12:ssa)
2. Pakoputken jatke

7. Kiinnitä pakoputken jatke koneen pakoputkeen sarjan mukana toimitetulla itsekierteittävällä ruuvilla (Kuva 4).

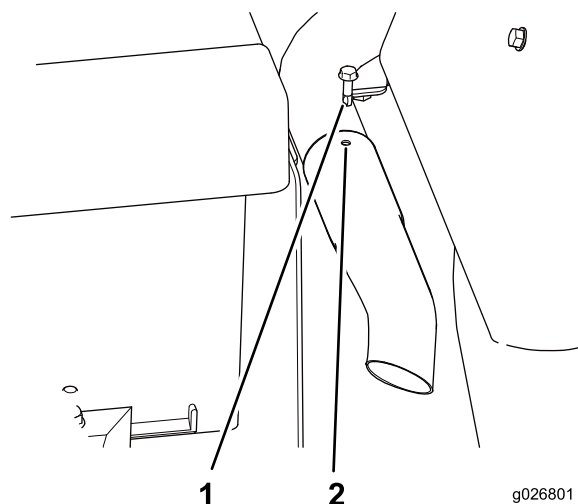

Kuva 4

1. Itsekierteittävä ruuvi #10 2. 5 mm:n reikä (klo 12:ssa)

8. Jos nostit kuljetuslavan, irrota nostosylinterin lukko, aseta se sivuun ja laske kuljetuslava alas. Katso koneen käyttöopas.