



Sett for sperring av høy hastighetsinnstilling

Workman®-nyttekjøretøy HDX-Auto fra 2015 og nyere

Modellnr. 07394

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler


Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Låsesylinder	1	Montere settet.
Sperrehake for lås	1	
Låsearm	1	
Nøkkelse	1	

Montere settet

1. Fjern de fire boltene på girindikatorplaten.

Merk: Behold boltene.

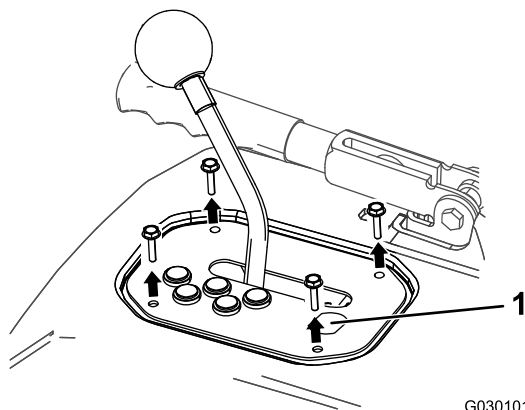

Figur 1

1. Utstøtning

4. Fjern momentskruen, den lille skiven og armen fra låsesylinderen.

Merk: Kast armen. Behold skruen og skiven for å installere den nye låsearmen i et senere trinn.


5. Fjern og behold den store skiven og mutteren fra låsesylinderen.

2. Frakoble blinklyskoblingen.
3. Fjern utstøtningen fra girindikatorplaten (Figur 1).

Merk: Slip bort eventuelle skarpe egger.




6. Monter låsesylindren og sperrehaken på girindikatorplaten, og fest med den store skiven og mutteren (Figur 2).

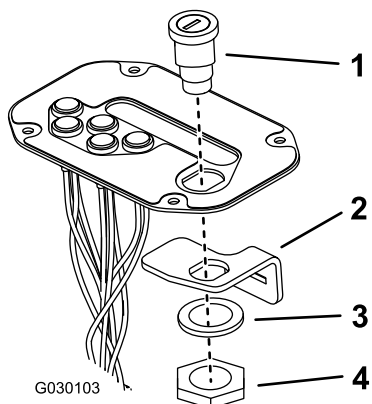

Figur 2

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Låsesylinder | 3. Stor skive |
| 2. Sperrehake for lås | 4. Mutter |

7. Stram mutteren til 18–20 Nm.
8. Monter låsearmen på låsesylindren ved bruk av momentskruen og den lille skiven.

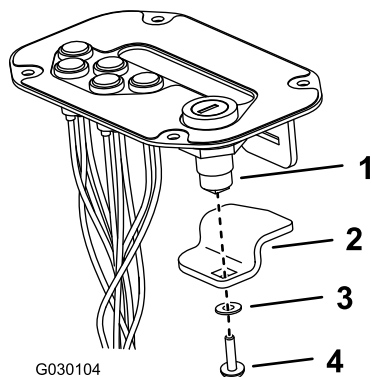

Figur 3


- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Låsesylinder | 3. Liten skive |
| 2. Låsearm | 4. Momentskrue |

9. Stram skruen til 1,7–1,9 Nm.
10. Koble blinklyskoblingen til på nytt.

Merk: Sørg for at ledningene føres bort fra bevegelige deler.

11. Monter girindikatorplaten med de fire boltene du fjernet tidligere.

12. Sett en nøkkel inn i slissen og vri den med klokken for å låse høy hastighetsinnstilling (Figur 4). Vri den mot klokken for å låse opp.

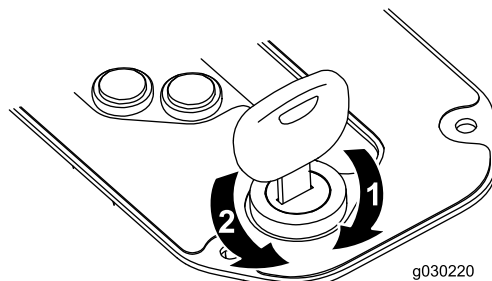

Figur 4

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Lås høy hastighetsinnstilling. | 2. Lås opp høy hastighetsinnstilling. |
|-----------------------------------|---------------------------------------|